


- A. Volič programu  
 B. Časový displej  
 C. Tlačítko "Odložený start"  
 D. Volič rychlosti odstředění  
 E. Tlačítko "Start/Pauza"  
 F. Ukazatel průběhu programu  
 G. Tlačítko "Reset"  
 H. Kontrolka "Otevřená dvířka"

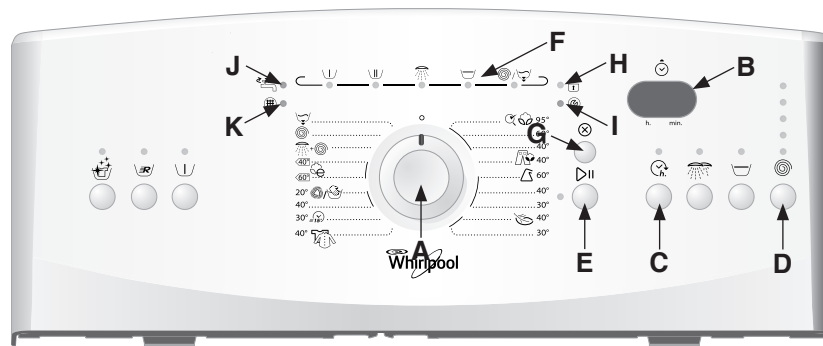

Práčka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- I. Kontrolka "Servis"  
 J. Kontrolka "Zavřený přívod vody"  
 K. Kontrolka "Čištění filtru"

**Akustická hladina hluku :**

Praní -	59 dB(A) / 1 pW
Odstředění -	1100 ot/min, 74 dB(A) / 1 pW 1000 ot/min, 76 dB(A) / 1 pW 800 ot/min, 72 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>	Prací prostředky a přísady					Speciální funkce				Max rychlost odstředění ot/min	
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Clean+	Rychlé	Před-pírka	Odložený start	Intenzivní máchání	Stop máchání		Nastavení odstředění
<b>Bavlna / Antibakteriální</b> 40 - 60 - 95°C		95   60 40   30	Normálně až silně zašpiněné ložní povlečení, stolní prostírání, ručníky a oděvy vyrobené z bavlny a/nebo lnu. <i>Jestliže zvolíte program Bavlna 95°C, tento program zničí bakterie a zajistí tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.</i>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Džíný</b> 40°C		60   40	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	-	-	*	*	*	*	*	max.
<b>Syntetické</b> 30 - 40 - 60°C		60 40   30	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Jemné</b> 30 - 40°C		30   40	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	-	-	*	*	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Denní náplň</b> 40°C		60   40 60   40	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	-	-	-	*	*	*	*	max.
<b>Rychlé praní 15'</b> 30°C		30   30	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. <i>Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.</i>	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	max.
<b>Vlna/ Ruční praní</b> Studená - 40°C			Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>eBavlna</b> 40 - 60°C		60   40	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. <i>Při teplotách 40° a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.</i>	-	Ano	*	-	-	-	*	*	*	*	max.
<b>Máchání &amp; odstředování</b>		-	<i>Program pro máchání a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.</i>	-	Ano	*	-	-	-	*	*	*	*	max.
<b>Odstředění</b>		-	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	max.
<b>Čerpání</b>		-	<i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

\*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

<sup>1)</sup> U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rychlé" (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)		☹ %
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"	
Bavlna/Antibakteriální	95	5,5	55*	1,75	2:25	1:50	64
Bavlna	60	5,5	51	1,05	2:20	1:45	
Bavlna	40	5,5	51	0,72	2:05	1:30	
Džíny	40	4,0	41	0,58	1:44	-	47
Syntetické	60	3,0	50*	0,90	2:05	1:14	
Syntetické	40	3,0	40	0,50	1:50	0:59	
Jemné	40	1,5	50	0,55	0:45	-	66
Jemné	30	1,5	50	0,50	0:41	-	
Denní náplň	40	3,0	40	0,45	1:00	-	
Rychlé praní 15'	30	3,0	30	0,15	0:15	-	62
Vlna/Ruční praní	40	1,0	40	0,55	0:35	-	
Vlna/Ruční praní	studená	1,0	40	0,40	0:30	-	
eBavlna** ☐	60	5,5	42	0,82	2:45	-	62
eBavlna** ☐	60	2,75	32	0,76	2:30	-	
eBavlna** ☐	40	2,75	32	0,54	2:15	-	

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programu; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změny tu spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz "Přívodce vyhledávání poruch ve Vašem Návodě k používání").

☹ Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstředování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

## PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubny a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Přidejte detergent a poté přísady tak, jak je to uvedeno na první straně návodu k použití.
- Zavřete víko.
- Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Na časovém displeji se zobrazí délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a rozblíká se kontrolka u tlačítka "Start/Pauza". Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředování. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "Off/O", a potom opět na požadovaný program.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

### Tlačítko "Clean+"

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například "Vanish") - dojde k optimalizaci účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.
- Volitelné pro programy "Bavlna" a "Syntetika"; zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a používejte při maximální náplni.

- Přidejte příslušné množství předpíracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě používejte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Prodlužte program o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesměj se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

### Tlačítko "Rychlé"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

### Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

### Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

### Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.

- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tuto možnost využijete především tehdy, když chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo pokud chcete pouze vypouštět.
- Zvolíte-li „Stop máchání“, nenechávejte máčet prádlo ve vodě příliš dlouho.
- Jakmile se pračka zastaví na "Stop máchání", na ukazateli fáze programu se rozsvítí kontrolka "Stop máchání" a rozblíká se kontrolka u tlačítka "Start/Pauza".

### Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko "Start/Pauza".

### Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže zvolíte funkci "Odložený start".
- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka "Odložený start" zvolte odložení od 1 po 23 hodin.
- Spusťte program (viz "Spuštění programu"). Bude svítit kontrolka u tlačítka "Odložený start" a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" je možné změnit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

### Jak zrušit funkci "Odložený start"

... před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko "Reset".

... po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko "Reset" nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

## START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "Start/Pauza". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

## KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

## INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

### "Zavřený přívod vody":

Žádný, anebo nedostatečný přívod vody

### "Servis":

Porucha automatické nefunkčnosti elektrického prvku

### "Vyčistit čerpadlo":

Zbytková voda se neodčerpala.

Na displeji blíká rychlost odstředování: nevyváženost prádla během odstředování.

## KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka" a na displeji se zobrazí "End". Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.
  - Voličem programů otočte do polohy "Off/O".
  - Zavřete vodní kohoutek.
  - Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
  - Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem "Start/Pauza". Kontrolka blíká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

- Tlačítkem "Reset" vymažete program před koncem.
- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "Reset". Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.