


- A. Volič programu  
 B. Volič teploty °C  
 C. Tlačítko "Oblíbené" ♥  
 D. Tlačítko "Čas do ukončení" ⌚  
 E. Tlačítko "Stupeň zašpinění" T  
 F. Kombinace tlačítek "Dětská pojistka" —○  
 G. Tlačítko "Odstředění"  
 (se "Stop máchání") ⏸  
 H. Tlačítko "Start/Pauza" ▶||  
 I. Tlačítko "Reset/Čerpání" ⊗  
 J. Eco monitor

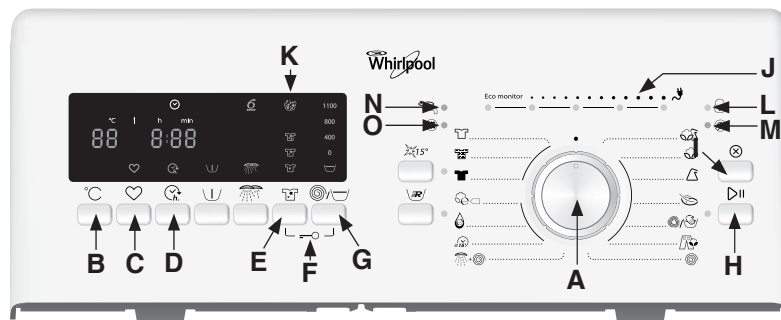

- K. Ukazatel "Prací prostředek - předávkováno" 🍷  
 L. Kontrolka "Otevřená dvířka" 🚪  
 Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:  
 M. Kontrolka "Servis" 🛠️  
 N. Kontrolka "Zavřený přívod vody" 🚰  
 O. Kontrolka "Čištění filtru" 🌀

Akustická hladina hluku :  
 Praní - 59 dB(A) / 1 pW  
 Odstředění - 1100 ot/min, 75 dB(A) / 1 pW





Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce					Odstředění		
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Čas do ukončení	Před-pírka	Intenzivní máchání	Stupeň zašpinění	Barvy 15'	Rychlé	Odstředění/ Stop máchání	Max rychlost odstředění ot/min
<b>Směsi</b>	Studená - 60°C		3.0	<b>Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí.</b> Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	-	Ano	*	*	-	*	*	*	-	*	Max.
<b>Bavlna</b>	Studená - 95°C		6.0	<b>Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.</b>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Syntetické</b>	Studená - 60°C		3.0	<b>Běžně ušpiněné oděvy vyrobené z umělých vláken (jako kupř. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo jejich kombinace s bavlnou.</b>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Jemné</b>	Studená - 40°C		1.5	<b>Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.</b>	*	Ano	*	*	*	-	*	*	-	*	800 <sup>1)</sup>
<b>Vlna/ Ruční praní</b>	Studená - 40°C		1.0	<b>Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.</b>	-	Ano	*	*	-	-	*	*	-	*	800 <sup>1)</sup>
<b>Džíny</b>	Studená - 60°C		4.0	<b>Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.</b>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	800 <sup>1)</sup>
<b>Bílá</b>	Studená - 60°C		6.0	<b>Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy.</b> Šetřete energii výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	-	Ano	*	*	-	*	*	*	-	*	Max.
<b>Světlé barvy</b>	Studená - 60°C		4.0	<b>Bílé a pastelové světlé oděvy z jemných látek.</b> Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	800 <sup>1)</sup>
<b>Tmavé barvy</b>	Studená - 60°C		4.0	<b>Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru.</b> Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>eBavlna</b>	40 - 60°C		6.0	<b>Běžně znečištěné bavlněné prádlo.</b> Při teplotách 40° a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	-	Ano	*	*	-	*	*	-	-	*	Max.
<b>AquaEco</b>	Studená - 40°C		2.5	<b>Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsi syntetiky a bavlny.</b> Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 2,5 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	-	Ano	-	*	-	-	-	*	-	*	Max.
<b>Rychlé praní 15'</b>	Studená - 30°C		3.0	<b>Osvěžení krátce nošeného oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou.</b> Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	-	Ano	*	*	-	-	-	*	-	*	Max.
<b>Máčení &amp; odstředování</b>	-	-	6.0	<b>Program pro máchání a intenzivní odstředění.</b> Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.	-	-	*	*	-	*	-	-	-	*	Max.
<b>Odstředování</b>	-	-	6.0	<b>U tohoto programu je odstředování intenzivní.</b> Stejný odstředovací cyklus jako u programu „Bavlna“.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*/-	Max.

\*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku


<sup>1)</sup> U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příklad ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rychlé" (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)		 %
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"	
Směsi	40	3.0	40	0.45	1:00	–	66
Bavlna	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50	
Bavlna	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Bavlna	40	6.0	48	0.64	2:15	1:30	64
Syntetické	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Syntetické	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	44
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45	–	
Vlna/Ruční praní	40	1.0	40	0.55	0:35	–	62
Džiny	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10	
Bílá	40	6.0	48	0.75	2:45	–	
Světlé barvy	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00	
Tmavé barvy	40	4.0	41	0.58	1:44	1:10	
AquaEco	40	2.5	19	0.45	1:00	–	
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–	
eBavlna** 	60	6.0	48	0.77	3:30	–	
eBavlna** 	60	3.0	35	0.65	2:10	–	
eBavlna** 	40	3.0	35	0.51	2:05	–	

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změni tuto spotřebu.

 Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Přívodce vyhledávání poruch ve Vašem Návodu k používání“).

 Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstředění při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

## PŘÍDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

- Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program. Na časovém displeji se ukáže délka programu v hodinách a minutách a předem stanovená teplota. Tlačítko "Start/Pauza" bliká.
- Teplotu můžete změnit stisknutím tlačítka Teplota.
- Rozsvítí se kontrolka předem stanovené **rychlosti odstředění**; chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko Nastavení odstředění. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "Off/O", a potom opět na požadovaný program.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontroly automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

### Tlačítko "Předpírka"




- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

### Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

### Tlačítko "Stupeň zašpinění"

- Upravuje délku programu podle stupně zašpinění prádla. Má také vliv na doporučené množství pracího prostředku při použití tlačítka "Funkce Dávkování".

 = lehce zašpiněné -  = normálně zašpiněné -  = velmi zašpiněné.

Jednotlivé stupně zašpinění nejsou volitelné pro každý program.

Příklad ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

## ULOŽENÍ OBLÍBĚNÝCH PROGRAMŮ

Jestliže máte programové nastavení, které používáte často, pračka nabízí možnost uložení jednoho nastavení pro každý program tak, abyste ho mohli znovu spustit stisknutím tlačítka.

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Kontrolka u "Oblíbené" krátce zabliká a pak se rozsvítí - programové nastavení se uloží.

Budete-li chtít někdy použít oblíbené programové nastavení, zvolte program, stiskněte tlačítko "Oblíbené" a spusťte ho stisknutím "Start/Pauza".

**Jestliže chcete nahradit uložené programové nastavení jiným nastavením:**

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Dříve uložené programové nastavení se nahradí novým nastavením.

## ČAS DO UKONČENÍ

Touto funkcí můžete odložit ukončení programu na později: zatlačte tlačítko, abyste zvolili čas, kdy se má program ukončit. Tato funkce umožní, abyste prádlo měli vypráno v konkrétní čas a abyste například mohli využít výhodnější noční sazby energie.

- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže zvolíte funkci "Čas do ukončení".
- Čas "Ukončení cyklu" je možno zvolit v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačítka se zobrazí nejkratší možný čas; podržením zatlačeného tlačítka se zobrazí všechny časy nastavení. Stláčením tlačítka až po zobrazení hodnoty „0:00“ se zruší možnosti nastavení.
- Zvolíte-li si požadovaný čas ukončení cyklu, zatlačte "Start/Pauza" – nastavený čas začne plynout.
- Během plynutí tohoto času můžete upravovat nastavení programu (volit anebo rušit možnosti, změnit rychlost odstředění atd.). Prodlouží-li úpravy dobu trvání programu tak, že je delší než původně nastavený čas ukončení cyklu, program se okamžitě spustí.
- Někdy se program může ukončit před nastaveným časem ukončení cyklu (na př. při malém množství prádla). V tomto případě bude pračka prádlo pravidelně provětrávat, dokud neuplyne zvolený čas ukončení cyklu. Během provětrávání se na displeji zobrazí symbol. Provětrávání je možno kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka anebo otočením voliče programu; symbol se zruší a displej signalizujeablokování dvířek na cca. 1 minutu.

## ECO MONITOR

Funkce „Eco monitor“ poskytuje hrubé informace o spotřebě energie při nastavených programech, jež jste si vybrali. Zvolíte-li jakýkoliv program, zapne se funkce „Eco monitor“.

Ukazatel na levé straně ukazuje, že funkce „Eco monitor“ je aktivní. Čtyři ukazatele, které se při něm nacházejí, ukazují úroveň spotřeby: čím menší spotřebu energie předpovídá váš nastavený program, tím méně se ukazatele rozsvítí. Závisí to od vybraného programu, teploty a možnosti, jakož i od množství praného prádla. Z toho důvodu se může předpovídaná úroveň spotřeby energie přizpůsobit množství praného prádla.

## START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "Start/Pauza".

Na displeji se ukáže zbývající čas programu. Vzhledem k odchylkám v množství prádla a teplotě přiváděné vody se zbývající čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítává. V tomto případě se na **časovém displeji objeví animace**.

## KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVÍŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

## DĚTSKÁ POJISTKA

Tlačítka ovládacího panelu můžete zablokovat pro nepovolené používání (např. dětmi).

- Stiskněte současně obě tlačítka dětské pojistky a podržte je po dobu nejméně 3 sekund. Na displeji se rozsvítí symbol klíče.
- K odblokování tlačítek: postupujte stejným způsobem.

## INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"Zavřený přívod vody": 

Žádný, anebo nedostatečný přívod vody

"Servis": 

Porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

"Vyčistit čerpadlo": 

Zbytková voda se neodčerpala.

**Na displeji bliká rychlost odstředování:** nevyváženost prádla během odstředování.

## KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka" a na displeji se zobrazí "End". Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.

- Voličem programů otočte do polohy "Off/O".
- Zavřete vodní kohoutek.
- Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

## UKAZATEL PŘEDÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Jestliže jste použili nadměrné množství pracího prostředku, tento symbol se na konci programu rozsvítí. Při příštím praní použijte menší množství pracího prostředku. Jestliže se symbol rozsvítí a na displeji se objeví "Fod", bylo praní přerušeno přílišným množstvím pěny. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem "Start/Pauza". Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ PROBIHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Reset/Čerpání" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "Reset/Čerpání". Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.