

The Samsung logo is located in the top left corner, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a dark grey, horizontally-oriented oval.

HW-J250

Uživatelská příručka

# Wireless Audio - Soundbar

Představte si své možnosti

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.

Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách




[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# CHARAKTERISTIKY

## TV SoundConnect

Funkce TV SoundConnect slouží k poslechu zvuku z televizoru prostřednictvím přístroje Soundbar připojeného přes Bluetooth, a umožňuje ovládání zvuku.

## Speciální zvukové efekty

Můžete vybrat různé zvukové efekty (hlas (červený indikátor ) , sport (zelený indikátor ) , 3D Sound Plus (bílý indikátor ) , standard (původní zvuk) podle toho, jaký typ obsahu posloucháte.

## Multifunkční dálkové ovládání

Dodané dálkové ovládání lze použít k ovládání různých činností prostým stiskem tlačítka.

## Podpora USB Portu

Funkce USB HOST přístroje Soundbar umožňuje připojit externí paměťová zařízení s rozhraním USB a přehrávat z nich hudbu. Podporovány jsou přehrávače MP3, USB flash disky a další zařízení.

## Funkce Bluetooth

Můžete využít připojení zařízení Bluetooth k systému Soundbar a užít si hudbu bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

## Použití aplikace Samsung Audio Remote

Chcete-li ovládat přístroj pomocí chytrého zařízení prostřednictvím aplikace Samsung Audio Remote, stáhněte si aplikaci Samsung Audio Remote z obchodu Google Play.

## LICENCE



Vyrobena v rámci licence společnosti DolbyLaboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti DolbyLaboratories.







Informace o patentech DTS naleznete na webu <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci DTS Licensing Limited. DTS, symbol & DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0 Channel je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

# BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

## BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.

	<p><b>VÝSTRAHA</b> RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE!</p>			<p>Tento symbol indikuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může způsobit úraz elektrickým proudem.</p>
				<p>Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou součástí příslušenství přístroje.</p>

**VAROVÁNÍ :** Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.


**VÝSTRAHA:** ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.

- Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
- Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.


### VÝSTRAHA

- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Neumist'ujte na přístroj nádoby naplněné kapalinou, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí zásuvku ze zástrčky. Napájecí zásuvka proto musí být vždy dobře přístupná.


## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

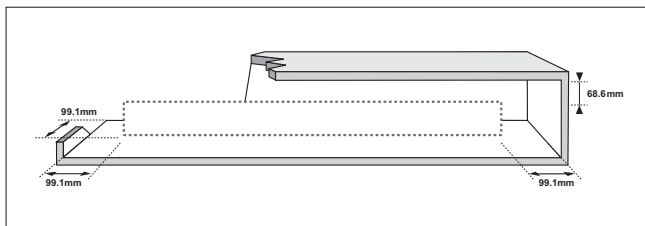


Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně přístroje. Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání 7 – 10 cm. Neblokujte ventilační otvory. Neumísťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je navržen pro nepřetržité používání. Pro úplné vypnutí přístroje odpojte napájecí zástrčku od zásuvky. Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, odpojte jej od zásuvky.

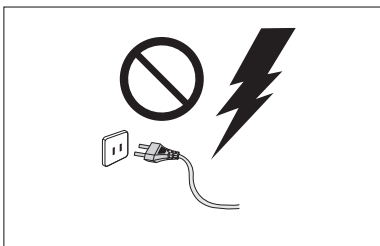

Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napětíové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.

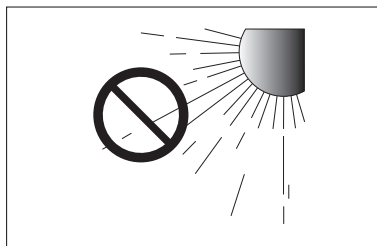


Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a následná porucha přístroje.

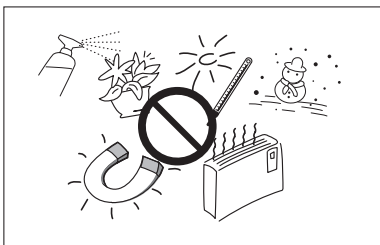

Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a horkem (např. krb) a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí.

V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě. Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely.

Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.

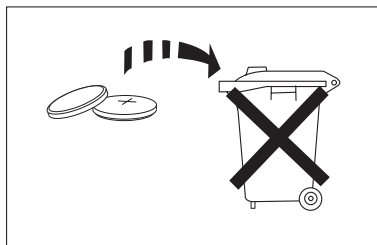

Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí. Neodhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.

Baterie (externí nebo nainstalované v přístroji) nesmí být vystaveny zdrojům tepla jako je přímé sluneční světlo, oheň apod. Baterie nezkratujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte. V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí. Nahrazujte pouze shodným nebo ekvivalentním typem.

# OBSAH

## 2 CHARAKTERISTIKY

- 2 Licence

## 3 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- 3 Bezpečnostní varování  
4 Bezpečnostní opatření

## 6 ZAČÍNÁME

- 6 Než se pustíte do čtení této příručky  
6 Součásti dodávky

## 7 POPIS

- 7 Horní/přední panel  
8 Zadní Panel

## 9 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- 9 Tlačítka a funkce dálkového ovládání

## 11 PŘIPOJENÍ

- 11 Instalace držáku na zeď  
12 Sejmutí z nástěnného držáku  
13 Instalace držáku bez použití instalační příručky pro montáž na stěnu  
14 Připojení externího zařízení pomocí zvukového (analogového) kabelu nebo optického (digitálního) kabelu

## 15 FUNKCE

- 15 Režim vstupu  
16 Bluetooth  
18 POUŽITÍ APLIKACE SAMSUNG AUDIO REMOTE  
19 TV SoundConnect  
20 USB  
21 Aktualizace softwaru

## 22 TEŠENÍ PROBLÉMŮ

## 23 DODATEK

- 23 Technické údaje



- Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od vlastního vzhledu přístroje.
- Může být účtován režijní poplatek, pokud
  - požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
  - odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
- Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou technika u vás.

# ZAČÍNÁME

## NEŽ SE PUSTÍTE DO ČTENÍ TÉTO PŘÍRUČKY

Před čtením této uživatelské příručky se seznamte s následujícími informacemi.

### ► Symboly použité v příručce

Symbol	Termín	Definice
	<b>Výstraha</b>	Označuje situaci, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke ztrátě nastavení.
	<b>Poznámka</b>	Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí.

### ► Bezpečnostní pokyny a odstraňování potíží

- 1) Před použitím tohoto výrobku se určitě seznamte s Bezpečnostními pokyny. (Viz strana 3)
- 2) Pokud se objeví problém, podívejte se na Řešení problémů. (Viz strana 22)












### ► Autorská práva

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Všechna práva vyhrazena; Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována ani kopírována bez předchozího písemného souhlasu firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

## SOUČÁSTI DODÁVKY

Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.


			
Dálkové Ovládání / Lithiová Baterie (3V: CR2032)	Uživatelská Příručka	(Nástěnný držák levý: 1EA)	(Šroub držáku 1: 2EA)
			
Šablona pro nástěnný držák	Napájecí Kabel	(Nástěnný držák pravý: 1EA) <b>Konzola pro montáž na stěnu</b>	(Šroub držáku 2: 2EA)
			
USB Kabel		Napájecí Adaptér	Optický kabel







- Vzhled příslušenství nemusí přesně odpovídat výše uvedeným ilustracím.
- Pro připojení externích zařízení s rozhraním USB k tomuto přístroji použijte k tomu určený kabel USB.
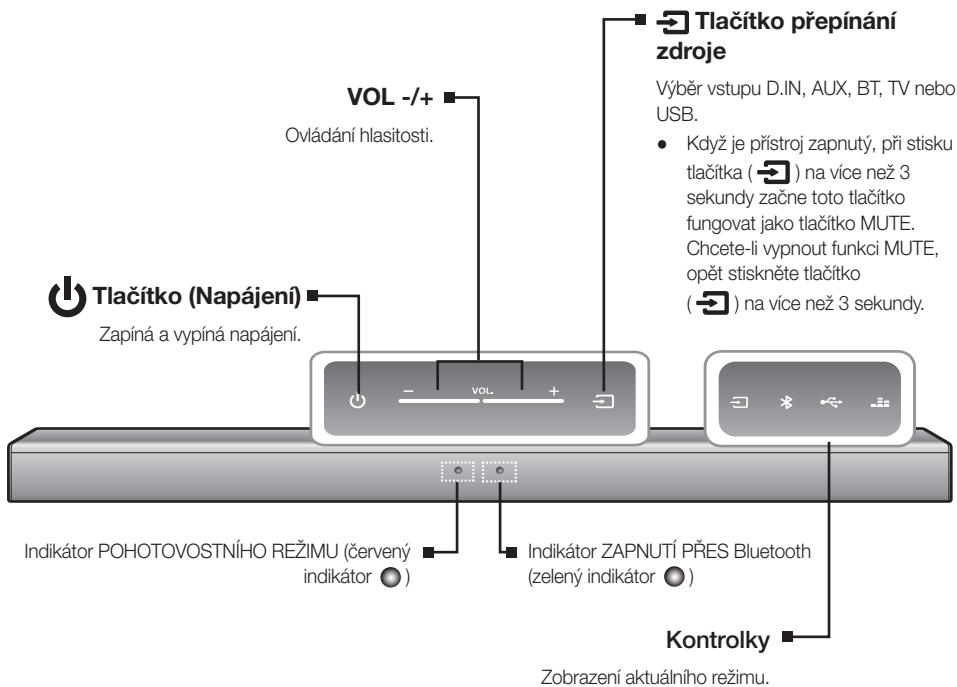
# POPIS

## HORNÍ/PŘEDNÍ PANEL




Zobrazení	Barva	Režim vstupu
	<b>Bílá</b>	Režim D.IN (optického digitálního vstupu)
	<b>Červená</b>	Režim externího vstupu
	<b>Green</b>	TV SoundConnect
	<b>Bílá</b>	Režim BLUETOOTH
	<b>Bílá</b>	Režim USB
	<b>Červená</b>	Režim hlasu
	<b>Green</b>	Režim sportu
	<b>Bílá</b>	Režim 3D Sound Plus



- Po zapnutí začne přístroj reprodukovat zvuk až po 4 až 5 sekundách.
- Chcete-li slyšet zvuk pouze ze systému Soundbar, vypněte reproduktory televizoru v nabídce nastavení zvuku televizoru. Viz návod k televizoru dodávaný s televizorem.

## ZADNÍ PANEL

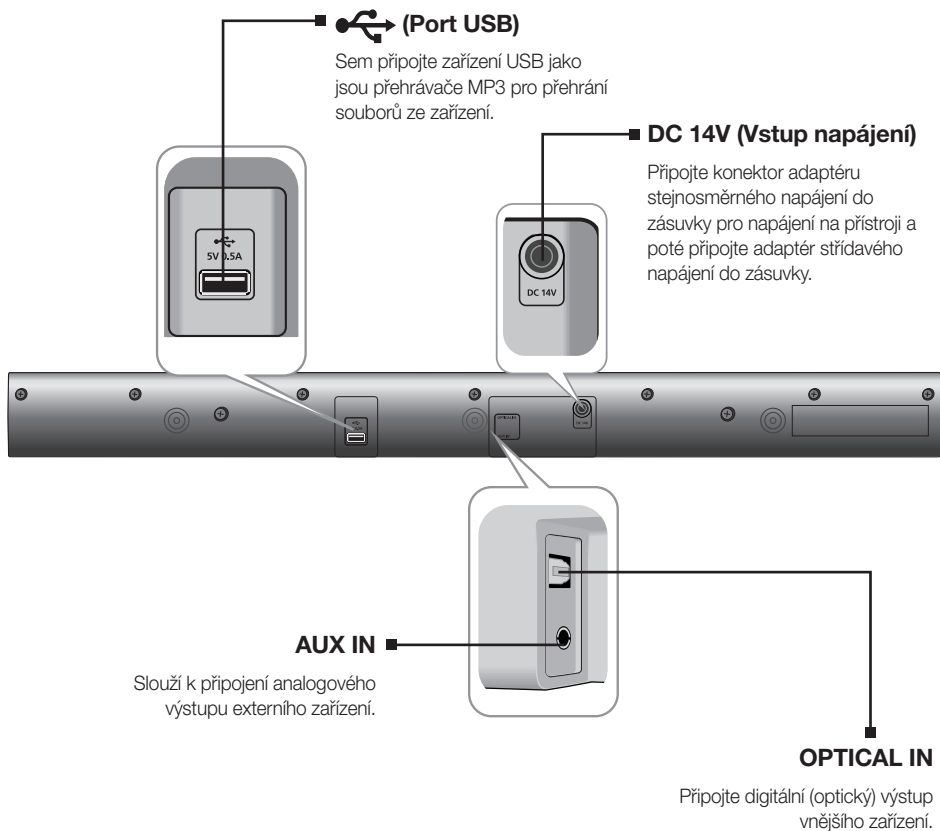

- Při odpojování napájecího kabelu adaptéru ze zásuvky jej držte za koncovku. Netahejte za kabel.
- Nepřipojujte tento přístroj a další komponenty do zásuvky elektrorozvodné sítě, dokud nejsou propojeny všechny signálové kabely.





# DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

## TLAČÍTKA A FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ




**NAPÁJENÍ**  
Zapnutí a vypnutí přístroje Soundbar.

**D.IN**  
Tlačítko **D.IN** slouží k výběru režimu digitálního vstupu.

**HLASITOST**  
Nastavení úrovně hlasitosti přístroje. Při nastavení hlasitosti na maximální nebo minimální hodnotu se rozsvítí indikátory , , .

**AUX**  
Tlačítko **AUX** slouží k výběru režimu externího vstupu.


**Bluetooth**  
Tlačítko **Bluetooth** slouží k výběru režimu Bluetooth.

**Skok zpět**  
Pokud je v zařízení, z něž se přehrává, uloženo více souborů, stiskem tlačítka  vyberete předchozí soubor.

**Přehrávání/pozastavení**  
Stiskem tlačítka  dočasně pozastavíte přehrávání souboru. Dalším stiskem tlačítka  spustíte přehrávání vybraného souboru.

**Bluetooth POWER**  
Funkci zapnutí přes Bluetooth zapnete a vypnete stiskem tlačítka **Bluetooth POWER** na dálkovém ovládní. Další informace naleznete na stranách 17 a 19.

### ► Vložení baterií do dálkového ovládní

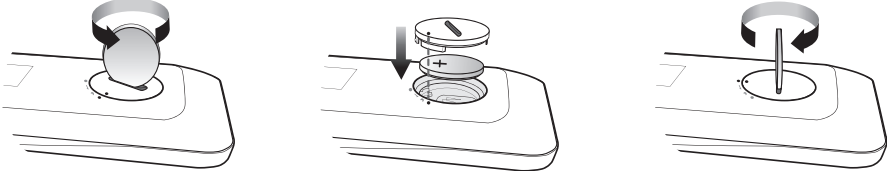

1. Pomocí mince otočte krytem baterií dálkového ovládní proti směru hodinových ručiček jako na ilustraci výše.
2. Vložte 3V lithiovou baterii. Baterii vkládejte kladným (+) pólem nahoru. Vložte zpět kryt baterie a zarovnejte značky '●' vedle sebe jako na ilustraci výše.
3. Pomocí mince otočte krytem baterií dálkového ovládní po směru hodinových ručiček na doraz, čímž jej zajistíte na místě.



### ZTLUMENÍ

Stiskem tlačítka ztlumení snížíte hlasitost na 0. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku. Když je zvuk ztlumený, kontrolka aktuální funkce bliká.

### WOOFER LEVEL

Ovládání hlasitosti subwooferu.

Stiskem tlačítek **▲** a **▼** na tlačítku **WOOFER LEVEL** zvýšíte nebo snížíte hlasitost subwooferu. Lze vybrat hodnoty (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6). Při výběru hodnot -12 nebo +6 se kontrolka funkce rozsvítí.

- Chcete-li upravit hlasitost subwooferu pomocí mobilní aplikace (Samsung Audio Remote), stiskněte tlačítko **WOOFER** a během 3 sekund poté sníže nebo zvýše hlasitost subwooferu pomocí tlačítek **◀◀**, **▶▶**.

### USB

Tlačítko **USB** slouží k výběru režimu USB.

### OPAKOVÁNÍ

Stiskněte pro nastavení funkce **OPAKOVÁNÍ** během přehrávání hudby ze zařízení USB.

- **OFF-REPEAT** : Zrušení opakovaného přehrávání (bílý indikátor ).
- **TRACK-REPEAT** : Opakované přehrávání stopy (červený indikátor ).
- **ALL-REPEAT** : Opakované přehrávání všech stop (zelený indikátor ).
- **RANDOM-REPEAT** : Přehrávání stop v náhodném pořadí. (Stopy, které již byly přehrány, mohou být přehrány znovu.) (Střídavě bliká červený indikátor a zelený indikátor ).

### TV SOUND CONNECT

Tlačítko **TV SOUND CONNECT** slouží k výběru funkce TV SoundConnect.

### Přeskočit dopředu

Pokud je v zařízení, z něž se přehrává, uloženo více souborů, stiskem tlačítka **▶▶** vyberete následující soubor.

### AUTO POWER

Automatické propojení napájení: Synchronizuje zapnutí přístroje Soundbar s připojeným zdrojem prostřednictvím optického spojení, takže se automaticky zapne při zapnutí televizoru.

Stiskněte tlačítko **AUTO POWER**. Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:

**AUTO POWER Link ON**: Zelený indikátor a bílý indikátor blikají.

**AUTO POWER Link OFF**: Červený indikátor a bílý indikátor blikají.

### SOUND EFFECT

Stiskem tlačítka **SOUND EFFECT** na dálkovém ovládacím vyberte režim zvuku (Hlas, Sport, 3DSound Plus, STANDARDNÍ). Pro poslech původního zvuku vyberte režim **STANDARD**. Doporučujeme vybrat režim zvukových efektů odpovídající přehrávanému obsahu a vašemu vkusu.

- **Hlas**: (červený indikátor )
- **Sport**: (zelený indikátor )
- **3D Sound Plus**: (bílý indikátor )



- Soundbar je název produktu společnosti Samsung.
- Ovládejte televizor dálkovým ovládacím televizoru.




# PŘIPOJENÍ

## INSTALACE DRŽÁKU NA ZEď

Tento přístroj můžete upevnit na zeď pomocí držáku na zeď.

### ► Opatření při instalaci

- Instalujte pouze na svislé stěny.
  - Instalujte v místech, kde nepanuje vysoká teplota nebo vlhkost – za takových podmínek totiž hrozí, že stěna neunesle hmotnost přístroje.
  - Zkontrolujte nosnost stěny. Pokud není stěna dostatečně silná, aby přístroj unesla, posilněte stěnu nebo přístroj nainstalujte na jinou stěnu s vhodnou nosností.
  - Zakupte a použijte vhodné upevňovací šrouby nebo ukotvení odpovídající typu stěny (sádkokarton, plechové panely, dřevo atd.). Je-li to možné, upevněte nosné šrouby do nosníku stěny.
  - Zakupte šrouby pro upevnění na stěnu vhodné pro typ a tloušťku stěny, na niž bude upevněn přístroj Soundbar.
    - Průměr : M5
    - Délka : doporučená délka alespoň 35 mm
  - Před instalací přístroje na stěnu k němu připojte kabely z externích zařízení.
  - Před instalací přístroj vypněte a odpojte od napájení. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.
1. Přiložte instalační šablonu ke stěně.
    - Instalační šablona musí přiléhát ke stěně.
    - Je-li televizor zavěšen na stěně, instalujte přístroj nejméně 5 cm pod něj.
  2. Tužkou označte umístění, kde šroub vstoupí do stěny, a odeberte instalační šablonu.
  3. Upevněte nástěnný držák a šrouby do označeného umístění.
    - Tvary držáků napravo a nalevo se liší.
  4. Vložte šrouby do příslušných otvorů vpravo a vlevo na zadní straně těla přístroje Soundbar.
  5. Před instalací přístroje Soundbar na stěnu zapojte kabel USB do konektoru na jeho zadní straně.
  6. Vložte šrouby vyčnívající ze zadní strany přístroje Soundbar do drážek v nástěnném držáku. Za účelem zabezpečení instalace zasuňte šrouby držáku až na dolní konec drážky.

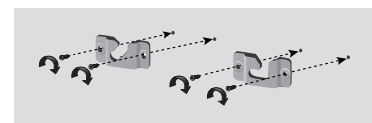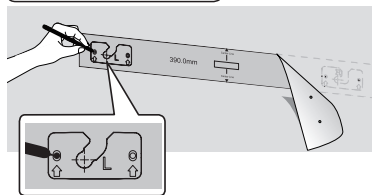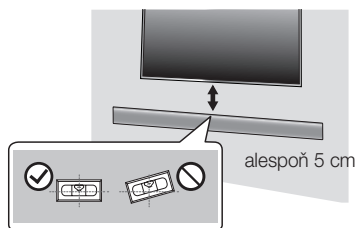


Upevnění přístroje Soundbar na stěnu




## SEJMUTÍ Z NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU

1. Chcete-li sejmout přístroj Soundbar z nástěnného držáku, vytáhněte jej směrem vzhůru jako na ilustraci.

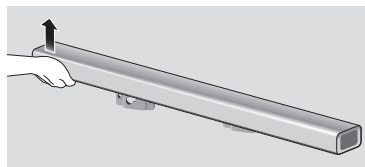


Sejmutí přístroje Soundbar z nástěnného držáku



- Nezavěšujte na nainstalovanou jednotku žádné předměty a zabraňte úderům do jednotky nebo jejímu shození.
- Přístroj důkladně upevněte na stěnu, aby neodpadl. V případě pádu přístroje hrozí úraz nebo poškození produktu.
- Když je přístroj namontován na stěnu, dávejte pozor, aby děti netahaly za spojovací kabely, jinak by mohl upadnout.
- Je-li televizor zavěšen na stěně, za účelem dosažení optimální výkonosti instalace na nástěnný držák instalujte reproduktorový systém nejméně 5 cm pod televizor.
- Pokud nemontujete jednotku na stěnu, nainstalujte ji z důvodu vaší vlastní bezpečnosti na bezpečnou a rovnou plochu, kde nebude hrozit riziko pádu.


## INSTALACE DRŽÁKU BEZ POUŽITÍ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKY PRO MONTÁŽ NA STĚNU

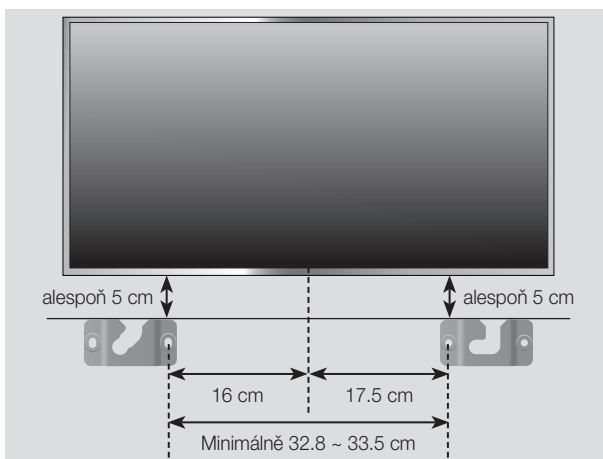

1. Umístěte levý nástěnný držák na požadované místo na stěně rovnoběžně s podlahou podle ilustrace výše. Označte na stěně místa pro otvory pro šrouby. Vyrtejte v označených místech otvory pro šrouby.
2. Zarovnejte otvory pro šrouby na levém nástěnném držáku s otvory pro šrouby ve stěně a zašroubujte do stěny jeden šroub na pravé straně držáku. Utáhněte šroub tak, aby pevně držel ve stěně.
3. Umístěte pravý nástěnný držák na požadované místo na stěně rovnoběžně s podlahou a s levým nástěnným držákem podle ilustrace výše. Označte na stěně místa pro otvory pro šrouby. Vyrtejte v označených místech otvory pro šrouby.
4. Zarovnejte otvory pro šrouby na pravém nástěnném držáku s otvory pro šrouby ve stěně a zašroubujte do stěny jeden šroub na pravé straně držáku. Utáhněte šroub tak, aby pevně držel ve stěně.
  - Pokud instalujete nástěnné držáky pod televizor, vždy je umístěte alespoň 5 cm pod televizor a zarovnejte držáky se středem televizoru podle ilustrace výše.
5. Zašroubujte šrouby do zbývajících otvorů a utáhněte je

## PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ ZVUKOVÉHO (ANALOGOVÉHO) KABELU NEBO OPTICKÉHO (DIGITÁLNÍHO) KABELU

Přístroj je vybaven jedním konektorem pro optický vstup a jedním konektorem pro analogový zvukový vstup, takže jej lze připojit k televizoru dvěma způsoby.

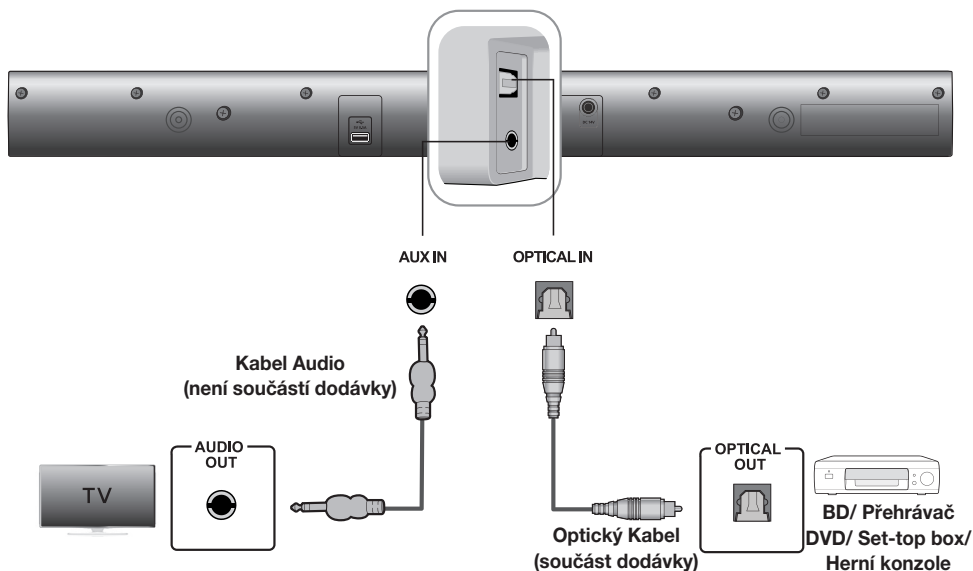

### AUX IN

Připojte konektor vstupu **AUX IN** (zvuk) na hlavní přístroji ke konektoru **AUDIO OUT** na televizoru nebo jiném zdrojovém zařízení.

Změňte funkci na **AUX**.

nebo,

### OPTICAL IN

Připojte konektor **OPTICAL IN** (zvuk) na hlavní jednotce ke konektoru **OPTICAL OUT** na televizoru nebo jiném zdrojovém zařízení.


Změňte funkci na **D.IN**.









- Nepřipojujte napájecí kabel tohoto produktu ani televizoru do zásuvky na zdi, dokud nejsou dokončena připojení mezi zařízeními.
- Před přemístěním nebo instalací produktu se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.

# FUNKCE
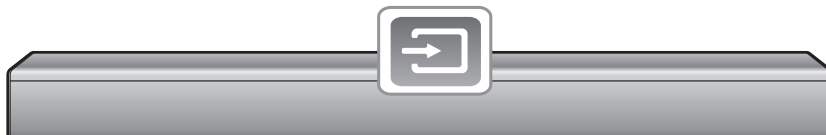
## REŽIM VSTUPU

Vyberte požadovaný režim stiskem příslušného tlačítka na dálkovém ovládacím nebo tlačítka  na horním panelu přístroje.








Režim vstupu	Zobrazení
D.IN (Optický digitální vstup)	 (bílý)
Externí vstup	 (červený)
TV SoundConnect	 (zelený)
Režim BLUETOOTH	 (bílý)
Režim USB	 (bílý)



- Pokud nelze USB flash disk připojit přímo k přístroji, použijte dodaný kabel USB.

Přístroj se automaticky vypne v následujících situacích:

- Režim D.IN/BT/TV/USB
  - pokud není 25 minut zjištěn zvukový signál.
- Režim AUX
  - Pokud není po dobu 25 minut připojen kabel AUX.
  - Pokud není v režimu automatického vypnutí po dobu 8 hodin zjištěn stisk žádného tlačítka, když je kabel AUX připojen.
  - Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci automatického vypnutí, stiskněte tlačítko  na 5 sekund.


Automatické vypnutí	Kontrolky
ZAPNUTO	Zelený indikátor  a červený indikátor  blikají.
VYPNUTO	Červený indikátor  a červený indikátor  blikají.

## BLUETOOTH

Můžete využít připojení zařízení Bluetooth k systému Soundbar a užít si hudbu bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

### ► Připojení přístroje Soundbar k zařízení Bluetooth

Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje funkci stereo náhlavní soupravy podle standardu Bluetooth.

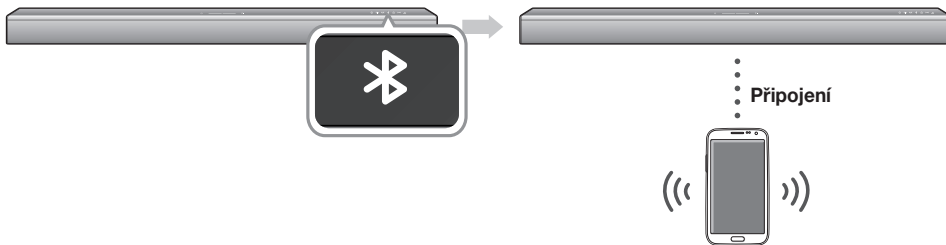

**Zařízení Bluetooth**

1. Stiskem tlačítka  na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka Bluetooth  na dálkovém ovládní zobrazte indikátor .
  - Indikátor  bude blikat, čímž informuje, že zařízení Bluetooth dosud není připojeno.
2. V zařízení Bluetooth, které chcete připojit, vyberte nabídku Bluetooth. (Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.)
3. V zařízení Bluetooth vyberte nabídku stereo náhlavní soupravy.
  - Zobrazí se seznam vyhledaných zařízení.
4. Ze seznamu zvolte položku „[Samsung] Soundbar J-Series“.
  - Je-li zařízení Bluetooth úspěšně připojeno k přístroji Soundbar, indikátor  přestane blikat.
  - Pokud se párování nalezeného zařízení Bluetooth s přístrojem Soundbar nezdaří, odstraňte ze zařízení položku nalezeného zařízení „[Samsung] Soundbar J-Series“ a vyhledejte přístroj Soundbar znovu.
5. Spusťte přehrávání hudby na připojeném zařízení.
  - Hudbu přehrávanou na připojeném zařízení Bluetooth uslyšíte z reproduktorů přístroje Soundbar.
  - V režimu Bluetooth nejsou funkce Play/Pause/Next/Prev dostupné. Tyto funkce jsou dostupné u zařízení Bluetooth podporujících AVRCP.



- Pokud se při připojování zařízení Bluetooth zobrazí výzva k zadání kódu, zadejte <0000>.
- V danou chvíli může být přístroj spárován pouze s jedním zařízením Bluetooth.
- Když je přístroj Soundbar vypnut, bude spojení Bluetooth přerušeno.
- Za následujících okolností nemusí přístroj Soundbar správně provést vyhledávání zařízení Bluetooth nebo připojení k němu:
  - Pokud je v okolí přístroje Soundbar silné elektrické pole.
  - Pokud je s přístrojem Soundbar spárováno více zařízení Bluetooth současně.
  - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, příliš vzdálené nebo má poruchu.
  - Zařízení jako mikrovlnné trouby, adaptéry bezdrátových místních sítí, zářivková svítidla a plynové trouby používají stejný frekvenční rozsah jako zařízení Bluetooth, což může způsobit elektromagnetické rušení.
- Přístroj Soundbar podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Připojujte pouze zařízení Bluetooth, která podporují funkci A2DP (AV).
- Zařízení s technologií Bluetooth, která podporují pouze funkci HF (hands-free), nelze připojit k přístroji Soundbar.
- Po spárování a s přístrojem Soundbar v režimu D.IN, externího zdroje nebo USB dojde při výběru položky „[Samsung] Soundbar J-Series“ v seznamu v zařízení Bluetooth k automatickému přepnutí přístroje Soundbar do režimu Bluetooth.



## ► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Když je funkce Bluetooth Power On, přístroj Soundbar je vypnutý a dříve spárované zařízení Bluetooth se pokusí o spárování s přístrojem Soundbar, přístroj Soundbar se automaticky zapne.

1. Když je přístroj Soundbar zapnutý, stiskem tlačítka **Bluetooth POWER** na dálkovém ovládní zapnete funkci zapnutý přes Bluetooth.
2. Na displeji přístroje Soundbar se zobrazí zelený nebo červený indikátor ●, bílý indikátor ✖ a zelený indikátor ⇨.

Bluetooth POWER	Kontrolky
ZAPNUTO	Zelený indikátor ●, zelený indikátor ⇨ a bílý indikátor ✖ blikají.
VYPNUTO	Červený indikátor ●, zelený indikátor ⇨ a bílý indikátor ✖ blikají.



- K dispozici, pouze pokud je přístroj Soundbar uveden v seznamu spárovaných zařízení na zařízení Bluetooth. (Zařízení Bluetooth a přístroj Soundbar musí být předtím již alespoň jednou spárovány.)
- Přístroj Soundbar se zobrazí v seznamu vyhledaných zařízení na zařízení Bluetooth, pouze pokud bliká indikátor Bluetooth.
- V režimu TV SoundConnect nelze přístroj Soundbar spárovat s jiným zařízením Bluetooth.

## ► Odpojení zařízení Bluetooth od přístroje Soundbar

Zařízení Bluetooth lze od přístroje Soundbar odpojit. Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

- Přístroj Soundbar se odpojí.
- Když je přístroj Soundbar odpojen od zařízení Bluetooth, bliká na jeho horním displeji indikátor ✖.

## ► Odpojení přístroje Soundbar od zařízení Bluetooth

Stiskem tlačítka jiného režimu na dálkovém ovládní nebo tlačítka (⇨) na horním panelu přístroje přepnete z režimu ✖ do jiného režimu, nebo vypnete přístroj Soundbar.

- Připojené zařízení Bluetooth bude určitou dobu čekat na reakci přístroje Soundbar a poté ukončí spojení. (Čas odpojení se může lišit podle zařízení Bluetooth.)



- V režimu připojení Bluetooth se připojení Bluetooth může vypnout, když vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením Bluetooth přesáhne 5 m.
- Přístroj Soundbar se po 25 minutách ve stavu pohotovosti vypne.

## Informace o technologii Bluetooth

Bluetooth je technologie, která umožňuje zařízením s podporou Bluetooth snadno komunikovat bez drátů na malé vzdálenosti.

- Zařízení s technologií Bluetooth může při některých způsobech použití způsobovat rušení nebo nesprávnou funkci. Příklady:
  - Část těla je v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo přístrojem Soundbar.
  - Překážky, jako jsou stěny, rohy nebo kancelářské přepážky, mohou způsobit rozdíly v šíření signálu.
  - Zařízení využívající stejné pásmo, například lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a bezdrátové místní sítě, mohou způsobit elektrické rušení.
- Při párování přístroje Soundbar se zařízením Bluetooth udržujte toto zařízení v malé vzdálenosti.
- Čím větší je vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením Bluetooth, tím horší je kvalita. Pokud vzdálenost překročí dosah Bluetooth, dojde k výpadku spojení.
- V oblastech s nekvalitním příjmem nemusí připojení Bluetooth fungovat.
- Připojení Bluetooth pracuje jen v blízkosti přístroje. Připojení bude automaticky ukončeno, pokud překročíte uvedený dosah. I v uvedeném dosahu může dojít ke zhoršení kvality zvuku vlivem překážek, jako jsou dveře a stěny.
- Toto bezdrátové zařízení může při svém provozu způsobovat elektromagnetické rušení.

## POUŽITÍ APLIKACE SAMSUNG AUDIO REMOTE

### Instalace aplikace Samsung Audio Remote

---

Chcete-li ovládat přístroj pomocí chytrého zařízení prostřednictvím aplikace Samsung Audio Remote, stáhněte si aplikaci Samsung Audio Remote z obchodu Google Play.

Market search :  
Samsung Audio Remote



### Přístup k aplikaci Samsung Audio Remote

---

Po instalaci aplikace Samsung Audio Remote postupujte podle pokynů v aplikaci.



- Aplikace podporuje pouze mobilní zařízení se systémem Android verze 3.0 nebo vyšší.



## TV SOUNDCONNECT

Při připojení k televizoru Samsung s podporou funkce TV SoundConnect lze poslouchat zvuk televize z přístroje Soundbar.

### ► Připojení televizoru k přístroji Soundbar



Připojení

- Zapněte televizor a přístroj Soundbar.
    - Nastavte položku nabídky „Přidat nové zařízení“ na televizoru na hodnotu „Zapnuto“.
  - Stiskem tlačítka  na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka **TV SOUND CONNECT** na dálkovém ovládacím vybírejte režim TV.
    - Zelený indikátor  bude blikat, čímž informuje, že televizor dosud není připojen.
  - Na televizoru se zobrazí zpráva s dotazem, zda povolit funkci TV SoundConnect. Na obrazovce televizoru se zobrazí text „[Samsung] Soundbar“.
  - Výběrem položky <Yes> pomocí dálkového ovládacího přístroje dokončíte připojení televizoru k přístroji Soundbar.
    - Po úspěšném připojení televizoru přestane zelený indikátor  blikat.
- Pokud vzdálenost mezi televizorem a přístrojem Soundbar překročí 5 m, může být spojení nestabilní nebo zvuk přerušovaný. Pokud k tomu dojde, přemístěte televizor nebo přístroj Soundbar tak, aby se nacházely v provozním dosahu, a poté znovu navažte spojení TV SoundConnect.



- Provozní dosah funkce TV SoundConnect:
  - Doporučený dosah pro párování: do 50 cm
  - Doporučený provozní dosah: do 5 m
- V režimu TV SoundConnect nejsou funkční tlačítka **Play/Pause**, **Next**, **Prev**.



- Při přepnutí přístroje Soundbar z režimu televizoru do jiného režimu se automaticky přeruší spojení TV SoundConnect.
- Chcete-li připojit přístroj Soundbar k jinému televizoru, je třeba nejprve ukončit stávající připojení.
- Chcete-li ukončit stávající spojení, stiskem a přidržením tlačítka **▶||** na dálkovém ovládacím na alespoň 5 sekund přepněte na jiný režim. Chcete-li připojit přístroj k jinému televizoru, proveďte výše uvedené kroky 1 až 4.



- Funkci TV SoundConnect (SoundShare) podporují některé televizory Samsung uvedené na trh po roce 2012. Než začnete, zkontrolujte, zda televizor podporuje funkci TV SoundConnect (SoundShare). (Další informace naleznete v příručce k televizoru.)
- Pokud máte televizor Samsung uvedený na trh před rokem 2014, zkontrolujte nabídku nastavení SoundShare.

### ► Použití funkce Bluetooth POWER On

Funkce Bluetooth POWER On je dostupná po úspěšném připojení přístroje Soundbar k televizoru s podporou Bluetooth pomocí funkce TV SoundConnect. Když je funkce Bluetooth POWER On zapnutá, dojde při zapnutí či vypnutí připojeného televizoru také k zapnutí či vypnutí přístroje Soundbar.


- Připojte televizor k přístroji Soundbar pomocí funkce TV SoundConnect.
- Stiskněte tlačítko **Bluetooth POWER** na dálkovém ovládacím přístroji Soundbar. Na displeji přístroje Soundbar se zobrazí zelené nebo červené indikátory , , a zelený indikátor .
  - Zelený indikátor : Přístroj Soundbar se zapne, respektive vypne při zapnutí či vypnutí televizoru.
  - Červený indikátor : Přístroj Soundbar se pouze vypne při vypnutí televizoru.



- Tuto funkci podporují pouze některé televizory Samsung uvedené na trh od roku 2013.

## USB

Lze přehrávat hudební soubory umístěné na paměťových zařízeních USB skrze přístroj Soundbar.

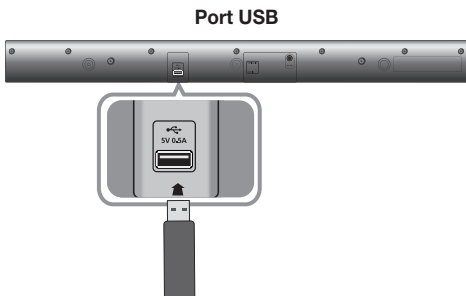

Port USB



Zobrazení

1. Připojte zařízení USB k portu USB na přístroji.
2. Stiskem tlačítka (↔) na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka USB na dálkovém ovládacím vyberte režim USB.
  - Indikátory ↔ budou blikat, čímž informují, že zařízení USB dosud není připojeno, přístroj Soundbar je v režimu zastavení nebo pozastavení nebo zařízení USB je v režimu „žádná data“.
  - Po úspěšném připojení zařízení USB přestane indikátor ↔ blikat.
  - Pokud po dobu 25 minut není připojeno žádné zařízení USB, přístroj Soundbar se automaticky vypne (funkce automatického vypnutí).

- Nepřipojujte k přístroji více paměťových zařízení současně pomocí multiformátové čtečky karet. V takovém případě není zaručena správná funkce.
- Digitální fotoaparáty komunikující protokolem PTP nejsou podporovány.
- Neodpojujte zařízení USB během přenosu souborů.
- Hudební soubory s ochranou DRM zakoupené z komerčních webových stránek nelze přehrát.
- Externí pevné disky nejsou podporovány.
- Mobilní telefony nejsou podporovány.
- Kompatibilní formáty


### ► Před připojením zařízení USB

Věnujte pozornost následujícím bodům:

- Tento přístroj nemusí být kompatibilní s některými typy paměťových zařízení s rozhraním USB.
- Jsou podporována souborové systémy FAT16 a FAT32.
  - Souborový systém NTFS není podporován.
- Připojte zařízení USB přímo k portu USB na přístroji. Předejete tak případným potížím s kompatibilitou USB.

Formát	Kodek	Vzorkovací Frekvenci	Datový tok
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps-320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps-128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps-320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps-192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps-64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	až 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps-500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0,	16KHz ~ 96KHz	až 3000kbps
	FLAC 1.2.1		

## AKTUALIZACE SOFTWARE

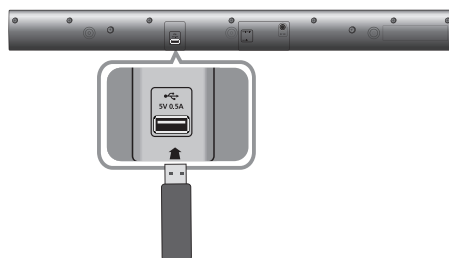

Společnost Samsung může v budoucnu uvolnit aktualizace firmwaru pro přístroj Soundbar.

Je-li k dispozici aktualizace, lze ji aplikovat připojením zařízení s rozhraním USB obsahujícího aktualizaci firmwaru k portu USB na přístroji Soundbar.

Mějte na paměti, že v případě existence více aktualizací souborů je nutné nahrávat je na zařízení USB postupně a aplikovat aktualizace firmwaru jednotlivě.

Další informace o stažení aktualizací souborů naleznete na webu [Samsung.com](http://Samsung.com) nebo si je můžete vyžádat od střediska technické podpory Samsung.



- Přístroj je vybaven funkcí duálního zavaděče, takže v případě selhání aktualizace firmwaru lze aktualizaci provést znovu.



- Připojte zařízení USB s aktualizací firmwaru k portu USB na hlavním přístroji.
- Aktualizace firmwaru nemusí proběhnout správně, pokud jsou na paměťovém zařízení USB uloženy zvukové soubory podporované přístrojem Soundbar.
- Během aktualizace nevyvínejte napájení a neodpojujte zařízení USB. Po dokončení aktualizace firmwaru se hlavní přístroj automaticky vypne.
- Po resetu se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty z výroby. Doporučujeme si nastavení poznamenat, abyste je po aktualizaci mohli snadno obnovit. Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, doporučujeme naformátovat zařízení USB na souborový systém FAT16 a opakovat pokus.
- Po dokončení aktualizace softwaru vypněte přístroj a poté stiskněte a přidržte tlačítko (▶||) na dálkovém ovládacím alespoň na 5 sekund. Červený indikátor ● zabliká a přístroj se vypne. Aktualizace je dokončena.
- Neformátujte jednotku USB na souborový systém NTFS. Přístroj Soundbar nepodporuje souborový systém NTFS.
- Zařízení USB některých výrobců nemusí být podporována.

# TEŠENÍ PROBLÉMŮ

Dříve, než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže uvedené.

<b>Přístroj se nezapne.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je napájecí kabel zapojen do zásuvky?</li> </ul>	→ Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.

<b>Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je ve vzduchu statická elektřina?</li> </ul>	→ Odpojte napájecí kabel a opět jej zapojte.

<b>Není slyšet zvuk.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je funkce ztlumení zvuku zapnutá?</li> <li>• Je hlasitost nastavena na minimum?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Stiskem tlačítka ZTLUMENÍ vypněte tuto funkci.</li> <li>→ Zvyšte hlasitost.</li> </ul>

<b>Dálkové ovládání nefunguje.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jsou baterie vybité?</li> <li>• Je vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a hlavní jednotkou příliš velká?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vyměňte baterie za nové.</li> <li>→ Přesuňte se do menší vzdálenosti od přístroje.</li> </ul>

<b>Funkce TV SoundConnect (spárování televizoru) selhala.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podporuje váš televizor funkci TV SoundConnect?</li> <li>• Je firmware televizoru aktualizován na nejnovější verzi?</li> <li>• Došlo při připojování k chybám?</li> <li>• Resetujte REŽIM TV a proveďte připojení znovu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Funkci TV SoundConnect podporují některé televizory Samsung uvedené na trh po roce 2012. Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje funkci TV SoundConnect.</li> <li>→ Aktualizujte firmware televizoru na nejnovější verzi.</li> <li>→ Obrat' se na středisko podpory Samsung.</li> <li>→ Stiskem a přidržením tlačítka ►   na 5 sekund resetujete spojení TV SoundConnect.</li> </ul>

# DODATEK

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Model</b>	HW-J250	
<b>OBECNÉ</b>	USB	5 V / 0,5 A
	Hmotnost	1,8 kg
	Rozměry (Š x V x H)	720 × 67 × 75 mm
	Rozsah provozních teplot	+5 °C až + 35 °C
	Rozsah provozní vlhkosti	10 % až 75 %
<b>ZESILOVAČ</b>	Jmenovitý výstupní výkon	80 W(TWT= 4 OHM, THD = 10 %, 1 kHz, WOOFER = 4 OHM, THD = 10 %, 100Hz)
	Odstup signál-šum (analogový vstup)	65 dB
	Přeslech kanálů (1 kHz)	65 dB

\* Údaje o odstupu signál-šum, zkreslení, přeslechu kanálů a využitelné citlivosti jsou založeny na měření podle pokynů AES (Audio Engineering Society).

\* Nominální specifikace

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku na přístroji.

### ※ Poznámka k licenci otevřeného softwaru

- Další informace o otevřeném softwaru použitém v tomto přístroji naleznete na webu: <http://opensource.samsung.com>
- Máte-li dotazy ohledně otevřeného softwaru, kontaktujte společnost Samsung na e-mailové adrese ([oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com)).



Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu <http://www.samsung.com>. Přejděte do nabídky Support (Podpora) > Search Product Support (Hledání v podpoře produktů) a zadejte název modelu.

Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.

# SAMSUNG

## Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
<b>■ Europe</b>		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]**

### (Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorní na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnici ES 2006/66.

Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



**Správná likvidace výrobku  
(Elektrický & elektronický odpad)**

### (Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječka, náhlavní sada, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadem na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

