



SAMSUNG

HW-J355

Uživatelská příručka

Wireless Audio - Soundbar

Představte si své možnosti

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.

Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách

www.samsung.com/register

CHARAKTERISTIKY

TV SoundConnect

Funkce TV SoundConnect slouží k poslechu zvuku z televizoru prostřednictvím přístroje Soundbar připojeného přes Bluetooth, a umožňuje ovládání zvuku.

PROSTOROVÝ ZVUK

Funkce PROSTOROVÝ ZVUK přidává poslechu dojem hloubky a prostoru.

Speciální zvukové režimy

Můžete si vybrat z různých režimů zvukového pole STANDARD (původní zvuk) / HUDBA / HLAS / SPORT / KINO / NOČNÍ REŽIM podle toho, jaký typ obsahu posloucháte.

Multifunkční dálkové ovládání

Dodané dálkové ovládání lze použít k ovládání různých činností prostým stiskem tlačítka.

Podpora USB Portu

Funkce USB HOST přístroje Soundbar umožňuje připojit externí paměťová zařízení s rozhraním USB a přehrávat z nich hudbu. Podporovány jsou přehrávače MP3, USB flash disky a další zařízení.

Funkce Bluetooth

Můžete využít připojení zařízení Bluetooth k systému Soundbar a užít si hudbu bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

Použití aplikace Samsung Audio Remote

Chcete-li ovládat přístroj pomocí chytrého zařízení prostřednictvím aplikace Samsung Audio Remote, stáhněte si aplikaci Samsung Audio Remote z obchodu Google Play.

LICENCE



Vyrobeno v rámci licence společnosti DolbyLaboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti DolbyLaboratories.







Informace o patentech DTS naleznete na webu <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci DTS Licensing Limited. DTS, symbol & DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0 Channel je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.

	<p>VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE!</p>			Tento symbol indikuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může způsobit úraz elektrickým proudem.
				Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou součástí příslušenství přístroje.

VAROVÁNÍ : Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.


VÝSTRAHA: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.

- Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
- Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.


VÝSTRAHA

- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Neumíst'ujte na přístroj nádoby naplněné kapalinou, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí zásuvku ze zástrčky. Napájecí zásuvka proto musí být vždy dobře přístupná.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

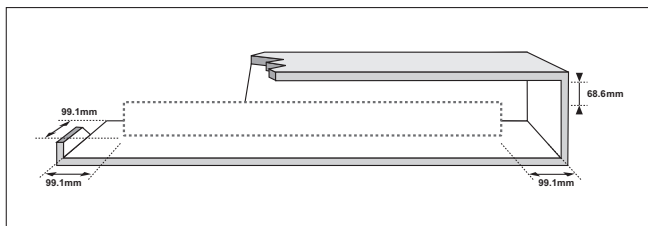


Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně přístroje. Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání 7 – 10 cm. Neblokujte ventilační otvory. Neumíst'ujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je navržen pro nepřetržité používání. Pro úplné vypnutí přístroje odpojte napájecí zástrčku od zásuvky. Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, odpojte jej od zásuvky.

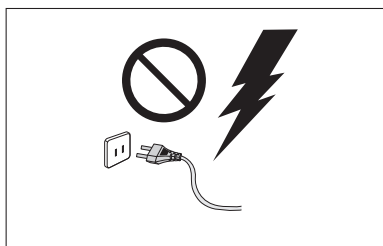

Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.

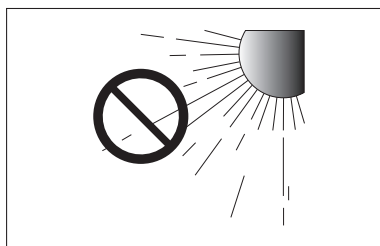


Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a následná porucha přístroje.

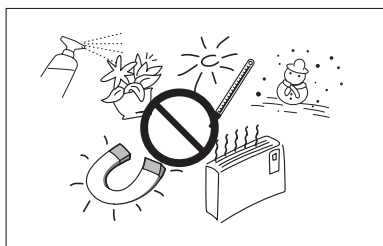

Přístroj chráňte před vlhkostí (např. vázy) a horkem (např. krb) a neumíst'ujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí.

V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě. Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely.

Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.

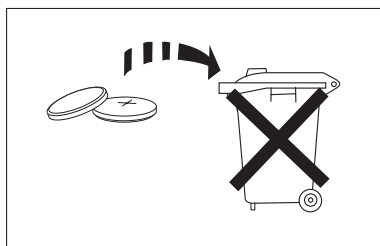

Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí. Neodhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu. Baterie (externí nebo nainstalované v přístroji) nesmí být vystaveny zdrojům tepla jako je přímé sluneční světlo, oheň apod. Baterie nezkratujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte. V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí. Nahrazujte pouze shodným nebo ekvivalentním typem.

OBSAH

2 CHARAKTERISTIKY

- 2 Licence

3 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- 3 Bezpečnostní varování
4 Bezpečnostní opatření

6 ZAČÍNÁME

- 6 Než se pustíte do čtení této příručky
6 Součásti dodávky

7 POPIS

- 7 Horní/přední panel
8 Zadní Panel
8 Instalace feritového jádra na kabel reproduktoru subwooferu

9 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- 9 Tlačítka a funkce dálkového ovládání

11 PŘIPOJENÍ

- 11 Instalace držáku na zeď
12 Sejmutí z nástěnného držáku
12 Instalace držáku bez použití instalační příručky pro montáž na stěnu
13 Připojení externího zařízení pomocí zvukového (analogového) kabelu nebo optického (digitálního) kabelu

14 FUNKCE

- 14 Režim vstupu
15 Bluetooth
17 POUŽITÍ APLIKACE SAMSUNG AUDIO REMOTE
18 TV SoundConnect
19 USB
20 Aktualizace softwaru

21 TEŠENÍ PROBLÉMŮ

22 DODATEK

- 22 Technické údaje



- Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od vlastního vzhledu přístroje.
- Může být účtován režijní poplatek, pokud
 - požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
 - odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
- Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou technika u vás.

ZAČÍNÁME

NEŽ SE PUSTÍTE DO ČTENÍ TÉTO PŘÍRUČKY

Před čtením této uživatelské příručky se seznamte s následujícími informacemi.

► Symboly použité v příručce

Symbol	Termín	Definice
	Výstraha	Označuje situaci, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke ztrátě nastavení.
	Poznámka	Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí.

► Bezpečnostní pokyny a odstraňování potíží

- 1) Před použitím tohoto výrobku se určitě seznamte s Bezpečnostními pokyny. (Viz strana 3)
- 2) Pokud se objeví problém, podívejte se na Řešení problémů. (Viz strana 21)











► Autorská práva

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Všechna práva vyhrazena; Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována ani kopírována bez předchozího písemného souhlasu firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

SOUČÁSTI DODÁVKY

Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.


			
Dálkové Ovládání / Lithiová Baterie (3V: CR2032)	Uživatelská Příručka	(Nástěnný držák levý: 1EA) (Nástěnný držák pravý: 1EA) Konzola pro montáž na stěnu	(Šroub držáku 1: 2EA) (Šroub držáku 2: 2EA) Šroub Držáku
			
Šablona pro nástěnný držák	Napájecí Kabel	Napájecí Adaptér	Prstencové feritové jádro
			
USB Kabel	Optický kabel		





- Vzhled příslušenství nemusí přesně odpovídat výše uvedeným ilustracím.
- Pro připojení externích zařízení s rozhraním USB k tomuto přístroji použijte k tomu určený kabel USB.

POPIS

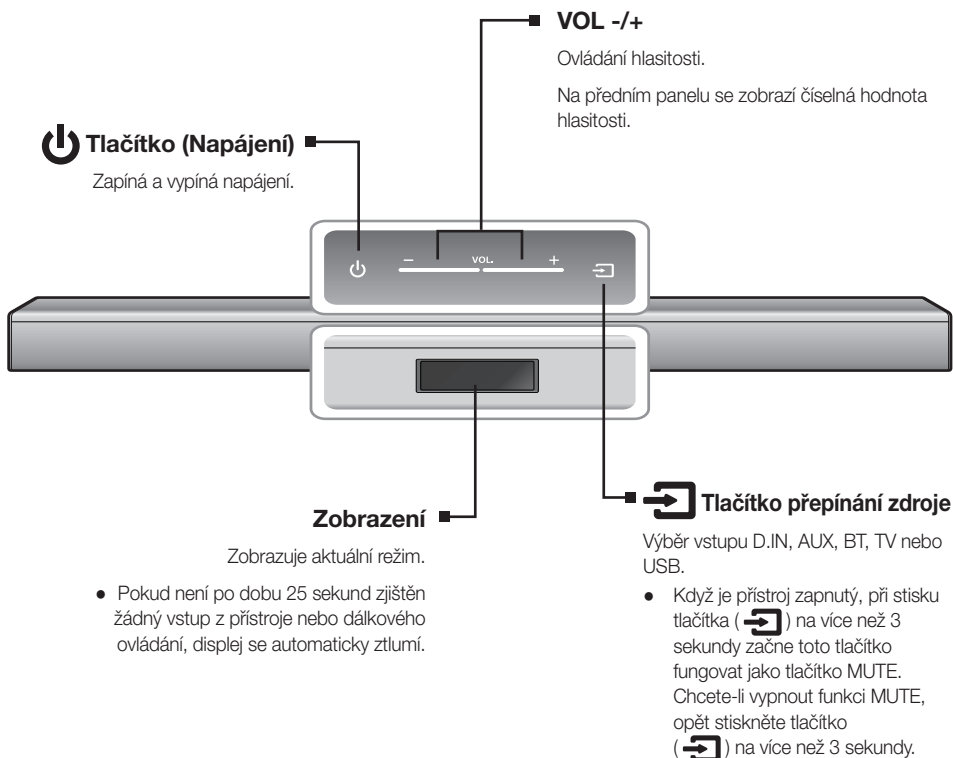HORNÍ/PŘEDNÍ PANEL




- Pokud není po dobu 25 sekund zjištěn žádný vstup z přístroje nebo dálkového ovládání, displej se automaticky ztlumí.

- Když je přístroj zapnutý, při stisku tlačítka () na více než 3 sekundy začne toto tlačítko fungovat jako tlačítko MUTE. Chcete-li vypnout funkci MUTE, opět stiskněte tlačítko () na více než 3 sekundy.




- Po zapnutí začne přístroj reprodukovat zvuk až po 4 až 5 sekundách.
- Chcete-li slyšet zvuk pouze ze systému Soundbar, vypněte reproduktory televizoru v nabídce nastavení zvuku televizoru. Viz návod k televizoru dodávaný s televizorem.

ZADNÍ PANEL


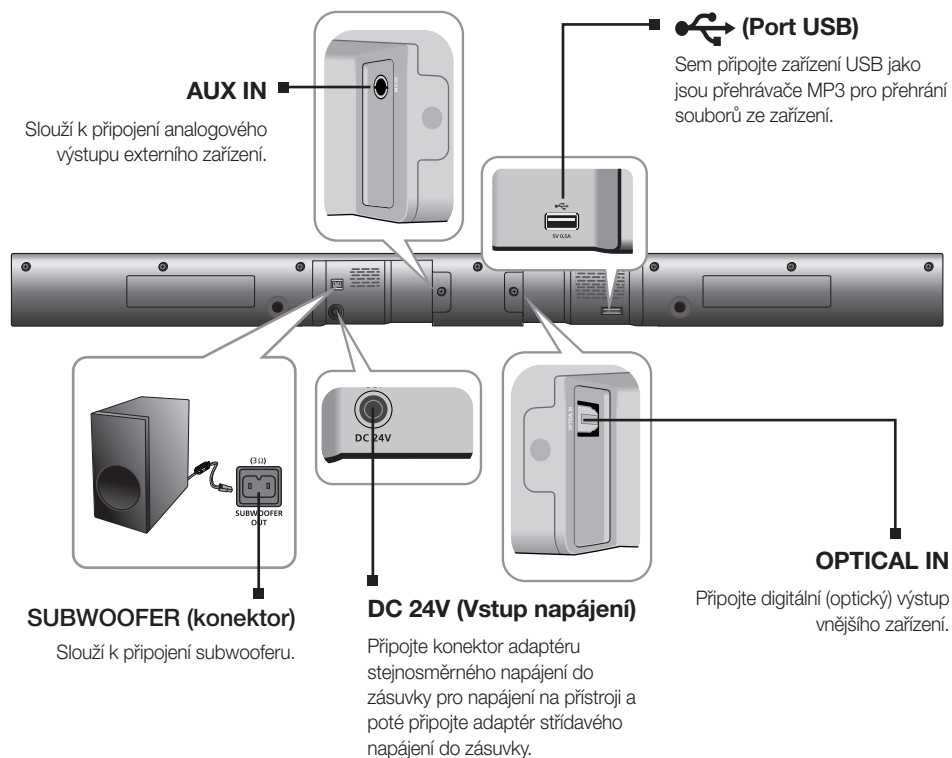


- Při odpojování napájecího kabelu adaptéru ze zásuvky jej držte za koncovku. Netahejte za kabel.
- Nepřipojujte tento přístroj a další komponenty do zásuvky elektrorozvodné sítě, dokud nejsou propojeny všechny signálové kabely.


► Instalace feritového jádra na kabel reproduktoru subwooferu

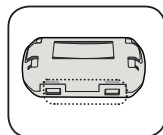

Tahem uvolněte západku a otevřete jádro.

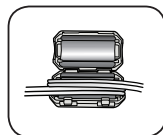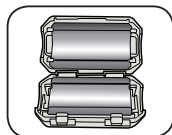


Vložte kabel reproduktoru subwooferu do otevřeného jádra.

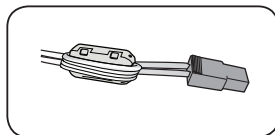

Opět uzavřete západku.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

TLAČÍTKA A FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

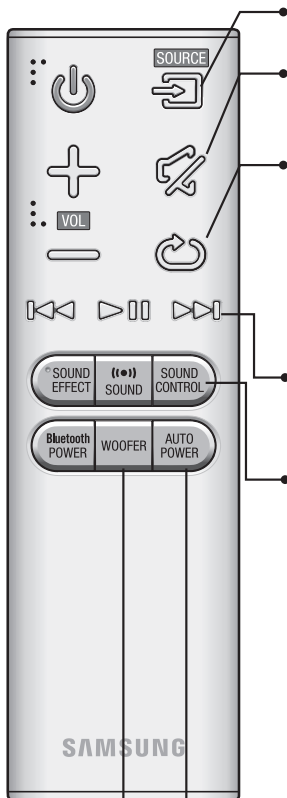

SOURCE

Výběr zdroje připojeného k přístroji Soundbar.

MUTE

Stisknutím tlačítka můžete zeslabit hlasitost na 0. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku.

REPEAT

Funkci REPEAT lze aktivovat během přehrávání hudby ze zařízení USB.

OFF-REPEAT : Zrušení opakovaného přehrávání.

TRACK-REPEAT : Opakované přehrávání stopy.

ALL-REPEAT : Opakované přehrávání všech stop.

RANDOM-REPEAT : Přehrávání stop v náhodném pořadí. (Stopy, které již byly přehrány, mohou být přehrány znovu.)

Přeskočit Dopředu

Pokud je v zařízení, z něž se přehrává, uloženo více souborů, stiskem tlačítka ►► vyberete následující soubor.

SOUND CONTROL (* K nastavení hlasitosti použijte tlačítka ◀◀, ▶▶.)

Stiskem vyberte položky **TREBLE** (Výšky), **BASS** (Basy) nebo **AUDIO SYNC** (Synchronizace zvuku). Poté pomocí tlačítek ◀◀, ▶▶ nastavte hlasitost výšek nebo basů v rozmezí -6 do +6.

Je-li přístroj Soundbar připojen k digitálnímu televizoru a obraz není synchronizován se zvukem, lze synchronizaci provést stiskem tlačítka **SOUND CONTROL** (Ovládání zvuku). Pomocí tlačítek ◀◀, ▶▶ nastavte prodlevu zvuku v rozmezí od 0 ms do 300 ms. Funkce synchronizace zvuku nemusí pracovat v režimech USB, TV a Bluetooth.

Stiskem a přidržením tlačítka **SOUND CONTROL** (Ovládání zvuku) po dobu asi 5 sekund spustíte nastavení zvuku pro jednotlivá frekvenční pásma. Lze vybrat pásma 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz a 10 kHz a každé z pásem lze nastavit na -6 až +6.

AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ

Stiskněte tlačítko **AUTO POWER** (Automatické zapnutí). Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně: **OFF-POWER LINK** → **ON-POWER LINK**.

ON-POWER LINK (Propojené zapínání aktivní): Synchronizuje zapnutí přístroje Soundbar s televizorem prostřednictvím optického spojení.


WOOFER (* K nastavení hlasitosti použijte tlačítka ◀◀, ▶▶.)

Lze ovládat hlasitost subwooferu.

Stiskem tlačítek ◀◀, ▶▶ zvýšíte nebo snížíte hlasitost subwooferu. Lze vybrat hodnoty (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6).



- Soundbar je název produktu společnosti Samsung.
- Ovládejte televizor dálkovým ovládním televizoru.

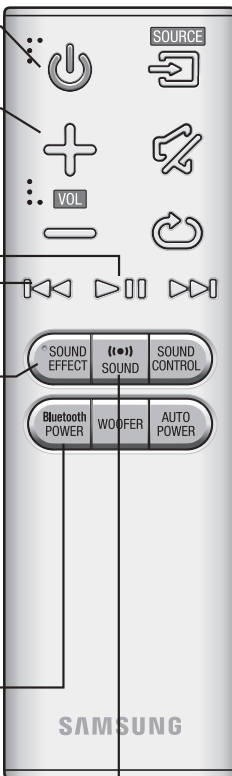

POWER
Zapíná a vypíná systém Soundbar.

VOLUME
Nastavuje úroveň hlasitosti jednotky.

Přehrávání/Pozastavení
Stiskem tlačítka ►|| dočasně pozastavíte přehrávání souboru.
Stiskem tlačítka ►|| spustíte přehrávání vybraného souboru.

Skok Zpět
Pokud je v zařízení, z něž se přehrává, uloženo více souborů, stiskem tlačítka ◀◀ vyberete předchozí soubor.

SOUND EFFECT
Můžete si vybrat z režimů zvukového pole (**STANDARD, MUSIC (Hudba), VOICE (Hlas), SPORTS (Sport), CINEMA (Kino) a NIGHT MODE (Noční režim)**) podle toho, jaký typ obsahu posloucháte.
Stiskněte tlačítko **SOUND EFFECT** na dálkovém ovládacím.
Pro poslech původního zvuku vyberte režim **STANDARD**.

* Noční režim
Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její výrazné změně v případě změny kanálu nebo scény.

Bluetooth POWER
Funkci Bluetooth POWER on zapnete a vypnete stiskem tlačítka **Bluetooth POWER** na dálkovém ovládacím.
Další podrobnosti viz strany 16 a 18.

SOUND
Stiskem tlačítka **SOUND** na dálkovém ovládacím přidáte zvuku na hloubce a prostorovosti.
Stiskněte tlačítko **SOUND** na dálkovém ovládacím.
Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně :
OFF-SURROUND SOUND → ON-SURROUND SOUND

► Vložení baterií do dálkového ovládacího



1. Pomocí mince otočte krytem baterií dálkového ovládacího proti směru hodinových ručiček jako na ilustraci výše.
2. Vložte 3V lithiovou baterii. Baterii vkládejte kladným (+) pólem nahoru. Vložte zpět kryt baterie a zarovnejte značky '●' vedle sebe jako na ilustraci výše.
3. Pomocí mince otočte krytem baterií dálkového ovládacího po směru hodinových ručiček na doraz, čímž jej zajistíte na místě.

PŘIPOJENÍ

INSTALACE DRŽÁKU NA ZEď

Tento přístroj můžete upevnit na zeď pomocí držáku na zeď.

► Opatření při instalaci

- Instalujte pouze na svislé stěny.
- Instalujte v místech, kde nepanuje vysoká teplota nebo vlhkost – za takových podmínek totiž hrozí, že stěna neunesne hmotnost přístroje.
- Zkontrolujte nosnost stěny. Pokud není stěna dostatečně silná, aby přístroj unesla, posilněte stěnu nebo přístroj nainstalujte na jinou stěnu s vhodnou nosností.
- Zakupte a použijte vhodné upevňovací šrouby nebo ukotvení odpovídající typu stěny (sádkokarton, plechové panely, dřevo atd.). Je-li to možné, upevněte nosné šrouby do nosníku stěny.
- Zakupte šrouby pro upevnění na stěnu vhodné pro typ a tloušťku stěny, na niž bude upevněn přístroj Soundbar.
 - Průměr : M5
 - Délka : doporučená délka alespoň 35 mm
- Před instalací přístroje na stěnu k němu připojte kabely z externích zařízení.
- Před instalací přístroj vypněte a odpojte od napájení. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.

1. Přiložte instalační šablonu ke stěně.

- Instalační šablona musí přiléhat ke stěně.
- Je-li televizor zavěšen na stěně, instalujte přístroj nejméně 5 cm pod něj.

2. Tužkou označte umístění, kde šroub vstoupí do stěny, a odeberte instalační šablonu.





3. Upevněte nástěnný držák a šrouby do označeného umístění.

- Tvary držáků napravo a nalevo se liší.

4. Vložte šrouby do příslušných otvorů vpravo a vlevo na zadní straně těla přístroje Soundbar.


5. Před instalací přístroje Soundbar na stěnu zapojte kabel USB do konektoru na jeho zadní straně.

6. Vložte šrouby vyčnívající ze zadní strany přístroje Soundbar do drážek v nástěnném držáku. Za účelem zabezpečení instalace zasuňte šrouby držáku až na dolní konec drážky.

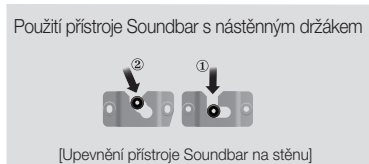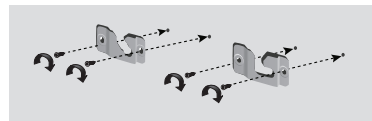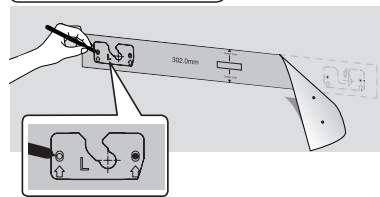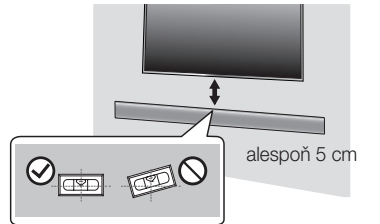

SEJMUTÍ Z NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU

1. Chcete-li sejmout přístroj Soundbar z nástěnného držáku, vytáhněte jej směrem vzhůru jako na ilustraci.

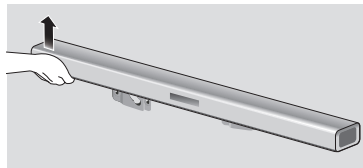

Použití přístroje Soundbar s nástěnným držákem




[Sejmутí přístroje Soundbar z nástěnného držáku]



- Nezavěšujte na nainstalovanou jednotku žádné předměty a zabraňte úderům do jednotky nebo jejímu shoení.
- Přístroj důkladně upevněte na stěnu, aby neodpadl. V případě pádu přístroje hrozí úraz nebo poškození produktu.
- Když je přístroj namontován na stěnu, dávejte pozor, aby děti netahaly za spojovací kabely, jinak by mohl upadnout.
- Je-li televizor zavěšen na stěně, za účelem dosažení optimální výkonnosti instalace na nástěnný držák instalujte reproduktorový systém nejméně 5 cm pod televizor.
- Pokud nemontujete jednotku na stěnu, nainstalujte ji z důvodu vaší vlastní bezpečnosti na bezpečnou a rovnou plochu, kde nebude hrozit riziko pádu.


INSTALACE DRŽÁKU BEZ POUŽITÍ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKY PRO MONTÁŽ NA STĚNU

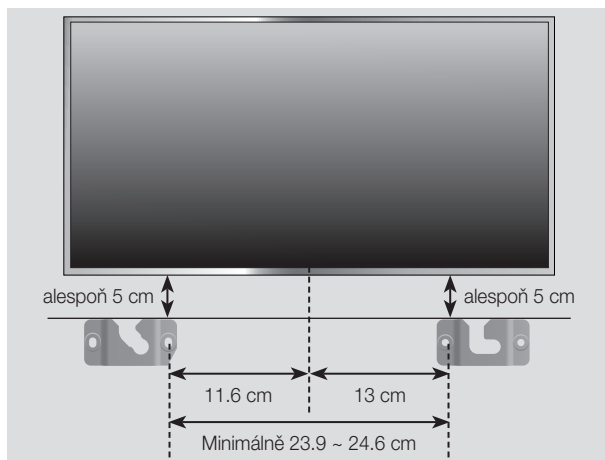

1. Umístěte „Nástěnný držák levý“ na požadované místo na zdi rovnoběžně s podlahou (viz obrázek) a upevněte jej šroubem skrz otvor na pravém konci.
2. Umístěte „Nástěnný držák pravý“ na požadované místo na zdi rovnoběžně s podlahou (viz obrázek) a upevněte jej šroubem skrz otvor na levém konci.
 - Pokud mají být levý a pravý nástěnný držák montovány pod televizor, zkontrolujte polohu otvorů pro upevnění v kroku 1 a 2, zda jsou řádně zarovnané na střed spodní strany televizoru.
3. Upevněte šrouby do ostatních otvorů.

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ ZVUKOVÉHO (ANALOGOVÉHO) KABELU NEBO OPTICKÉHO (DIGITÁLNÍHO) KABELU

Přístroj je vybaven jedním konektorem pro optický vstup a jedním konektorem pro analogový zvukový vstup, takže jej lze připojit k televizoru dvěma způsoby.

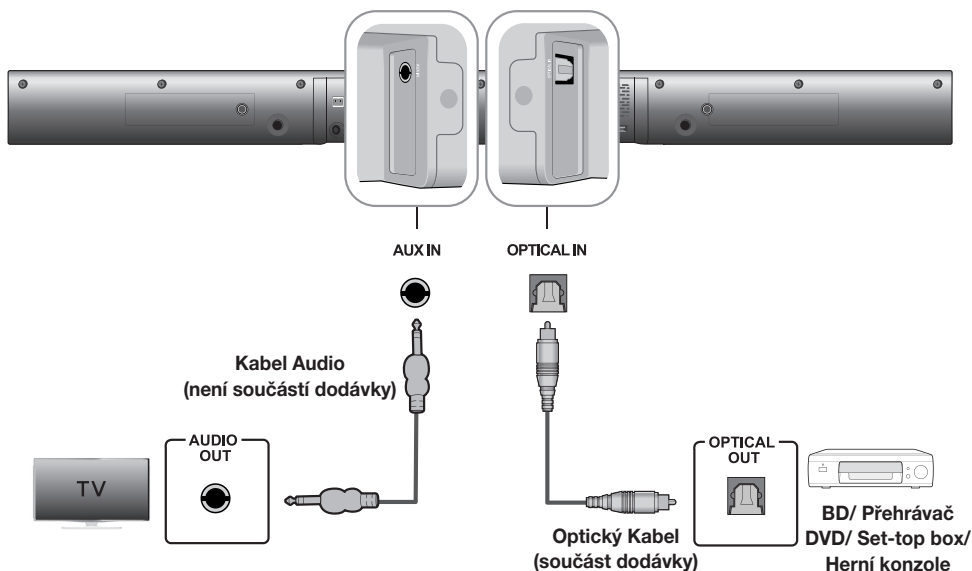

AUX IN

Připojte konektor vstupu **AUX IN** (zvuk) na hlavní jednotce přístroji ke konektoru **AUDIO OUT** na televizoru nebo jiném zdrojovém zařízení.

Změňte funkci na **AUX**.

nebo,

OPTICAL IN

Připojte konektor **OPTICAL IN** (zvuk) na hlavní jednotce ke konektoru **OPTICAL OUT** na televizoru nebo jiném zdrojovém zařízení.

Změňte funkci na **D.IN**.




- Nepřipojujte napájecí kabel tohoto produktu ani televizoru do zásuvky na zdi, dokud nejsou dokončena připojení mezi zařízeními.
- Před přemístováním nebo instalací produktu se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.

FUNKCE

REŽIM VSTUPU

Stiskem tlačítka () na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka  (**SOURCE**) na dálkovém ovládacím vybíre požadovaný režim.

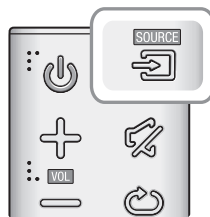

Režim vstupu	Zobrazení
Optický digitální vstup	D.IN
Vstup AUX	AUX
Režim BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV
Režim USB	USB



- Pokud nelze USB flash disk připojit přímo k přístroji, použijte dodaný kabel USB.

Přístroj se automaticky vypne v následujících situacích:


- Režim D.IN/BT/TV/USB
 - pokud není 25 minut zjištěn zvukový signál.
- Režim AUX
 - Pokud není po dobu 25 minut připojen kabel AUX.
 - Pokud není v režimu automatického vypnutí po dobu 8 hodin zjištěn stisk žádného tlačítka, když je kabel AUX připojen.
 - Aktivace funkce automatického vypnutí
Chcete-li funkci zapnout nebo vypnout, stiskněte a přidrže tlačítko **▶||** alespoň na 5 sekund.
Na displeji se zobrazí text OFF/ON-AUTO POWER DOWN.

BLUETOOTH

Můžete využít připojení zařízení Bluetooth k systému Soundbar a užít si hudbu bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

► Připojení přístroje Soundbar k zařízení Bluetooth

Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje funkci stereo náhlavní soupravy podle standardu Bluetooth.

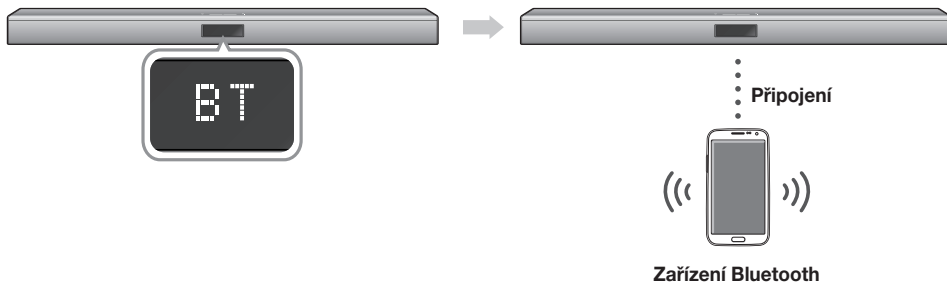

1. Stiskem tlačítka  na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka  (**SOURCE**) na dálkovém ovládacím vybírejte režim **BT**.

- Na předním displeji přístroje Soundbar se zobrazí text **BT READY**.

2. V zařízení Bluetooth, které chcete připojit, vyberte nabídku Bluetooth. (Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.)

3. V zařízení Bluetooth vyberte nabídku stereo náhlavní soupravy.

- Zobrazí se seznam vyhledaných zařízení.

4. Ze seznamu zvolte položku „[Samsung] Soundbar J-Series“.

- Když je přístroj Soundbar připojen k zařízení Bluetooth, zobrazí se na předním displeji text **[Název zařízení Bluetooth] → BT**.

- Název zařízení lze zobrazit pouze v angličtině. Není-li název v angličtině, zobrazí se znak „_“.

- Pokud se párování nalezeného zařízení Bluetooth s přístrojem Soundbar nezdaří, odstraňte ze zařízení položku nalezeného zařízení „[Samsung] Soundbar J-Series“ a vyhledejte přístroj Soundbar znovu.

- Je-li přístroj Soundbar v jiném režimu (s výjimkou režimu TV), lze přepnout do režimu Bluetooth pomocí chytrého zařízení.

5. Spusťte přehrávání hudby na připojeném zařízení.

- Hudbu přehrávanou na připojeném zařízení Bluetooth uslyšíte z reproduktorů přístroje Soundbar.

- V režimu Bluetooth nejsou funkce opakování dostupné. U některých zařízení Bluetooth nejsou dostupné funkce přehrávání, zastavení a přechodu na následující a předchozí stopu.



- Pokud se při připojování zařízení Bluetooth zobrazí výzva k zadání kódu, zadejte <0000>.
- V danou chvíli může být přístroj spárován pouze s jedním zařízením Bluetooth.
- Funkce AVRCP je podporována.
- Po vypnutí přístroje Soundbar a rozpojení páru nebude párování automaticky obnoveno. Pro opětovné připojení je třeba znovu provést párování.
- Za následujících okolností nemusí přístroj Soundbar správně provést vyhledávání zařízení Bluetooth nebo připojení k němu:
 - Pokud je v okolí přístroje Soundbar silné elektrické pole.
 - Pokud je s přístrojem Soundbar spárováno více zařízení Bluetooth současně.
 - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, příliš vzdálené nebo má poruchu.
 - Zařízení jako mikrovlnné trouby, adaptéry bezdrátových místních sítí, zářivková svítidla a plynové trouby používají stejný frekvenční rozsah jako zařízení Bluetooth, což může způsobit elektromagnetické rušení.
- Přístroj Soundbar podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Připojujte pouze zařízení Bluetooth, která podporují funkci A2DP (AV).
- Zařízení s technologií Bluetooth, která podporují pouze funkci HF (hands-free), nelze připojit k přístroji Soundbar.
- Po spárování zařízení v režimech D.IN/AUX/USB vyberte položku „[Samsung] Soundbar J-Series“ v seznamu. Přístroj se automaticky přepne do režimu **BT**.

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Když je funkce Bluetooth Power On, přístroj Soundbar je vypnutý a dříve spárované zařízení Bluetooth se pokusí o spárování s přístrojem Soundbar, přístroj Soundbar se automaticky zapne.

1. Když je přístroj Soundbar zapnutý, stiskněte tlačítko **Bluetooth POWER** na dálkovém ovládacím.
2. Na displeji přístroje Soundbar se zobrazí text „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PŘES BLUETOOTH“.





- K dispozici, pouze pokud je přístroj Soundbar uveden v seznamu spárovaných zařízení na zařízení Bluetooth. (Zařízení Bluetooth a přístroj Soundbar musí být předtím již alespoň jednou spárovány.)
- Přístroj Soundbar se zobrazí v seznamu vyhledaných zařízení na zařízení Bluetooth, pouze pokud přístroj Soundbar zobrazuje zprávu [BT READY].
- V režimu TV SoundConnect nelze přístroj Soundbar spárovat s jiným zařízením Bluetooth.

► Odpojení zařízení Bluetooth od přístroje Soundbar

Zařízení Bluetooth lze od přístroje Soundbar odpojit. Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

- Přístroj Soundbar se odpojí.
- Když je přístroj Soundbar odpojen od zařízení Bluetooth, zobrazí se na jeho předním displeji zpráva **BT DISCONNECTED**.

► Odpojení přístroje Soundbar od zařízení Bluetooth

Stiskem tlačítka () na horním panelu přístroje nebo tlačítka () (SOURCE (Zdroj)) na dálkovém ovládacím přepnete z režimu BT (Bluetooth) do jiného režimu, nebo vypnete přístroj Soundbar.

- Připojené zařízení Bluetooth bude určitou dobu čekat na reakci přístroje Soundbar a poté ukončí spojení. (Čas odpojení se může lišit podle zařízení Bluetooth.)



- V režimu připojení Bluetooth se připojení Bluetooth může vypnout, když vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením Bluetooth přesáhne 5 m.
- Přístroj Soundbar se po 25 minutách ve stavu pohotovosti vypne.

Informace o technologii Bluetooth

Bluetooth je technologie, která umožňuje zařízením s podporou Bluetooth snadno komunikovat bez drátů na malé vzdálenosti.

- Zařízení s technologií Bluetooth může při některých způsobech použití způsobovat rušení nebo nesprávnou funkci. Příklady:
 - Část těla je v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo přístrojem Soundbar.
 - Překážky, jako jsou stěny, rohy nebo kancelářské přepážky, mohou způsobit rozdíly v šíření signálu.
 - Zařízení využívající stejné pásmo, například lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a bezdrátové místní sítě, mohou způsobit elektrické rušení.
- Při párování přístroje Soundbar se zařízením Bluetooth udržujte toto zařízení v malé vzdálenosti.
- Čím větší je vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením Bluetooth, tím horší je kvalita. Pokud vzdálenost překročí dosah Bluetooth, dojde k výpadku spojení.
- V oblastech s nekvalitním příjmem nemusí připojení Bluetooth fungovat.
- Připojení Bluetooth pracuje jen v blízkosti přístroje. Připojení bude automaticky ukončeno, pokud překročíte uvedený dosah. I v uvedeném dosahu může dojít ke zhoršení kvality zvuku vlivem překážek, jako jsou dveře a stěny.
- Toto bezdrátové zařízení může při svém provozu způsobovat elektromagnetické rušení.

POUŽITÍ APLIKACE SAMSUNG AUDIO REMOTE

Instalace aplikace Samsung Audio Remote

Chcete-li ovládat přístroj pomocí chytrého zařízení prostřednictvím aplikace Samsung Audio Remote, stáhněte si aplikaci Samsung Audio Remote z obchodu Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Přístup k aplikaci Samsung Audio Remote

Po instalaci aplikace Samsung Audio Remote postupujte podle pokynů v aplikaci.



- Aplikace podporuje pouze mobilní zařízení se systémem Android verze 3.0 nebo vyšší.

TV SOUNDCONNECT

Při připojení k televizoru Samsung s podporou funkce TV SoundConnect lze poslouchat zvuk televize z přístroje Soundbar.

► Připojení televizoru k přístroji Soundbar



- Zapněte televizor a přístroj Soundbar.
 - Zapněte nabídku televizoru.
 - Přejděte na nastavení reproduktorů na kartě „Zvuk“.
 - Nastavte nabídku „Přidat nové zařízení“ na hodnotu „Zapnuto“.
- Stiskem tlačítka () na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka () (**SOURCE**) na dálkovém ovládacím vyberte režim **TV**.
- Na televizoru se zobrazí zpráva s dotazem, zda povolit funkci TV SoundConnect. Na obrazovce televizoru se zobrazí text „[Samsung] Soundbar“.
- Výběrem položky <Yes> (Ano) dokončíte připojení televizoru k přístroji Soundbar pomocí dálkového ovládání.

- Pokud vzdálenost mezi televizorem a přístrojem Soundbar překročí 5 m, může být spojení nestabilní nebo zvuk přerušovaný. Pokud k tomu dojde, přemístěte televizor nebo přístroj Soundbar tak, aby se nacházely v provozním dosahu, a poté znovu navažte spojení TV SoundConnect.



- Provozní dosah funkce TV SoundConnect:
 - Doporučený dosah pro párování: do 50 cm
 - Doporučený provozní dosah: do 5 m
- V režimu TV SoundConnect nejsou funkční tlačítka **Play/Pause**, **Next**, **Prev**.



- Při přepnutí přístroje Soundbar z režimu televizoru do jiného režimu se automaticky přeruší spojení TV SoundConnect.
- Chcete-li připojit přístroj Soundbar k jinému televizoru, je třeba nejprve ukončit stávající připojení.
- Ukončete stávající připojení k televizoru a stiskněte tlačítko **▶||** na dálkovém ovládacím. Tím umožníte připojení k jinému televizoru.



- Funkci TV SoundConnect (SoundShare) podporují některé televizory Samsung uvedené na trh po roce 2012. Než začnete, zkontrolujte, zda televizor podporuje funkci TV SoundConnect (SoundShare). (Další informace naleznete v příručce k televizoru.)
- Pokud máte televizor Samsung uvedený na trh před rokem 2014, zkontrolujte nastavení SoundShare.

► Použití funkce Bluetooth POWER On

Funkce Bluetooth POWER On je dostupná po úspěšném připojení přístroje Soundbar k televizoru s podporou Bluetooth pomocí funkce TV SoundConnect. Když je funkce Bluetooth POWER On zapnutá, dojde při zapnutí či vypnutí připojeného televizoru také k zapnutí či vypnutí přístroje Soundbar.


- Připojte televizor k přístroji Soundbar pomocí funkce TV SoundConnect.
- Stiskněte tlačítka **Bluetooth POWER** na přístroji Soundbar a dálkovém ovládacím. Na displeji přístroje Soundbar se zobrazí text "ON/OFF-BLUETOOTH POWER".
 - ON-BLUETOOTH POWER : Přístroj Soundbar se zapne, respektive vypne při zapnutí či vypnutí televizoru.
 - OFF-BLUETOOTH POWER : Přístroj Soundbar se vypne pouze při vypnutí televizoru.





- Tuto funkci podporují pouze některé televizory Samsung uvedené na trh od roku 2013.

USB

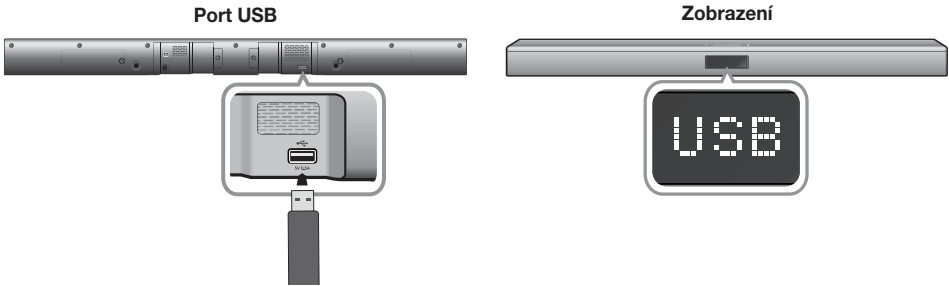Lze přehrávat hudební soubory umístěné na paměťových zařízeních USB skrze přístroj Soundbar.



1. Připojte zařízení USB k portu USB na přístroji.
2. Stiskem tlačítka  na horním panelu hlavního přístroje nebo tlačítka  (**SOURCE**) na dálkovém ovládacím vyberte režim **USB**.
3. Na displeji se zobrazí text **USB**.
 - Připojení přístroje Soundbar k zařízení USB je dokončeno.
 - Pokud po dobu 25 minut není připojeno žádné zařízení USB, přístroj Soundbar se automaticky vypne (funkce automatického vypnutí).

- Nepřipojujte k přístroji více paměťových zařízení současně pomocí multiformátové čtečky karet. V takovém případě není zaručena správná funkce.
- Digitální fotoaparáty komunikující protokolem PTP nejsou podporovány.
- Neodpojujte zařízení USB během přenosu souborů.
- Hudební soubory s ochranou DRM zakoupené z komerčních webových stránek nelze přehrát.
- Externí pevné disky nejsou podporovány.
- Mobilní telefony nejsou podporovány.
- Kompatibilní formáty


► Před připojením zařízení USB

Věnujte pozornost následujícím bodům:

- Pokud je název souboru nebo složky na zařízení USB delší než 10 znaků, není na displeji přístroje Soundbar zobrazen.
- Tento přístroj nemusí být kompatibilní s některými typy paměťových zařízení s rozhraním USB.
- Jsou podporována souborové systémy FAT16 a FAT32.
 - Souborový systém NTFS není podporován.
- Připojte zařízení USB přímo k portu USB na přístroji. Předjedete tak případným potížím s kompatibilitou USB.

Formát	Kodek	Vzorkovací Frekvenci	Datový tok
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz - 48KHz	80kbps-320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz - 48KHz	56kbps-128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz - 96KHz	48kbps-320kbps
	AAC-LC	16KHz - 96KHz	128kbps-192kbps
	HE-AAC	24KHz - 96KHz	48kbps-64kbps
*.wav	-	16KHz - 48KHz	až 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz - 48KHz	50kbps-500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0,	16KHz - 96KHz	až 3000kbps
	FLAC 1.2.1		

AKTUALIZACE SOFTWARE

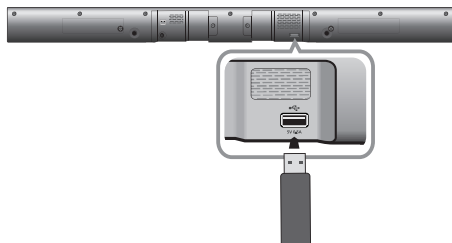

Společnost Samsung může v budoucnu uvolnit aktualizace firmwaru pro přístroj Soundbar.

Je-li k dispozici aktualizace, lze ji aplikovat připojením zařízení s rozhraním USB obsahujícího aktualizaci firmwaru k portu USB na přístroji Soundbar.

Mějte na paměti, že v případě existence více aktualizací souborů je nutné nahrávat je na zařízení USB postupně a aplikovat aktualizace firmwaru jednotlivě.

Další informace o stažení aktualizací souborů naleznete na webu Samsung.com nebo si je můžete vyžádat od střediska technické podpory Samsung.



- Přístroj je vybaven funkcí duálního zavaděče, takže v případě selhání aktualizace firmwaru lze aktualizaci provést znovu.



- Připojte zařízení USB s aktualizací firmwaru k portu USB na hlavním přístroji.
- Aktualizace firmwaru nemusí proběhnout správně, pokud jsou na paměťovém zařízení USB uloženy zvukové soubory podporované přístrojem Soundbar.
- Během aktualizace nevytáhněte napájení a neodpojte zařízení USB. Po dokončení aktualizace firmwaru se hlavní přístroj automaticky vypne.
- Po resetu se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty z výroby. Doporučujeme si nastavení poznamenat, abyste je po aktualizaci mohli snadno obnovit. Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, doporučujeme naformátovat zařízení USB na souborový systém FAT16 a opakovat pokus.
- Po dokončení aktualizace softwaru přístroje vypněte přístroj a poté stiskněte a podržte tlačítko (**▶II**) na dálkovém ovládacím alespoň na 5 sekund. Na displeji se zobrazí text „INIT“ a přístroj se vypne. Aktualizace je dokončena.
- Neformátujte jednotku USB na souborový systém NTFS. Přístroj Soundbar nepodporuje souborový systém NTFS.
- Zařízení USB některých výrobců nemusí být podporována.

TEŠENÍ PROBLÉMŮ

Dříve, než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže uvedené.

Přístroj se nezapne.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Je napájecí kabel zapojen do zásuvky? | → Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. |
|---|--|

Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Je ve vzduchu statická elektřina? | → Odpojte napájecí kabel a opět jej zapojte. |
|---|--|

Není slyšet zvuk.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Je funkce ztlumení zvuku zapnutá? | → Stiskem tlačítka ZTLUMENÍ vypnete tuto funkci. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Je hlasitost nastavena na minimum? | → Zvyšte hlasitost. |

Dálkové ovládání nefunguje.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Jsou baterie vybité? | → Vyměňte baterie za nové. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Je vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a hlavní jednotkou příliš velká? | → Přesuňte se do menší vzdálenosti od přístroje. |

Funkce TV SoundConnect (spárování televizoru) selhala.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Podporuje váš televizor funkci TV SoundConnect? | → Funkci TV SoundConnect podporují některé televizory Samsung uvedené na trh po roce 2012. Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje funkci TV SoundConnect. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Je firmware televizoru aktualizován na nejnovější verzi? | → Aktualizujte firmware televizoru na nejnovější verzi. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Došlo při připojování k chybám? | → Obrat'te se na středisko podpory Samsung. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Resetujte REŽIM TV a proveďte připojení znovu. | → Stiskem a přidržením tlačítka ► na 5 sekund resetujete spojení TV SoundConnect. |

DODATEK

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	HW-J355		
OBEČNÉ	USB	5 V / 0,5 A	
	Hmotnost	Hlavní jednotka	1,6 kg
		Subwoofer	2,84 kg
	Rozměry (Š x V x H)	Hlavní jednotka	943 x 58 x 65 mm
		Subwoofer	152 x 300 x 284 mm
	Rozsah provozních teplot	+5 °C až + 35 °C	
Rozsah provozní vlhkosti	10 % až 75 %		
ZESILOVAČ	Jmenovitý výstupní výkon	Hlavní jednotka	30 W/kanál, 8 Ω, celk. harm. zkreslení = 10 %, 1 kHz
		Subwoofer	60 W, 3 Ω, celk. harm. zkreslení = 10 %, 100 Hz
	Odstup signál-šum (analogový vstup)	60 dB	
	Přeslech kanálů (1 kHz)	50 dB	

* Údaje o odstupu signál-šum, zkreslení, přeslechu kanálů a využitelné citlivosti jsou založeny na měření podle pokynů AES (Audio Engineering Society).

* Nominální specifikace

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku na přístroji.

※ Poznámka k licenci otevřeného softwaru

- Další informace o otevřeném softwaru použitým v tomto přístroji naleznete na webu: <http://opensource.samsung.com>
- Máte-li dotazy ohledně otevřeného softwaru, kontaktujte společnost Samsung na e-mailové adrese (oss.request@samsung.com).



Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu <http://www.samsung.com>. Přejděte do nabídky Support (Podpora) > Search Product Support (Hledání v podpoře produktů) a zadejte název modelu.

Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.



Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/suport
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (calkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/ support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Správna likvidace baterií v tomto výrobku]

[Platí pro země se systémem odděleného sběru]

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnici ES 2006/66.

Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



Správna likvidace výrobku
(Elektrický & elektronický odpad)

[Platí pro země se systémem odděleného sběru]

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

