

air2U
Life is wireless



Reproduktor E20/ E22

*Průvodce pro rychlé
zprovoznění přístroje*




Dobíjení reproduktoru

Předtím než začnete přístroj používat, plně jej dobijte. Zajistíte tak optimální fungování přístroje.


Poznámka: Přístroj je vybaven čtyřmi LED indikátory nabití baterie, z nichž každý označuje 25 % nabití baterie.

Přehled přístroje Vyberte model přístroje, který jste zakoupili.


Název modelu: E20

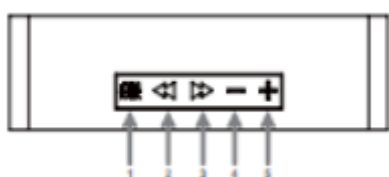

1. Pair/Pause/Play/Hand Free
2. Previous (Předchozí)
3. Next (Následující)
4. Volume down (Snížení hlasitosti)
5. Volume Up (Zvýšení hlasitosti)

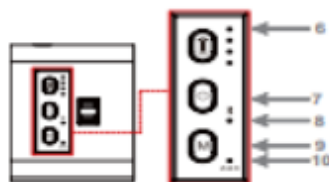

6. Indikátor nabití baterie
7. Vypínač
8. LED indikátor Bluetooth
9. Tlačítko Mode
10. LED indikátor Aux

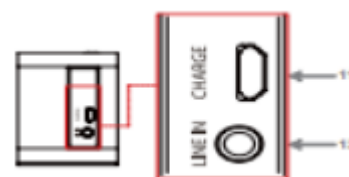


11. Vstup pro nabíječku (mikro USB)
12. Konektor Line In


Název modelu: E22



1. Pause/Play/Hand Free
2. Previous (Předchozí)
3. Next (Následující)
4. Volume down (Snížení hlasitosti)
5. Volume Up (Zvýšení hlasitosti)

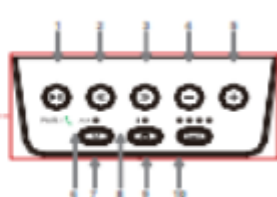

6. LED indikátor Aux
7. Tlačítko Mode
8. LED indikátor Bluetooth
9. Vypínač
10. Tlačítko/ LED indikátor nabití baterie

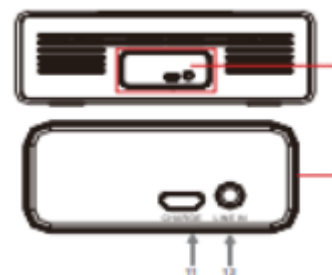

11. Vstup pro nabíječku (mikro USB)
12. Konektor Line In

Párování reproduktoru se zařízením s Bluetooth konektivitou

1. Zapněte reproduktor. Modrý LED indikátor se rychle rozbliká (režim párování).
2. Zapněte funkci Bluetooth na vašem zařízení (chytrém telefonu či notebooku) a vyhledejte zařízení s Bluetooth. Pro zprovoznění funkce Bluetooth na vašem zařízení si prostudujte návod k obsluze uvedeného zařízení.
3. Vyberte „název modelu vašeho reproduktoru“ a pro párování zvolte **CONFIRM**. Jakmile párování úspěšně proběhne, modrý LED indikátor se rozsvítí.

Poznámka: Pokud vaše zařízení požaduje heslo, zadejte „0000“.

LED indikátor Bluetooth / Aux

Stav	Indikátor
Bluetooth párování.	Modrý LED indikátor se rychle rozbliká.
Zařízení je spárováno.	Modrý LED indikátor svítí.
Režim line-in (AUX).	Červený LED indikátor svítí.

Funkce Hand-free

1. Pro příjem příchozího hovoru stiskněte tlačítko Hand free. Přehrávání hudby bude přerušeno.
2. Pro ukončení hovoru opět stiskněte tlačítko Hand free, přehrávání hudby bude obnoveno.

Přehrávání hudby

1. Zadejte přehrávání hudby z vašeho přehrávače. Zvuk začne automaticky vycházet z reproduktoru.
2. Ovládat hlasitost a přepínat mezi funkcemi Play a Pause můžete jak na vašem reproduktoru, tak na zařízení s Bluetooth.

Audio vstup

Hudbu můžete přehrávat v režimu **AUX** tak, že zapojíte audio kabel 3,5 mm do konektoru **AUX IN** na reproduktoru a výstupního konektoru externího přehrávače.

Poznámka: LED indikátor režimu AUX na reproduktoru svítí.

Důležitá upozornění

1. Chraňte reproduktor před pádem či poškozením. Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat; v opačném případě záruka na přístroj zaniká.
2. Chraňte přístroj před kontaktem s vodou. Před použitím přístroje si důkladně osušte ruce.
3. Nevystavujte reproduktor vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření.
4. Chraňte přístroj před ostrými předměty. Uchovávejte přístroj mimo dosah kovových předmětů.
5. Z důvodu vlastní bezpečnosti nepoužívejte reproduktor při bouřce a blýskání.
6. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
7. Uchovávejte reproduktor mimo dosah dětí.
8. Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně, nestavte je do jeho blízkosti.

Až životnost přístroje skončí, zajistěte recyklaci pokud možno všech jeho součástí. Baterie a dobíjecí baterie nesmí být likvidovány spolu s běžným komunálním odpadem! Předajte je k likvidaci do místního centra pro recyklaci. Společně tak všichni přispějeme k ochraně životního prostředí.

