

Obsah

⚠ Bezpečnostní informace	24
Začínáme.....	26
Upozornění, funkce a příslušenství	26
Environmentální informace.....	26
Dálkové ovládání	29
Připojení	30
Počáteční instalace - připojení USB.....	31
Nastavení Nahrávání.....	32
Menu Funkce a vlastnosti.....	34
Obsluha TV.....	37
WIRELESS DISPLAY	39

Používání Služby DLNA Network.....	39
Internetový prohlížeč	41
Aktualizace softwaru.....	42
Řešení problémů a tipy.....	42
PC vstup typické zobrazovací režimy	44
Kompatibilita AV a HDMI	44
Podporované formáty souboru pro USB režim.....	45

⚠ Bezpečnostní informace



VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRÍNOU NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST) UVNITŘ SE NENACHÁZĚJÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELEM OPRAVITELNÉ ČÁSTI. PRO OPRAVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

Obsluha vaší TV v extrémním prostředí může způsobit škodu na vašem přístroji.



TV odpojte od elektřiny při bouře nebo pokud nebude TV dlouhodobě používána (např. dovolená). Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná.





Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele zařízení na přítomnost důležitých informací o provozu a údržbě v dokumentaci, která je přiložena k zařízení.






Poznámka: Pro obsluhu příslušných funkcí následujte pokyny na obrazovce.

📖 DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtete návod k použití

⚠ VAROVÁNÍ: Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí použití kromě těch, nad kterými je dohlíženo nebo kteří jsou naváděni osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného prostoru pro ventilaci.
- Neblokujte** větrací otvory.
- Nepokládejte** TV na nakloněné nebo vratké povrchy, TV může přepadnout.
- Používejte toto zařízení v běžných klimatických podmínkách.
- Síťový kabel by měl být snadno přístupný. **Nepokládejte** na síťový kabel nábytek, TV nebo jiné věci. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojujte vytážením za zástrčku, nikoli zatažením za kabel. Nikdy nesahejte na síťový kabel mokryma rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzplujte nebo nevažte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.

- Takovou TV **nepoužívejte** na vlhkém prostředí. Nevystavujte TV jakékoli kapalině. Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat oprávněnou osobou.
- TV **nevystavujte** přímému slunečnímu svitu ani zdrojům tepla.
- Neumisťujte TV blízko otevřeného ohně a zdrojů tepla, jako třeba elektrické topení. 
- Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV. 
- Pokud chcete připevnit zařízení na stěnu, pro zabránění úrazu je nutno následovat montážní pokyny.
- Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku. Dbejte na to, abyste nepoškrábali obrazovku nehtem nebo jiným tvrdým předmětem.
- Před čištěním odpojte přístroj z elektrické zásuvky ve zdi. Používejte měkký, suchý hadřík.

 Varování	Nebezpečí vážného poranění či smrti.
 Nebezpečí zranění elektrickým proudem	Nebezpečí poranění vysokým napětím
 Upozornění	Nebezpečí zranění nebo poškození majetku
 Důležité	Správné zechzení
 Upozornění	Další poznámky

Označení na Produktu

Následující symboly jsou použity **na produktu** jako indikátory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vztahující se místo označení na produktu. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.



Produkt Třídy č. II: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.



Produkt Třídy č. II s funkčním uzemněním: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní uzemnění, toto uzemnění se používá pro funkční účely.



Ochranné uzemnění: Označený terminál je určen pro připojení ochranného uzemňovacího vodiče spojeného s vedením napájení.



Nebezpečný terminál pod proudem: Označený terminál(y) je / jsou za normálních provozních podmínek pod proudem nebezpečné.



Pozor, Viz návod k obsluze: V označeném prostoru(ech) se nachází(jí) mincové nebo knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.



Laserový produkt třídy

1: Tento produkt obsahuje laserový zdroj Třídy 1, který je bezpečný za rozumně předvídatelných podmínek

provozu.

VAROVÁNÍ

Baterie nepolykejte, nebezpečí chemického popálení

(Dodané příslušenství nebo) Tento výrobek může obsahovat mincovní/knoflíkové baterie. Pokud dojde k požití knoflíkové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny během 2 hodin a může to vést ke smrti. Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí.

Pokud část s baterií není možné bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že baterie byly spolknuty nebo vloženy do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ

Nikdy nepokládejte televizor na nestabilní místa. TV může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Velkému množství zranění, najme dětí, je možné se vyhnout jednoduchými opatřeními;

- Používáním skříněk nebo stojanů, které doporučuje výrobce televizoru.
- Používáním jen takového nábytku, který poskytuje bezpečnou oporu pro televizor.
- Zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes hrany podpůrného nábytku.
- Neumísťujte televizor na nábytek (například skříně a knihovny) bez umístění nábytku i televizoru na rovný podklad.
- Naučením dětí o nebezpečích vylézt na nábytek na televizor nebo na jeho ovládací prvky.

Při přemístění vašeho současného televizoru byste měli stejně použít výše uvedená opatření.

Začínáme

Upozornění, funkce a příslušenství

Environmentální informace

Tento TV přijímač byl navržen aby byl šetrný k životnímu prostředí. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Při nastavení **Úsporného režimu** na **Eco** se TV přepne do úsporného režimu. Nastavení **Úsporného režimu** naleznete v části 'Obraz' v menu **Systém**. Některá nastavení obrazu není možné změnit.

Pokud stisknete Právě tlačítko, na obrazovce se zobrazí zpráva „**Obrazovka se vypne do 15 sekund**“. Zvolte **POKRAČOVAT** a stiskněte **OK** pro okamžité vypnutí obrazovky. Pokud nestisknete žádné tlačítko, displej se vypne za 15 sekund. Pro opětovné zapnutí obrazu stisknete libovolné tlačítko na dálkovém ovladači nebo na TV. Pokud zakážete **Úsporného režimu**, bude režim Obrazu automaticky nastaven na **Dynamický**.

Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Tím se také sníží spotřeba energie.

Notifikace pohotovosti

Pokud TV nepřijímá žádný signál (př. od antény nebo HDMI zdroje) po 5 minut, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: „**TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nepřijímá žádný signál**“. Pro pokračování stiskněte **OK**.

Volba **Automatické vypnutí TV** (v nabídce **Nastavení>Další nastavení**) je ve výchozím nastavení nastavena na **Vypnuto**. Pokud je toto nastavení změněno a TV byl ponechán zapnutý a není provozován po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času se přepne do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: „**TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nebyla vykonána žádná operace**“ Pro pokračování stiskněte **OK**.

Vlastnosti

- Dálkově ovládaná barevná LED TV.
- Plně integrovaná digitální TV (DVB-T-C)
- Vstupy HDMI slouží k připojení zařízení, které má konektor HDMI.
- USB vstup.
- Nahrávání programů
- Nahrávání programů časovým posunem
- OSD menu systém.

- Dvě scart zdířka pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.).
- Stereo zvukový systém.
- Teletext
- Připojení pro sluchátka.
- Automatické ladění.
- Ruční ladění
- Automatické vypnutí po uplynutí šesti hodin.
- Časovač vypnutí.
- Dětský zámek.
- Automatické ztlumení zvuku, když není signál.
- Přehrávání NTSC.
- AVL (Automatické Omezování Hlasitosti)
- PLL (Hledání frekvence)
- PC vstup
- Zapoj&Hraj pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Režim pro hry (volitelný).
- Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis
- 802.11n zabudovaná WIFI podpora
- DLNA.

Zahrnuté příslušenství

Dálkové ovládání


Baterie: 2 X AAA

Návod k obsluze

Boční AV připojovací kabel

Adaptér pro Mini Scart kabel

Ovládací tlačítka a provoz TV

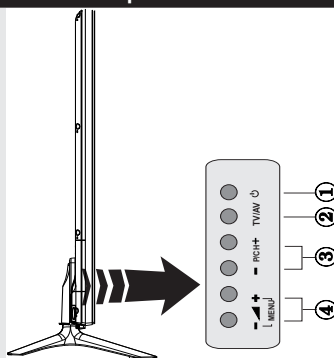

1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí Pohotovostního režimu
2. Tlačítko TV/AV
3. Tlačítko program nahoru / dolů
4. Tlačítko zvuk nahoru / dolů

Ovládání tlačítek na TV

Stisknutím tlačítka **—** snížíte hlasitost a stisknutím tlačítka **+** ji zvýšíte, takže se na obrazovce zobrazí stupnice hlasitosti (posuvník). Stisknutím tlačítka **P/CH +** přepnete na následující program a stisknutím tlačítka **P/CH -** přepnete na předchozí program.

Současným stisknutím tlačítek **—** a **+** zobrazíte hlavní nabídku. V hlavní nabídce lze vybrat podnabídku pomocí tlačítek **TV/AV** a otevřít podnabídku lze tlačítkem **—** nebo **+**. To, jaké možnosti jsou dostupné přes menu, naleznete v tomto návodu v části menu systému. Pro přepnutí mezi režimy AV stiskněte tlačítko **TV/AV** na předním panelu TV.

Poznámka: Po stisknutí tlačítek se na obrazovce zobrazí indikace funkce tlačítek.

Ovládání dálkovým ovladačem

Pro zobrazení hlavního menu stiskněte na svém dálkovém ovladači tlačítko **MENU**. Pro výběr záložek menu použijte **◀** nebo **▶** tlačítko a stiskněte **OK** pro výběr možnosti. Použitím tlačítka **◀** nebo **▶** "nebo" **▼** nebo **▲** vyberte nebo nastavte položku. Stiskněte tlačítko **BACK** nebo **EXIT** nebo **MENU** pro opuštění obrazovky nabídky.

Výběr vstupu


Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupů. Stiskněte tlačítko **☐** (source) na dálkovém ovladači pro přímou volbu zdroje.

Změna kanálů a hlasitosti

S použitím tlačítek **V+/-** a **P+/-** na dálkovém ovládání můžete změnit kanál a nastavit hlasitost. Kanály také můžete přepínat stisknutím tlačítek na předním panelu vaší TV.

Vložte baterie do dálkového ovladače

Jemně nadzvihnete kryt v zadní části dálkového ovládání. Vložte dvě baterie **AAA**. Zkontrolujte, zda jsou konce baterií + a - do prostoru pro baterie vloženy správně (zkontrolujte správnou polaritu).

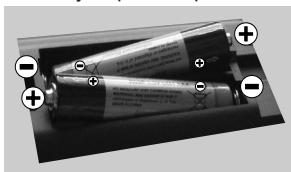

Připojení napájení

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím **220 - 240 V při 50 Hz**. Než televizor připojíte do sítě po jeho vybelení, nechte ho zehřát s pokojovou teplotou. Zapojte napájecí kabel do výstupu zásuvky.

Anténní / kabelové připojení

Připojte zástrčky antény do **KONEKTORU ANTÉNY (ANT-TV)** vstupu na zadní dolní straně televizoru.

Oznámení

Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories.

OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE

"Dolby" a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.



"HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky HDMI licence LLC."



"DLNA, DLNA Logo a DLNA CERTIFIED jsou ochranné známky, servisní značky nebo certifikační značky Digital Living Network Alliance."




"YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc."

Informace pro uživatele o likvidaci starého vybavení a baterií

Pouze Evropská Unie

Tyto znaky znamenají, že vybavení by nemělo být vyhozeno s domácím odpadem. Pokud potřebujete zneškodnit produkt nebo baterie, zjistěte si vhodná recyklační centra.


Upozornění: Značka Pb pod symbolem baterie označuje, že baterie obsahuje olovo.

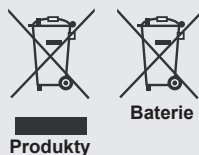



Technické údaje


Televizní vysílání	PAL B/G D/K K
Příjem kanálů	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Počet přednastavených kanálů	1.000
Indikátor kanálu	Zobrazování na displeji
Vstup RF antény	75 ohm (nevyvážené)
Provozní napětí	220 – 240 V 50Hz střídavého proudu
Audio	Německé + Nicam Stereo
Zvukový Výkon (WRMS.) (10% THD)	2x10W
Spotřeba energie	140 W
Rozměry TV ŠxDxV (s podstavcem)	292 x 1240 x 789
Rozměry TV ŠxDxV (bez podstavce)	38/47 x 1240 x 716
Displej	55", 16:9
Provozní teplota a vlhkost vzduchu:	0°C až 40°C, max. vlhkost vzduchu 85%

Teletext

Stiskněte tlačítko  pro vstup. Pro aktivaci režimu mix stiskněte znovu. Pro opuštění stiskněte ještě jednou. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce.

Digitální Teletext (pouze pro VB)

Pro shlédnutí informací z digitálního teletextu stiskněte tlačítko . Ovládejte ho pomocí barevných tlačítek, šipek a tlačítka **OK**. Možnosti se mohou měnit v závislosti na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce. Když stisknete tlačítko , TV se vrátí na sledování televizního vysílání.

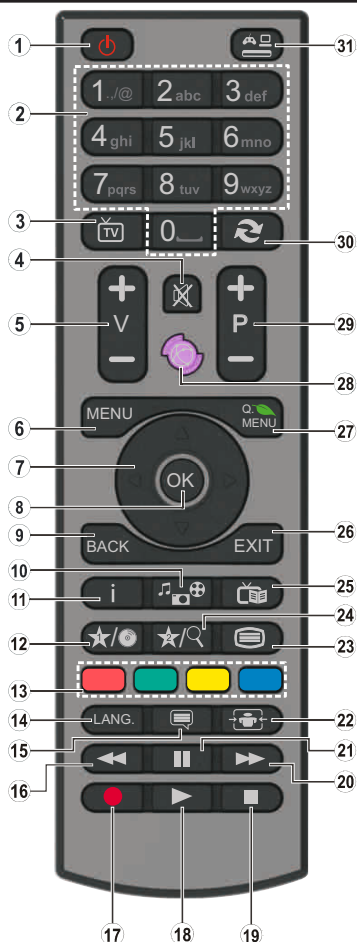

POZNÁMKA: Rozsah ovladače je přibližně 7m/23ft.

Moje tlačítko 1 (*)

Hlavní funkce tohoto tlačítka je spustit Youtube. Pokud ovšem chcete tuto funkci změnit, přejděte na požadovaný zdroj, kanál nebo odkaz a na pět vteřin stiskněte tlačítko MOJE TLAČÍTKO 1. Zobrazí se zpráva "MOJE TLAČÍTKO NASTAVENO". Toto potvrzuje, že bylo vybrané tlačítko přiřazeno k vybrané funkci. Pokud znovu provádíte první instalaci, MOJE TLAČÍTKO 1 se navrátí zpět do původní funkce.
























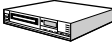


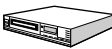












Moje tlačítko 2 (**)

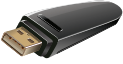
Pokud jste na požadovaném zdroji či kanálu, stiskněte Moje tlačítko 2 nebo 1 po dobu tří vteřin, dokud se na obrazovce nezobrazí MOJE TLAČÍTKO JE NASTAVENO. Toto potvrzuje, že bylo vybrané tlačítko MY BUTTON přiřazeno k vybrané funkci.

- Pohotovostní režim:** Zapnutí / vypnutí televizoru
- Číselná tlačítka:** Přepne kanál, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce.
- TV:** Zobrazí seznam kanálů / Přepínání mezi typy vysílání / Přepne na TV zdroj
- Ztlumit:** Úplně vypne zvuk televizoru
- Hlasitost +/-**
- Režim:** Zobrazí TV menu
- Navigační tlačítka:** Pomáhá při pohybování se v menu, obsahu, atd. a při stisknutí Právěho nebo Levého tlačítka v režimu TXT zobrazí podstránky
- OK:** Potvrzuje uživatelské volby, podrží stránky (v TXT režimu), zobrazí Seznam kanálů (DTV režim)
- Zpět / Návrat:** Vráti se na předchozí obrazovku, otevírá indexování stránky (v režimu TXT)
- Prohlížeč médií:** Otevírá obrazovku mediálního prohlížeče
- Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje skryté informace (odhalit - v režimu TXT)
- Moje tlačítko 1(*)**
- Barevná tlačítka:** Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle pokynů na obrazovce
- Jazyk:** Přepíná mezi režimy zvuku (analogová televize), zobrazuje nebo mění jazyk zvuku / titulků (digitální TV, pokud je k dispozici)
- Titulky:** Slouží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)
- Rychlé přetáčení:** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- Nahrávání:** Nahrává programy
- Přehrát:** Spouští přehrávání zvoleného média
- Stop:** Zastaví přehrávání média
- Rychle dopředu:** Přesune obraz dopředu v médiích, jako jsou filmy
- Pauza:** Pozastavuje přehrávání média, spouští nahrávání s časovým posunem
- Obrazovka:** Mění poměr stran obrazovky
- Text:** Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), stiskněte znovu pro zobrazení teletextu přes normální vysílací obraz (mix)
- Moje tlačítko 2(*)**
- EPG (Elektronický programový průvodce):** Zobrazí elektronického programového průvodce
- Opustit:** Zavírá a opouští zobrazené nabídky a vrátí se na předchozí obrazovku
- Rychlé Menu:** Zobrazí seznam menu pro rychlý přístup
- Internet:** Otevře stránku portálu, kde můžete dosáhnout mnoha webové aplikace
- Program +/-**
- Výměna:** Rychle cykluje mezi předchozími a stávajícími programy nebo zdroji
- Zdroj:** Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu

Začínáme

Připojení

Konektor	Typ	Kabely	Zařízení
	Scart Připojení (zadní strana)		
	Mini Scart Připojení (zadní strana)	 Adaptér pro Mini Scart kabel (dodáván)	
	VGA Připojení (zadní strana)		
	PC/YPbPr Audio Připojení (zadní strana)	 Boční Audio YPbPr nebo PC Připojovací kabel (není dodáván)	
	HDMI Připojení (spodek a bok)		
	S/PDIF (Optický výstup) Připojení (spodek)		
	Boční AV (Audio/Video) Připojení (boční)	 Boční AV připojovací kabel (dodáván)	
	Sluchátka Připojení (boční)		
	YPbPr Video Připojení (boční)	 YPbPr připojovací kabel (není dodáván)	
	USB Připojení (boční)		
	CI Modul (boční)		
	Subwoofer Připojení (zadní strana)		
	Ethernet Připojení (zadní strana)	 LAN / Ethernet kabel	

 **POZNÁMKA:** Při připojování zařízení pomocí YPbPr nebo bočního AV vstupu použijte dodané kabely. Viz ilustrace níže. | Pro zprovoznění PC audia potřebujete dodaný BOČNÍ AV připojovací kabel (BÍLÝ a ČERVENÝ vstup). | Pokud je skrz zdičku SCART připojeno externí zařízení, TV se automaticky přepne do režimu AV. | Při přijímání kanálů DTV (Mpeg4 H.264) nebo při aktivním režimu Prohlížeče médií nebude výstup zdičky Scart dostupný. | Pokud montujete TV ke stěně, doporučujeme zapojit všechny kabely na zadní straně TV. | Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV VYPNUTÁ. Měli byste si prohlédnout v návodu k obsluze modulu návod pro podrobnosti o nastavení. | Každý vstup USB na TV podporuje zařízení do 500mA. Připojení zařízení nad 500mA může poškodit Váš TV.

Začínáme

Počáteční instalace - připojení USB

Zapínání/vypínání

Zapnutí televizoru

Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítka "⏻", P+ / P-nebo numerická tlačítka.

Vypnutí TV

Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko "⏻" nebo dotykové tlačítko "⏻" na TV. Televizor se nyní přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní. Kontrolka LED může také blikat když TV přepnete z pohotovostního režimu.

První instalace

Při prvním zapnutí se objeví výběrová obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK**.

Na další obrazovce nastavte vaše preference s použitím navigačních tlačítek a po ukončení stiskněte **OK** pro pokračování.

Poznámky

- V závislosti na volby Země, v tomto bodě můžete být vyzváni k nastavení a potvrzení PIN kódu. Zvolený PIN kód nemůže být 0000. Budete ho muset zadat později při každé výzvě k zadání PIN kódu při operacích v menu.

V tomto bodě můžete aktivovat **Režim Obchodu**. Tato volba konfiguruje nastavení televizoru pro nejlepší kvalitu zobrazení a podporované funkce televizoru se zobrazí v horní části obrazovky jako informační banner. Tato možnost je určena pouze pro účely vystavení výrobku v obchodě. Pro domácí použití se doporučuje zvolit **Domácí režim**. Pokud zvolíte **Režim obchodu**, zobrazí se obrazovka pro potvrzení. Pro pokračování vyberte **ANO**. Tato možnost bude k dispozici v nabídce **Další** a později může být vypnuta / zapnuta.

Stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači pro pokračování a zobrazí se zpráva s dotazem zda chcete provést nastavení sítě. Zvolte **Ano** a zobrazí se nabídka **Nastavení sítě**. Pro nakonfigurování kabelového nebo bezdrátového připojení viz část **Připojení**. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Instalace v režimu Anténa

Pokud zvolíte možnost **Anténa** z obrazovky Typu vyhledávání, televizor bude vyhledávat digitální pozemní TV vysílání. Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se **Editovat seznam kanálů**.

Stiskněte tlačítko **Menu** pro opuštění **Editací Seznamu kanálů** a sledování TV.

Instalace v režimu Kabel

Pokud na dálkovém ovladači zvolíte **Kabel** a stisknete tlačítko **OK**, na obrazovce se objeví potvrzující zpráva. Zvolte **ANO** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Pro zrušení operace vyberte **NE** a stiskněte **OK**. Z následující obrazovky si můžete zvolit frekvenční pásmo. S použitím numerických tlačítek zadejte číslo kanálu nebo frekvenci. Po dokončení stiskněte pro zahájení automatického vyhledávání tlačítko **OK**.

Poznámka: Doba vyhledávání se mění podle vybraných vyhledávacích kroků.

Media Playback přes USB Vstup

Do bočního USB vstupu TV lze připojit 2.5" a 3.5" palcový externí hardisk (hardisk s externím připojením) nebo USB paměť.

DŮLEŽITÉ! Před připojením k TV zálohujte data. Výrobce nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/ paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale nahrávání nebude při NTFS fungovat.

Pokud formátujete USB harddisk, který má 1TB (Tera Byte) nebo více, mohou nastat problémy s formátováním.

Rychlé zapojování a vypojování USB vybavení je risk. To může způsobit fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Lze použít USB hub. Doporučeny jsou disky s externím napájením.

Pokud připojujete USB hardisk, zapojte jej přímo.

Nahrávání programu

DŮLEŽITÉ: Pokud se chystáte použít nový USB pevný disk, doporučujeme ho nejdříve naformátovat vybraným položky "Formátovat disk" v nabídce televizoru.

Poznámka: Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

K použití nahrávací funkce připojte USB disk nebo externí pevný disk k TV , a tento disk by měl mít minimálně 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud

připojené zařízení USB nepodporuje přenosovou rychlost USB 2.0, zobrazí se chybová zpráva.

Poznámka: Nahrané programy se uloží do připojeného USB disku. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/kopírovat do počítače. soubory však nebude možno na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.

Poznámka: Během časového posunu může nastat zpoždění Lip Sync. Nahrávání z rádia není podporováno. TV může nahrávat programy dlouhé až 10 hodin.

Nahrané programy jsou rozděleny do 4GB částí.

Není-li rychlost připojeného USB disku dostatečná, nahrávání se nemusí podařit a funkce časového posunu nemusí být dostupná.

Na nahrávání HD programů doporučeme používat USB hardisk

Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může to poškodit připojený disk.

Lze vytvořit více partitionů. Podporovány jsou maximálně dva různé partitiony. První partition na USN disku je použit pro PVR. Musí být zformátován jako primární.

Některé streamy nemusí být nahrány kvůli problému se signálem, tudíž se může stát, že video během přehrávání zamrzne.

Pokud je zapnutí teletext, nepoužívejte tlačítka Nahrávat, Přehrát, Zastavit, Zobrazit. Pokud se nahrávání spustí z časovače, když je teletext ZAPNUTÝ, teletext se automaticky vypne. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný.

Nahrávání časovým posunem

Pro přepnutí do timeshift režimu zatímco sledujete vysílání, stiskněte tlačítko **■** (ZASTAVIT). V timeshift režimu je program pozastaven a zároveň nahráván na připojený USB disk. Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko **▶** (PŘEHRÁT). Pokud chcete ukončit nahrávání časovým posunem a vrátit se k živému vysílání, stiskněte tlačítko STOP.

Poznámka: V režimu Rádio nelze použít nahrávání časovým posunem.

Poznámka: Funkci rychlé přetáčení vzad při časovém posunu nelze použít, pokud nepovolíte přehrávání s rychlým přetáčením.

Okamžité nahrávání

Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko **●** (NAHRÁVÁNÍ). Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko **●** (NAHRÁVÁNÍ) na dálkovém ovládacím. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání. Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko **■** (STOP).

Poznámka: Během nahrávacího režimu nelze přepnout do vysílání a používat Prohlížeč médií. Pokud není rychlost USB zařízení dostatečná, při nahrávání programu nebo při nahrávání časovým posunem se zobrazí varovná zpráva.

Sledování nahraných programů

Z menu **Prohlížeče médií** vyberte **Knihovnu záznamů**. Ze seznamu vyberte nahranou položku (byla-li dříve nahrána). Stiskněte tlačítko **OK** pro prohlížení **Volby přehrávání**. Vyberte jednu z možností a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Během přehrávání nebude možné prohlížet hlavní nabídku ani položky nabídky.

Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny záznamů stiskněte tlačítko **■** (STOP).

Pomalý posun vpřed

Pokud stisknete tlačítko **■** (ZASTAVIT) při sledování nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu vpřed. Můžete použít tlačítko **▶▶** Pomalu vpřed. Stisknutím tlačítka **▶▶** postupně budete měnit rychlost přehrávání pomalu vpřed.

Nastavení Nahrávání

Pro **Konfiguraci nastavení nahrávání**, v menu **Systém>Nastavení** vyberte Nastavení Nahrávání.

Formátování disku: Můžete použít volbu **Formátovat disk** pro formátování připojeného USB disku. Ponuka **Formátování disku** požaduje použití PIN.






Poznámka: Výchozí PIN je možné nastavit na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na volbě země) během První instalace použijte PIN kód, který jste definovali.

DŮLEŽITÉ: Formátování vašeho USB disku vymaže VŠECHNY data na něm a jeho souborový systém bude převeden na FAT32. Ve většině případů budou provozní chyby po formátování odstraněny, ale ztratíte VŠECHNY data.

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva „USB je příliš pomalé pro nahrávání“, zkuste znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste zapojit jiný USB disk.

Menu Prohlížeč médií

Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím obrazovky Procházet média. Připojte USB disk k jednomu z USB vstupů umístěných na boční straně televizoru. Stisknutí tlačítka **MENU** v Prohlížeči médií Vám umožní přístup do menu **Obraz, Zvuk a Nastavení**. Opětovným stisknutím tlačítka **MENU** opustíte tuto obrazovku. Použitím okna **Nastavení** můžete nastavit předvolby Prohlížeče medií.

Provoz ve smyčce/míchaně	
Spustíte přehrávání s  a aktivujete 	TV přehraje další soubor a seznam v smyčce.
Přehrávání spustíte pomocí OK a aktivujete 	Stejný soubor se přehraje ve smyčce (opakování).
Přehrávání spustíte pomocí OK/  a aktivujete 	Soubory se budou přehrávat míchaně.

Rychlé Menu

Pomocí menu Rychlé nastavení lze vstoupit do některých funkcí rychleji. Toto menu obsahuje možnosti **Úsporný Režim**, **Oblíbené**, **Časovač Vypnutí**, **FollowMe TV**, **FollowMe TV na DMR**, **CEC RC Passthrough** a **Informační brožura**. Stiskněte tlačítko **Q.MENU** na ovladači pro vstup do nabídky Rychlé menu. Pro podrobnosti o seznamu možností viz následující kapitoly.

FollowMe TV (volitelné)

S vaším mobilním zařízením můžete streamovat aktuální vysílání z vašeho Smart TV pomocí funkce **FollowMe TV**. Nainstalujte vhodnou aplikaci Smart Center do vašeho mobilního zařízení. Spustíte aplikaci.

Další informace o použití této funkce najdete v návodu k použití vámi používané aplikace.

Poznámka: Tato aplikace není kompatibilní se všemi mobilními přístroji.

FollowMe TV na DMR (Volitelné)

Tato funkce umožňuje streamování videa z vašeho televizoru do jiného televizoru nebo mobilního zařízení, pomocí použití vhodné aplikace (např. UPnP - Universal Plug and Play - aplikace, jako je BubbleUPnP). Aktivujte **FollowMe TV na DMR** z menu **Systém> Nastavení> Další** a spustí se funkce časového posunu. Spustíte aplikaci na vašem přístroji a zvolíte váš televizor. Chcete-li streamovat do jiného televizoru, stiskněte **Červené** tlačítko na dálkovém ovladači po spuštění timeshift nahrávání stiskem tlačítka **Pause** na dálkovém ovladači. Na obrazovce se zobrazí menu volby zařízení. Vyberte přijímající TV a stiskněte **OK**.

Poznámka: **FollowMe TV** a **FollowMe TV na DMR** vyžadují připojené paměťové zařízení USB s formátem FAT32 a dostatek prostoru na něm. Nejprve nastavte možnost **Další** v nabídce **Další nastavení** jako **Povolené**. HD kanály nejsou podporovány a obě zařízení musí být připojeny do stejné sítě.

E-Manual (Volitelné)

V elektronické příručce najdete pokyny pro funkce vašeho televizoru.

Pokud chcete používat E-Manual stiskněte **tlačítko Info** během zobrazení hlavního menu na obrazovce.

Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadovanou kategorii. Každá z kategorií obsahuje různá témata. Vyberte téma a pro přečtení si pokynů stiskněte **OK**.

Pokud chcete zavřít obrazovku elektronické příručky E-Manual, stiskněte tlačítko **Exit**.

Poznámka: Obsah E-příručky se může lišit v závislosti na modelu.

CEC a CEC RC Passthrough

Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení které jsou připojené přes HDMI port, pomocí dálkového ovládání televizoru.

Nejprve nastavte možnost **CEC** v nabídce **Systém> Nastavení> Další** jako **Povolené**. Stiskněte tlačítko **Zdroj** a zvolte HDMI vstup připojeného CEC zařízení z nabídky **Seznam zdrojů**. Když je připojeno nové CEC zdrojové zařízení, bude uvedeno v nabídce zdrojů pod vlastním jménem místo názvu připojeného HDMI portu (jako DVD přehrávač, Rekordér 1 atd.).

Dálkový ovladač televizoru je automaticky schopen plnit základní funkce po zvolení připojeného zdroje HDMI.

Pokud chcete ukončit provoz a znovu ovládat televizor pomocí dálkového ovladače, stiskněte a podržte tlačítko „0 - Zero“ na dálkovém ovladači 3 sekundy. Nebo stiskněte tlačítko **Quick Menu** na dálkovém ovladači, zvýrazněte **CEC RC Passthrough** a nastavte ho jako **Vypnutý** stisknutím tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**. Tuto funkci můžete také povolit nebo zakázat v nabídce **Systém> Nastavení> Další**.

TV podporuje také funkci ARC (Audio Return Channel). Tato funkce je audio linkou s cílem nahradit jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (AV přijímač nebo reproduktorový systém).

Když je ARC aktivní, televizor automaticky nestlmí své další audio výstupy. Takže budete muset snížit hlasitost televizoru na nulu manuálně, pokud budete chtít slyšet zvuk jen z připojeného zvukového zařízení (stejně jako jiné optické nebo koaxiální digitální audio výstupy). Pokud chcete změnit hlasitost připojeného zařízení, zvolte zařízení ze seznamu zdrojů. V tomto případě budou tlačítka ovládání hlasitosti přesměrovány na připojené zvukové zařízení.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje pro Audio zesilovač/přijímač jeho použití s televizorem. Hlasitost lze ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru. Chcete-li tuto funkci aktivovat nastavte možnost **Reproduktory** v menu **Systém> Nastavení> Další** jako **Zesilovač**. Reproduktory televizoru se ztlumí a zvuk sledovaného zdroje bude vyslán z připojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zařízení může podporovat funkci **System Audio Control** a možnost **CEC** by měla být nastavena jako **Zapnutá**.

Menu Funkce a vlastnosti

Obsah nabídky Systém - Obraz	
Režim	Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Kino, Hra, Sporty, Dynamický a Příroda.
Kontrast	Nastaví světlost a tmavost obrazovky.
Jas	Nastaví jas obrazovky.
Ostrost	Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva	Nastaví barvu.
Úsporný režim	Stiskem tlačítka nastavte Úsporný režim jako Ekonomický, Vypnutý obraz nebo Vypnutý. (Pokud jste v režimu Dynamický, úsporný režim je automaticky vypnut).
Světlo obrazovky (volitelné)	Toto nastavení ovládá úroveň světla obrazovky. Pokud je Ekologický režim zapnutý, znemožní se funkce Podsvícení. Podsvícení nemůže být aktivní v VGA a režimu Prohlížeče médií nebo zatímco je nastaven obrazový režim Hra.
Redukce šumu	Pokud je vysílací signál slabý a obraz je se zašuměn, použijte nastavení Redukce šumu.
Pokročilá nastavení	
Kontrast	Dynamický poměr kontrastu lze nastavit na požadovanou hodnotu.
Teplota barvy	Nastaví požadovaný tón barvy.
Obrazový Zoom	Nastaví požadovanou velikost obrazu. <i>Poznámka: Automatická volba je dostupná pouze v režimu SCART PIN8 přepínače napětí.</i>
HDMI True Black	Při sledování ze zdroje HDMI se tato funkce zobrazí v menu Nastavení obrazu. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze.
Filmový režim	Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Zapněte tuto funkci při sledování filmů, aby se lépe zobrazovaly rychle se pohybující scény.
Tón pleti	Tón pleti lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5.
Barevný posun	Nastaví požadovaný tón barvy.
RGB	Použitím funkce RGB upravte teplotu barev.
Resetovat	Nastaví obraz na tovární nastavení.
Automatická pozice (v režimu PC)	Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
H pozice (v režimu PC)	Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravou nebo levou stranu obrazovky.
V pozice (v režimu PC)	Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.
Bodové hodiny (v režimu PC)	Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy v prezentacích s intenzivní hustotou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fonu.
Fáze (v režimu PC)	V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, byste mohli vidět mlhavý obraz nebo obraz se šumem. V takovém případě použijte tuto funkci, k dosažení čistšího obrazu.
<i>Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.</i>	

Nastavení menu Zvuku	
Hlasitost	Přizpůsobí hlasitost zvuku.
Ekvalizér	Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v uživatelském režimu.
Balance	Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru.
Sluchátka	Nastaví hlasitost sluchátek.
Režim zvuku	Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho vybraný kanál podporuje).
AVL (Automatické Omezování Hlasitosti)	Tato funkce nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasitost mezi programy.
Sluchátka/výstup linky (volitelné)	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Line output. Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka.
Prostorový zvuk (volitelné)	Prostorový režim lze zapnout nebo vypnout.
Digitální výstup	Nastaví typ digitálního audio výstupu.
Nastavení menu Obsah	
Podmíněný přístup	Kontroluje podmínění přístup, jestliže je dostupný.
Jazyk	Upravuje nastavení jazyka (může se lišit v závislosti na zemi). Upřednostňované a současné nastavení bude k dispozici. Toto nastavení lze změnit pouze pokud je vysílač podporuje.
Rodičovské	Pro změnu rodičovského nastavení navolte správné heslo. Snadno můžete upravovat zámek menu, zámek podle věku (záleží na zvolené zemi) a dětský zámek. Můžete také nastavit nový pin.
Časovače	Nastavení časovače na vypnutí TV po uplynutí určitého času. Nastaví časovače vybraných programů. (USB Record).
Konfigurace nahrávání	Zobrazí menu úpravy nahrávání (nutné USB připojení).
Datum/Čas	Nastaví datum a čas.
Zdroje	Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.
Nastavení sítě	Zobrazí nastavení.
Další...: Zobrazí další možnosti nastavení TV	
Časový limit pro zobrazení menu	Mění časový limit zobrazení obrazovky nabídek.
Vyhledávání zakódovaných kanálů	Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy.
Modré pozadí	Pokud je slabý nebo není žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí.
Aktualizace softwaru	Slouží k získání nejnovějšího softwaru pro váš přijímač.
Verze aplikace	Zobrazí verzi aplikace.
Pro nedoslýchavé	Povolí jakékoli speciální funkce odeslané poskytovatelem.

Zvukový popis	Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Tuto možnost můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje. Poznámka: Funkce zvukový popis audia není dostupná při nahrávání a nahrávání časovým posunem.
Automatické vypnutí TV	Lze nastavit čas vypršení automatického vypnutí. Pokud není televizor provozován po určitý čas tak po dosažení časového limitu se TV vypne.
Ladění v pohotovostním Režimu (volitelně)	Pokud je zapnuté vyhledávání v pohotovostním režimu a TV je v pohod. režimu, bude vyhledáváno dostupné vysílání. Pokud TV najde nové nebo chybějící vysílání, zobrazí se obrazovka menu dotazující se, zda vysílání chcete uložit. Seznam kanálů se aktualizuje a uloží.
Režim Prodejna (volitelný)	Pokud tento televizor vystavujete v prodejně, můžete zvolit tento režim. Režim je dostupný, ale některé funkce nemusí být dostupné.
DLNA Render	Funkce DLNA render Vám umožňuje sdílet soubory na Vašem chytrém telefonu. Pokud máte kompatibilní chytrý telefon nebo tablet pc s DLNA renderem a máte nainstalovaný software, můžete sdílet/přehrávat fotky na TV. Pokud software sdílíte, pro více informací viz návod. Režim DLNA renderer nebude k dispozici s funkcí internetového portálu.
Režim vypnutí TV	Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače.
Režim ovladač (volitelné)	Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače.
CEC	S tímto nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítek Vlevo nebo Vpravo aktivujte nebo deaktivujte vybranou možnost.
Obsah Instalačního menu	
Automatické skenování kanálů (přeladění) Časovač (pokud je k dispozici)	Zobrazí možnosti automatického ladění. Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Digitální kabel: Hledá a ukládá kabelové DVB stanice. Analog: Hledá a ukládá analogové stanice. Digitální Anténa & Analogové: Hledá a ukládá anténní DVB stanice. Digitální kabel & Analogové : Hledá a ukládá kabelové DVB stanice.
Ruční prohledávání kanálů	Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.
Vyhledávání kanálů v síti	Vyhledává propojené kanály v systému vysílání.
Jemné analogové ladění	Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nejsou uloženy žádné kanály.
První instalace	Vymaže všechny uložené kanály a nastavení a obnoví TV do továrního nastavení.
Vyčištění seznamu služeb	(*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálů.

Obsluha TV

Ovládání seznamu kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti Seznamu kanálů.

Konfigurace Rodičovského nastavení

Pro zamezení sledování určitých programů můžou být kanály a nabídky uzamčeny použitím rodičovského zámku.

Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamčení musíte vložit PIN. Východí PIN je **0000**. Po zadání správného PIN se zobrazí menu rodičovského nastavení:

Zámek: Nastavení Zámku povolí nebo zakáže přístup do nabídky.

Zámek podle věku: Pokud je nastavena tato možnost, přístroj získává informace o přístupnosti vysílaných pořadů, a zakáže přístup k vysílání.

Dětský zámek: Když je tato funkce zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V takovém případě nebudou tlačítka na předním panelu fungovat.

Nastavení PIN: Nastaví nový PIN.

Poznámka: Pokud je země nastavena jako Francie, lze použít kód 4725.

Elektronický programový průvodce (EPG)

Některé, ale ne všechny kanály mohou vysílat informace o aktuálních a následujících programech. Pro prohlížení stiskněte tlačítko "EPG" a zobrazí se nabídka elektronického průvodce EPG.

Nahoru/Dolu/Levý/Pravý: Navigace v EPG.

OK: Zobrazí možnosti programu.

Ī(INFO): Zobrazí detailní informace o vybraném programu.

ZELENÉ: Přepne na seznamový list EPG.

ŽLUTÉ: Přepne do Časové osy seznamu EPG.

MODRÉ tlačítko: Zobrazí možnosti filtrování.

● (NAHRÁVÁNÍ): TV spustí nahrávání vybraného programu. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

DŮLEŽITÉ: Zapojte USB disk do TV. Tv musí být vypnutá. Poté TV zapnete pro umožnění funkce nahrávání.

Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.

Možnosti programu

V EPG menu, stiskněte pro vstup **Možnosti události** tlačítko **OK**.

Zvolte Kanál

Použití této možnosti v EPG můžete přepnout do vybraného kanálu.

Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost Record a stiskněte **OK**. Poté se nahrávání nastaví na vybraný program.

Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte program a stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost **Vymazat nahrávací Časovač**. Nahrávání bude zrušeno.

Nastavit / odstranit časovač

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost **Nastavit časovač na událost** a stiskněte tlačítko **OK**. Můžete nastavit časovač pro programy v budoucnosti. Pro zrušení nastaveného připomínače, zvýrazněte program a stiskněte **OK**. Pak vyberte možnost **"Odstranit časovač"**. Časovač bude zrušen.


Poznámka: Nahrávat dva kanály ve stejnou chvíli nelze.

FUNKCE PŘIPOJENÍ

Drátové připojení

Připojení ke kabelové síti

- Musíte disponovat s modemem / routerem připojeným k aktivnímu širokopásmovému připojení.
- Ujistěte se, že software Nero Media Home je nainstalován na vašem počítači (Pro funkce DLNA). Viz část "Instalace Nero Media Home".
- Připojte svůj počítač k modemu / routeru. Může to být pevné nebo bezdrátové připojení.
- Připojte televizor k modemu / routeru ethernetovým kabelem. Na zadní straně vašeho televizoru je k dispozici LAN port.

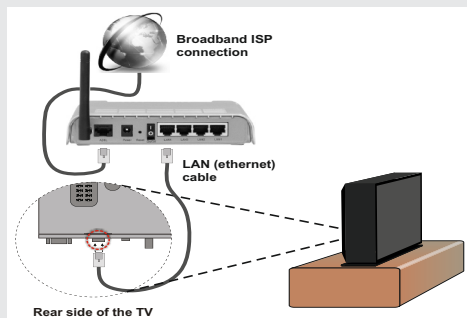


- Pro přístup a přehrávání sdílených souborů je třeba zvolit **Prohlížeč médií**. Stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte **Prohlížeč médií**. Pro pokračování stiskněte **OK**. Vyberte požadovaný typ souboru a stiskněte **OK**. Pro sdílení a přehrávání sdílené soubory na síti vždy musíte použít **Prohlížeč médií**.

- PC / HDD / Media Player nebo jiná zařízení, které jsou kompatibilní s DLNA 1.5 se pro vyšší kvalitu přehrávání musí používat s kabelovým připojením.

Chcete-li konfigurovat nastavení kabelové sítě, pokyny najdete v části Nastavení Sítě v nabídce Systém> Nastavení.

- Byste měli být schopni připojit televizor k síti LAN v závislosti na konfiguraci vaší sítě. V takovém případě použijte ethernetový kabel pro připojení TV přímo k zásuvce sítě.

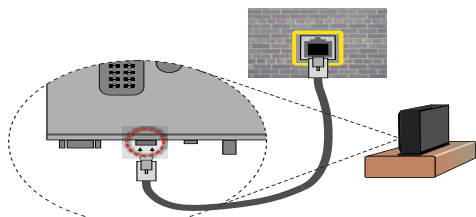

Konfigurace kabelového Nastavení zařízení

Typ sítě

Typ sítě můžete vybrat jako Kabelové nebo Bezdrátové, v souladu s aktivním připojením k televizoru. Pokud jsou připojeny přes Ethernet, zvolte tuto možnost jako "Wired" (Kabelové),

Stav Konfigurace

Tato část zobrazuje status připojení.

IP adresa

Pokud je dostupné aktivní připojení, v této části se zobrazí IP adresa. Pokud chcete konfigurovat volby IP adresy, stiskněte **ZELENÉ** tlačítko a přepněte do pokročilého režimu.

Konfigurace nastavení kabelové sítě v rozšířeném režimu

Po stisknutí **ZELENÉHO** tlačítka bude dostupný "Pokročilý režim". Pro úpravu nastavení stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko zatím co jste v pokročilém nastavení. Po dokončení stiskněte tlačítko **OK** pro uložení, stiskněte **RETURN/BACK** pro zrušení.


Bezdrátové Připojení

Připojení k bezdrátové síti

Pro zviditelnění vašeho modemu SSID změňte nastavení modemu skrze jeho systém. TV se nemůže připojit k sítím se skrytým SSID.

Pro připojení k bezdrátové síti LAN, musíte provést následující kroky:

1. Ujistěte se, že software Nero Media Home je nainstalován do počítače. (Pro DLNA funkci).
2. Chcete-li nakonfigurovat vaše nastavení bezdrátové sítě, najdete ho v sekci Nastavení sítě v tomto manuálu.

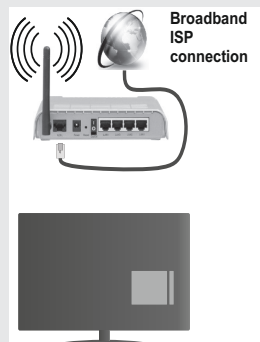

- Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) se současným využitím 2,4 a 5 GHz pásma, je navržen pro zvýšení šířky pásma. Optimalizováno pro plynulejší a rychlejší HD video streaming, přenosy souborů a bezdrátové hraní her.
- Použijte připojení k síti LAN pro rychlejší sdílení souborů mezi jinými zařízeními, jako jsou počítače.
- Frekvence a kanály se liší v závislosti na oblasti
- Přenosová rychlost se liší v závislosti na vzdálenosti a počtu překážek mezi přenosovými produkty, konfiguraci produktů, podmínky rádiových vln, na provozu a produktech, které užíváte. Přenos může být také přerušeno, nebo odpojen v závislosti na podmínkách rádiových vln DECT telefonů, nebo jiných WiFi 11b zařízení. Běžní hodnoty rychlosti přenosu je teoretické maximum pro bezdrátové standardy. Nejedná se o účinnou rychlost přenosu dat.
- Místa, kde je přenos nejefektivnější, se liší v závislosti na uživatelském prostředí.
- Bezdrátová funkci LAN podporuje typy 802.11 a,b,g & n. Důrazně se doporučuje používání IEEE 802.11n komunikačního protokolu, aby se zabránilo případným problémům při sledování videa.
- Pokud se objeví problémy s audio / video výkonem, použijte další USB vstup.
- Pokud jsou kolem modemu ze stejnou SSID, musíte změnit SSID jednoho z nich. Jinak nastanou problémy při připojení. Pokud máte problémy s bezdrátovým připojením, použijte drátové připojení.

Konfigurace Nastavení Bezdrátové sítě zařízení

Pro spuštění procesu připojení otevřete nabídku Nastavení sítě a vyberte Typ sítě jako **Typ sítě Bezdrátové zařízení Bezdrátové zařízení**.

Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro skenování bezdrátové sítě. Zobrazí se seznam dostupných sítí. Prosím, vyberte svou požadovanou síť ze seznamu.

Poznámka: Pokud modem podporuje N režim, můžete nastavit nastavení pro režim N.

Pokud je vybraná síť chráněná heslem, vložte prosím správné heslo použitím virtuální klávesnice. Můžete

použít tuto klávesnici pomocí **navigačních tlačítek** a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači.

Vyčkejte dokud se neobjeví IP adresa.

To znamená, že je připojení vytvořeno. Pro odpojení se od bezdrátové sítě stiskněte **OK**.

Přecházet mezi záložkami menu lze stisknutím levého/právého tlačítka. Lišta nápovědy ve spodní části dialogového okna zobrazí funkce, které můžete použít. Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro kontrolu rychlosti připojení k internetu. Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro přepnutí do pokročilého režimu a pro úpravu nastavení stiskněte **OK**.

Můžete zkontrolovat sílu signálu pomocí menu síťového nastavení pro režim bezdrátového zařízení.

Jiné informace

Configuration Status: Zobrazuje stav Wi-Fi připojení zda je či není připojen.

IP adresa: Zobrazuje aktuální IP adresu.


Název sítě: Zobrazí se název připojených sítí.

Odstranění uložených Wifi profilů

Pokud je zobrazen výběr bezdrátových zařízení OSD a vy stisknete **ČERVENÉ** tlačítko, uložené profily se vymažou.

Připojení k mobilnímu telefonu skrz WIFI

- Pokud váš mobilní telefon má funkci Wi-Fi, můžete připojit váš mobilní telefon k televizoru pomocí Wi-Fi připojení přes router, aby bylo možné přehrávat obsah z vašeho telefonu. V takovém případě musí váš mobilní telefon mít odpovídající software pro sdílení.
- Připojte se k routeru následováním kroků uvedených v sekci Bezdrátové připojení.
- Poté připojte telefon k routeru a aktivujte software pro sdílení. Následně vyberte soubory, které chcete sdílet s TV.
- Pokud je připojení nastaveno správně, máte nyní přístup ke sdíleným souborům z vašeho telefonu skrze Prohlížeče médií vašeho TV.
- Vstupte do menu Prohlížeče médií a zobrazí se výběr zařízení. Zvolte si svůj mobilní telefon a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.
- Aplikace Virtuální dálkový ovladač je k dispozici ke stažení na serveru poskytovatele vašich smartphone aplikací. Ne všechny chytré telefony jsou touto aplikací podporovány.

 **Poznámka:** Tato funkce nemusí být podporována všemi mobilními telefony.

WIRELESS DISPLAY

Wireless Display je technologie pro streaming videa a zvukového obsahu od Wi-Fi Alliance. Tato funkce poskytuje možnost používat televizor jako bezdrátové zobrazovací zařízení.

Použití s mobilními zařízeními

Existují různé technologie, které umožňují sdílení obrazovek, včetně grafického-, video a audio obsahu mezi Vaším mobilním zařízením a TV.

V případě, že televizor není vybaven zabudovanou funkcí Wi-Fi, nejprve k televizoru připojte bezdrátový USB dongle.

Poté stiskněte tlačítko **Source** na dálkovém ovládacím a přejděte na zdroj **Wireless Display**.

Zobrazí se obrazovka která oznámí, že TV je připraven k připojení.

Otevřete aplikaci pro sdílení na vašem mobilním zařízení. Tyto aplikace jsou pojmenovány odlišně pro jednotlivé značky, podrobné informace naleznete v návodu k použití vašeho mobilního zařízení.

Vyhledat zařízení. Po volbě televizoru a připojení se, se obrazovka vašeho zařízení zobrazí na televizoru.

Poznámka: *Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že mobilní přístroj podporuje tuto funkci. Procesy skenování a připojování se liší v závislosti na programu, který používáte. Mobilní zařízení založené na bázi Android-u musí mít verzi softwaru V4.1.2 a vyšší.*

DVD-Řešení problémů

Není dostupná bezdrátová síť

- Ujistěte se, že každý firewall vaší sítě umožňuje bezdrátové připojení TV.
- Zkuste znovu vyhledat bezdrátové sítě, pomocí menu Nastavení sítě.

Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste použít kabelovou síť ve vaší domácnosti. Pro více informací o procesu, viz Kabelové připojení.

Pokud televizor nefunguje pomocí kabelového připojení, zkontrolujte modem (router). Pokud router funguje, zkontrolujte internetové připojení modemu.

Připojení je pomalé

Pro více informací o vnitřní oblasti služeb modemu, rychlosti připojení, kvality signálu a jiných nastavení viz návod k použití modemu. Musíte mít vysokorychlostní připojení k modemu.

Přerušování během přehrávání nebo pomalá reakce:

V takovém případě zkuste následující:

Udržujte vzdálenost alespoň tři metry od mikrovlnné trouby, mobilních telefonů, Bluetooth zařízení nebo jiných Wifi zařízení. Zkuste změnit aktivní kanál na WLAN routeru.

Používání Služby DLNA Network

DLNA (Digital Living Network Alliance) je standart, který zjednodušuje sledování digitální elektroniky, proto je vhodný pro použití v domácích sítích. Pro více informací jděte na www.dlna.org.

Standard DLNA umožňuje prohlížet a přehrávat fotografie, hudbu a video uložené v DLNA Media Server-i který je připojen k domácí síti.

1. Instalace Nero Media Home

DLNA funkci nelze použít, pokud program serveru není nainstalován ve vašem počítači. Prosím, nainstalujte na počítač přiložený program Nero Media Home. Pro více informací o instalaci viz Instalace Nero Media Home.

2. Připojení do drátových nebo bezdrátových sítí

Pro podrobné informace o konfiguraci viz kapitola Nastavení sítě.

3. Přehrávání sdílených souborů přes Prohlížeč médií

Vyberte **Prohlížeč médií** pomocí tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** z hlavní nabídky a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se Prohlížeč médií.

DLNA

DLNA podpora je k dispozici pouze v režimu složky Prohlížeč médií. Chcete-li povolit režim složky, přejděte na kartu **Nastavení** na hlavní obrazovce prohlížeče médií a stiskněte **OK**. V možnosti nastavení, vyberte **Styl zobrazení** a změňte ho na **Složka**, použitím tlačítek **Vlevo** nebo **Vpravo**. Vyberte požadovaný typ média a stiskněte **OK**.

Pokud jsou konfigurace sdílení nastaveny správně, objeví se následující OSD zpráva po výběru požadovaného typu média. Klikněte na tlačítko **OK** pro zobrazení obsahu vybrané sítě nebo USB paměti. Pokud chcete aktualizovat seznam zařízení, stiskněte **ZELENÉ** tlačítko. Stisknutím tlačítka **MENU** opusťte nabídku.

Pokud jsou dostupné sítě nalezeny, zobrazí se na obrazovce. Vyberte mediální server nebo síť, kterou chcete připojit pomocí tlačítek “∨” nebo “∧” a stiskněte **OK**.

Pokud vyberete typ média **Video** a vyberete zařízení z menu, zobrazí se nová obrazovka, viz níže.

Pro zobrazení seznamu všech dostupných **video** souborů ze zvolené sítě, zvolte **Videa**.

Pokud chcete přehrát jiné typy médií z této obrazovky, musíte se vrátit na hlavní obrazovku a v Prohlížeč médií-i vyberte typ média podle potřeby a proveďte výběr sítě znovu. Pro další informace o přehrávání souborů viz sekci USB přehrávání Prohlížeč médií-u.

Pokud sledujete video z vaší sítě skrze DLNA, soubory s titulky nefungují.

Můžete připojit jen jeden televizor s DLNA ke stejné síti. Pokud nastane problém s DLNA sítí, vytáhněte, prosím, svůj televizor ze zásuvky a znovu jej zapněte. Režim Trik a Skok nejsou při režimu DLNA podporovány.


Poznámka: Mohou existovat počítače, které nemusí být schopny využít DLNA funkci kvůli správcovským a bezpečnostním nastavením (Například firemní PC).


Pro nejlepší streaming domácí sítě s tímto TV, byste měli nainstalovat Nero software.

Internetový Portál

Můžete přistoupit do režimu PORTAL použitím Vašeho televizoru. K tomu je potřeba aktivní připojení k internetu. Postupujte podle pokynů pro připojení ke kabelové / bezdrátové Sítě pro připojení TV k internetu. Po navázání spojení, můžete zobrazit nebo zvolit možnosti portálu.

Poznámka: Pro kvalitní zobrazení je nutné širokopásmové připojení k Internetu. Ujistěte se, že připojení k Internetu je navázáno správně. Pro správné fungování internetového portálu je třeba nastavit údaje země a jazyka správně při první instalaci zařízení.

Po stisknutí tlačítka “” na dálkovém ovladači se zobrazí možnosti portálu. Možnosti aplikace se zobrazí níže jako šablony. Dostupné aplikace se mohou měnit podle poskytovatelů aplikací.

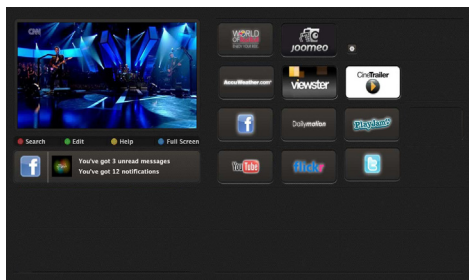

Poznámka o okně PIP

Pokud přepnete do režimu portálu při sledování televizních kanálů, současný program se zobrazí v okně PIP. Kanály můžete měnit pomocí tlačítek P + / P-.

Pokud při sledování HDMI zdroje přepnete do režimu portál, v okně PIP se zobrazí aktuální obsah HDMI.

Na obrazovce Portál navigujte mezi položkami pomocí tlačítek “◀” nebo “▶”, “▲” nebo “▼” Pro potvrzení vašeho výběru tiskněte tlačítko OK. Pro návrat na předešlou obrazovku stiskněte tlačítko **BACK**.


Pro opuštění režimu internetového portálu stiskněte tlačítko **EXIT**.

Poznámky: Aplikace *Virtuální ovladač* by se měla dít stáhnout od poskytovatele aplikací na Váš chytrý telefon.


Ne všechny chytré telefony jsou touto aplikací podporovány.

Internetový prohlížeč


Pokud chcete použít internetový prohlížeč, v části portálu zvolte logo internetového prohlížeče.

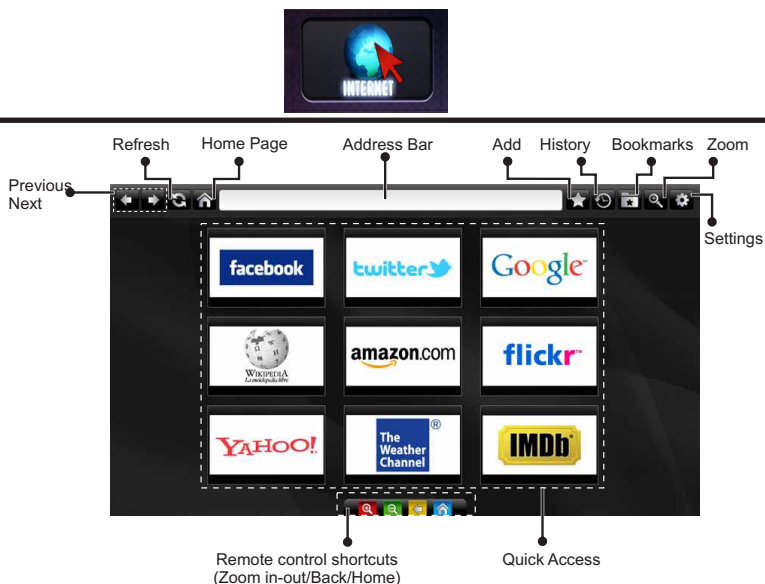

- K ovládání webového prohlížeče použijte tlačítka se šipkami na ovladači. Pro pokračování stiskněte **OK**.
- Po první instalaci se na přístupové stránce prohlížeče zobrazí předdefinované webové stránky a loga (viz obrázek výše). Pokud chcete přidat požadovanou webovou stránku na stránku pro rychlý přístup, zatímco jste na webové stránce, kterou chcete přidat, vyberte "Přidat" a zvolte tlačítko "Rychlý přístup".
- Chcete-li přidat záložku, na zobrazené požadované webové stránce vyberte tuto položku.

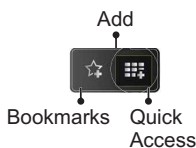


- Prohlížeč lze ovládat třemi různými způsoby. Nejprve navolte URL adresu.

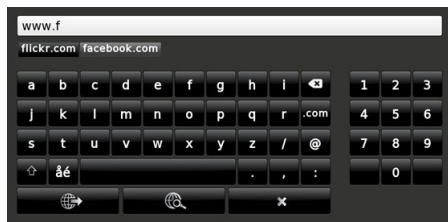

- Můžete vyhledávat klíčová slova kliknutím na tlačítko Hledat v adresném dialogovém okně nebo

jiný způsob, jak přejít na stránky, je kliknutím na odkazy na webových stránkách a ty vás dostanou na příslušné stránky.

- Pokud posunete ukazatel do středu obrazovky, objeví se zkratky ovladače.
- Použijte tlačítka zoomu nebo Zoom menu pro zvětšení nebo zmenšení.
- Z menu nastavení lze vymazat cookies nebo vymazat veškerá vyhledávání.
- Váš televizor je kompatibilní s USB myší. Připojte myš nebo adaptér pro bezdrátovou myš do USB vstupu na vašem televizoru.
- Pokud chcete zobrazit historii procházení, klikněte na tlačítko Historie. Můžete také odtud vymazat historii prohlížení.

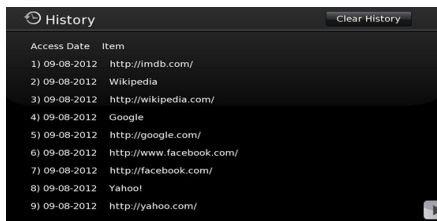

- Prohlížeč nepodporuje více karet nabídky.
- Některé internetové stránky zobrazují blikající obrázky. Ty nejsou podporovány prohlížečem.
- Váš televizor nepodporuje žádné stahovací procesy ve webovém prohlížeči.

Aktualizace softwaru

Vaše TV může automaticky vyhledávat a aktualizovat pomocí anténního signálu nebo přes internet.

Aktualizace softwaru přes uživatelské rozhraní

V hlavním menu vyberte položku **Systém> Nastavení** a potom **Další**. Přejděte na **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**. V menu **Možnosti aktualizace** vyberte **Vyhledat Aktualizaci** a stiskněte tlačítko **OK** pro kontrolu nové aktualizace softwaru.

Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Po dokončení stahování potvrďte otázku o restartování televizoru stisknutím tlačítka **OK** pro pokračování v operaci restartu.

Režim vyhledávání a aktualizace 3 AM

Váš televizor bude vyhledávat nové aktualizace o 03:00 hodině, pokud je v menu **Možnosti aktualizace** povoleno **Automatické skenování** a pokud je televizor připojen k signálu z antény. Pokud byl nalezen a úspěšně stažen nový software, bude nainstalován při příštím zapnutí.

***Poznámka:** Neodpojujte napájecí kabel, pokud kontrolka během restartu bliká. Pokud se televizor po aktualizaci nezapne, odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu.*

Řešení problémů a tipy

TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa správně připojena do zásuvky. Baterie v ovladači mohou být vybité. Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na TV nebo

Špatný obraz

- Vybrali jste správný TV systém?
- Nízká úroveň signálu může způsobit zkreslení obrazu. Zkontrolujte prosím anténního.
- Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.
- Kvalita obrazu se může pokazit, pokud jsou dvě zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich.

No Picture

- Žádný obraz znamená, že vaše televize nepřijímá přenos. Vybrali jste správné tlačítko na dálkovém ovladači? Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl vybrán správný vstup.
- Je anténa připojena správně?
- Je kabel antény připojen správně?
- Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Není zvuk

- Není TV nastaven na utišení zvuku? Pro zrušení ztlumení, stiskněte tlačítko "X", nebo zvýšte hlasitost.
- Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru. Je rovnováha nastavena jako extrémní? Viz Zvukové menu.

Dálkové ovládání - nefunguje

- Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.

Vstupní zdroje - není možná volba

- Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení.
- Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili připojit zařízení.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Potom TV zapněte, aby se spustila funkce nahrávání. Pokud nefunguje nahrávání, zkuste TV vypnout a znovu vložit USB.

USB příliš pomalé

Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste zapojit jiný USB disk.

Instalace Nero MediaHome

Pro instalaci Nero MediaHome, postupujte následovně:

***Poznámka:** Pro využití funkce DLNA musí být tento software nainstalován ve Vašem PC.*

1. Zadejte celý níže uvedený odkaz v adresním řádku ve Vašem webovém prohlížeči.
<http://www.nero.com/mediahome-tv>
2. Klepněte na tlačítko **stahování** - Stáhnout na úvodní stránce. Instalační soubor se stáhne do vašeho počítače.
3. Po dokončení stahování poklepejte na instalační soubor a spusťte instalaci. Průvodce instalací vás provede procesem instalace.
4. Následně se zobrazí obrazovka potřebných součástí: Průvodce instalací zkontroluje dostupnost požadovaných softwarů třetích stran na vašem PC. Pokud chybí nějaké aplikace, jsou zobrazeny a musí být před pokračováním v instalaci nainstalovány.
5. Klikněte na tlačítko **Instalace**. Zobrazí se integrované sériové číslo. Prosím, neměňte zobrazený seriálový kód.

6. Klikněte na tlačítko **Další** . Zobrazí se Podmínky licence (EULA). Pečlivě si přečtěte souhlas o licenci a pokud souhlasíte s podmínkami, vyberte odpovídající tlačítko. Instalace není bez souhlasu možná.
7. Klikněte na tlačítko **Další**. Na další obrazovce můžete nastavit předvolby instalace.
8. Klikněte na tlačítko **Instalace**. Instalace se spustí a ukončí automaticky. Indikátor průběhu bude ukazovat stav instalace.
9. Klepněte na tlačítko **Konec** - Dokončit. Instalace je dokončena. Budete přesměrováni na webovou stránku softwaru Nero.
10. Zástupce je nyní umístěn na ploše.

Gratulujeme! Úspěšně jste nainstalovali Nero Media Home na vašem PC.

Spustěte Nero MediaHome poklepnutím na ikonu zástupce.

PC vstup typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedeny některé typické režimy zobrazení videa. Váš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení. TV podporuje rozlišení 1920x1200.

Index	Rozlišení	Frekvence
1	640x400	70Hz
2	640x350	85Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800x600	56Hz
10	800x600	60Hz
11	800x600	70Hz
12	800x600	72Hz
13	800x600	75Hz
14	800x600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	66Hz
18	1024x768	70Hz
19	1024x768	72Hz
20	1024x768	75Hz
21	1024x768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70Hz
24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280x768	60Hz
28	1360x768	60Hz
29	1280x768	75Hz
30	1280x768	85Hz
31	1280x960	60Hz
32	1280x960	75Hz
33	1280x960	85Hz
34	1280x1024	60Hz
35	1280x1024	75Hz
36	1280x1024	85Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1440x900	60Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované signály	Dostupnost	
EXT (SCART1)	PAL	O	
	NTSC 60	O	
	RGB 50/60	O	
EXT (SCART2)	SECAM	O	
	PAL	O	
	NTSC 60	O	
Boční AV	RGB 50/60	O	
	SECAM	O	
	PAL 50/60	O	
YPbPr	NTSC 60	O	
	SECAM		
	480i, 480P	60Hz	O
	576i, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
HDMI1	480i	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576i, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
HDMI2	1080i	50Hz,60Hz	O
HDMI3			
HDMI4	1080P	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se signál na LED TV nezobrazí správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Podporované formáty souboru pro USB režim

Media	Rozšíření	Formát		Poznámky
		Video	Audio	
Film	.dat, .mpg, .mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.dat, .mpg, .mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: 1080P@ 24fps jiné: 1080P@ 30fps* 50Mbit/sec
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3, Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Jiné:1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mp4 .mov		MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Jiné: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Jiné: 1080P@ 30fps* 50Mbit/sec
	.flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Jiné: 1080P@ 30fps* 50Mbit/sec
	.3gp, .3g2	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
.asf, .wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50Mbit/sec	
Hudba	.mp3		MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)	
	.wav		LPCM	
	WMA/ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Fotky	.jpg .jpeg	Základní JPEG		MAX WxH = 14592x12288 Až do 8 MegaByte
	.png	Progresivní JPEG		
	.bmp	non-interlace		
	.png	interlace		
Titulky	.sub	-	-	
	.srt	-	-	