


MP710

Uživatelský manuál



- A. 2.0" Full-Color TFT displej
- B. Mikrofon
- C. Tlačítko voleb
- D. Tlačítko resetování
- E. Tlačítko zpět
- F. Další/rychle dopředu
- G. Ztlumit hlasitost
- H. Zvýšit hlasitost
- I. Hraj/pauza/zapínání
- J. Zpět/přetočení
- K. Sluchátka (jack)
- L. Micro USB 2.0 Port
- M. Vstup pro nabíjení
- N. Poutko

Obrazovka pro přehrávání hudby

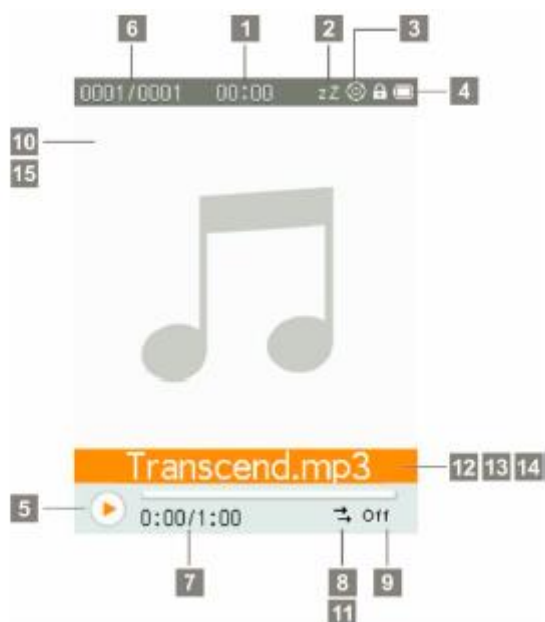

1. Stav přehrávání
2. Spánek
3. Automatické vypnutí
4. Baterie
5. ▶ Hra || Pauza ▶ Rychle dopředu ◀ Rychle dozadu ◻ Stop
6. Číslo záznamu
7. Stav přehrávání
8. Opakovat stopu, vše
9. EQ režim
10. Zobrazení textu
11. A (start), B (konec), A-B (opakování)
12. Umělec/zpěvák
13. Název alba
14. Název souboru
15. Obrázek obalu alba (jestliže je dostupné)

Základní operace


Přenos hudby a nabíjení baterie

1. Zapoj malý konec USB kabelu do Micro USB portu MP3 zařízení a větší konec kabelu do PC, notebooku.



! Nikdy nepřipojujte MP710 do USB hubu umístěného na klávesnici, monitoru nebo jiného rozhraní. Tím můžete nenávratně poškodit Váš přehrávač!

2. Vyber „USB Data Transfer“ a zmáčkni

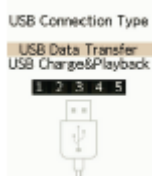

3. V tomto módu, můžete přenášet soubory. Můžete také vytvářet vlastní složky v rámci přehrávače a kopírovat soubory.

Zapnutí/Vypnutí





Stiskněte a držte tlačítko pro zapnutí či vypnutí přehrávače




Nastavení jazyka

1. Stiskněte a držte tlačítko ke vstupu do hlavního menu
2. Použijete tlačítka k výběru „Settings“ a stiskněte
3. Použijte tlačítka k výběru jazyka „Language“ a stiskněte
4. Vyberte Váš jazyk pomocí tlačítek a stiskněte pro potvrzení.






Poslech radia

1. Zapojte sluchátka do Vašeho přehrávače. (Sluchátka musí být zapojeny, jinak nebude možné poslouchat radio)
2. Stiskněte a držte tlačítko pro vstup do hlavního menu.
3. Použijte tlačítka k výběru „Radio“ modu a stiskněte
4. Použijte tlačítka pro výběr „Manual tune“ a stiskněte .
5. FM Radio frekvence bude zobrazena.
6. Pro manuální výběr stanic, stiskněte tlačítka nebo dokud nedosáhnete požadované stanice. Tlačítka lze přepínat mezi stanicemi.







7. K uložení stanice, stiskněte tlačítko  a vyberte „Save Station“ a stiskněte . Kanály CH01 až CH30 jsou dostupné. Použijte tlačítka  k výběru požadovaného čísla kanálu, stiskněte  a uložte vybranou stanici.

8. Stiskněte  a vyberte „Station List“ k zobrazení uložených stanic. Použijte tlačítka  k výběru radiové stanice, stiskněte tlačítko  k poslechu uložené stanice.

Přehrávání rádia

1. Vyberte radiovou stanici, kterou chcete poslouchat.
2. Stiskněte  k otevření menu s možnostmi
3. Použijte tlačítka  k výběru „Start FM recording“ a stiskněte 
4. Vyberte  pro pauzu v přehrávání, a k následnému obnovení pro přehrávání 

Prohlížení souborů

1. Stiskněte a držte tlačítko  k vyhledání hlavního menu.
2. Použijte tlačítka  a vyberte „File Browser“ a stiskněte .
3. Použijte tlačítka  a rolujte nahoru a dolů v dostupných složkách.
4. Otevřete zvýrazněnou složku či soubor, pomocí tlačítka .
5. K opuštění souboru, přesunu zpět použijte tlačítko .

Doplňující informace

Kompletní informace naleznete na www.transcend-info.com.