


Přehrávač MP350 - příručka

• OVLÁDACÍ PRVKY



• OBRAZOVKA REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ

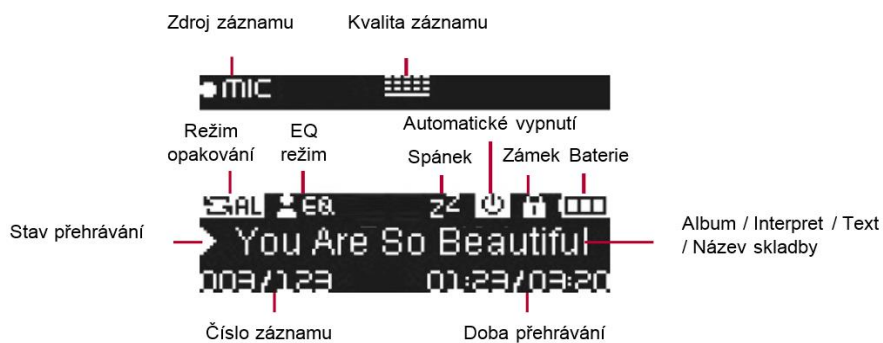

Základní operace

Dobíjení baterie

Pro dobytí lithium-polymerové baterie:



1. NIKDY nepřipojíte MP350 do USB hubu nebí externího USB portu umístěného na klávesnici, monitoru nebe jiného rozhraní. Tím můžete nevratně poškodit váš přehrávač.
2. Vždy odpojte přehrávač poté co je plně nabitý. Nenechte jej dobíjet v síti déle než 12 hodin.
3. Nenabíjejte v prostředí s vysokými teplotami nebo na přímém slunci.
4. Pro co nejdelší životnost baterie, alespoň jednou měsíčně nechte svůj přehrávač zcela dobít


Otevřete kryt USB portu pro vložení Micro-B konektoru USB a druhý konec kabelu zapojte do volného USB portu vašeho stolního počítače nebo notebooku.

Zapnutí





Vypnutí



Stiskněte a držte tlačítko  pro zapnutí či vypnutí přehrávače

Zobrazení hodin



Stiskněte  pro přechod do hlavního menu. Opětvých stisknutím zobrazíte hodiny na celou obrazovku.

Přenos dat do/z počítače

- 1) Připojte přehrávač MP350 do volného USB portu svého počítače pomocí USB kabelu.
- 2) Váš počítač automaticky detekuje a nainstaluje MP350. Pro přesun hudebních souborů přetáhněte tyta na ikonu disku, reprezentující přehrávač








Poslech hudby

Přehrávaná MP3, WAV nebo WMA formátů



1) Stiskněte  pro vstup do hlavního menu

2) Použijte  a  tlačítka pro výběr **MUSIC** a stiskněte . Přehrávač poté najde automaticky dostupné hudební složky

3) Vyberte skladbu nebo nahrávání, které chcete spustit pomocí tlačítek  a 

Tip: Stiskněte a držte  tlačítko módech MUSIC nebo RADIO pro otevření menu nastavení

Poslech radia



1) Stiskněte  pro přechod od menu

2) Pomocí  a  vyberte možnost **RADIO** a stiskněte .

3) Poté se vám zobrazí současná radiová stanice



Tip: Po prvním zapnutí Radia, MP350 automaticky vyhledá dostupně radivé stanice

Výběr radiových stanic


Vyberte ručně radiovou stanici (opakovaným stiskem tlačítka)



Automatická detekce stanic s dobrým signálem (podržením tlačítka)




Použití předvolených stanic

Použijte  k procházení uložených stanic (CH 01 ~ CH 20)



Režim fitness




1) Stiskněte  pro přechod do menu

2) Stiskněte  nebo  vyberte z menu **FITNESS** a stiskněte .




Nastavení režimu fitness

Před spuštěním módu zadejte své fitness informace




Ve fitness menu vyberte možnost **Sport Setting** a stiskněte .



Tělesná hmotnost




1) V menu nastavení sportu, pomocí tlačítek  /  vyberte hmotnost **Body Weight** a stikněte .






2) Pomocí  /  vyberte každé pole a zadejte hodnotu tělesné hmotnosti postavy pomocí  / .





Typ sportu




1) v menu nastavení sportu, pomocí tlačítek  /  vyberte možnost **Sport Type** a stikněte .





2) Pomocí tlačítek  /  vyberte typ sportu a potvrďte pomocí .





Odměna


1) v menu nastavení sportu, pomocí tlačítek  /  vyberte možnost **Goal** a stikněte .



2) Pomocí tlačítek  /  vyberte typ odměny a potvrďte pomocí .




Start fitness módu

1) V menu Fitness, vyberte možnost **START** a stiskněte  . přehrávač automaticky najde a přehraje dostupné skladby



2) Vyberte skladbu nebo nahrávku, kterou chcete přehrát pomocí tlačítek



3) Stiskněte a držte tlačítko  pro mód opětovného přehrání.

Nahrávání hlasu




1) Stikněte tlač.  pro vstup do menu



2) Pomocí  a  vyberte možnost **RECORD** a potvrďte .



3) Pomocí  stikněte pro pauzu/pokračování



4) Mluvte co nejbliže mikrofonu

5) Stikněte  pro uložení vaší nahrávky




Tip: - Zdroj a kvalita nahrávky mohou být nastaveny pomocí **SETTINGS** menu
- Pomocí průvodce složkami v **MUSIC** módu lze dohledat a přehrát vámi vytvořené nahrávky




Nastavení jazyka

Pro změnu jazyka:



1) V menu nastavení vyberte možnost **Language**  a stikněte .



2) Pomocí  /  vyberte z nabídky příslušný jazyk a potvrďte .


Spořič obrazovky

Váš přehrávač může vydržet déle v případě případě použití spořiče



1) V menu nastavení vyberte možnost **Display**, poté ikonu **Screen Saver** a potvrďte .



2) Pomocí  /  vyberte, po které se má spustit spořič a potvrďte .



3) Pomocí  /  vyberte **Blank** či **Clock** a stikněte .

Problémy

V případě, že máte problémy se svým MP350, čtěte následující pokyny, předtím než zašlete svůj přehrávač do opravy. Pokud stále nebudete schopni určit problém, kontaktujte svého dodavatele, servisní centrum a nejbližší pobočku Transcendu. Disponujeme také sekci často kladených dotazů a zákaznickou podporou na našich webových stránkách www.transcend-info.com.

Přístroj nelze spustit

Zkontrolujte následující:

- 1) Je-li připojen k počítači, odpojte jej.
- 2) Je vybitá baterie? Připojte přehrávač do USB portu a dobijte jej. Baterie může být vybitá, je-li připojena k počítači, který je vypnutý nebo je v režimu spánků. Ujistěte se, že je počítač zapnut.

MP350 pracuje divně

Pokud váš přístroj nefunguje správně nebo se zamyká, zkuste jej vypnout a zapnout. Pokud to nepomůže, zkuste jej resetovat pomocí tlačítka RESET. Pro jeho stisknutí použijte hrot tužky nebo kancelářskou sponku, přičemž tlačítko podržte přibližně 3 až 5 sekund.

Nelze najít soubor který jsem si právě zkopíroval do přehrávače

Zkopírujte soubor znovu a řiďte se pokyny uživatelského manuálu v sekci „Odpojení přístroje z počítače“ pro správné odpojení MP350, poté co je přenos dat ukončen.

Soubor který jsem smazal je stále vidět v přehrávači

Smažte soubor znovu a řiďte se pokyny uživatelského manuálu v sekci „Odpojení přístroje z počítače“ pro správné odpojení MP350, poté co je přenos dat ukončen. Pokud je soubor stále vidět, zkuste jej smazat pomocí průzkumníka souborů v přehrávači.

Po zformátování v OS Windows přehrávač MP350 nefunguje.

Funkce „Rychlé formátování“ nebo kompletní formátování v operačním systému Windows vymaže základní systémové informace, které přehrávač potřebuje pro fungování. V případě, že se tak stane, navštivte www.transcend-info.com/downloads a stáhněte si Firmware Update for svůj MP350

Uživatelský manuál

Kompletní uživatelský manuál poskytuje detailní přehled pokynů pro fungování vašeho Transcent produktu. Všechny manuály k těmto výrobkům jsou ke stažení na www.transcend-info.com/downloads.