



Přehrávač MP330 - příručka

● Ovládací prvky

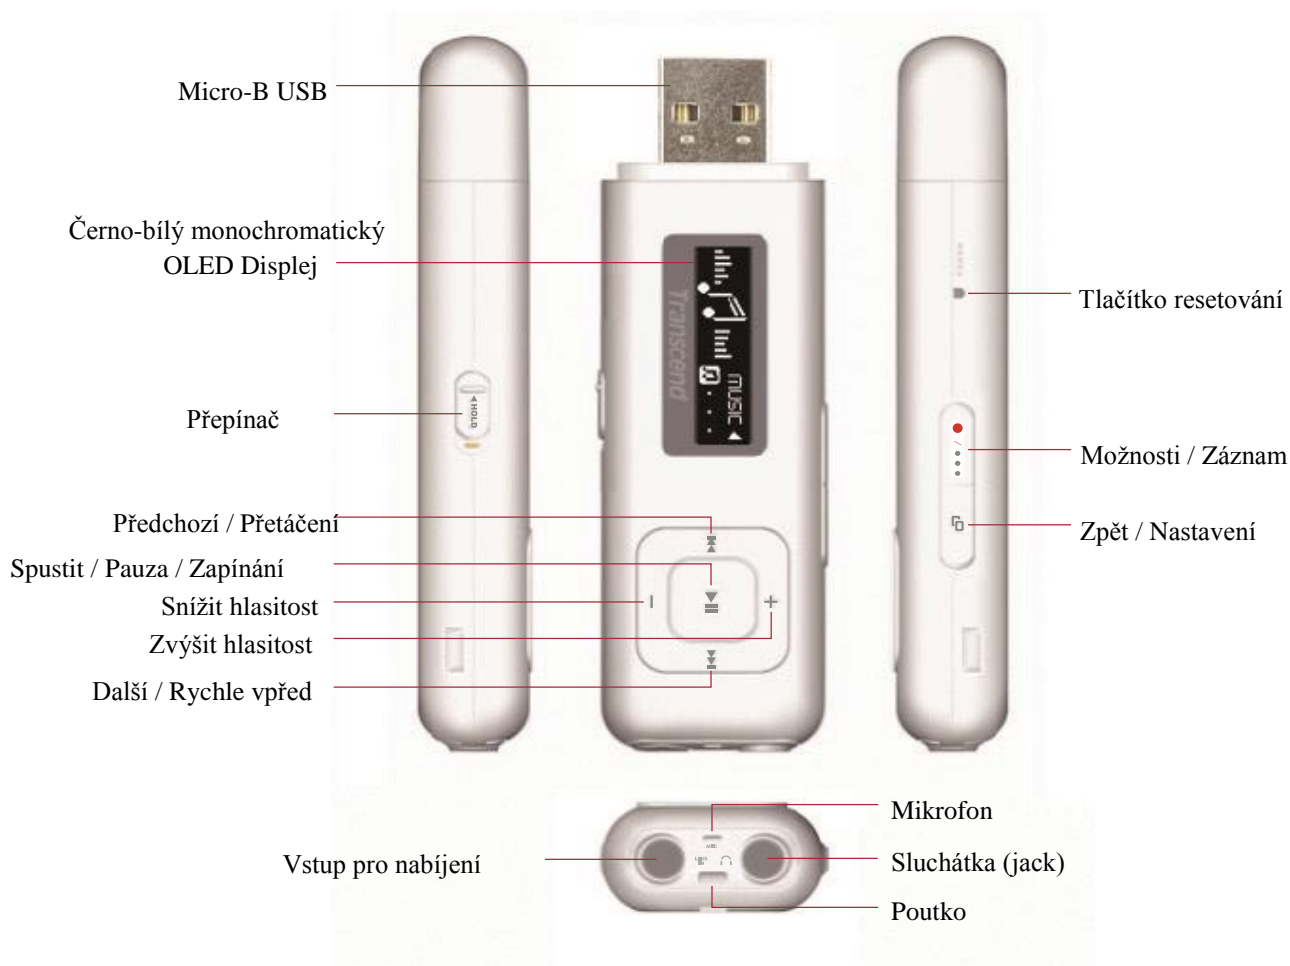

● Obrazovka režimu přehrávání

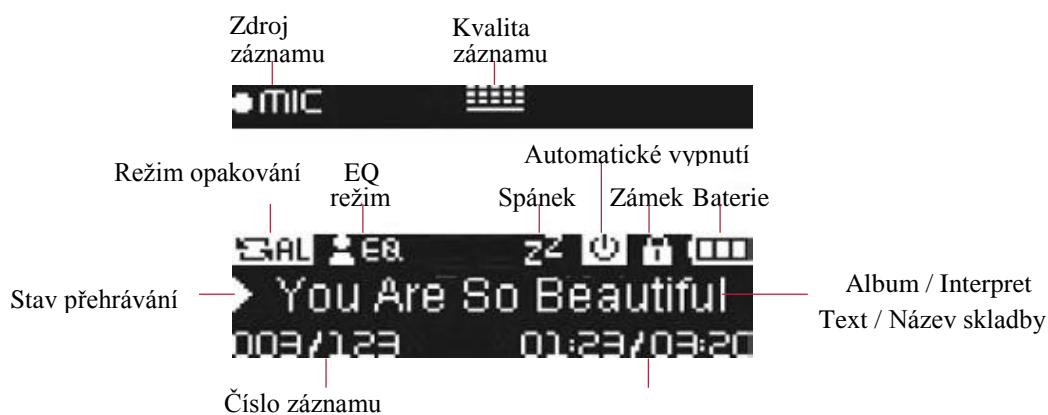

Základní operace


Dobíjení baterie

Pro dobítí lithium-polymerové baterie:




1. NIKDY nepřipojujte MP330 do USB hubu nebo externího USB portu umístěného na klávesnici, monitoru či jiném rozhraní. Tím můžete nevratně poškodit váš přehrávač.
2. Vždy odpojujte přehrávač poté, co je plně nabitý. Nenechte jej dobíjet v síti déle než 12 hodin.
3. Nenabíjejte v prostředí s vysokými teplotami a nevystavujte přímému slunečnímu záření.
4. Pro co nejdelší životnost baterie nechte alespoň jednou měsíčně přehrávač zcela vybit a nabít.


Zapnutí, vypnutí přehrávače

Stiskněte a držte tlačítko  pro zapnutí či vypnutí přehrávače.

Poznámka: Jestliže se objeví ikona , posuňte  do polohy vypnuto.

Zobrazení hodin



Stiskněte  pro přechod do hlavního menu. Opětovným stisknutím zobrazíte hodiny na celou obrazovku.

Přenos dat do/z počítače







1. Připojte přehrávač MP330 do volného USB portu svého počítače nebo notebooku.
2. Váš počítač automaticky detekuje a nainstaluje MP330. Pro přesun hudebních souborů přetáhněte soubor na ikonu disku, reprezentující přehrávač.



Poslech muziky

Přehrávání MP3, WAW a WMA







1. Stiskněte  pro přechod do hlavního menu.
2. Pomocí tlačítek  a  vyberte možnost **MUSIC** a stiskněte  pro potvrzení. Přehrávač automaticky vyhledá dostupné hudební soubory.
3. Vyberte skladbu nebo záznam, který chcete poslouchat pomocí tlačítek  a .

FM Rádio

Přehrávání rádia



1. Připojte sluchátka.
2. Stiskněte  pro přechod do hlavního menu.
3. Pomocí tlačítek  a  vyberte možnost **RADIO** a stiskněte  .
4. Na displeji se zobrazí aktuální frekvence.




Tip: Při prvním použití rádia, MP330 automaticky vyhledá všechny dostupné stanice.

Výběr stanice

Manuální výběr stanice




Automatické vyhledání stanic s dobrým příjmem.



Předvolba stanic

Pomocí tlačítka  lze procházet jednotlivé kanály. (CH 01 – CH 20)



Režim záznamu

Vytvoření záznamu

1. Zvolte možnost **RECORD** z hlavního menu nebo podržte tlačítko  ke spuštění nahrávání.



2. Promluvte v blízkosti mikrofonu nebo nastavte hlasitost svého zdroje.



3. Uložte záznam.




Tip: Zdroj a kvalitu záznamu můžete nastavit v menu – možnost **SETTINGS**.
Použijte File Navigator v režimu **MUSIC** pro nalezení a přehrání uložených záznamů.

Nahrávání z rádia

1. Vyberte stanici.



2. Stiskněte a podržte  pro začátek nahrávání.



3. Uložte záznam.





Nastavení

Jazyk

Pro změnu jazyka:



1. V menu zvolte **SETTINGS**, vyberte **Language**  a stiskněte  .



2. Pomocí tlačítek a vyberte jazyk a potvrďte tlačítkem .

Spořič obrazovky

Přístroj MP330 může přehrávat hudbu déle, při použití spořiče obrazovky.



1. V menu zvolte **SETTINGS**, vyberte **Screen saver** a stiskněte .



2. Pomocí tlačítek a vyberte dobu pro zapnutí spořiče obrazovky a stiskněte .



3. Zvolte **Blank** nebo **Clock** a stiskněte .

Příslušenství

Transcend USB napájecí adaptér (Part No: TS-PA2A / TS-PA2M)

- Dobijte si svůj přehrávač přímo ze své domácí zásuvky
- Zaručená kompatibilita s produkty Transcend
- Počítač není nutný



Řešení problémů

Pokud máte problémy se svým přehrávačem MP330, přečtěte si prosím nejprve následující instrukce, než odešlete přístroj k opravě. Pokud se Vám stále nedaří vyřešit problém, obraťte se na svého prodejce, servisní centrum nebo místní Transcend pobočku. Máme také FAQ a služby zákaznické podpory na našich webových stránkách www.transcend-info.com.

Přístroj nelze zapnout

Zkontrolujte následující:

1. Je přístroj MP330 připojen k počítači? Pokud ano, odpojte ho.
2. Je tlačítko Hold aktivní? Pokud ano, přepněte jej do polohy vypnuto.
3. Je baterie vybitá? Pokud ano, připojte přístroj do USB portu a dobijte jí.

Baterie se nemusí nabít, pokud je připojena k počítači, který je vypnutý, v režimu spánku nebo v úsporném režimu. Vždy se ujistěte, že je počítač zapnutý, aby bylo nabíjení úspěšné.

Přístroj nepracuje správně

Pokud Váš přístroj přestane pracovat správně, zkuste ho nejprve zapnout a vypnout. Pokud to Váš problém nevyřeší, pomocí sponky nebo hrotu tužky stiskněte a podržte tlačítko reset po dobu 3-5 vteřin.

Nelze najít soubor, který byl právě zkopírován do přístroje

Znovu zkopírujte soubor a přečtěte si v uživatelské příručce, jak správně odpojit přístroj od počítače, aniž by došlo ke ztrátě dat po dokončení procesu kopírování.

Soubor, který byl právě smazán, se stále objevuje

Znovu odstraňte soubor a přečtěte si v uživatelské příručce, jak správně odpojit přístroj od počítače po dokončení procesu odstraňování. Pokud to nepomůže, zkuste soubor smazat přímo ve File Navigator.

Přístroj po formátování ve Windows dále nepracuje

Formátování přístroje pomocí Quick Format nebo Full Format v systému Windows může zničit výchozí soubory systémových informací pro správné fungování přístroje. Pokud se tak stane, navštivte stránky www.transcend-info.com/downloads a stáhněte si Firmware Update pro Váš přístroj.

Uživatelská příručka

Kompletní uživatelská příručka poskytuje veškeré detaily a instrukce krok za krokem pro Vaše zařízení. Uživatelské příručky všech produktů Transcend jsou k dispozici ke stažení na stránkách www.transcend-info.com/downloads