

Hisense

TV s LED nasvícením
TV s LED podsvícením

NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU

HE32M2600

HE40M2600

Česky
Slovensky

NÁVOD K OBSLUZE

Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu.

Obsah

Vitajte	2
Důležité bezpečnostní pokyny	3
Důležité upozornění	3
1. Použití zkratk	8
1.1 Zapnutí a vypnutí vašeho TV	8
1.2 Volba vstupního zdroje	8
1.3 Live TV	8
1.4 EPG	9
1.5 PVR/T.Shift	10
2. Menu	11
2.1 Použití menu	11
2.2 Použití menu Picture (obraz)	11
2.3 Použití menu Sound (zvuk)	13
2.4 Použití menu Channel (kanál)	14
2.5 Použití menu Network (sít)	16
2.6 Použití menu Setup (nastavení)	17
2.7 Použití menu About (informace o)	19
3. Rozšířené funkce	20
3.1 Seznamte se základní obrazovkou	20
3.2 LiveTV	21
3.3 Media (médiá)	22
3.4 Aplikace	23
3.5 Použití Anyview Cast pro zrcadlení obsahu z vašeho zařízení na TV obrazovku	24
3.6 Aktualizace softwaru na TV	25
4. Ostatní informace	26
4.1 Odstranění případných problémů	26
4.2 Kontakty na servis	27

Vítejte

Děkujeme za koupi Hisense TV.

Toto zařízení nabízí nejvyšší standardy, inovativní technologii a vysoké pohodlí uživatele.

Home

Použití aplikací, surfování a vychutnání si videí nebylo nikdy předtím snadnější. S tímto TV značky Hisense to můžete provést rychle a snadno, v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Media Player

Přehrávač médií — zpřístupnění hudby, obrázků a videí z vaší sítě nebo USB paměťového média a přehrávání přímo na vašem TV.

PVR/ T.Shift

Připojte pevný disk k vašemu TV a použijte funkci PVR pro nahrávání oblíbených programů a filmů. S funkcí T.Shift můžete sledovat živé vysílání během jeho nahrávání, což vám umožňuje pozastavení přehrávání, přeskočení reklam a opakování důležitých scén.


Digital Tuner

Vše funguje s jedním dálkovým ovladačem. Připojte váš TV přímo k anténě, satelitní anténě nebo kabelové anténě a vychutnejte si obsah ve vysoké kvalitě beze ztrát.

Důležité upozornění

Tento návod obsahuje důležité informace o menu a popis různých nastavení, jako použití tunkcí tohoto TV, apod. Pro podrobnější pokyny o instalaci tohoto TV si přečtěte příručku rychlého nastavení.

Odseky začínající symbolem  označují důležité pokyny, tipy nebo podmínky pro následující nastavení.

 **K zajištění vaší vlastní bezpečnosti a optimálního výkonu vašeho TV si přečtěte bezpečnostní pokyny, než uskutečníte jakoukoliv instalaci.**

Společnost Hisense nezaručuje provoz a výkon periferních zařízení jiných výrobců. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout vlivem provozu a/nebo použití periferních zařízení jiných výrobců.

Nahrávání a přehrávání obsahu na tomto nebo jiném zařízení může podléhat povolení od vlastníka autorských nebo jiných práv v daném obsahu. Je vaší povinností zajistit, aby bylo použítí tohoto nebo jakéhokoliv zařízení v souladu s platnou legislativou autorských práv ve vaší zemi. Přečtěte si prosím více právních předpisů pro k získání informací o příslušných právních nařízeních nebo kontaktujte vlastníka práv ohledně obsahu, který chcete nahrávat nebo přehrávat.

Index/Slovník popisuje některé pojmy používané v tomto návodu k obsluze a v nabídce televizoru.

Prohlášení o shodě (DoC)

Tento televizor je označen CE a je v souladu se směrnicemi EU. Kompletní prohlášení o shodě, které je uvedeno v tomto návodu, si můžete stáhnout také z domovské stránky Hisense.

Společnost Hisense prohlašuje, že tento televizor je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EG. Může se používat ve všech zemích EU a také na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku. Ve Francii a v Itálii se může používat pouze v interiéru.

Přečtěte si tyto pokyny

Dodržujte veškeré pokyny

Dbejte všech varování

Ušchovejte si tento návod k obsluze

Všechna práva vyhrazena.



Bezpečnostní pokyny

K zajištění bezpečného a správného použití tohoto výrobku vždy dodržujte následující pokyny, abyste zabránili nebezpečným situacím a poškození vašeho zařízení:

	UPOZORNĚNÍ Riziko zasažení elektrickým proudem. Neotvírejte	
UPOZORNĚNÍ: KE SNÍŽENÍ RIZIKA ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ VÁMI OPRAVITELNÉ DÍLY. OPRAVU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVÍ.		



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí pod krytem zařízení, které může být dostatečné k tomu, aby představovalo riziko zasažení elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele na přítomnost důležitých instrukcí týkajících se provozu a údržby (servisu) v dokumentaci dodané se zařízením.

Účel použití a podmínky prostředí pro tento televizor

Tento televizor je určen pro poskytování video a audio signálů, při jeho umístění na stůl nebo upevnění na zeď v domácím nebo kancelářském prostředí. Nesmí se používat v místnostech s vysokou úrovní koncentrace vlhkosti nebo prachu. Záruka platí pouze v případě, pokud se televizor používá v souladu s pokyny výrobce.



VAROVÁNÍ

Vysoká koncentrace vlhkosti a prachu může vést k uvolnění proudu v zařízení. Ke snížení rizika vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem:

- Nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě a neumísťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy, sklenice apod.
- Nedotýkejte se televizoru mokřými rukama.
- Nevystavujte televizor přímému působení klimatizace a po celou dobu udržujte svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně v dostatečné vzdálenosti od televizoru.

Aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti po přemístění televizoru z chladného do teplého prostředí, nechte jej vypnutý nejméně hodinu. Pokud používáte televizor venku, zajistěte jeho ochranu před vlhkostí.

Pokud si všimnete něčeho neobyčejného, ihned vypněte hlavní vypínač napájení a odpojte přívodní kabel.

V případě požáru použijte k hašení plyn CO₂ nebo práškový hasicí přístroj. Pokud nemáte k dispozici tyto hasicí přístroje, před použitím vodního hasicího přístroje zkuste odpojit napájení elektrickou energií.

■ Přeprava/transport

Před přemístěním tohoto televizoru odpojte všechny kabely a přesouvejte jej jen ve svislé poloze. Televizor uchopte za horní a spodní okraj rámu.

- Netlačte ani nevyvíjejte nadměrný tlak na čelní panel televizoru. K přemístění větších televizorů požádejte o pomoc další osoby.

Pokud musíte televizor na chvíli položit, umístěte jej celou jeho přední plochou na měkký materiál.

LED obrazovka je vyrobena ze skla a pokud s ní nemanipulujete správně, může prasknout. K přemísťování televizoru si vždy nasadte pryžové rukavice. Dojde-li k poškození LED obrazovky, mohou vytéct tekuté krystaly. V případě kontaktu s pokožkou místo kontaktu ihned opláchněte vodou.

■ Napájení elektrickou energií

Nesprávné napětí může způsobit poškození televizoru. Tento televizor připojte pouze k napájení se správným napětím a frekvencí dle údajů na výrobním štítku, s použitím dodaného přívodního kabelu.

Zástrčka musí být snadno dostupná, aby bylo možné kdykoliv zařízení odpojit. Zařízení je pod napětím, i když vypnete tlačítko I/O, dokud je připojeno k síťové zásuvce.

Doporučujeme připojit zařízení k samostatnému elektrickému okruhu.

- Nepřetěžujte síťové zásuvky připojením velkého počtu zařízení k jedné zásuvce. Přetížené síťové zásuvky, prodlužovací kabely apod. jsou nebezpečné a mohou způsobit zasažení elektrickým proudem nebo požár.

Po vypnutí napájení jej opětovně nezapínejte v průběhu 5 sekund. Časté přepínání napájení v krátké době může způsobit nestandardní provoz televizoru.

■ Elektrická zástrčka a přívodní kabel

- Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.
- Neumísťujte těžké předměty na napájecí kabel. Kabel vedte tak, aby nebyl zalomen nebo položen přes ostré hrany, aby se po něm nechodilo nebo nebyl vystaven působení chemikálií. Přívodní kabel s poškozenou izolací může způsobit zasažení elektrickým proudem a požár.
- Během odpojování tahejte za zástrčku, NIKOLIV za kabel. Pokud byste tahali za kabel, mohl by se poškodit a způsobit zkrat.
- Neumísťujte napájecí kabel v blízkosti předmětu s vysokou teplotou.
- Nepřemisťujte televizor s přívodním kabelem připojeným k síťové zásuvce.
- Nepoužívejte poškozený nebo uvolněný přívodní kabel nebo poškozenou síťovou zásuvku.
- Nepoužívejte přívodní kabely jiné než dodané s tímto zařízením.

■ Umístění

Ujistěte se, zda je místo vhodné pro hmotnost televizoru. Televizor umístěte na rovný, pevný a vodorovný podklad. V případě umístění na nábytek se ujistěte, zda televizor nepřesahuje přes okraj podkladu. Pokud je umístěn na vozíku, při přemísťování zvyšte pozornost, aby nedošlo k převrnutí televizoru.

- Televizor umístěte ve standardní svisle-vodorovné poloze. Nikdy se nesmí používat svisle, položen na plochu nebo zavěšen nad hlavou ze stropu.
- Televizor umístěte na místo, kde nebude vystaven přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla.

Při montáži televizoru na zeď dodržujte pokyny dodané s montáží na zeď, přičemž dbejte na to, abyste neinstalovali televizor zavěšením za napájecí a signální kabely na zadní straně televizoru.


■ Ventilace a odvádění vysoké teploty

Váš televizor instalujte na místo, kde je dostatečný proud vzduchu, a zajistěte, aby bylo nejméně 10 cm volného místa po stranách a 20 cm nad televizorem k zajištění cirkulace vzduchu. Nadměrné teplo a překážky větrání by mohly vést ke vzniku požáru nebo předčasnému selhání některých elektrických komponentů.

- Neblokujte žádné větrací otvory novinami, ubrusy, záclonami apod.
- Nesušte na tomto televizoru prádlo apod.
- Dejte pozor, abyste se nedotkli větracích otvorů, neboť mohou být horké.
- Nevkládejte žádné cizí předměty do televizoru přes větrací otvory.

■ Stojan

- Nepoužívejte jiný stojan, než který je dodáván s tímto zařízením.
- Neupravujte ani nepoužívejte stojan, který je zkroucený nebo fyzicky poškozený.
- V průběhu umístění se ujistěte, zda jsou pevně utažené všechny šrouby.
- Ujistěte se, zda nebude televizor v průběhu upevnění stojanu vystaven žádnému vlivu.
- Zajistěte, aby na stojan neliezly děti.
- Připevňování nebo odpojování stojanu by měly provádět nejméně dvě osoby.
- Instalujte TV dle příslušného postupu v příručce rychlého startu.

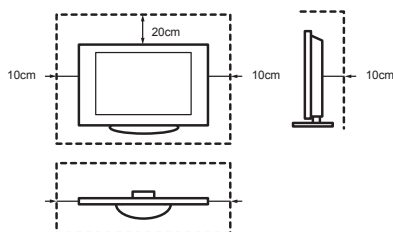

Zabraňte tomu, aby malé předměty vnikly do vnitřního prostoru zařízení přes větrací otvory. Tyto předměty mohou způsobit zkrat a následně požár.

Pokud se přesto něco dostane do zařízení, ihned odpojte elektrickou zástrčku zařízení a kontaktujte servisní podporu.

■ LED obrazovka

I přes důkladnou péči při výrobě této obrazovky nelze na 100 % zaručit to, že se z technických důvodů nevykytnou žádné chyby obrazových bodů. Nelze je považovat za závadu zařízení, pokud se jedná o záruku. Nebudou mít vliv na spolehlivost televizoru.

K zabránění „vypálení obrazu“ se vyhněte dlouhodobému zobrazování statických obrazů, přičemž existuje možnost, že na obrazovce zůstane kopie obrazu. Pokud je poměr stran delší čas nastaven na 4:3, může dojít k vypálení obrazu z černých oblastech. Na vypálení obrazu se nevztahuje záruka.

- Nevyvíjejte nadměrnou sílu na panel obrazovky.

Nedotýkejte se LED obrazovky a zabraňte doteku na delší dobu. V opačném případě může dojít k určitému efektu dočasného zkraslení na obrazovce.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívejte televizor v žádných medicínských zařízeních nebo na místech s lékařskými přístroji. Rádiové vlny mohou způsobit rušení lékařských přístrojů a způsobit jejich nefunkčnost.
- Nepoužívejte televizor v blízkosti automaticky ovládaného zařízení, jako jsou dveře nebo požární hlásiče. Rádiové vlny mohou způsobit rušení s automaticky ovládaným zařízením a způsobit jeho závadu.

Pokud máte kardiostimulátor, dodržujte vzdálenost minimálně 22 cm od televizoru. Rádiové vlny mohou způsobit rušení provozu kardiostimulátoru.

■ Vestavěná bezdrátová LAN

- Nepřipojujte televizor k bezdrátovým sítím, na jejichž používání nemáte právo. Data přenášená a přijímaná prostřednictvím rádiových vln mohou být zachycená a monitorovaná.

Vestavěná bezdrátová LAN používá 2,4 GHz a 5 GHz frekvenční pásma. Abyste zabránili poruchám nebo pomalým reakcím způsobeným rušením rádiových vln, držte TV mimo zařízení jako jsou další bezdrátová LAN zařízení, mikrovlnné trouby, mobilní telefony a jiná zařízení využívající 2.4.

■ Dozor

- Nedovolte dětem hrát si bez dohledu v blízkosti televizoru. Televizor by se mohl převrátit, spadnout nebo být stažen z povrchu stojanu a někoho zranit.
- Nenechávejte zapnutý televizor bez dohledu.

■ Hlasitost

Hlasitá hudba a šумы mohou způsobit nenávratné poškození vašeho sluchu. Vyhněte se nadměrné hlasitosti, zejména dlouhodobému používání sluchátek.

Pokud slyšíte v uších hluk bubnování, snižte hlasitost nebo dočasně přestaňte používat sluchátka.

■ Bouřka

Během bouřky odpojte přívodní kabel a všechny připojené anténní kabely od televizoru. Přepětí způsobené bleskem může poškodit televizor prostřednictvím anténního systému i síťové zásuvky.

■ Dlouhodobé odstavení

Pokud je síťová zástrčka připojena k funkční síťové zásuvce, televizor spotřebovává energii, i když je v režimu vypnutí. Během dlouhodobého odstavení televizoru byste měli odpojit síťovou zástrčku a všechny připojené anténní kabely.

■ Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ:

Před čištěním televizoru odpojte napájecí kabel.

Televizor, obrazovku a dálkový ovladač čistěte jen pomocí jemné, vlhké, čisté a barevně neutrální tkaniny. Nepoužívejte žádné chemikálie.

- Nevystavujte povrch televizoru repelentu, rozpouštědla, ředidlu ani jiným těkavým látkám. Může se tím snížit kvalita povrchu.
- Nestříkejte vodu ani jiné tekutiny přímo na televizor. Tekutina uvnitř televizoru může vést k závadě zařízení.
- Povrch panelu obrazovky je upraven a může se snadno poškodit. Dávejte pozor, abyste jej nepoškrábali nehty nebo jinými tvrdými předměty.
- Pravidelně otírejte síťovou zástrčku suchou utěrkou.

■ Servis/oprava

Nikdy nedemontujte kryt/zadní stranu televizoru; uvnitř se nenacházejí žádné vámi opravitelné části. Všechny opravy přenechte kvalifikovaným zaměstnancům zákaznického servisu.

■ Obaly

Uchovávejte materiály na ochranu před vlhkostí a plastové sáčky mimo dosah dětí.

Plastové sáčky mohou způsobit udušení a materiály na ochranu před vlhkostí jsou zdraví škodlivé v případě jejich požití. Pokud omylem dojde k jejich plknutí, vyvolejte zvracení a navštivte nejbližší nemocnici.

■ Úpravy

Nepokoušejte se žádným způsobem toto zařízení upravovat. Neoprávněné opravy mohou vést ke ztrátě záruky tohoto zařízení, způsobit zasažení elektrickým proudem a požár.

■ Baterie dálkového ovladače

- Při nesprávné instalaci může dojít k úniku elektrolytu, korozi a explozi
- Baterie měňte pouze za baterie stejného nebo podobného typu
- Nekombinujte staré a nové baterie
- Nekombinujte různé typy baterií
- Nepoužívejte nabíjecí baterie
- Baterie nevhazujte do ohně ani nerozebírejte
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu
- Nezapomeňte baterie zlikvidovat správným způsobem.

■ Uzemnění exteriérové antény

Pokud používáte exteriérovou anténu, ujistěte se, zda je anténní systém chráněn před přepětím a statickým výbojem.

■ Likvidace

Přečtěte si část o recyklaci v tomto návodu k obsluze.

Můžete použít zkratky na dálkovém ovladači pro rychlé ovládání. Pro podrobnější informaci si přečtete „Příručku rychlého nastavení“.

1.1 Zapnutí a vypnutí vašeho TV

Pro zapnutí a vypnutí TV:

1. Připojte napájecí kabel k síťové zásuvce.
2. Když je TV zapnutý, stiskněte tlačítko [⏻] na dálkovém ovladači, televizor se přepne do pohotovostního režimu. Opětovným stisknutím tlačítka [⏻] televizor zapnete.

POZNÁMKY

- Když je TV v pohotovostním režimu, stále spotřebovává energii. Pro úplné odpojení napájení odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Pokud váš TV nepřijímá vstupní signál několik minut, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.

1.2 Volba vstupního zdroje

Zvolte vstupní zdroj v závislosti na video zařízení, které je připojené k TV.

Volba vstupního zdroje:

1. Zapněte TV, stiskněte tlačítko [INPUT] na dálkovém ovladači, zobrazí se seznam zdrojů.
2. Tlačítka [< / >] zvolte vstupní zdroj.
3. Stisknutím tlačítka [OK] potvrďte volbu.


1.3 Live TV





Příručka vyhledávání kanálů

Když přepnete na Live TV, TV zjistí přítomnost informace seznamu kanálů (musí být dokončené vyhledávání kanálů). Pokud ještě nebylo vyhledávání dokončené, zobrazí se výzva na spuštění vyhledávání kanálů. Stiskněte tlačítko **Begin scanning** pro otevření rozhraní hledání kanálů.

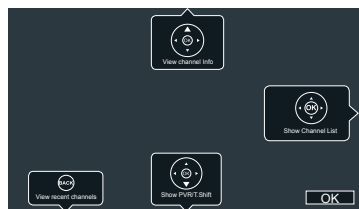Launch Live TV

Při prvním použití obrazovka zobrazí Live TV tipy, včetně: jak zobrazit seznam kanálů, jak spustit PVR / T.Shift, jak zobrazit informace o kanálu a mnohem víc.



-  Zobrazení seznamu kanálů
-  Zobrazení PVR/T.Shift
-  Zobrazení informací o kanálu
-  Zobrazení posledních kanálů

1.4 EPG

Poskytuje pohodlí při kontrole TV programů, které budou dostupné během následujících 7 dní. Informace zobrazená EPG je dostupná na komerčních televizních sítích jen pro digitální kanály. EPG nabízí také snadný způsob programování nahrávání oblíbených programů a funkci připomínky, která může automaticky přepnout kanál v nastavené době, tudíž nikdy nezmeškáte žádný pořad. (Dostupnost a množství informací o programu je různá v závislosti na konkrétním poskytovateli).

- Stisknutím tlačítka **[EPG]** na dálkovém ovladači zobrazíte informaci o kanálu v seznamu příručky programů.

- **Watch**

Když je zvolený konkrétní program, stisknutím tlačítka **[OK]** jej zobrazíte v režimu plného zobrazení.

- **PVR/Reminder**

Tlačítka **[↕]** zvolte kanály. Tlačítka **[</>]** zvolte programy na základě časového programu.

Stisknutím tlačítka **[OK]** na dálkovém ovladači zvolte PVR nebo Reminder.

Tlačítka **[↕]** změníte a nastavíte různé možnosti.

- Zvolte a nastavte čas spuštění/čas zastavení:

Tlačítka **[</>]** se přesuňte na pozici, kterou chcete nastavit a stisknutím **[0~9]** zadejte požadovaná čísla.

- Repeat (opakování): Můžete zvolit Once (jednou), Everyday (každý den) a Weekly (týdně).

- **☒ POZNÁMKY**

- Reminder (připomínka) je dostupná pouze pro programy, které ještě nebyly odvysílány.
- Paměťové zařízení musí být připojené k TV za účelem nahrávání.
- TV bude nahrávat program i v pohotovostním režimu.

- **Page Up/Down (stránka nahoru/dolů)**

Tlačítka **[CH+/CH-]** přesuňte stránku seznamu programů nahoru/dolů.

- **Schedule (programování)**

Stisknutím **[ČERVENÉHO]** tlačítka zobrazíte seznam naprogramovaných připomínek a nahrávek.

- **Program color (barva programu)**

Stiskněte **[ZELENÉ]** tlačítko na dálkovém ovladači pro výběr barev k označení různých žánrů v EPG pro rychlé a snadné sledování.

- **24+**

Stisknutím **[MODRÉHO]** tlačítka zobrazíte programy následujícího dne.

- **24-**

Stisknutím **[ŽLTÉHO]** tlačítka zobrazíte včerejší programy.

1.5 PVR/T.Shift

PVR

Funkce PVR vám umožňuje snadno nahrávat digitální televizní obsah pro pozdější sledování. Funkce je dostupná jen pro DTV zdroj. Formát paměťového disku musí být FAT32 nebo NTFS. PVR nebude fungovat, pokud není připojené zařízení pro ukládání dat.

Jsou tři možnosti nahrávání, první je použití Elektronické příručky programu (EPG), druhá možnost je stisknout [V] pro výběr PVR nebo T.Shift a třetí možnost je stisknout tlačítko [PVR].

Stisknutím tlačítka [■] zastavte nahrávání a *.PVR soubor se uloží. Soubory je možné přehrávat v Media Player.

T.Shift

Tato možnost umožňuje pozastavení a přetáčení živého TV vysílání. Tato funkce pracuje s dočasným nahráváním na paměťové zařízení. Ujistěte se, zda je připojené vaše paměťové zařízení a je na něm dostatek volného místa (1 GB).

V opačném případě nebude nahrávání fungovat.


Stisknutím tlačítka [V] na dálkovém ovladači zvolte T.Shift a zobrazí se menu, tlačítkem [III] pozastavte živé vysílání a stisknutím tlačítka [▶] spustíte přehrávání. Stisknutím [◀◀] prohlížíte dozadu a stisknutím tlačítka [◀◀] prohlížíte zrychleně vpřed. Stisknutím tlačítka [■] ukončete funkci a sledujete aktuální vysílání.

POZNÁMKY

- Když připojíte externí pevný disk, použijte externí napájení, pokud je to možné. Překročení celkové proudové spotřeby může způsobit poškození. Maximální spotřeba proudu USB3.0 je 1A a maximální spotřeba USB1.1 a USB2.0 je 500 mA.
- USB port podporuje napětí 5 V.
- Maximální podporovaný ukládací prostor pevného disku je 1 TB.
- Pokud chcete uložit video streaming DTV programu, přenosová rychlost pevného disku musí být více než 5 MB/s.
- Funkce PVR není podporovaná analogovými kanály.
- Funkce PVR jsou deaktivované pro kanály uzamčené se Zámek kanálu nebo kódované kanály (vyžadovaný CI modul nebo heslo).

2.1 Použití menu

1. Stisknutím tlačítka **[⚙️]** otevřete menu rychlého nastavení.
2. Tlačítkem **[>]** zobrazte kompletní nastavení menu.
3. V každém menu můžete:
 - Tlačítky **[↑/↓]** zvolte položku,
 - Tlačítky **[</>]** nastavte hlasitost,
 - Tlačítky **[>/OK]** otevřete podmenu,
 - Stisknutím **[BACK]** se vraťte na předchozí menu.
4. Stisknutím tlačítka **[EXIT]** zavřete menu.

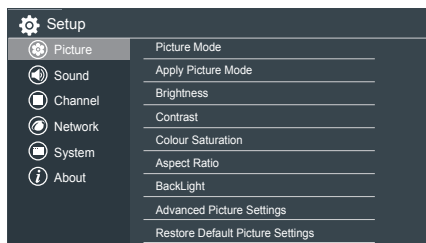


POZNÁMKA

- Menu v návodu k obsluze se mohou mírně lišit od aktuálního zobrazení.

2.2 Použití menu Picture (obraz)

Nastavení obrazu umožňují uživateli optimalizovat vstřední kvalitu obrazu na TV.

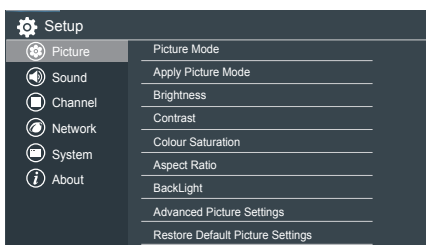

Picture Mode	Pro nastavení režimu obrazu a zlepšení kvality TV obrazu. Pokud chcete upravit nastavení obrazu, zvolte správný režim obrazu z následujících možností: Standard, Cinema day, Cinema night, PC/Game, Dynamic.
Apply Picture Mode	Nastavte aktuální režim obrazu pro všechny zdroje nebo aktuální zdroj.
Brightness	Nastavte úroveň jasu pro zesvětlení nebo ztmavení obrazu.
Contrast	Nastavte úroveň kontrastu pro snížení nebo zvýšení zobrazování jasného obrazu.
Colour Saturation	Upravte barevnou sytost obrazu pro živější obraz.
Aspect Ratio	Upravte poměr stran pro stažení nebo zvětšení na obrazovce.
Backlight	Nastavte celkový jas obrazu.

Advanced Picture Settings


- **Tint:** Nastavte barvy od zelené po magenta k zobrazení přirozených tónů pokožky osob.
- **Sharpness:** Nastavte ostrost nebo jemnost okrajů obrazu.
- **Adaptive Contrast:** Automatické ztmavení jasných oblastí a zesvětlení tmavých oblastí obrazu pro lepší detail.
- **Colour Temperature:** Nastavte způsob zobrazení teplé (červené) nebo studené (modré) v bílých oblastech obrazu.
- **Overscan:** Změňte nastavení velikosti videa pro mírné ořezání ořezání okrajů zobrazeného obrazu.
- **Noise Reduction:** Zlepšete obraz redukcí šumu.
- **Colour Tuner:** Nastavte barvu, odstín, nasycení a jas obrazu.
- **White Balance:** Nastavte intenzitu červené, zelené a modré pro zobrazení skutečných barev obrazu.
- **Display:** Upravte rozšířená nastavení obrazu v komponentním zdroji.

Restore Default Picture Settings

Obnovení všech nastavení obrazu aktuálního režimu obrazu na výrobní hodnoty.


2.3 Použití menu Sound (zvuk)

Nastavení zvuku umožňují uživateli optimalizovat výstupní zvuk z TV.

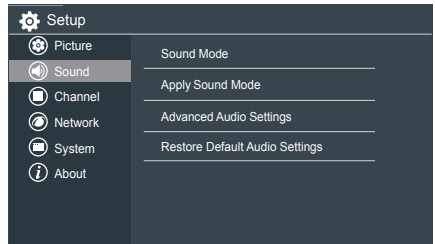

Sound Mode	Zvolte předvolený zvukový režim, který vyhovuje typu přehrávaného obsahu.
Apply Sound Mode	Nastavte aktuální zvukový režim pro aplikaci na všechny zdroje nebo aktuální zdroj.
Advanced Audio Settings	<p>Úprava audio nastavení a kvality TV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Headphone Mode: Změňte způsob odeslání zvuku dle typu zařízení, které je připojené k audio výstupnímu portu na TV. • Headphone Volume: Nezávislé nastavení hlasitosti audio výstupních zařízení. • Digital Audio Out: Zvolte digitální audio výstupní formát, který nejlíp vyhovuje typu audio zařízení. Například, zvolte RAW (což je nekomprimovaný zvuk v RAW formě), pokud máte 5.1 kanálový prostorový systém reproduktorů. Zvolte PCM, pokud máte zesilovač, který nepodporuje Dolby Digital technologii. • Digital Audio Delay: Nastavte čas opoždění digitálního audio výstupu z externích reproduktorů s obrazem na TV. • Lip Sync: Synchronizuje zobrazený obraz s audio výstupem. • Balance: Nastavte intenzitu levého a pravého reproduktoru pro optimalizaci zvuku pro konkrétní pozici. • Equalizer: Zvýraznění hlasitosti různých frekvencí. • Audio Type: Můžete zvolit Normal (normální) nebo Visually Impaired (vizuálně ovlivněný). • Voiceover Out: Můžete zvolit All (všechno), Speaker (reproduktor) nebo Headphone (sluchátka). • Voiceover Volume: Nastavte Voiceover Volume. (Dostupné jen pokud je Audio Type nastavené na Visually Impaired) • TV Speaker: Deaktivujte reproduktory TV, pokud používáte zvukový panel, ARC nebo jiný externí audio zesilovač.
Restore Default Audio Settings	Obnovení všech audio nastavení aktuálního audio režimu na výrobní nastavení.


2.4 Použití menu Channel (kanál)

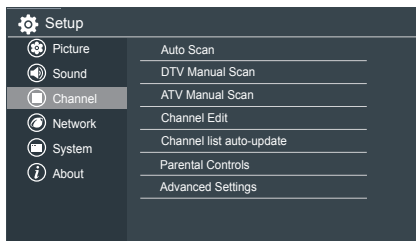

<p>Auto Scan</p>	<p>Automatické vyhledání kanálů pro zobrazení programování z vašeho TV zdroje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reception: Satellite <p>Můžete nastavit Operator, Satellite Mode, Mode setup.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reception: Kabel <p>Operator: Můžete zvolit UNITYMEDIA, TELECOLUMBUS nebo Others.</p> <p>POZNÁMKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Některé země nemají operátora nebo zobrazují odlišné operátory. <p>Channel: Můžete zvolit All Channels nebo Free Channels.</p> <p>Scan Mode (režim skenování): Můžete zvolit ATV, DTV nebo ATV+DTV.</p> <p>Search Mode (režim vyhledávání): Můžete zvolit Frequency Scan (vyhledávání dle frekvence) nebo Quick Scan (rychlé vyhledávání).</p> <p>Network ID (ID sítě): Můžete zvolit auto nebo 0 (pokud zvolíte 0, můžete zadat ID sítě manuálně, klikněte Save).</p> <p>LCN: Můžete nastavit on (zap.) nebo off (vyp.). (Dostupné jen v některých zemích)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reception: Antenna <p>Scan Mode (režim skenování): Můžete zvolit ATV, DTV nebo ATV+DTV.</p> <p>Channel (kanál): Můžete zvolit All channels (všechny kanály) nebo Free channels (volné kanály).</p> <p>LCN: Můžete nastavit on (zap.) nebo off (vyp.). (Dostupné jen v některých zemích)</p>
<p>DTV Manual Scan</p>	<p>Umožňuje uskutečnit jemné doladění kanálů pod DTV režimem.</p> <p>Pokud se zobrazí okno DTV Manual Scan, tlačítka [</>] zvolte Antenna (anténa), Cable (kabel) nebo Satellite (satelit) a nastavte příslušný parameter. Stisknutím Search pokračujte ve vyhledávání daného kanálu. Když je naladěný vstupní signál, na obrazovce se zobrazí intenzita signálu.</p>
<p>ATV Manual Scan</p>	<p>Umožňuje vám uskutečnit manuální jemné doladění, pokud je příjem kanálu v ATV režimu nekvalitní.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuner Mode: Můžete zvolit Antenna (anténa) nebo Cable (kabel). • Frequency: Zadejte frekvenci požadovaného kanálu. • Picture System: Zvolte systém barev: Auto, SECAM, PAL, NTSC. • Sound System: Zvolte systém zvuku: B/G, D/K, L, L', M, I.


Channel Edit	<ul style="list-style-type: none"> • Display the channels: Zaškrtnutím zobrazíte nebo ukryjete kanály. Edit the channels: <ul style="list-style-type: none"> • Delete/undo: Stisknutím [ČERVENÉHO] tlačítka smažete zvolený kanál nebo obnovíte kanál v seznamu smazaných kanálů. • Move: Stisknutím [ZELENÉHO] tlačítka přesunete zvolený kanál. • Filter: Stiskněte [MODRÉ] tlačítko, zobrazí se okno s filtrem. Stisknutím tlačítka [OK] zvolte Options (možnosti), lze aktualizovat seznam kanálů. Edit the favorite channels: <ul style="list-style-type: none"> • Add/Delete: Stisknutím [ČERVENÉHO] tlačítka přidejte zvolený kanál do seznamu oblíbených nebo jej smažete ze seznamu oblíbených kanálů. • Move: Stisknutím [ZELENÉHO] tlačítka přesunete zvolený kanál. • Filter: Stisknutím [MODRÉHO] tlačítka se zobrazí okno s filtrem. Stisknutím tlačítka [OK] zvolte Options (možnosti), můžete aktualizovat seznam kanálů. • Export to USB: Umožňuje vám exportovat aktuální seznam do USB paměťového zařízení. • Import from USB: Umožňuje vám import dříve exportovaného seznamu kanálů přes USB paměťové zařízení.
Channel list auto-update	Tento režim umožňuje uživatelům automaticky aktualizovat seznam kanálů. Tato možnost je dostupná nastavením přepínače Channel List Update na On (zap.).
Parental Controls	<p>Zapnutím rodičovského zámku zabráníte dětem ve sledování určitých programů.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Locks: Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat všechny zámky. Všechny zvolené zámky se vypnou pro sledování rodiči a následně je lze snadno aktivovat. • Block Time: Blokování určitých kanálů a programů v určité době. • Channel Block: Blokování programů, když zapnete funkci Parental Controls (rodičovský dohled). • Program Block: Blokování určitých programů, když zapnete funkci Parental Controls (rodičovský dohled). • Input Block: Blokování obsahu zařízení připojeného k určitým TV portům. • Restore Parental Control Defaults: Obnovení Parental Controls zpět na výrobní nastavení.
Advanced Settings	<ul style="list-style-type: none"> • EPG Mark: Uživatel může zvolit barvy pro označení určitých žánrů v EPG pro rychlé a snadno sledování. • Common Interface: Zobrazení informace CI karty. ☒ POZNÁMKA • CI karta není podporovaná ve všech regionech, proto nemusí být tato možnost dostupná. • CI card PIN: Nastavte pin kód CI CAM. ☒ POZNÁMKA • CI karta není podporovaná ve všech regionech, proto nemusí být tato možnost dostupná. • CAM Profile Search: Vyhledávání profilu operátora.

2.5 Použití menu Network (sít')

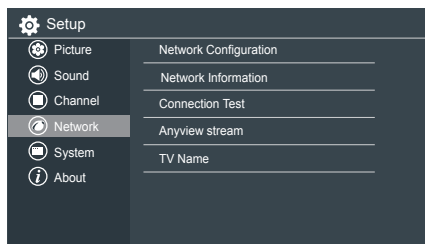

Network configuration	Můžete nastavit TV síť volbou Configuration (konfigurace) a stisknutím tlačítka [OK] otevřete podmenu. <ul style="list-style-type: none"> • Connection Type: Ethernet Zvolte kabelovou síť pro přístup na Internet. • Ethernet: Zobrazení stavu připojení k síti. • IP Setting Mode: Konfigurace IP nastavení vašeho připojení k síti. • Connection Type: Wireless (bezdrátové) Zvolte bezdrátové připojení k síti pro přístup na Internet. • Advanced Settings: Konfigurujte rozšířená nastavení sítě pro TV. • Available Networks: Můžete přidat bezdrátovou síť nebo obnovit bezdrátovou síť. • Connection Type: Off (vyp.) Vypnutí připojení k internetu.
Network Information	Zobrazení informace o připojení k síti.
Connection Test	Test, zda je dostupné připojení na internet.
Anyview Stream	Sdílení videa, hudby nebo jiného obsahu z jiného zařízení na TV obrazovku.
TV Name	Zvolte název pro váš TV. Název bude zobrazený na zařízeních, která jsou dostupná pro sdílení dat.


2.6 Použití menu Setup (nastavení)

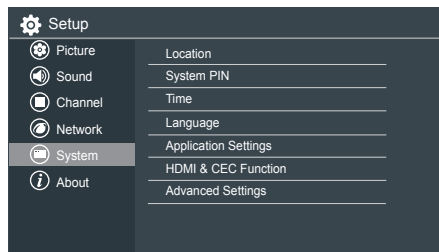

Location	Zvolte pozici, odkud sledujete váš TV.
System PIN	Změňte váš PIN, který používáte pro přístup k rodičovskému ovládání, automatickému skenování kanálů a obnově výrobních nastavení. POZNÁMKA <ul style="list-style-type: none"> Pokud zapomenete heslo, kontaktujte číslo servisního střediska pro vaši zemi.
Time	Nastavte čas na základě vaší pozice. <ul style="list-style-type: none"> Time Mode: Nastavte buď automatickou synchronizaci data a času s internetem/vysíláním nebo manuální nastavení uživatelem. Time Zone: Zvolte časovou zónu. POZNÁMKY <ul style="list-style-type: none"> Některé země mají jen jednu časovou zónu, tato možnost neumožňuje nastavení. Daylight Savings: Volba aplikování letního času pro TV. Date/Time: Nastavení data a času. Time Format: Nastavení zobrazení času v 12 nebo 24-hodinovém formátu. Power On Timer: Umožňuje nastavení časovače zapnutí na Off (vyp.), Once (jednou) nebo Daily (denně). Power Off Timer: Umožňuje nastavení časovače Sleep na Off (vyp.), Once (jednou) nebo Daily (denně). Sleep Timer: Nastavení časovače Sleep na automatické vypnutí TV po uplynutí určité doby: Vyp., 10 minut, 20 minut, 30 minut, 40 minut, 50 minut, 60 minut, 90 minuta 120 minut.
Language	Nastavení jazyku nastavení pro TV.
Application settings	Odstranění tohoto TV z Netflix účtu. Kontaktujte Netflix, pokud chcete zastavit účtování za jejich služby.

HDMI & CEC Function	<p>Konfigurace způsobu ovládání CEC-vybavených zařízení s dálkovým ovladačem TV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC Control: Umožňuje TV automatické ovládání CEC zařízení připojených k TV přes HDMI. • Device Auto Power Off: Automatické vypnutí HDMI CEC zařízení, když je TV vypnutý a INlink je nastavené na On. • TV Auto Power On: Automatické zapnutí TV, když je zapnuté HDMI CEC zařízení, pokud je povolené zařízením. • Audio Receiver: Umožňuje Audio Receiveru odeslat zvuk přes HDMI kabel a zpět do nebo z vašeho TV. • Device Connect: Umožňuje CEC-vybaveným zařízením vzájemnou komunikaci při připojení přes HDMI kabel. • CEC Device Lists: Zobrazení seznamu všech CEC-vybavených zařízení. <p>☒ POZNÁMKY</p> <ul style="list-style-type: none"> • HDMI kabely musíte použít pro připojení HDMI CEC-kompatibilních zařízení k vašemu TV. • HDMI CEC funkce připojeného zařízení musí být zapnutá. • Pokud připojíte HDMI zařízení, které není HDMI CEC-kompatibilní, všechny řídicí funkce HDMI-CEC nefungují. • V závislosti na připojeném HDMI zařízení nemusí HDMI-CEC Control funkce fungovat.
Advanced Settings	<p>Přístup do menu rozšířených nastavení.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menu Timeout : Nastavte dobu zobrazení menu: 10s , 20s , 30s , 60s nebo Off (vyp.). • Auto Sleep: Nastavte dobu, po které se TV automaticky vypne v případě neaktivity. • PVR & T.Shift: Nastavte část disku a velikost prostoru, kde chcete uložit váš PVR/Time shift obsah. Start in advance: Nastavení času nahrávání předem. Delay ending: Nastavení času opoždění PVR nahrávání. • Input Labels: Editování označení vstupů. • Setup Wizard: Použijte Setup Wizard pro pomoc při nastavení TV. • Store Mode: Zvolte režim ukládání pro EPOS a ostatní demo funkce.

2.7 Použití menu About (informace o)

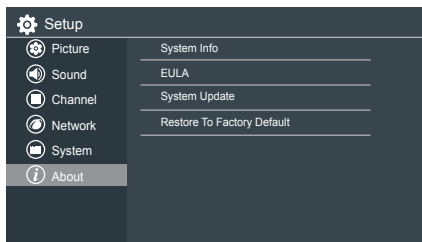

System Info	Zobrazení informací o systému.
EULA	Přečtěte si právní upozornění Hisense.
System Update	<ul style="list-style-type: none"> • Auto Firmware Upgrade: Nastavení vašeho TV na automatický příjem nejnovějšího firmwéru. • Check Firmware Upgrade: Kontrola, zda váš TV přijal nejnovější firmwér. • Check OAD Upgrade: Kontrola, zda váš TV přijal nejnovější OAD. (Dostupné jen ve VB.)
Restore To Factory Default	Obnovení TV na výrobní nastavení.

3.1 Seznamte se základní obrazovkou

Snadný design základní Home obrazovky umožňuje snadnou navigaci. Přístup k Premium, My Apps, Media nebo Inputs.

Pro přístup k oknu Home stiskněte tlačítko [🏠] na dálkovém ovladači a pomocí směrových tlačítek uskutečnete výběr.

📌 POZNÁMKA

- Menu jsou pouze referenční, mohou se mírně odlišovat od skutečného zobrazení.



1 Indikátory a ikony v horní části okna Home

Můžete vždy vidět aktuální čas v pravém horním rohu okna Home.

Pokud je váš TV připojený k Internetu přes bezdrátové připojení nebo Ethernetový kabel, zobrazí se ikona v pravém horním rohu obrazovky. Tato pozice je velmi užitečná pro určení, zda máte stále připojení k internetu, když používáte TV.

Pokud máte připojené zařízení (jako je disk) k USB portu a váš TV jej rozezná, pak se ve stejné oblasti zobrazí ikona zařízení.

2 Prémiové aplikace se zobrazí na okně Home

Po každém otevření okna Home se zobrazí na obrazovce prémiové aplikace. Můžete rychle otevřít tyto aplikace, kdykoliv je potřebujete.


3 V okně Home se zobrazí navigační pás

Tlačítky [↖/↗] zvolte ikony v navigačním pásu, můžete otevřít **Premium, My Apps, Media** a **Inputs**.

3.2 LiveTV

Zobrazení informace o kanálu

Když používáte tlačítka [CH+/CH-] na dálkovém ovladači pro přechod mezi kanály, v horní části obrazovky se zobrazí informační panel

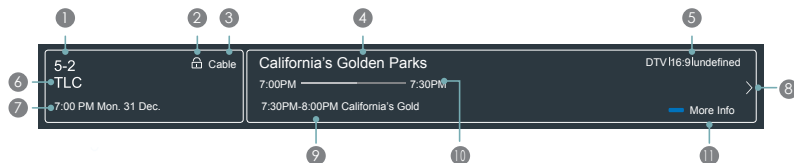

Informační panel zobrazuje následující informace:

- 1 Číslo kanálu
- 2 Stav uzamčení
- 3 Vstup
- 4 Název programu
- 5 Popis programu
- 6 Název kanálu
- 7 Aktuální datum a čas
- 8 Výzvu
- 9 Počáteční a konečný čas následujícího programu
- 10 Pás začátku/ukončení aktuálního programu
- 11 Další informace

Pokud sledujete určitý kanál, můžete také stisknutím směrového tlačítka nahoru na ovladači zobrazit informaci o kanálu.

Zobrazení seznamu kanálů

Po uskutečnění automatického skenování kanálů (pokud používáte anténu) nebo pokud přijímáte kanály přes kabelového poskytovatele, můžete zobrazit seznam kanálů stisknutím tlačítka [OK] na dálkovém ovladači. Uvidíte seznam kanálů na pravé straně obrazovky.

Zobrazení seznamu „Oblíbených“

Pro zobrazení kanálů, které jste přidali do seznamu oblíbených, jednoduše stiskněte tlačítko [OK] na vašem dálkovém ovladači pro vyvolání seznamu kanálů.

Seznam kanálů se zobrazí na pravé straně obrazovky a ikony ve tvaru srdce se zobrazí vedle kanálů, které tvoří seznam oblíbených kanálů.

3.3 Media (médiá)

Media je centrální umístění na načtení a zobrazení nebo poslech různých typů obsahu (například, vašich fotografií, hudby a filmů) následujícími způsoby:

- USB disk nebo pevný disk
- Váš mobilní telefon, tablet nebo jiné osobní zařízení: Můžete sdílet filmy, snímky a fotografie, uložené na osobním zařízení, přehrávat nebo zobrazovat obsah na TV.

Když připojíte vaše paměťové zařízení nebo jiné osobní zařízení k TV, TV jej automaticky rozezná a zobrazí ikonu zařízení v pravém horním rohu obrazovky.

Panely, které se zobrazí na okně Media

Okno **Media** okno zobrazí čtyři panely: **Picture**, **Video**, **Music** a **All**.

Formáty podporovaných souborů

POZNÁMKA Z důvodu rozdílů v programovacích nástrojích a ostatních faktorů, některé z formátů souborů mohou ale nemusí být podporované.

Soubor	Formát
Videa	TRP, M2TS, MKV
Snímky	JPG, BMP, PNG, GIF
Hudba	MP3

Zobrazení videí

Během prohlížení videí uvidíte ikony, které se zobrazí ve spodní části obrazovky. Můžete použít tlačítko [D-pad] na dálkovém ovladači pro výběr těchto ikon, které budou ovládat video.

Prohlížení obsahu

K prohlížení obsahu na základě typu, který chcete zpřístupnit:

1. Přejděte na příslušnou záložku menu na levé straně a zvolte **Music (hudba)**, **Video (video)** nebo **Picture (snímky)**.

Knihovna položek se zobrazí na pravé straně obrazovky.

2. Přejděte na pravou stranu obrazovky a klikněte na název adresáře, který obsahuje požadovaný obsah.
3. Proveďte výběr pro přehrávání nebo zobrazení obsahu.

Pokud chcete zavřít centrum médií, stiskněte tlačítko [Exit] na dálkovém ovladači.

Zobrazení snímků v postupném prohlížení

Zobrazení snímků v slideshow:

1. Přejděte na záložku **Pictures**.
2. Klikněte na **Start the Slideshow (spustit postupné prohlížení)**.

Stiskněte tlačítko  na obrazovce, spustí se postupné prohlížení vašich snímků. K zastavení slideshow stiskněte tlačítko  na obrazovce.

3.4 Aplikace

Premium

K dispozici je hodně výrobně instalovaných aplikací pro výběr z prostředí zábavy.

My Apps

AppStore

AppStore obsahuje cloud-based aplikace optimalizované pro váš TV. Rozsah aplikací je od Video, Music, Social Networking, Games a News Information.

Instalace aplikace

I když TV obsahuje mnoho výrobně instalovaných aplikací, je mnoho dalších, které si můžete stáhnout.

Instalace aplikace:

1. Z okna **Apps** klikněte na ikonu **App Store**.
2. Vyhledání: Stisknutím **[ČERVENÉHO]** tlačítka vyhledejte, co chcete stáhnout.
3. Instalace: Stisknutím **[ZELENÉHO]** tlačítka instalujte aplikaci.
4. Nastavení: Stisknutím **[MODRÉHO]** tlačítka nastavte příslušnou informaci.

Odstranění aplikace

Můžete smazat pouze aplikace, které jste stáhli do TV. Aplikace instalované z výroby nelze smazat.

Pro smazání aplikace:

1. V okně **My Apps** použijte směrová tlačítka pro výběr aplikace, kterou chcete odstranit.
2. Stiskněte **[ČERVENÉ]** tlačidlo na dálkovém ovladači.
Zobrazí se dialogové okno s potvrzením, zda chcete skutečně odstranit aplikaci.
3. Stiskněte **[OK]** na dálkovém ovladači.

Zobrazí se okno s potvrzením a ikona se odstraní ze seznamu **My Apps**.

 **POZNÁMKA** Pokud aplikaci nesmažete, odstraní se také informace vztahující se na tuto aplikaci.

Přesun ikon aplikací

Zvolte aplikaci pro přesun, pak stiskněte **[ZELENÉ]** tlačítka na dálkovém ovladači a tlačítka **[^/v/</>]** změňte pořadí.

POZNÁMKA

- Aplikace se mohou aktualizovat bez předchozího upozornění, vezměte tuto skutečnost jako standard.
- Některé aplikace nemusí být dostupné v závislosti na vašem TV a oblasti použití.

Přizpůsobení názvu vašeho TV

Pokud máte několik TV ve vaší domácnosti, můžete si přizpůsobit název vašeho TV. Po přiřazení názvu vašemu TV bude snazší jeho identifikace při připojování zařízení k TV pro stream nebo zrcadlový obsah.

Úprava názvu vašeho TV:

1. Stiskněte tlačítko **[G]** na dálkovém ovladači pro otevření menu rychlého nastavení.
2. Přejděte na **Full menu settings > Network > TV Name**.
3. Zvolte **User Input** a stisknutím **[OK]** zobrazte klávesnici a napište název.
4. Po skončení vypněte a opět zapněte TV pro aktivaci změn.

POZNÁMKY

- Hisense nenesí žádnou odpovědnost za služby aplikací poskytované společnostmi třetí strany, například při jejich potížích nebo ukončení.

3.5 Použití Anyview Cast pro zrcadlení obsahu z vašeho zařízení na TV obrazovku

Anyview Cast je aplikace, která vám umožňuje sdílet (nebo přenést) video, audio nebo snímky z vašeho zařízení se systémem Android do TV.

Z vašeho tabletu nebo telefonu

Zrcadlení obsahu vašeho tabletu do TV:

1. Stiskněte tlačítko **Input** na dálkovém ovladači a zvolte aplikaci Anyview Cast.
2. Zapněte zařízení se systémem Android a přejděte na **Settings (nastavení)** > **Display (displej)** > **Cast Screen (druhá obrazovka)**.

 **POZNÁMKA** Některá zařízení se systémem Android nemusí podporovat přenos.

3. Najděte TV v seznamu zobrazených zařízení a zvolte jej.
4. Počkejte, dokud se „Creating Connection“ (vytváření spojení) pás postupu dokončí na TV obrazovce a zobrazí se video nebo snímka.

3.6 Aktualizace softwaru na TV

Software (také známý jako firmware) je částí, která napájí váš TV. Nabízíme vám aktualizace softwaru pro neustálé zlepšení vašeho TV a úpravu jakýchkoliv potíží, které mohou ovlivňovat váš zážitek; proto doporučujeme ponechat váš TV připojený k Internetu pro automatický příjem aktualizací, když jsou dostupné. Můžete zvolit automatický příjem aktualizací nebo je kontrolovat a instalovat manuálně.

Automatická kontrola aktualizací


Abyste TV přijímal upozornění o softwaru automaticky, musí být **'Zapnutý'** a připojený k internetu nebo vysílacímu signálu. Nastavení **Auto Firmware Upgrade** (které umožňuje TV automatický příjem aktualizací) je nastavené na „On“ (zap.) z výroby. Pokud nastavíte **Auto Upgrade** na **'Off (vyp.)'**, deaktivujete tuto funkci vašeho TV.

POZNÁMKA

Když je váš TV zapnutý a kontroluje aktualizace, sledovaný program nebude přerušovaný.

Deaktivace automatické kontroly aktualizací

Pokud nechcete, aby TV automaticky kontroloval aktualizace a přijímal upozornění o jejich dostupnosti, pak:

1. Na dálkovém ovladači stiskněte .
2. Přejděte na **About > System Update > Auto Firmware Upgrade** a nastavte funkci na „Off“ (vyp.)
Po tomto kroku musíte manuálně kontrolovat nejnovější aktualizace softwaru.

Kontrola nejnovějšího firmware/OAD

Pro manuální kontrolu nejnovějšího firmware:

1. Na dálkovém ovladači stiskněte .
2. Přejděte na **About > System Update > Check Firmware Upgrade / Check OAD Upgrade**.

Manuální instalace aktualizací softwaru

Pokud jste vypnuli funkci Automatické aktualizace, pak musíte software instalovat manuálně.

1. V okně **Check Firmware Upgrade** je zobrazená nejnovější verze, zvolte ikonu **Update** (aktualizovat).
2. Po stažení softwaru zvolte ikonu OK pro spuštění procesu aktualizace.

4.1 ODstranění případných problémů

Pokud máte nějaké dotazy ohledně TV, nejdříve zkontrolujte následující seznam. Pokud žádný z těchto tipů nepomůže, navštivte prosím

Německo: www.hisense.de

Itálie: www.hisenseitalia.it

Španělsko: www.hisense.es

VB: www.hisense.co.uk

Pak klikněte na Support, nebo kontaktujte centrum uvedené v tomto návodu.

PROBLÉM	PŘÍPADNÉ ŘEŠENÍ
Žádný obraz ani zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je zástrčka připojená k aktivní síťové zásuvce. • Přepínač napájení na pravé spodní straně čelního panelu musí být zapnutý. Stiskněte tlačítko [POWER] na dálkovém ovladači k přepnutí zařízení z pohotovostního režimu.
Mám připojený externí zdroj k TV a nemám žádný obraz a/nebo zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte správné vstupní připojení externího zdroje a správný vstup na TV. • Ujistěte se, zda jste zvolili správný vstupní režim pro příchozí signál.
Když zapnut televizor, zobrazení obrazu trvá několik sekund. Je to v pořádku?	Ano, je to v pořádku. Je to z důvodu, že TV vyhledává předchozí nastavení a inicializuje TV.
Obraz je v pořádku ale bez zvuku.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte nastavení hlasitosti. • Zkontrolujte, zda není ztlumení nastavené na „zap.“.
Slyším zvuk ale bez obrazu nebo je černobílý.	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud se zobrazí černobílý obraz, odpojte TV a opět připojte po 60 sekundách. • Zkontrolujte, zda je Colour (barva) nastavená na 50 a výš. • Zkuste jiné TV kanály.
Zvuk a obraz jsou zkreslené nebo zvlněné.	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrický spotřebič může ovlivňovat TV. Vypněte všechny spotřebiče, pokud rušení nezmizí, přesuňte spotřebič dál od TV. • Připojte zástrčku TV k jiné elektrické zásuvce.
Zvuk a obraz jsou nejasné nebo dočasně mrznou.	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud používáte externí anténu, zkontrolujte směr, pozici a připojení antény. • Nastavte směr antény nebo resetujte, nebo použijte jemně doladění kanálu.
Horizontální/vertikální pásy na obrazu nebo se obraz třese.	Zkontrolujte, zda se v blízkosti nenachází zdroj rušení, jako je jiný spotřebič nebo elektrické nářadí.
Slyším „cvakání“ z plastové skříňky televizoru.	„Cvakání“ může být způsobené změnou teploty televizoru. Tato změna způsobí, že skříňka televizoru se roztahuje nebo stahuje, což vytváří zvuk. Je to normální a TV je v pořádku.

Další informace

Dálkový ovladač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je TV je zapnutý a v provozu.• Vyměňte baterie v dálkovém ovladači.• Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně.
Smart Tv s možností bezdrátové Wi-Fi se nepřipojil k místní síti.	<ul style="list-style-type: none">• Konfigurujte místní bezdrátový router nebo přístupový bod pro WPA-PSK zabezpečení před připojením TV k Wi-Fi síti.• Postupujte dle pokynů v návodu k obsluze televizoru pro nastvení bezdrátového připojení.

POZNÁMKY

- Tento TFT LED používá panel obsahující podřazené pixely, které vyžadují důmyslnou technologii na zpracování. Může však nastat, že se objeví několik jasných nebo tmavých bodů v obrazu. Tyto pixely neovlivní provoz zařízení.
- Obrázky v tomto dokumentu jsou pouze ilustrační a mohou se odlišovat od aktuálního zařízení.

4.2 Kontakty na servis

Země	Hotline číslo	Webstránka
Rakousko	+43-0820420411	www.eseco.at
Belgie	+32(0)11 281780	www.servilux.be
Velká Británie	+44 0345 610 4199	www.hisense.co.uk
Dánsko	+45-44503039	www.elektronik-centret.dk
Francouzsko	+33 1 76 49 05 05	www.hisense.fr
Německo	+49-(0)0800 9000169	www.elesco-europa.com
Maďarsko	+36-614772070	www.aagservice.hu
Irsko	+44 28 3832 6119	www.craigavon.tv
Itálie	+39-800 321 999	www.hisenseitalia.it
Norsko	+47-815 81 333	www.infocare.no
Španělsko	+34-902027419	www.hisense.es
Švédsko	+46 911 21 14 50	www.assistkedjan.se
Švýcarsko	+41(0)900782400	www.stagicp.ch
Holandsko	+31 (0) 77-3060708	www.technorep.nl
Portugalsko	+351 707 780 368	www.hisense.es
	www.hisense-europe.com	www.hisense.com/en

Pro podrobnější informace kontaktujte servisní společnost Hisense ve vaší zemi.

Recyklace/licence

WEEE (Waste Electronic Electric Equipment)

Evropská směrnice 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek se nesmí likvidovat s vaším komunálním odpadem. Místo toho je vaší povinností zlikvidovat vaše nepoužitelné zařízení jeho odevzdáním na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Separovaný sběr a recyklace vašeho nepoužitelného zařízení při jeho likvidaci pomůže chránit přírodní zdroje a zajistí to, aby bylo recyklováno způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací o místech odevzdání nepoužitelného zařízení k recyklaci se prosím obraťte na vaši místní správu, komunální služby nebo prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili.

Baterie



V souladu se směrnicí o bateriích se použité baterie nesmí likvidovat v komunálním odpadu. Zlikvidujte vaše baterie ve sběrných nádobách, které jsou určeny k tomuto účelu v maloobchodních prodejnách.

ROHS (Restriction of Hazardous Substance)

Evropská směrnice 2011/65/EU



Tato evropská směrnice omezuje použití nebezpečných a škodlivých látek, které lze těžce recyklovat.

Tato směrnice umožňuje snadnou recyklaci EEE a přispívá k ochraně životního prostředí.

Látky obsažené v tomto produktu jsou v souladu se směrnicí RoHS.



Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a jiných zemích.



Vyrobena na základě licence od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou obchodní názvy společnosti Dolby Laboratories.

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred prvým použitím tohto zariadenia, si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa, či ste úplne pochopili jeho obsah.

Obsah

Vítajte	2
Dôležité bezpečnostné pokyny	3
Dôležité upozornenie	3
1. Použitie skratiek	8
1.1 Zapnutie a vypnutie vášho TV	8
1.2 Výber vstupného zdroja	8
1.3 Live TV	8
1.4 EPG	9
1.5 PVR/T.Shift	10
2. Menu	11
2.1 Použitie menu	11
2.2 Použitie menu Picture (obraz)	11
2.3 Použitie menu Sound (zvuk)	13
2.4 Použitie menu Channel (kanál)	14
2.5 Použitie menu Network (sieť)	16
2.6 Použitie menu Setup (nastavenie)	17
2.7 Použitie menu About (informácie o)	19
3. Rozšírené funkcie	20
3.1 Zoznámte sa so základnou obrazovkou	20
3.2 LiveTV	21
3.3 Media (médiá)	22
3.4 Aplikácie	23
3.5 Použitie Anyview Cast pre zrkadlenie obsahu z vášho zariadenia na TV obrazovku	24
3.6 Aktualizácia softvéru na TV	25
4. Ostatné informácie	26
4.1 Odstránenie prípadných problémov	26
4.2 Kontakty na servis	27

Vitajte

Ďakujeme za kúpu Hisense TV.

Toto zariadenie poskytuje najvyššie štandardy, inovatívnu technológiu a vysoké pohodlie používateľa.

Home

Použitie aplikácií, surfovanie a vychutnanie si videí nebolo nikdy predtým jednoduchšie. S týmto TV značky Hisense to môžete urobiť rýchlo a jednoducho, v pohodlí vašej obývačky.

Media Player

Prehrávač médií — sprístupnenie hudby, obrázkov a videí z vašej siete alebo USB pamäťového média a prehrávanie priamo na vašom TV.

PVR/ T.Shift

Pripojte pevný disk k vášmu TV a použite funkciu PVR na nahrávanie obľúbených programov a filmov. S funkciou T.Shift môžete sledovať živé vysielanie počas jeho nahrávania, čo vám umožňuje pozastavenie prehrávania, preskočenie reklám a opakovanie dôležitých scén.

Digital Tuner

Všetko funguje s jedným diaľkovým ovládačom. Pripojte váš TV priamo k anténe, satelitnej anténe alebo káblovej anténe a vychutnajte si obsah vo vysokej kvalite bez strát.

Dôležité upozornenie

Tento návod obsahuje dôležité informácie o menu a popis rôznych nastavení, ako použitie funkcie tohto TV, atď. Pre podrobnejšie pokyny o instalácii tohto TV si prečítajte príručku rýchleho nastavenia.

Odseky začínajúce symbolom , označujú dôležité pokyny, tipy alebo podmienky pre nasledujúce nastavenia.

 **Na zaistenie vašej vlastnej bezpečnosti a optimálneho výkonu vášho TV, si nezabudnite prečítať bezpečnostné pokyny pre vykonaním akejkoľvek inštalácie.**

Spoločnosť Hisense nezaručuje prevádzku a výkon periférnych zariadení od iných výrobcov. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktorý môžu vzniknúť z prevádzky a/alebo používania periférnych zariadení od iných výrobcov.

Nahrávanie a prehrávanie obsahu na tomto alebo inom zariadení, si môže vyžadovať povolenie od vlastníka autorských práv alebo iných takýchto práv v danom obsahu. Je vašom povinnosťou zabezpečiť, aby bolo používanie tohto alebo akéhokoľvek zariadenia v súlade s platnou legislatívou autorských práv vo vašom štáte. Prečítajte si prosím viac právnych predpisov, pre nadobudnutie informácií o príslušných právnych nariadení alebo kontaktujte vlastníka práv na obsah, ktorý chcete nahrávať alebo prehrávať.

Index/Slovník vysvetľuje niektoré pojmy používané v tomto návode na obsluhu a v menu televízora.

Prehlásenie o zhode (DoC)

Tento televízor je označený CE a je v súlade so smernicami EÚ. Kompletne prehlásenie o zhode, ktoré je uvedené v tomto návode, si môžete taktiež stiahnuť z domovskej stránky Hisense.

Spoločnosť Hisense prehlasuje, že tento televízor je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EG. Môže byť používaný vo všetkých štátoch EÚ a taktiež na Islande, v Nórsku a Švajčiarsku. Vo Francúzsku a Taliansku, môže byť používaný len v interiéri.

Prečítajte si tieto pokyny
Riadte sa podľa všetkých pokynov
Dbajte na všetky varovania
Odložte si tento návod na obsluhu

Všetky práva vyhradené.



Bezpečnostné pokyny

Na zaistenie bezpečného a správneho použitia tohto výrobku, vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili nebezpečným situáciám a poškodeniu vášho zariadenia:

	UPOZORNENIE Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Neotvárajte	
UPOZORNENIE: NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NESKLADAJTE KRYT (ANI ZADNÝ PANEL), VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE VAMI OPRAVITELNÉ ČASTI. OPRAVU PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.		



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri krytu zariadenia, ktoré môže mať dostatočnú silu na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých inštrukcií týkajúcich sa prevádzky a údržby (servisu) v dokumentácii dodávanej so zariadením.

Zamýšľané použitie a podmienky prostredia pre tento televízor

Tento televízor je určený pre poskytovanie video a audio signálov, pri jeho umiestnení na stole alebo pripevnení na stenu, v domácom alebo kancelárskom prostredí. Nesmie byť používaný v miestnostiach s vysokou úrovňou koncentrácie vlhkosti alebo prachu. Záruka je platná len v prípade, ak je používaný v súlade s určením výrobcu.



VAROVANIE

Vysoká koncentrácia vlhkosti a prachu, môže viesť k uvoľneniu prúdu v zariadení. Na zníženie rizika vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom:

- Nevystavujte toto zariadenie dažďu, vlhkosti, kvapkajúcej alebo špliechajúcej vode a neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy, poháre, atď..
- Nedotýkajte sa televízora mokrymi rukami.
- Nevystavujte televízor priamemu pôsobeniu klimatizácie a po celý čas udržiavajte sviečky alebo iné zdroje otvoreného plameňa vo väčšej vzdialenosti od televízora.

Ak je televízor premiestnený z chladného prostredia do teplého prostredia, nechajte ho najmenej hodinu vypnutý, aby nedošlo ku kondenzácii vlhkosti. Ak je televízor používaný vonku, zaistite jeho ochranu pred vlhkosťou.

Ak si všimnete niečo nezvyčajné, ihneď vypnite hlavný vypínač napájania a vytriahnite napájací kábel.

V prípade požiaru, použite na hasenie plyn CO₂ alebo práškový hasiaci prístroj. Ak nemáte k dispozícii tieto hasiace prístroje, skúste odpojiť dodávku elektrickej energie pred použitím vodného hasiaceho prístroja.

■ Preprava/Transport

Pred premiestnením tohto televízora, odpojte všetky káble a presúvajte ho len vo zvislej polohe. Televízor uchopte za horný a dolný okraj rámu.

- Netlačte ani nevyvíjajte silu na predný panel televízora. Na premiestňovanie väčších televízorov, sú potrebné dve alebo viacero osôb.

Ak musíte na krátko položiť televízor, umiestnite ho celou jeho prednou plochou naplocho na mäkký materiál.

LED obrazovka je vyrobená zo skla a ak s ňou nie je manipulované správne, mohla by prasknúť. Na premiestňovanie televízora, si vždy nasadte gumené rukavice. Ak dôjde k poškodeniu LED obrazovky, tekuté kryštály môžu vyteciť. V prípade kontaktu s pokožkou, miesto kontaktu ihneď vypláchnite vodou.

■ Napájanie elektrickou energiou

Nesprávne napätie, môže spôsobiť poškodenie televízora. Tento televízor pripojte len k napájaniu so správnym napätím a frekvenciou podľa údajov na typovom štítku, s použitím dodávaného napájacieho kábla.

Zástrčka musí byť ľahko dostupná tak, aby bolo možné kedykoľvek odpojiť toto zariadenie. Zariadenie je pod napätím aj vtedy, ak vypnete tlačidlo I/O, pokiaľ je pripojené k elektrickej zásuvke.

Je odporúčané, aby bolo toto zariadenie pripojené k samostatnému okruhu.

- Nepreťažujte elektrické zásuvky pripojením veľkého množstva zariadení k jednej zásuvke. Preťažené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, atď. sú nebezpečné a môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Po vypnutí napájania, ho opäť nezapínajte v priebehu 5 sekúnd. Časté prepínanie napájania v krátkom čase, môže spôsobiť neštandardné fungovanie televízora.

■ Elektrická zástrčka a napájací kábel

- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Neumiestňujte na napájací kábel ťažké predmety. Kábel vedte tak, aby nebol zalomený alebo položený cez ostré hrany, aby sa po ňom nechodilo alebo nebol vystavený pôsobeniu chemikálií. Napájací kábel s poškodenou izoláciou, môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.
- Počas odpájania, ťahajte za zástrčku, NIE za kábel. Ak by ste ťahali za kábel, mohol by sa poškodiť a spôsobiť skrat.
- Neumiestňujte napájací kábel v blízkosti predmetu s vysokou teplotou.
- Nepremiestňujte televízor s napájacím káblom pripojeným k elektrickej zásuvke.
- Nepoužívajte poškodený alebo uvoľnený napájací kábel, alebo poškodenú elektrickú zásuvku.
- Nepoužívajte iné napájacie káble, ako sú dodávané s týmto zariadením.

■ Umiestnenie

Uistite sa, či je miesto vhodné na to, aby unieslo váhu televízora. Umiestnite televízor dna rovný, pevný a vodorovný podklad. V prípade umiestnenia na nábytok sa uistite, či televízor neprečnieva cez okraj podkladu. Ak je umiestnený na vozíku, pri premiestňovaní buďte opatrní, aby nedošlo k prevráteniu televízora.

- Umiestnite televízor v štandardnej zvislo-vodorovnej polohe. Nikdy nesmie byť používaný zvislo, položený na plocho alebo zavesený nad hlavou zo stropu.
- Televízor umiestnite na miesto, kde nebude vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla.

Pri montáži televízora na stenu, dodržiavajte pokyny dodávané s montážou na stenu, pričom dbajte na to, aby ste nenainštalovali televízor zavesením za napájacie a signálne káble na zadnej strane televízora.


■ Ventilácia vzduchu a vysoké teploty

Nainštalujte váš televízor len tam, kde je dostatočný prívod vzduchu a zaistíte, aby bolo najmenej 10 cm voľného miesta na bokoch a 20 cm nad televízorom pre cirkuláciu vzduchu. Nadmerné teplo a prekážky vetrania, aby mohli viesť k vzniku požiaru alebo predčasnému zlyhaniu niektorých elektrických komponentov.

- Neblokujte žiadne vetracie otvory novinami, obrusmi, záclonami, atď.
- Nesušte na tomto televízore odevy atď..
- Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vetracích otvorov, pretože môžu byť horúce.
- Nevkladajte žiadne cudzie predmety do televízora prostredníctvom vetracích otvorov.

■ Stojan

- Nepoužívajte žiadne iný stojan, ako je ten, ktorý je dodávaný s týmto zariadením.
- Neupravujte alebo nepoužívajte stojan, ktorý je je pokrútený alebo fyzicky poškodený.
- V priebehu umiestnenia sa uistite, či sú pevne dotiahnuté všetky skrutky.
- Uistite sa, či nebude televízor v priebehu upevnenia stojana, vystavený žiadnemu vplyvu.
- Zaistíte, aby na stojan neliezli deti.
- Pripevňovanie alebo odpájanie stojana, by mali vykonávať najmenej dve osoby.
- Inštalujte TV podľa príslušného postupu v príručke rýchleho štartu.

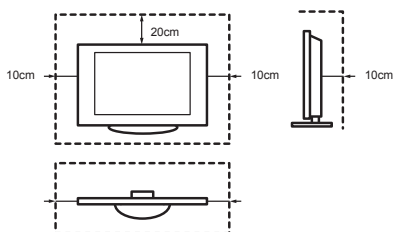

Zabráňte tomu, aby malé predmety vnikli do vnútorného priestoru zariadenia cez vetracie otvory. Takéto predmety môžu spôsobiť skrat, ktorý môže spôsobiť požiar.

Ak niečo predsa vnikne do zariadenia, ihneď odpojte elektrická zástrčku zariadenia a kontaktujte servisnú podporu.

■ LED obrazovka

Aj napriek dôkladnej starostlivosti pri výrobe tejto obrazovky, nie možné na 100% zaručiť to, že sa z technických dôvodov nevyskytnú žiadne chyby obrazových bodov. Nie je možné ich považovať za chybu zariadenia, pokiaľ ide o záruku. Nebudú mať vplyv na výkon a spoľahlivosť televízora.

Na zabránenie „vypáleniu obrazu“, sa vyhnite dlhodobému zobrazovaniu statických obrazov, pričom existuje možnosť, že na obrazovke zostane kópia obrazu. Ak je pomer strán dlhší čas nastavený na 4:3, môže dôjsť k vypáleniu obrazu v čiernych oblastiach. Vypálenie obrazu nie je súčasťou záruky.

- Nevyvíjajte veľkú silu na panel obrazovky.

Nedotýkajte sa LED obrazovky alebo sa vyhnite dotyku na dlhší čas. V opačnom prípade môže dôjsť k určitému efektu dočasného skreslenia na obrazovke.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívajte televízor v žiadnych medicínskych zariadeniach alebo na miestach s lekáskymi prístrojmi. Rádiové vlny môžu spôsobiť rušenie lekáskych prístrojov a spôsobiť ich nefunkčnosť.
- Nepoužívajte televízor v blízkosti automaticky ovládaného zariadenia, ako sú automatické dvere alebo požiarne hlásiče. Rádiové vlny môžu spôsobiť rušenie s automaticky ovládaným zariadením a spôsobiť jeho poruchu.

Pokiaľ máte kardiostimulátor, dodržujte vzdialenosť minimálne 22 cm od televízora. Rádiové vlny môžu spôsobiť rušenie prevádzky kardiostimulátora.

■ Vstavaná bezdrôtová LAN

- Nepripájajte televízor k bezdrôtovým sieťam, na ktorých používanie nemáte právo. Dáta prenášané a prijímané prostredníctvom rádiových vln, môžu byť zachytené a monitorované.

Vstavaná bezdrôtová LAN používa 2,4 GHz a 5 GHz frekvenčné pásma. Aby ste sa vyhli poruchám alebo pomalým reakciám spôsobených rušením rádiových vln, držte TV mimo zariadení ako sú ostatné bezdrôtové LAN zariadenia, mikrovlnné rúry, mobilné telefóny a ostatné zariadenia využívajúce 2.4.

■ Dozor

- Nenechajte deti hrať sa bez dozoru v blízkosti televízora. Televízor by sa mohol prevrátiť, zvaliť alebo stiahnuť z povrchu stojana a niekoho poraniť.
- Nenechajte zapnutý televízor bez dozoru.

■ Hlasitosť

Hlasitá hudba a šумы, môžu spôsobiť nenávratné poškodenie vášho sluchu. Vyhnite sa nadmernej hlasitosti, hlavne dlhodobej a počas používania slúchadiel.

Ak počujete vo vašich ušiach hluk bubnovania, znížte hlasitosť alebo dočasne prestaňte používať slúchadlá.

■ Búrka

Počas búrky, vytriahnite napájací kábel a všetky pripojené anténne káble od televízora. Prepätie spôsobené úderom blesku, môže poškodiť televízor prostredníctvom anténneho systému, ako aj elektrickej zásuvky.

■ Dlhodobé nepoužívanie

Pokiaľ je elektrická zástrčka pripojená k funkčnej elektrickej zásuvke, televízor spotrebovávajú energiu aj vtedy, ak je v režime vypnutia. Počas dlhodobého nepoužívania televízora, by ste mali odpojiť elektrickú zástrčku a všetky pripojené anténne káble.

■ Čistenie a údržba

UPOZORNENIE:

Pred čistením televízora, odpojte napájací kábel.

Televízor, obrazovku a diaľkový ovládač čistite len pomocou jemnej, vlhkej, čistej a farebne neutrálnej tkaniny. Nepoužívajte žiadne chemikálie.

- Nevystavujte povrchy televízora repelentom, rozpúšťadlám, riedidlám alebo iným prchavým látkam. Môže sa tým znížiť kvalita povrchu.
- Nesprejajte vodu ani iné tekutiny priamo na televízor. Tekutina vo vnútri televízora, môže viesť k poruche zariadenia.
- Povrch panelu obrazovky je upravený a je možné ho ľahko poškodiť. Dávajte pozor, aby ste ho nepoškrabali nechťami alebo inými tvrdými predmetmi.
- Taktiež pravidelne utrite elektrickú zástrčku suchou tkaninou.

■ Servis/Oprava

Nikdy nedemontujte kryt/zadnú stranu televízora; vo vnútri sa nenachádzajú žiadne vami opraviteľné časti. Všetky opravy prenechajte na kvalifikovaných servisných zamestnancov.

■ Obaly

Udržiavajte materiály na ochranu proti vlhkosti a plastové vrecká mimo dosahu detí.

Plastové vrecká môžu spôsobiť udusenie a materiály na ochranu proti vlhkosti sú zdraviu škodlivé v prípade ich prehltnutia. Ak dôjde omylom k ich prehltnutiu, vyvolajte zvracanie a navštívte najbližšiu nemocnicu.

■ Úpravy

Nepokúšajte sa žiadnym spôsobom upravovať toto zariadenie. Neoprávnené úpravy môžu viesť ku strate záruky tohto zariadenia, spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.

■ Batérie diaľkového ovládača

- Pri nesprávnej inštalácii, môže dôjsť k úniku elektrolytu, korózii a explózii.
- Batérie vymieňajte len za batérie rovnakého alebo podobného typu.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte rozličné typy batérií
- Nepoužívajte nabíjacie batérie
- Nepáľte ani nerozbíjajte batérie.
- Nevystavujte batérie nadmernému teplu.
- Nezabudnite batérie likvidovať správnym spôsobom.

■ Uzemnenie exteriérovej antény

Ak používate exteriérovú anténu, uistite sa, či je anténny systém chránený pred prepätím a statickým výbojom.

■ Likvidácia

Pozrite si časť o recyklácii, v tomto návode na obsluhu.

Použitie skratiek

Môžete použiť skratky na diaľkovom ovládači pre rýchle ovládanie. Prečítajte si „Príručku rýchleho nastavenia“ pre podrobnejšie informácie.

1.1 Zapnutie a vypnutie vášho TV

Pre zapnutie a vypnutie TV:

1. Pripojte napájací kábel k elektrickej zásuvke.
2. Keď je TV zapnutý, stlačte tlačidlo [⏻] na diaľkovom ovládači, prepne sa do pohotovostného režimu. Opätovným stlačením tlačidla [⏻] televízor zapnete.

POZNÁMKY

- Keď je TV v pohotovostnom režime, stále spotrebováva energiu. Pre úplné odpojenie napájania odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.
- Ak váš TV neprijíma vstupný signál niekoľko minút, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.

1.2 Výber vstupného zdroja

Zvoľte vstupný zdroj v závislosti od video zariadenia, ktoré máte pripojené k TV.

Výber vstupného zdroja:

1. Zapnite TV, stlačte tlačidlo [INPUT] na diaľkovom ovládači, zobrazí sa zoznam zdrojov.
2. Tlačidlami [< / >] zvoľte vstupný zdroj.
3. Stlačením tlačidla [OK] potvrdíte výber.

1.3 Live TV

Príručka vyhľadávania kanálov

Keď prepnete na Live TV, TV zistí prítomnosť informácie zoznamu kanálov (musí byť dokončené vyhľadávanie kanálov). Ak ešte vyhľadávanie nebolo dokončené, zobrazí sa výzva na spustenie vyhľadávania kanálov. Stlačte tlačidlo **Begin scanning** pre otvorenie rozhrania hľadania kanálov.

Launch Live TV

Pri prvom použití obrazovka zobrazí Live TV tipy, vrátane: ako zobrazit' zoznam kanálov, ako spustiť PVR / T.Shift, ako zobrazit' informácie o kanáli a ešte viac.



- OK Zobrazenie zoznamu kanálov
- ▼ Zobrazenie PVR/T.Shift
- ▲ Zobrazenie informácií o kanáli
- BACK Zobrazenie posledných kanálov

1.4 EPG

Poskytuje pohodlie pri kontrole TV programov, ktoré budú dostupné v nasledujúcich 7 dňoch. Informácia zobrazená EPG je dostupná na komerčných televíznych sieťach len pre digitálne kanály. EPG poskytuje taktiež jednoduchý spôsob programovania nahrávania obľúbených programov a funkciu pripomienky, ktorá môže automaticky prepnúť kanál v nastavenom čase tak, že už nepremeškáte žiadny program. (Dostupnosť a množstvo informácií o programe je rôzne v závislosti od konkrétneho vysielateľa).

- Stlačením tlačidla **[EPG]** na diaľkovom ovládači zobrazte informáciu o kanáli v zozname príručky programov.
- **Watch**
Keď je zvolený konkrétny program, stlačením tlačidla **[OK]** ho zobrazte v režime plného zobrazenia.
- **PVR/Reminder**
Tlačidlami **[Λ/V]** zvolte kanály. Tlačidlami **[</>]** zvolte programy na základe časového programu. Stlačením tlačidla **[OK]** na diaľkovom ovládači zvolte PVR alebo Reminder. Tlačidlami **[Λ/V]** zmeňte a nastavte rôzne možnosti.
 - Zvoľte a nastavte čas spustenia/čas zastavenia:
Tlačidlami **[</>]** sa presuňte na pozíciu, ktorú chcete nastaviť a stlačením **[0~9]** zadajte požadované číslo.
 - Repeat (opakovanie): Môžete zvoliť Once (raz), Everyday (každý deň) a Weekly (týždenne).
- ☒ **POZNÁMKY**
 - Reminder (pripomenka) je dostupná len pre programy, ktoré ešte neboli odvysielané.
 - Pamäťové zariadenie musí byť pripojené k TV za účelom nahrávania.
 - TV bude nahrávať program aj v pohotovostnom režime.
- **Page Up/Down (stránka hore/dolu)**
Tlačidlami **[CH+/CH-]** presuňte stránku zoznamu programov hore/dolu.
- **Schedule (programovanie)**
Stlačením **[ČERVENÉHO]** tlačidla zobrazte zoznam naprogramovaných pripomienok a nahrávok.
- **Program color (farba programu)**
Stlačte **[ZELENÉ]** tlačidlo na diaľkovom ovládači pre výber farieb pre označenie rôznych žánrov v EPG pre rýchle a jednoduché sledovanie.
- **24+**
Stlačením **[MODRÉHO]** tlačidla zobrazte programy nasledujúceho dňa.
- **24-**
Stlačením **[ŽLTÉHO]** tlačidla zobrazte včerajšie programy.

1.5 PVR/T.Shift

PVR

Funkcia PVR vám umožňuje jednoducho nahrávať digitálny televízny obsah pre neskoršie sledovanie. Funkcia je dostupná len pre DTV zdroj. Formát pamäťového disku musí byť FAT32 alebo NTFS. PVR nebude fungovať, ak nie je pripojené zariadenie na ukladanie dát.

Sú tri možnosti nahrávania, prvá je použitie Elektronickkej príručky programu (EPG), druhá možnosť je stlačiť [V] pre výber PVR alebo T.Shift a tretia možnosť je stlačiť tlačidlo [PVR].

Stlačením tlačidla [■] zastavte nahrávanie a *.PVR súbor sa uloží. Súbor je možné prehrávať v Media Player.

T.Shift

Táto možnosť umožňuje pozastavenie a pretáčanie živého TV vysielania. Táto funkcia pracuje s dočasným nahrávaním na pamäťové zariadenie. Uistite sa, že je pripojené vaše pamäťové zariadenie a je na ňom dostatok voľného miesta (1 GB).

V opačnom prípade nahrávanie nebude fungovať.


Stlačením tlačidla [V] na diaľkovom ovládači zvolíte T.Shift a zobrazí sa menu, tlačidlom [■] pozastavte živé vysielanie a stlačením tlačidla [▶] spustíte prehrávanie. Stlačením [◀◀] prezeráte dozadu a stlačením tlačidla [◀◀] prezeráte zrýchlene vpred. Stlačením tlačidla [■] ukončíte funkciu a sledujete aktuálne vysielanie.

POZNÁMKY

- Keď pripojíte externý pevný disk, použite externé napájanie, keď je to možné. Presiahnutie celkovej prúdovej spotreby môže spôsobiť poškodenie. Maximálna spotreba prúdu USB3.0 je 1A a maximálna spotreba USB1.1 a USB2.0 je 500 mA.
- USB port podporuje napätie 5 V.
- Maximálny podporovaný ukladací priestor pevného disku je 1 TB.
- Ak chcete uložiť video streaming DTV programu, prenosová rýchlosť pevného disku musí byť viac ako 5 MB/s.
- Funkcia PVR nie je podporovaná analógovými kanálmi.
- Funkcie PVR sú deaktivované pre kanály uzamknuté so Zámkou kanálu alebo kódované kanály (potrebný CI modul alebo heslo).

2.1 Použitie menu

1. Stlačením tlačidla [⚙️] otvorte menu rýchleho nastavenia.
2. Tlačidlom [➤] zobrazte kompletné nastavenia menu.
3. V každom menu môžete:
 - Tlačidlami [↕] zvoľte položku,
 - Tlačidlami [↔] nastavte hlasitosť,
 - Tlačidlami [➤/OK] otvorte podmenu,
 - Stlačením [BACK] sa vráťte na predchádzajúce menu.
4. Stlačením tlačidla [EXIT] zatvorte menu.

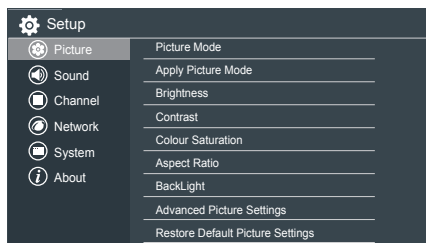


POZNÁMKA

- Menu v návode na obsluhu môžu byť mierne odlišné od aktuálneho zobrazenia.

2.2 Použitie menu Picture (obraz)

Nastavenia obrazu umožňujú používateľovi optimalizovať výstupnú kvalitu obrazu na TV.

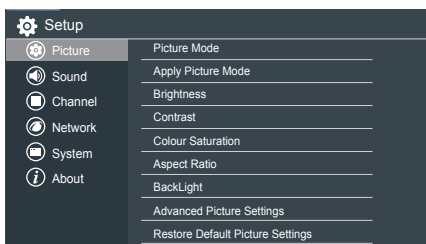


Picture Mode	Pre nastavenie režimu obrazu a zlepšenie kvality TV obrazu. Ak chcete upraviť nastavenia obrazu zvoľte správny režim obrazu z nasledujúcich možností: Standard, Cinema day, Cinema night, PC/Game, Dynamic.
Apply Picture Mode	Nastavte aktuálny režim obrazu pre všetky zdroje alebo aktuálny zdroj.
Brightness	Nastavte úroveň jasnosti pre osvetlenie alebo stmavenie obrazu.
Contrast	Nastavte úroveň kontrastu pre zníženie alebo zvýšenie zobrazovania jasného obrazu.
Colour Saturation	Upravte farebnú sýtosť obrazu pre živší obraz.
Aspect Ratio	Upravte pomer strán pre stiahnutie alebo zväčšenie na obrazovke.
Backlight	Nastavte celkový jas obrazu.

Advanced Picture Settings	<ul style="list-style-type: none">• Tint: Nastavte farby od zelenej po magenta pre zobrazenie prirodzených tónov pokožky ľudí.• Sharpness: Nastavte ostrosť alebo jemnosť okrajov obrazu.• Adaptive Contrast: Automatické stmavenie jasných oblastí a zosvetlenie tmavých oblastí obrazu pre lepší detail.• Colour Temperature: Nastavte spôsob zobrazenia teplej (červenej) alebo studenej (modrej) v bielych oblastiach obrazu.• Overscan: Zmeňte nastavenia veľkosti videa pre mierne orezanie okrajov zobrazeného obrazu.• Noise Reduction: Zlepšite obraz redukciov šumu.• Colour Tuner: Nastavte farbu, odtieň, nasýtenie a jas obrazu.• White Balance: Nastavte intenzitu červenej, zelenej a modrej pre zobrazenie skutočných farieb obrazu.• Display: Upravte rozšírené nastavenia obrazu v komponentom zdroji.
Restore Default Picture Settings	Obnovenie všetkých nastavení obrazu aktuálneho režimu obrazu na výrobné hodnoty.


2.3 Použitie menu Sound (zvuk)

Nastavenia zvuku umožňujú používateľovi optimalizovať výstupný zvuk z TV.

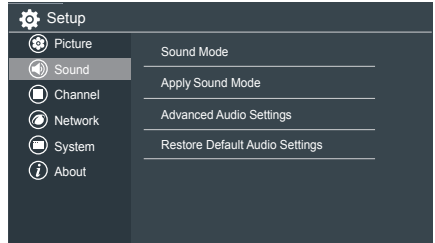

Sound Mode	Zvoľte predvolený zvukový režim, ktorý vyhovuje typu prehrávaného obsahu.
Apply Sound Mode	Nastavte aktuálny zvukový režim pre aplikáciu na všetky zdroje alebo aktuálny zdroj.
Advanced Audio Settings	<p>Úprava audio nastavení a kvality TV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Headphone Mode: Zmeňte spôsob odosielania zvuku podľa typu zariadenia, ktoré je pripojené k audio výstupnému portu na TV. • Headphone Volume: Nezávislé nastavenie hlasitosti audio výstupných zariadení. • Digital Audio Out: Zvoľte digitálny audio výstupný formát, ktorý najlepšie vyhovuje typu audio zariadenia. Napríklad, zvoľte RAW (čo je nekomprimovaný zvuk v RAW forme), ak máte 5.1 kanálový priestorový systém reproduktorov. Zvoľte PCM, ak máte zosilňovač, ktorý nepodporuje Dolby Digital technológiu. • Digital Audio Delay: Nastavte čas oneskorenia digitálneho audio výstupu z externých reproduktorov s obrazom na TV. • Lip Sync: Synchronizuje zobrazený obraz s audio výstupom. • Balance: Nastavte intenzitu ľavého a pravého reproduktora pre optimalizáciu zvuku pre konkrétnu pozíciu. • Equalizer: Zvýraznenie hlasitosti rôznych frekvencií. • Audio Type: Môžete zvoliť Normal (normálny) alebo Visually Impaired (vizuálne ovplyvnený). • Voiceover Out: Môžete zvoliť All (všetko), Speaker (reproduktor) alebo Headphone (slúchadlá). • Voiceover Volume: Nastavte Voiceover Volume. (Dostupné len ak je Audio Type nastavené na Visually Impaired) • TV Speaker: Deaktivujte reproduktory TV, ak používate zvukový panel, ARC alebo iný externý audio zosilňovač.
Restore Default Audio Settings	Obnovenie všetkých audio nastavení aktuálneho audio režimu na výrobné nastavenia.


2.4 Použitie menu Channel (kanál)

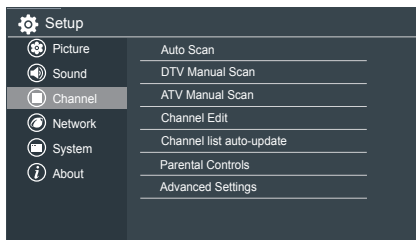

<p>Auto Scan</p>	<p>Automatické vyhľadanie kanálov pre zobrazenie programovania z vášho TV zdroja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reception: Satellite Môžete nastaviť Operator, Satellite Mode, Mode setup. • Reception: Kábel Operator: Môžete zvoliť UNITYMEDIA, TELECOLUMBUS alebo Others. <p>POZNÁMKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niektoré krajiny nemajú operátora alebo zobrazujú odlišných operátorov. <p>Channel: Môžete zvoliť All Channels alebo Free Channels. Scan Mode (režim skenovania): Môžete zvoliť ATV, DTV alebo ATV+DTV. Search Mode (režim vyhľadávania): Môžete zvoliť Frequency Scan (vyhľadávanie podľa frekvencie) alebo Quick Scan (rýchle vyhľadávanie). Network ID (ID siete): Môžete zvoliť auto alebo 0 (ak zvolíte 0, môžete zadať ID siete manuálne, kliknite Save). LCN: Môžete nastaviť on (zap.) alebo off (vyp.). (Dostupné len v niektorých krajinách) • Reception: Antenna Scan Mode (režim skenovania): Môžete zvoliť ATV, DTV alebo ATV+DTV. Channel (kanál): Môžete zvoliť All channels (všetky kanály) alebo Free channels (voľné kanály). LCN: Môžete nastaviť on (zap.) alebo off (vyp.). (Dostupné len v niektorých krajinách) </p>
<p>DTV Manual Scan</p>	<p>Umožňuje vykonať jemné doladenie kanálu pod DTV režimom.</p> <p>Ak sa zobrazí okno DTV Manual Scan, tlačidlami [←/→] zvolte Antenna (anténa), Cable (kábel) alebo Satellite (satelit) a nastavte príslušný parameter. Stlačením Search pokračujte vo vyhľadávaní daného kanálu. Keď je naladený vstupný signál, na obrazovke sa zobrazí intenzita signálu.</p>
<p>ATV Manual Scan</p>	<p>Umožňuje vám uskutočniť manuálne jemné doladenie, ak je príjem kanálu nekvalitný v ATV režime.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuner Mode: Môžete zvoliť Antenna (anténa) alebo Cable (kábel). • Frequency: Zadajte frekvenciu požadovaného kanála. • Picture System: Zvoľte systém farieb: Auto, SECAM, PAL, NTSC. • Sound System: Zvoľte systém zvuku: B/G, D/K, L, L', M, I.


Channel Edit	<ul style="list-style-type: none"> • Display the channels: Zaškrtnutím zobrazíte alebo ukryjete kanály. Edit the channels: <ul style="list-style-type: none"> • Delete/undo: Stlačením [ČERVENÉHO] tlačidla vymažete zvolený kanál alebo obnovíte kanál v zozname vymazaných kanálov. • Move: Stlačením [ZELENÉHO] tlačidla presuniete zvolený kanál. • Filter: Stlačte [MODRÉ] tlačidlo, zobrazí sa okno s filtrom. Stlačením tlačidla [OK] zvolíte Options (možnosti), je možné aktualizovať zoznam kanálov. Edit the favorite channels: <ul style="list-style-type: none"> • Add/Delete: Stlačením [ČERVENÉHO] tlačidla pridajte zvolený kanál do zoznamu obľúbených alebo ho vymažete zo zoznamu obľúbených kanálov. • Move: Stlačením [ZELENÉHO] tlačidla presuniete zvolený kanál. • Filter: Stlačením [MODRÉHO] tlačidla sa zobrazí okno s filtrom. Stlačením tlačidla [OK] zvolíte Options (možnosti), môžete aktualizovať zoznam kanálov. • Export to USB: Umožňuje vám exportovať aktuálny zoznam do USB pamäťového zariadenia. • Import from USB: Umožňuje vám import predtým exportovaného zoznamu kanálov cez USB pamäťové zariadenie.
Channel list auto-update	<p>Tento režim umožňuje používateľom automaticky aktualizovať zoznam kanálov. Táto možnosť je dostupná nastavením prepínača Channel List Update na On (zap.).</p>
Parental Controls	<p>Zapnutím rodičovskej zámky zabránite deťom v sledovaní určitých programov.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Locks: Umožňuje aktivovať alebo deaktivovať všetky zámky. Všetky zvolené zámky sa vypnúť pre sledovanie rodičmi a následne je ich možné jednoducho aktivovať. • Block Time: Blokovanie určitých kanálov a programov v určitom čase. • Channel Block: Blokovanie programov, keď zapnete funkciu Parental Controls (rodičovský dohľad). • Program Block: Blokovanie určitých programov, keď zapnete funkciu Parental Controls (rodičovský dohľad). • Input Block: Blokovanie obsahu zariadenia pripojeného k určitým TV portom. • Restore Parental Control Defaults: Obnovenie Parental Controls späť na výrobné nastavenia.
Advanced Settings	<ul style="list-style-type: none"> • EPG Mark: Používateľ môže zvoliť farby pre označenie určitých žánrov v EPG pre rýchle a jednoduché sledovanie. • Common Interface: Zobrazenie informácie CI karty. ☒ POZNÁMKA • CI karta nie je podporovaná vo všetkých regiónoch, preto nemusí byť táto možnosť dostupná. • CI card PIN: Nastavte pin kód CI CAM. ☒ POZNÁMKA • CI karta nie je podporovaná vo všetkých regiónoch, preto nemusí byť táto možnosť dostupná. • CAM Profile Search: Vyhľadávanie profilu operátora.

2.5 Použitie menu Network (sieť)

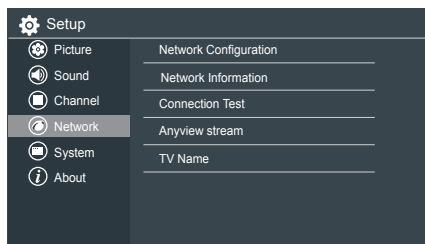

Network configuration	<p>Môžete nastaviť TV sieť voľbou Configuration (konfigurácia) a stlačením tlačidla [OK] otvoríte podmenu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connection Type: Ethernet Zvoľte káblovú sieť pre prístup na Internet. • Ethernet: Zobrazenie stavu pripojenia k sieti. • IP Setting Mode: Konfigurácia IP nastavenia vášho pripojenia k sieti. • Connection Type: Wireless (bezdrôtové) Zvoľte bezdrôtové pripojenie k sieti pre prístup na Internet. • Advanced Settings: Konfigurujte rozšírené nastavenia siete pre TV. • Available Networks: Môžete pridať bezdrôtovú sieť alebo obnoviť bezdrôtovú sieť. • Connection Type: Off (vyp.) Vypnutie pripojenia k internetu.
Network Information	Zobrazenie informácie o pripojení k sieti.
Connection Test	Test, či je dostupné pripojenie na internet.
Anyview Stream	Zdieľanie videa, hudby alebo iného obsahu z iného zariadenia na TV obrazovku.
TV Name	Zvoľte názov pre váš TV. Názov bude zobrazený na zariadeniach, ktoré sú dostupné pre zdieľanie dát.


2.6 Použitie menu Setup (nastavenie)

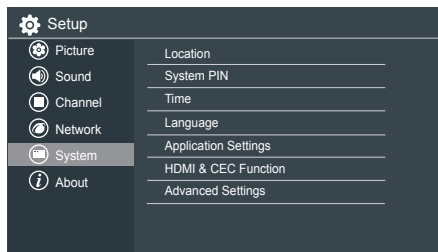

Location	Zvoľte pozíciu, odkiaľ sledujete váš TV.
System PIN	Zmeňte váš PIN, ktorý používate na prístup k rodičovskému ovládaniu, automatickému skenovaniu kanálov a obnoveniu výrobných nastavení. POZNÁMKA <ul style="list-style-type: none"> Ak zabudnete heslo, kontaktujte číslo servisného strediska pre vašu krajinu.
Time	Nastavte čas na základe vašej pozície. <ul style="list-style-type: none"> Time Mode: Nastavte buď automatickú synchronizáciu dátumu a času s internetom/vysielaním alebo manuálne nastavenie používateľom. Time Zone: Zvoľte časovú zónu. POZNÁMKY Niektoré krajiny majú len jednu časovú zónu, táto možnosť neumožňuje nastavenie. <ul style="list-style-type: none"> Daylight Savings: Výber aplikovania letného času pre TV. Date/Time: Nastavenie dátumu a času. Time Format: Nastavenie zobrazenia času v 12 alebo 24-hodinovom formáte. Power On Timer: Umožňuje nastavenie časovača zapnutia na Off (vyp.), Once (raz.) alebo Daily (denne). Power Off Timer: Umožňuje nastavenie časovača Sleep na Off (vyp.), Once (raz.) alebo Daily (denne). Sleep Timer: Nastavenie časovača Sleep na automatické vypnutie TV po uplynutí určitého času: Vyp., 10 minút, 20 minút, 30 minút, 40 minút, 50 minút, 60 minút, 90 minút a 120 minút.
Language	Nastavenie jazyka nastavení pre TV.
Application settings	Odstránenie tohto TV z Netflix účtu. Kontaktujte Netflix, ak chcete zastaviť účtovanie za ich služby.

<p>HDMI & CEC Function</p>	<p>Konfigurácia spôsobu ovládania CEC-vybavených zariadení s diaľkovým ovládačom TV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC Control: Umožňuje TV automatické ovládanie CEC zariadení pripojených k TV cez HDMI. • Device Auto Power Off: Automatické vypnutie HDMI CEC zariadení, keď je TV vypnutý a INlink je nastavené na On. • TV Auto Power On: Automatické zapnutie TV, keď je zapnuté HDMI CEC zariadenie, ak je povolené zariadením. • Audio Receiver: Umožňuje Audio Receiveru odoslať zvuk cez HDMI kábel a späť do alebo z vášho TV. • Device Connect: Umožňuje CEC-vybaveným zariadeniam vzájomne komunikovať pri pripojení cez HDMI kábel. • CEC Device Lists: Zobrazenie zoznamu všetkých CEC-vybavených zariadení. <p>POZNÁMKY</p> <ul style="list-style-type: none"> • HDMI káble musíte použiť na pripojenie HDMI CEC-kompatibilných zariadení k vášmu TV. • HDMI CEC funkcia pripojeného zariadenia musí byť zapnutá. • Ak pripojíte HDMI zariadenie, ktoré nie je HDMI CEC-kompatibilné, všetky riadiace funkcie HDMI-CEC nefungujú. • V závislosti od pripojeného HDMI zariadenia nemusí HDMI-CEC Control funkcia pracovať.
<p>Advanced Settings</p>	<p>Prístup do menu rozšírených nastavení.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menu Timeout : Nastavte čas zobrazenia menu: 10s , 20s , 30s , 60s alebo Off (vyp.). • Auto Sleep: Nastavte čas, po ktorom sa TV automaticky vypne v prípade neaktivity. • PVR & T.Shift: Nastavte časť disku a veľkosť priestoru, kde chcete uložiť váš PVR/Time shift obsah. Start in advance: Nastavenie času nahrávania vopred. Delay ending: Nastavenie času oneskorenia PVR nahrávania. • Input Labels: Editovanie označení vstupov. • Setup Wizard: Použite Setup Wizard pre pomoc pri nastavení TV. • Store Mode: Zvoľte režim ukladania pre EPOS a ostatné demo funkcie.

2.7 Použitie menu About (informácie o)

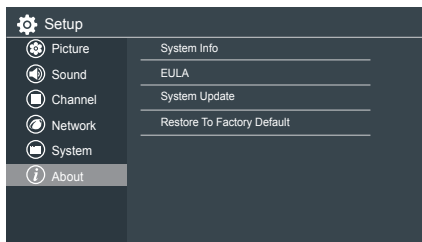

System Info	Zobrazenie informácií o systéme.
EULA	Prečítajte si právne upozornenia Hisense.
System Update	<ul style="list-style-type: none"> • Auto Firmware Upgrade: Nastavenie vášho TV na automatický príjem najnovšieho firmvéru. • Check Firmware Upgrade: Kontrola, že váš TV prijal najnovší firmvér. • Check OAD Upgrade: Kontrola, že váš TV prijal najnovší OAD. (Dostupné len vo VB.)
Restore To Factory Default	Obnovenie TV na výrobné nastavenia.

3.1 Zoznámte sa so základnou obrazovkou

Jednoduchý dizajn základnej Home obrazovky umožňuje jednoduchú navigáciu. Prístup k Premium, My Apps, Media alebo Inputs.

Pre prístup k oknu Home stlačte tlačidlo [🏠] na diaľkovom ovládači a pomocou smerových tlačidiel uskutočnite výber.

📌 POZNÁMKA

- Menu sú len referenčné, môžu sa mierne odlišovať od aktuálneho zobrazenia.



1 Indikátory a ikony v hornej časti okna Home

Môžete vždy vidieť aktuálny čas v pravom hornom rohu okna Home.

Ak je váš TV pripojený k Internetu cez bezdrôtové pripojenie alebo Ethernetový kábel, zobrazí sa ikona v pravom hornom rohu obrazovky. Táto pozícia je veľmi užitočná pre určenie, že máte stále pripojenie k internetu, keď používate TV.

Ak máte pripojené zariadenie (ako je disk) k USB portu a váš TV ho rozpozná, potom sa v rovnakej oblasti zobrazí ikona zariadenia.

2 Prémiové aplikácie sa zobrazia na okne Home

Po každom otvorení okna Home sa zobrazia na obrazovke prémiové aplikácie. Môžete rýchlo otvoriť tieto aplikácie, kedykoľvek ich potrebujete.

3 V okne Home sa zobrazí navigačný pás

Tlačidlami [↕] zvolíte ikony v navigačnom páse, môžete otvoriť **Premium, My Apps, Media** a **Inputs**.

3.2 LiveTV

Zobrazenie informácie o kanáli

Keď používate tlačidlá [CH+/CH-] na diaľkovom ovládači pre prechod medzi kanálmi, v hornej časti obrazovky sa zobrazí informačný panel



Informačný panel zobrazuje nasledujúce informácie:

- 1 Číslo kanála
- 2 Stav uzamknutia
- 3 Vstup
- 4 Názov programu
- 5 Popis programu
- 6 Názov kanálu
- 7 Aktuálny dátum a čas
- 8 Výzvu
- 9 Počiatkový a konečný čas nasledujúceho programu
- 10 Pás začiatku/ukončenia aktuálneho programu
- 11 Ďalšie informácie

Ak sledujete určitý kanál, môžete taktiež stlačením smerového tlačidla hore na ovládači zobraziť informáciu o kanáli.

Zobrazenie zoznamu kanálov

Po vykonaní automatického skenovania kanálov (ak používate anténu) alebo ak prijímate kanály cez káblového poskytovateľa, môžete zobraziť zoznam kanálov stlačením tlačidla [OK] na diaľkovom ovládači. Uvidíte zoznam kanálov na pravej strane obrazovky.

Zobrazenie zoznamu „Obľúbených“

Pre zobrazenie kanálov, ktoré ste pridali do zoznamu obľúbených, jednoducho stlačte tlačidlo [OK] na vašom diaľkovom ovládači pre vyvolanie zoznamu kanálov.

Zoznam kanálov sa zobrazí na pravej strane obrazovky a ikony v tvare srdca sa zobrazia vedľa kanálov, ktoré tvoria zoznam obľúbených kanálov.

3.3 Media (médiá)

Media je centrálné umiestnenie na načítanie a zobrazenie alebo počúvanie rôznych typov obsahu (napríklad, vašich fotografií, hudby a filmov) nasledujúcimi spôsobmi:

- USB disk alebo pevný disk
- Váš mobilný telefón, tablet alebo iné osobné zariadenie: Môžete zdieľať filmy, snímky a fotografie, uložené na osobnom zariadení prehrávať alebo zobrazovať obsah na TV.

Keď pripojíte vaše pamäťové zariadenie alebo iné osobné zariadenie k TV, TV ho automaticky rozpozná a zobrazí ikonu zariadenia v pravom hornom rohu obrazovky.

Panely, ktoré sa zobrazia na okne Media

Okno **Media** zobrazí štyri panely: **Picture**, **Video**, **Music** a **All**.

Formáty podporovaných súborov

POZNÁMKA Z dôvodu rozdielov v programovacích nástrojoch a ostatných faktoroch, niektoré z formátov súborov môžu ale nemusia byť podporované.

Súbor	Formát
Videa	TRP, M2TS, MKV
Snímky	JPG, BMP, PNG, GIF
Hudba	MP3

Zobrazenie videí

Počas prezerania videí uvidíte ikony, ktoré sa zobrazia v spodnej časti obrazovky. Môžete použiť tlačidlo [D-pad] na diaľkovom ovládači pre výber týchto ikon, ktoré budú ovládať video.

Prehliadanie obsahu

Pre prehliadanie obsahu na základe typu, ktorý chcete sprístupniť:



1. Prejdite na príslušnú záložku menu na ľavej strane a zvolte **Music (hudba)**, **Video (video)** alebo **Picture (snímky)**.
Knižnica položiek sa zobrazí na pravej strane obrazovky.
2. Prejdite na pravú stranu obrazovky a kliknite na názov adresára, ktorý obsahuje požadovaný obsah.
3. Vykonajte výber pre prehrávanie alebo zobrazenie obsahu.

Ak chcete zatvoriť centrum médií, stlačte tlačidlo [Exit] na diaľkovom ovládači.

Zobrazenie snímok v postupnom prezeraní

Zobrazenie snímok v slideshow:

1. Prejdite na záložku **Pictures**.
2. Kliknite na **Start the Slideshow (spustiť postupné prezeranie)**.

Stlačte tlačidlo  na obrazovke, spustí sa postupné prezeranie vašich snímok. Pre zastavenie slideshow stlačte tlačidlo  na obrazovke.

3.4 Aplikácie

Premium

K dispozícii je mnoho výrobne inštalovaných aplikácií pre výber z prostredia zábavy.

My Apps

AppStore

AppStore obsahuje cloud-based aplikácie optimalizované pre váš TV. Rozsah aplikácií je od Video, Music, Social Networking, Games a News Information.

Inštalácia aplikácie

Aj keď TV obsahuje mnoho vo výrobe inštalovaných aplikácií, je mnoho ďalších, ktoré si môžete stiahnuť.

Inštalácia aplikácie:

1. Z okna **Apps** kliknite na ikonu **App Store**.
2. Vyhľadanie: Stlačením [**ČERVENÉHO**] tlačidla vyhľadajte, čo chcete stiahnuť.
3. Inštalácia: Stlačením [**ZELENÉHO**] tlačidla inštalujte aplikáciu.
4. Nastavenia: Stlačením [**MODRÉHO**] tlačidla nastavte príslušnú informáciu.

Odstránenie aplikácie

Môžete vymazať len aplikácie, ktoré ste stiahli do TV. Aplikácie inštalované z výroby nie je možné vymazať.

Pre vymazanie aplikácie:

1. V okne **My Apps** použite smerové tlačidlá na výber aplikácie, ktorú chcete odstrániť.
2. Stlačte [**ČERVENÉ**] tlačidlo na diaľkovom ovládači.
Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením, či chcete skutočne odstrániť aplikáciu.
3. Stlačte [**OK**] na diaľkovom ovládači.

Zobrazí sa okno s potvrdením a ikona sa odstráni zo zoznamu **My Apps**.

 **POZNÁMKA** Ak je aplikácia vymazaná, odstráni sa taktiež informácia vzťahujúca sa na túto aplikáciu.

Presun ikon aplikácií

Zvoľte aplikáciu pre presun, potom stlačte [**ZELENÉ**] tlačidlo na diaľkovom ovládači a tlačidlami [**↖/↗/↙/↘**] zmeňte poradie.

POZNÁMKA

- Aplikácie sa môžu aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia, berte skutočnosť ako štandard.
- Niektoré aplikácie nemusia byť dostupné v závislosti na vašom TV a oblasti použitia.

Prispôsobenie názvu vášho TV

Ak máte niekoľko TV vo vašej domácnosti, môžete si prispôbiť názov vášho TV. Priradením názvu vášmu TV bude jednoduchšia jeho identifikácia pri pripájaní zariadení k TV pre stream alebo zrkadlový obsah.

Úprava názvu vášho TV:

1. Stlačte tlačidlo [**⚙**] na diaľkovom ovládači pre otvorenie menu rýchleho nastavenia.
2. Prejdite na **Full menu settings > Network > TV Name**.
3. Zvoľte **User Input** a stlačením [**OK**] zobrazte klávesnicu a napíšte názov.
4. Po skončení vypnite a opäť zapnite TV pre aktiváciu zmien.

POZNÁMKY

- Hisense nenesie žiadnu zodpovednosť za služby aplikácií poskytované spoločnosťami tretej strany, napríklad pri ich problémoch alebo ukončení.

3.5 Použitie Anyview Cast pre zrkadlenie obsahu z vášho zariadenia na TV obrazovku

Anyview Cast je aplikácia, ktorá vám umožňuje zdieľať (alebo preniesť) video, audio alebo snímky z vášho zariadenia so systémom Android do TV.

Z vášho tabletu alebo telefónu

Zrkadlenie obsahu vášho tabletu do TV:

1. Stlačte tlačidlo **Input** na diaľkovom ovládači a zvolte aplikáciu Anyview Cast.
2. Zapnite zariadenie so systémom Android a prejdite na **Settings (nastavenia) > Display (displej) > Cast Screen (druhá obrazovka)**.

 **POZNÁMKA** Niektoré zariadenia so systémom Android nemusia podporovať prenos.

3. Nájdite TV v zozname zobrazených zariadení a zvolte ho.
4. Počkajte, pokiaľ sa „Creating Connection“ (vytváranie spojenia) päs postupu dokončí na TV obrazovke a zobrazí sa video alebo snímka.

3.6 Aktualizácia softvéru na TV

Softvér (taktiež známy ako firmvér) je časťou, ktorá napája váš TV. Poskytujeme vám aktualizácie softvéru pre neustále zlepšovanie vášho TV a úpravu akýchkoľvek problémov, ktoré môžu ovplyvňovať váš zážitok; preto odporúčame ponechať váš TV pripojený k Internetu pre automatický príjem aktualizácií, keď sú dostupné.

Môžete zvoliť automatický príjem aktualizácií alebo ich kontrolovať a inštalovať manuálne.

Automatická kontrola aktualizácií

Aby TV prijímal upozornenia o softvéri automaticky, musí byť '**Zapnutý**' a pripojený k internetu alebo vysielaciemu signálu. Nastavenie **Auto Firmware Upgrade** (ktoré umožňuje TV automatický príjem aktualizácií) je nastavené na „On“ (zap.) z výroby. Ak nastavíte **Auto Upgrade** na '**Off (vyp.)**', deaktivujete túto funkčnosť vášho TV.

POZNÁMKA

Keď je váš TV zapnutý a kontroluje aktualizácie, sledovaný program nebude prerušený.

Deaktivácia automatickej kontroly aktualizácií

Ak nechcete, aby TV automaticky kontroloval aktualizácie a prijímal upozornenia o ich dostupnosti, potom:

1. Na diaľkovom ovládači stlačte [].
2. Prejdite na **About > System Update > Auto Firmware Upgrade** a nastavte funkciu na „Off“ (vyp.)
Po tomto kroku musíte manuálne kontrolovať najnovšie aktualizácie softvéru.

Kontrola najnovšieho firmvéru/OAD

Pre manuálnu kontrolu najnovšieho firmvéru:

1. Na diaľkovom ovládači stlačte [].
2. Prejdite na **About > System Update > Check Firmware Upgrade / Check OAD Upgrade**.

Manuálna inštalácia aktualizácií softvéru

Ak ste vyplli funkciu Automatickej aktualizácie, potom musíte softvér inštalovať manuálne.

1. V okne **Check Firmware Upgrade** je zobrazená najnovšia verzia, zvolte ikonu **Update** (aktualizovať).
2. Po stiahnutí softvéru zvolte ikonu OK pre spustenie procesu aktualizácie.

4.1 Odstránenie prípadných problémov

Ak máte nejaké otázky o TV, najskôr skontrolujte nasledujúci zoznam. Ak žiadny z týchto tipov nepomôže, navštívte prosím

Nemecko: www.hisense.de

Taliansko: www.hisenseitalia.it

Španielsko: www.hisense.es

VB: www.hisense.co.uk

Potom kliknite na Support, alebo kontaktujte centrum uvedené v tomto návode.

PROBLÉM	MOŽNÉ RIEŠENIA
Žiadny obraz ani zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či je zástrčka pripojená k aktívnej elektrickej zásuvke. • Prepínač napájania na pravej spodnej strane predného panela musí byť zapnutý. Stlačte tlačidlo [POWER] na diaľkovom ovládači pre prepnutie zariadenia z pohotovostného režimu.
Mám pripojený externý zdroj k TV a nemám žiadny obraz a/alebo zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte správne vstupné pripojenie externého zdroja a správny vstup na TV. • Uistite sa, že ste zvolili správny vstupný režim pre prichádzajúci signál.
Keď zapnem televízor, zobrazenie obrazu trvá niekoľko sekúnd. Je to v poriadku?	Áno, je to v poriadku. Je to z dôvodu, že TV vyhľadáva predchádzajúce nastavenie a inicializuje TV.
Obraz je v poriadku ale bez zvuku.	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte nastavenie hlasitosti. • Skontrolujte, či nie je stlmenie nastavené na „zap.“.
Počujem zvuk ale bez obrazu alebo je čiernobiely.	<ul style="list-style-type: none"> • Ak sa zobrazí čiernobiely obraz, odpojte TV a opäť pripojte po 60 sekundách. • Skontrolujte, či je Colour (farba) nastavená na 50 a vyššie. • Skúste iné TV kanály.
Zvuk a obraz sú skreslené alebo zvlnené.	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrický spotrebič môže ovplyvňovať TV. Vypnite všetky spotrebiče, ak rušenie nezmizne, presuňte spotrebič ďalej od TV. • Pripojte zástrčku TV k inej elektrickej zásuvke.
Zvuk a obraz sú nejasné alebo dočasne mrznú.	<ul style="list-style-type: none"> • Ak používate externú anténu, skontrolujte smer, pozíciu a pripojenie antény. • Nastavte smer antény alebo resetujte, alebo použite jemné doladenie kanálu.
Horizontálne/vertikálne pásy na obraze alebo sa obraz trasie.	Skontrolujte, či nie je v blízkosti zdroj rušenia, ako je iný spotrebič alebo elektrické náradie.
Počujem „cvakanie“ z plastovej skrinky televízora.	„Cvakanie“ môže byť spôsobené zmenou teploty televízora. Táto zmena spôsobí, že skrinka televízora sa rozťahuje alebo sťahuje, čo vytvára zvuk. Toto je normálne a TV je v poriadku.

Ostatné informácie

Diaľkový ovládač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, že TV je zapnutý a je v prevádzke.• Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.• Skontrolujte, či sú batérie správne vložené.
Smart Tv s možnosťou bezdrôtovej Wi-Fi sa nepripojil k miestnej sieti.	<ul style="list-style-type: none">• Konfigurujte miestny bezdrôtový router alebo prístupový bod pre WPA-PSK zabezpečenie pred pripojením TV k Wi-Fi sieti.• Postupujte podľa pokynov v návode na obsluhu televízora pre nastavenie bezdrôtového pripojenia.

POZNÁMKY

- Tento TFT LED používa panel obsahujúci podradené pixely, ktoré vyžadujú dômyselnú technológiu na spracovanie. Môže však nastať, že sa objaví niekoľko jasných alebo tmavých bodov v obraze. Tieto pixely neovplyvnia prevádzku zariadenia.
- Obrázky v tomto dokumente sú len ilustračné a môžu sa odlišovať od aktuálneho zariadenia.

4.2 Kontakty na servis

Krajina	Hotline číslo	Webstránka
Rakúsko	+43-0820420411	www.eseco.at
Belgicko	+32(0)11 281780	www.servilux.be
Veľká Británia	+44 0345 610 4199	www.hisense.co.uk
Dánsko	+45-44503039	www.elektronik-centret.dk
Francúzsko	+33 1 76 49 05 05	www.hisense.fr
Nemecko	+49-(0)0800 9000169	www.elesco-europa.com
Maďarsko	+36-614772070	www.aagservice.hu
Írsko	+44 28 3832 6119	www.craigavon.tv
Taliansko	+39-800 321 999	www.hisenseitalia.it
Nórsko	+47-815 81 333	www.infocare.no
Španielsko	+34-902027419	www.hisense.es
Švédsko	+46 911 21 14 50	www.assistkedjan.se
Švajčiarsko	+41(0)900782400	www.stagicp.ch
Holandsko	+31 (0) 77-3060708	www.technorep.nl
Portugalsko	+351 707 780 368	www.hisense.es
	www.hisense-europe.com	www.hisense.com/en

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte servisnú spoločnosť Hisense vo vašej krajine.

Recyklácia/Licencie

WEEE (Waste Electronic Electric Equipment)

Európska smernica 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný s vaším komunálnym odpadom. Namiesto toho, je vašou povinnosťou zlikvidovať vaše nepoužiteľné zariadenie jeho odovzdaním na určenom bernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia vášho nepoužiteľného zariadenia pri jeho likvidácii, pomôže chrániť prírodné zdroje a zaistí to, aby bolo recyklované spôsobom, ktorý nepoškodzuje ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií o tom, kde môžete odovzdať vaše nepoužiteľné zariadenie na recykláciu, sa prosím obráťte na vaše miestne zastupiteľstvo, komunálne služby alebo predajňu, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Batérie



V súlade so smernicou o batériách, nesmú byť použité batérie likvidované v komunálnom odpade. Zlikvidujte Vaše batérie v zberných nádobách, ktoré sú určené na tento účel v maloobchodných predajniach.

ROHS (Restriction of Hazardous Substance)

Európska smernica 2011/65/EU



Táto európska smernica obmedzuje používanie nebezpečných a škodlivých látok, ktoré je ťažké recyklovať.

Táto smernica umožňuje jednoduchú recykláciu EEE a prispieva k ochrane životného prostredia.

Látky obsiahnuté v tomto produkte, sú v súlade so smernicou RoHS.



Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI, sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných štátoch.



Vyrobené na základe licencie od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú obchodné názvy spoločnosti Dolby Laboratories.