

erava

Farebný LED televízny prijímač
Barevný LED televizní přijímač
Telewizor kolorowy LED

LT 830 LED A95B

Návod na použitie
Návod k použití
Instrukcja obsługi



50289455

Obsah

| | |
|--|----|
| Bezpečnostní opatření..... | 24 |
| Informace o životním prostředí | 25 |
| Zahrnuté příslušenství | 26 |
| Funkce TV | 26 |
| Sledování TV | 26 |
| Kontrolní tlačítka a obsluha | 27 |
| Zobrazení dálkového ovladače - TV | 28 |
| Použití podmíněného přístupu..... | 30 |
| Upozornění o pohotovostním režimu..... | 30 |
| Vkládání baterií do ovladače | 31 |
| Připojení k elektřině a anténa/kabel | 31 |
| Zapínání a vypínání..... | 31 |
| První instalace..... | 31 |
| Přehrávání médií prostřednictvím USB portu | 33 |
| Změna velikosti obrazu: Formáty obrazu | 33 |
| Ovládání seznamu kanálů | 33 |
| Rychlé Menu..... | 34 |
| Menu Funkce a vlastnosti..... | 35 |
| Menu Funkce a vlastnosti..... | 36 |
| Menu Funkce a vlastnosti..... | 37 |
| Menu Funkce a vlastnosti..... | 38 |
| Elektronický průvodce programy (EPG) | 39 |
| Nahrávání programu..... | 39 |
| Nahrávání časovým posunem | 40 |
| Okamžité nahrávání | 40 |
| Sledování nahraných programů | 40 |
| Konfigurace nahrávání | 40 |
| Teletext | 41 |
| Aktualizace softwaru..... | 41 |
| Řešení problémů a rady | 42 |
| PC typické zobrazovací režimy | 43 |
| Technický popis | 43 |
| Oznámení o povolení | 43 |
| Podporované formáty souboru pro USB režim..... | 44 |
| Podporované DVI rozlišení..... | 45 |

Bezpečnostní opatření



Před instalací a používáním si pečlivě přečtěte tento návod.

Příprava

Spotřebič položte na pevný a rovný povrch. Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného prostoru pro ventilaci. Pro zabránění poškození a nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné předměty na povrch. Spotřebič používejte v mírných podmínkách. Provozní teplota a vlhkost: 0°C až 40°C, 85% max. relativní vlhkost. (nezacpávejte ventilační otvory).

Zamýšlené použití

Toto zařízení je určeno pro přijímání a zobrazení TV programů. Tento přístroj je vhodný pouze pro použití v suchých interiérech. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a nesmí být používáno pro průmyslové a komerční účely. V případě, že přístroj není používán v souladu s tím, pro co je určen, nebo jsou na něm provedeny neschválené změny, zbavujeme se zodpovědnosti za záruku. Provoz TV v extrémních podmínkách může způsobit jeho poškození.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí použití kromě těch, nad kterými je dohlíženo nebo kteří jsou naváděni osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti nedokážou rozeznat nebezpečí! Společně s baterií může být smrtelné. Baterie skladujte mimo dosah malých dětí. Pokud dojde ke spolknutí baterií, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Obaly baterií skladujte mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení.

Zdroj energie

- Televizní set musí být připojen na 220-240 V AC, 50 Hz.
- **⚠ Upozornění: Nenechávejte TV v pohotovostním režimu nebo zapnutou, pokud odcházíte z domu.**

Umístění TV

- Kolem TV ponechte volný prostor alespoň 10 cm kvůli ventilaci.
- **Neblokujte** větrací otvory.
- **nepokládejte** na nakloněné nebo vratké povrchy, TV může přepadnout.
- Na TV **nepokládejte** žádné předměty, zabráníte tak poškození TV.
- Televizor používejte pouze v mírných podmínkách.

Síťový kabel a zástrčka

- Síťový kabel by měl být snadno přístupný. V případě bouřky, odjezdu na dovolenou nebo když neplánujete TV používat na delší dobu, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná.
- Nepokládejte nábytek, TV nebo jiné věci na kabel.
- Kabel **odpojte** vytažením za zástrčku, nikoli zatažením za kabel.
- Nikdy nesahejte na síťový kabel mokřkýma rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok.
- Nikdy kabel neuzlujete nebo nevažte s jinými kabelem.
- Síťové kabely by měly být umístěny takovým způsobem, aby se na ně nešlapalo.
- Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.

Vlhkost a voda

- **Nepoužívejte** toto vybavení ve vlhkém a mokřém prostředí (nepoužívat v koupelně, poblíž dřezu v kuchyni a poblíž pračky).
- **Nezavazujte** dešti nebo vodě, je to nebezpečné.
- **Neumísťujte** na zařízení předměty naplněné vodou, například vázy. Nevystavujte TV stříkající nebo kapající vodě.
- Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat oprávněnou osobou.

Větrání

- Zdíčky a otvory na TV jsou určeny k ventilaci, aby zaručili spolehlivý provoz.
- Aby se předešlo přehřátí, tyto otvory nesmí být zablokované nebo přikryté za jakýchkoli podmínek.

Teplota plameny

- **nevystavujte** přímému slunečnímu svitu ani zdrojům tepla.
- Neumísťujte TV blízko otevřeného ohně a zdrojů tepla, jako třeba elektrické topení.
- Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV.



Hlasitost sluchátek

- Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.



Přípevnění ke stěně

- Pokud chcete připevnit zařízení na stěnu, pro zabránění úrazu je nutno následovat montážní pokyny.

LCD Obrazovka

- Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku.
- Dbejte na to, abyste nepoškrábali obrazovku nehtem nebo jiným tvrdým předmětem.

Čištění

- Před čištěním odpojte přístroj z elektrické zásuvky ve zdi.
- **Nepoužívejte** kapalinu ani sprejové čističe. Používejte měkký, suchý hadřík.

Informace o životním prostředí

Tato televize je zkonstruována pro menší spotřebu energie za účelem ochrany životního prostředí. Nejenom, že pomáháte chránit životní prostředí, ale rovněž ušetříte při platbách účtů za elektřinu díky funkci efektivity na této TV. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Můžete použít nastavení úsporného režimu, které se nachází v menu nastavení Obrázu. Pokud Úsporný režim zapnete, TV se přepne do úsporného režimu a svítivosti TV se sníží na optimální úroveň.

Nezapomeňte, že dokud je TV v úsporném režimu, nelze změnit některá nastavení obrazu.

Úsporný režim

◀ Deaktivováno ▶

Pokud je vybráno Vypnout obraz, zobrazí se zpráva: **“Obrazovka se za 15 vteřin vypne.”** Vyberte POKRAČOVAT a stiskněte OK. Obrazovka se vypne za 15 vteřin. Pokud zakážete úsporný režim, režim obrazu se automaticky nastaví na dynamický.

Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Toto také sníží spotřebu energie.

Pokud odjždíte na delší čas, vypojte TV ze zásuvky. Je doporučováno nastavit TV na úsporný režim. Snížíte tak svoji roční spotřebu energie. Také se doporučuje vypojit TV ze zásuvky, pokud ji nepoužíváte.

Dodržováním následujících kroků nám pomozte chránit životní prostředí.

Informace k opravě

O všech opravách informujte oprávněnou osobu. TV může opravovat pouze oprávněná osoba. Pro další informace kontaktujte místního prodejce, u kterého jste tuto TV zakoupili.

Zahrnuté příslušenství

Dálkové ovládání

Baterie: 2 X AAA



Návod k použití

Boční AV připojovací kabel


Funkce TV

- Dálkově ovládaná barevná LED TV.
- Plně integrovaná digitální TV (DVB-T2/C)
- HDMI konektory pro digitální audio a video. Toto připojení je také navrženo pro příjem signálů z vysokým rozlišením.
- USB vstup
- Nahrávání programů.
- Nahrávání programů časovým posunem.
- 1000 programů.
- OSD soustava menu
- Dvě SCART zdičky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.).
- Stereo zvukový systém.
- Teletext, fastext, TOP text
- Připojení sluchátek
- Automatické programování.
- Dopředu nebo dozadu manuální ladění
- Automatické vypnutí po šesti hodinách.
- Časovač spánku.
- Dětská pojistka.
- Automatické ztlumení zvuku, pokud není přenos.
- Přehrávání NTSC.
- AVL (Automatické omezení hlasitosti).
- PLL (vyhledávání frekvence).
- PC vstup
- Zapoj&Hraj pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Režim pro hry (volitelný).
- Funkce Vypnutí obraz.

Sledování TV

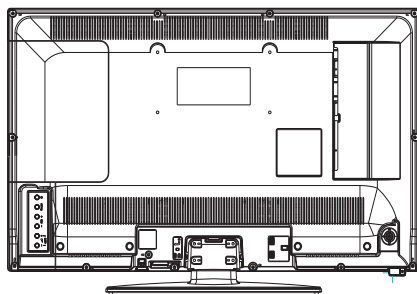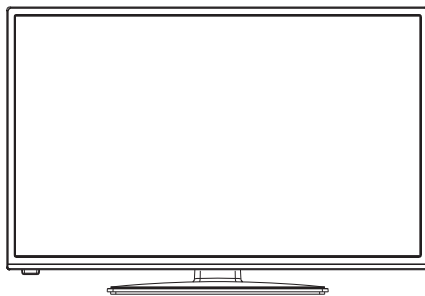

Kontrolní tlačítka a obsluha

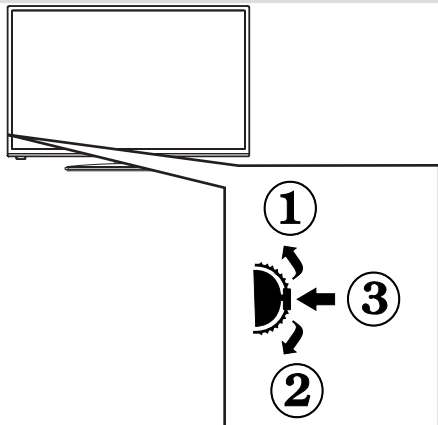

1. Směr nahoru

2. Směr dolů

3. Program / hlasitost / AV / přepínač výběru pohotovostního režimu


Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlasitost/programy/zdroje a funkce pohotovostního režimu na TV.

Pro změnu hlasitosti: Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlasitost.

Ke změně kanálů: Stiskněte prostřední tlačítko a informace o kanále se zobrazí. Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím tlačítek nahoru a dolů.


Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko a informace o kanále se zobrazí. Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím tlačítek nahoru a dolů.


Vypínání televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního pořadu.

 **POZNÁMKA:** Poznámka: Přepínačem lze pohybovat nahoru a dolů pro změnu hlasitosti. Pokud chcete přepnout kanál, stiskněte střed přepínače (pozice 3) a poté pohybujte směrem nahoru a dolů. Pokud stisknete střed přepínače znovu, zobrazí se OSD. Pro výběr zdroje pohněte přepínačem nahoru nebo dolů a pustěte. Pokud stisknete a na pár vteřin podržíte střed přepínače, TV se přepne do pohotovostního režimu. Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek na televizoru.

Zobrazení dálkového ovladače - TV

1. Pohotovostního režimu
2. Moje tlačítko 1(**)
3. Žádné funkce
4. Změni Režimy ekvalizéru
5. Vibír obrazového režimu
6. Numerická tlačítka
7. Tlačítko TV
8. Elektronický programový průvodce
9. Menu
10. Navigačních tlačítek (Nahoru/Dolu/Levi/(Levi/Pravi)
11. Zpět
12. Oblíbené
13. Zvýšení / Snížení hlasitosti
14. Info
15. Nahrávání programů
16. Přehrát
17. Současný jazyk
18. Rychlé přetáčení
19. Ěervené tlačítko / IDTV Stránka nahoru
20. Zelené tlačítko / IDTV O stránku níž
21. Moje tlačítko 2(**)
22. Vibír zdroje
23. Ěasovač vypnutí
24. Prohlížeč médií
25. Přehození kanálů
26. Teletext
27. Q. Menu
28. OK / Zvolit / Pøidržet (v prohlížeči medií video režimu) / Seznam kanálů DTV režimu
29. Odejít / Return / Stránka seznamu (v Režimu teletextu)
30. Velikost obrazu
31. Utlumit
32. Tlačítka Program další a / dolů
33. Pauza
34. Stop
35. Titulky
36. Rychle dopředu
37. Modré tlačítko
38. Žluté tlačítko

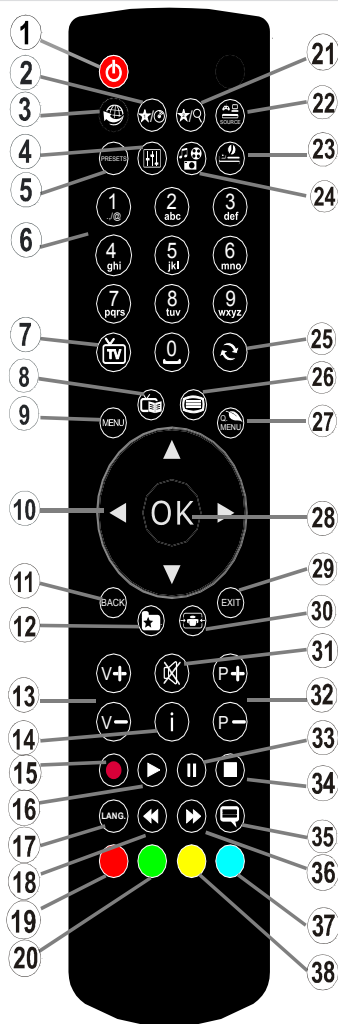

 **POZNÁMKA:** Rozsah ovladače je přibližně 7m/23ft.































Moje tlačítko 1 (*)


Pokud jste na požadovaném zdroji, kanálu či odkazu, stiskněte Moje tlačítko 1 nebo 2 po dobu tři vteřin, dokud se na obrazovce nezobrazí MOJE TLAČÍTKO JE NASTAVENO. Toto potvrzuje, že bylo MOJE TLAČÍTKO přiřazeno k vybrané funkci.

Moje tlačítko 2 (**)


Pokud jste na požadovaném zdroji, kanálu či odkazu, stiskněte Moje tlačítko 1 nebo 2 po dobu tři vteřin, dokud se na obrazovce nezobrazí MOJE TLAČÍTKO JE NASTAVENO. Toto potvrzuje, že bylo vybrané tlačítko přiřazeno k vybrané funkci.

Zobrazení zapojení

| Konektor | Typ | Kabely | Zařízení |
|--|--|---|---|
|  | Scart připojení (zadní) |  |  |
|  | VGA připojení (zadní) |  |  |
|  | Boční -AV PC/YPbPr Audio připojení (boční) |  Video/audio spojovací kabel (dodané) PC Audio Kabel (není součástí dodávky) |  |
|  | HDMI připojení (zadní) |  |  |
|  SPDIF | SPDIF připojení (zadní) |  |  |
|  | Boční -AV AV připojení (boční) |  AV připojovací kabel (dodáván) |  |
|  | SLUCHÁTKA Sluchátka připojení (boční) |  |  |
|  | YPbPr Video Zapojení (vzadu) |  Připojovací YPbPr nebo PC kabel (není součástí dodávky) |  |
|  | USB připojení (boční) |  |  |
|  | CI připojení (boční) |  |  |

 **POZNÁMKA:** Při připojování zařízení skrz boční AV vstup použijte dodané kabely. Viz ilustrace níže. YPbPr může být použito pouze pokud připojení zařízení, které má YPbPr výstup přes PC vstup YPbPr k PC kabelu. (YPbPr k PC kabelu není dodáván). Po zapojení, přepněte na YPbPr. Pro přepnutí PC audia, použijte červený a bílý vstup PC/YPBPR AUDIO kabelu. | Pokud je skrz zdílkou Scart připojeno externí zařízení, TV se automaticky přepne do režimu AV. | Při přijímání kanálů DTV (Mpeg4 H.264) nebo při aktivním režimu Prohlížeče médií nebude výstup zdílkou Scart dostupný. | Pokud montujete TV ke stěně, doporučujeme zapojit všechny kabely do zadní strany TV. Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV vypnutá. Pro nastavení si přečtěte návod k použití jednotky. Vložte modul CAM a poté kartu do zdílkou, která je umístěna v krytu v zadní části televizoru. Modul by měl být vložen správným směrem, není možné ho vložit obráceně. Pokud vložíte modul CAM hrubě, může se poškodit TV terminál i modul. Každý vstup USB na TV podporuje zařízení do 500mA. Připojení zařízení nad 500mA může poškodit Váš TV.

Použití podmíněného přístupu

 **Důležité:** Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV vypnutá.

Abyste jste mohli sledovat některé kanály, je zapotřebí jednotka podmíněného přístupu (CAM). Tuto jednotku musíte vložit do CI zdířky na TV.

1. Jakmile se stanete zákazníkem nějakého placeného kanálu, získáte od provozující firmy Modul podmíněného přístupu (CAM) a kartu, které dodržáním následujícího postupu vložíte do televizoru.


2. Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která je umístěna v krytu v zadní části televizoru.

3. CAM modul by měl být vložen správným směrem, není možné ho vložit obráceně. CAM modul a TV zdířka by mohly být poškozeny, jestliže jsou vloženy násilně.

4. Připojte televizor k elektrické síti, zapněte jej a poté počkejte malou chvíli, než se karta aktivuje.


5. Pokud není vložen žádný modul, zobrazí se zpráva "Nezjištěn žádný modul běžného rozhraní".

Pro podrobnosti nastavení si přečtěte návod k použití jednotky.

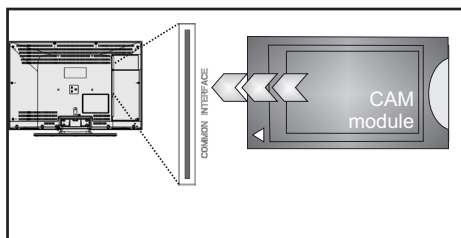


Upozornění o pohotovostním režimu


Pokud TV nepřijímá žádný signál (př. od antény nebo HDMI zdroje) po pět minut, TV se přepne do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva:

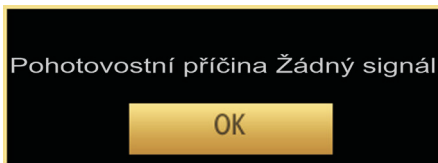

Po navršení času pro automatické vypnutí se zobrazí následující zpráva. Pro vypnutí vyberte ANO. Pro zrušení vyberte NE. Pokud nevyberete ani jednu položku, TV se vypne.

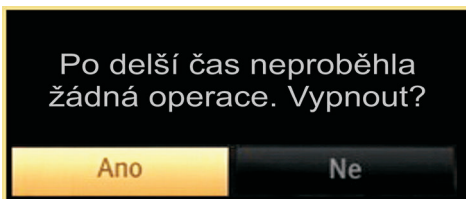

Pokud byla TV ponechána v klidu po 4 hodiny, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva:

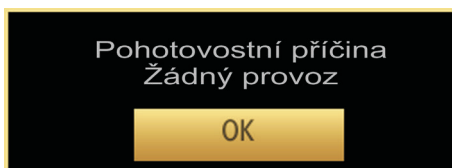

Vkládání baterií do ovladače

1. Jemně nadzdvihněte kryt v zadní části dálkového ovládání.


2. Vložte dvě baterie AAA. Zkontrolujte, zda jsou konce baterií + a - do prostoru pro baterie vloženy správně (zkontrolujte správnou polaritu).

3. Kryt vložte zpět.



Připojení k elektřině a anténa/kabel

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím 220 - 240 V při 50 Hz. Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě. Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.

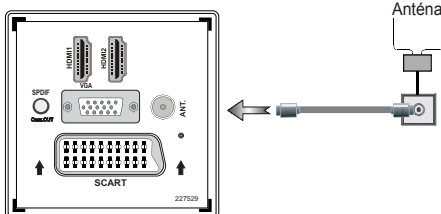

Zapínání a vypínání

Zapnutí TV

Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.

Rozsvítí se LED.

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítka **P+ / P-** nebo numerická tlačítka.

Stiskněte ovládací tlačítko na pravé straně TV, TV se poté zapne.

Vypnutí TV

Stiskněte tlačítko na ovladači nebo podržte přepínač dokud se TV nevypne a nepřepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.


Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní. Kontrolka LED může také blikat, když TV přepnete z pohotovostního režimu.

První instalace

Při prvním zapnutí TV se zobrazí obrazovka s výběrem jazyka. Postupně je v nabídce OSD ve všech dostupných jazycích zobrazován nápis „**Vítejte, zvolte prosím jazyk!**“.



Pro zvýraznění požadovaného jazyka stiskněte **^** nebo **v** a poté **OK**. Objeví se První instalace Pro výběr požadované země stiskněte **<** nebo **>** a poté **v** vyberte Typ vyhledávání. Tlačítkem **<** nebo **>** nastavíte požadovaný typ vyhledávání. Dostupné typy vyhledávání jsou digitální, analogový, pouze digitální a pouze analogový. Po nastavení stiskněte **v** a vyberte Jazyk teletextu. K nastavení jazyku teletextu použijte tlačítko **<** nebo **>** a vyberte skenování šifrovaných použitím tlačítka **^** nebo **v**. Nastavte Skenování kódovaných **kanálů Encrypted** jako **Ano**, pokud chcete skenovat zakódované stanice.

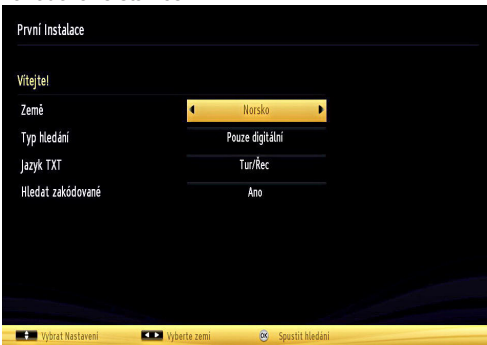


Přednastavený PIN se může měnit podle vybrané země. Pokud jste dotázáni na PIN při výběru možnosti menu, použijte následující: 4725, 0000, 1234.

Pro pokračování stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **OK** a na obrazovce se zobrazí následující zpráva.



Režim Prodejna můžete deaktivovat stisknutím "◀" pravého tlačítka. Pokud je vybrán režim prodejny, funkce režimu prodejny budou dostupné v jiných nastaveních a možnosti TV se zobrazí na obrazovce. Po vybrání režimu prodejny bude zobrazena potvrzovací zpráva. Pro pokračování vyberte **Ano**.

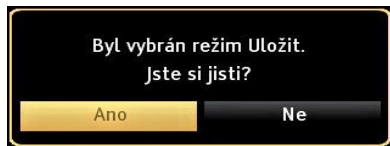

Je-li vybrán režim domácí, po první instalaci nebude k dispozici režim prodejna. Pro pokračování stiskněte tlačítko OK. Následující zpráva se zobrazí na obrazovce:



Pro vyhledávání a ukládání požadovaných kanálů je třeba vybrat Typ vyhledávání.


Instalace antény

Pokud si na obrazovce zvolíte možnost **ANTÉNA**, digitální televize zahájí **vyhledávání** digitálního pozemního televizního vysílání.



POZNÁMKA: Pro zrušení stiskněte tlačítko **MENU**.

Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam na obrazovce. Pokud chcete kanály třídit podle LCN (*), vyberte "Ano" a stiskněte **OK**.

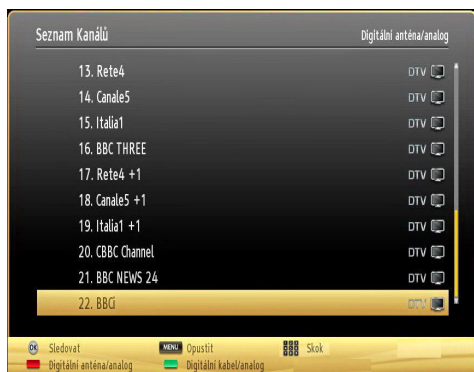

Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV stiskněte **OK**.

(*) LCN je systém, který organizuje dostupná vysílání podle rozpoznatelného pořadí kanálů.

Instalace kabelu

Pokud vyberete možnost **KABEL** a na dálkovém ovladači stisknete tlačítko **OK** na obrazovce se zobrazí zpráva:



Pro pokračování vyberte **ANO** a stiskněte **OK**. Pro zrušení operace vyberte **NE** a stiskněte **OK**.



Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo. Pro označení řádků, které vidíte, použijte tlačítko "∧" nebo "∨".

Frekvenční pásmo můžete zadat manuálně pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači.

S pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači nastavte požadovanou **počáteční** a **koncovou frekvenci**.

Po této operaci můžete nastavit **Vyhledávání** od 8000 KHz nebo 1000 KHz.

V případě, že vyberete 1000 KHz bude zahájeno podrobné vyhledávání. Doba vyhledávání se adekvátně prodlouží. Po dokončení stiskněte pro zahájení automatického vyhledávání tlačítko **OK**. TV vyhledá a uloží dostupná vysílání.

(*) Pro UK není modré tlačítko k dispozici.

Přehrávání médií prostřednictvím USB portu

USB hardisk nebo USB paměťovou kartu lze připojit pomocí USB vstupu na TV. Tato vlastnost vám umožní přehrávat soubory uložené na USB. Podporovány jsou 2.5" a 3.5" externí hardisky (HDD s externím napájením).

DŮLEŽITÉ! Abyste předešli ztrátě dat, před zapojením do TV, zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědný za poničení souborů nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/ paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, **ale nahrávání nebude při NTFS fungovat**. Poznámka: +Pokud formátujete USB hardisk, který má 1TB (Tera Byte) nebo více, mohou nastat problémy s formátováním.

Rychlé zapojování a vypořádání USB vybavení je riskantní. Obzvláště opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Menu Procházet média

Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím obrazovky Procházet média. Stiskněte následující: Zapojte USB disk do vstupu USB, který se nachází na straně TV.

K TV připojíte dvě USB zařízení. Jestliže obě USB zařízení obsahují hudbu, fotky nebo filmy, na obrazovce se zobrazí USB výběr OSD. První USB připojené k TV bude pojmenováno jako USB 1. Zařízení vyberte tlačítkem "∨" nebo "∧" a stisknutím tlačítka **OK**.

Stiskněte tlačítko **MENU** a s pomocí tlačítek Levý/ Pravý a **OK** vyberte záložku Prohlížeč médií. Zobrazí se hlavní obrazovka Prohlížeč médií. Výběrem Video, Hudba nebo Fotografie můžete zobrazit související obsah. Pro funkce přehrávání postupujte podle označení tlačítek pod každou položkou menu.

Použitím okna Nastavení můžete nastavit předvolby Prohlížeče medií.

Použití tlačítka MENU v režimu prohlížeče médií

Stisknutí tlačítka **MENU** v režimu prohlížeči médií se zobrazí následující obrazovka:




Skrz tuto obrazovku lze přejít na menu **obraz**, **zvuk** a **nastavení**. Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění této obrazovky.

Změna velikosti obrazu: Formáty obrazu

Programy lze sledovat v různých formátech obrazu, záleží na přijatém přenosu. Můžete změnit poměry stran (velikost obrazu) pro sledování obrazu v jiném Zoom režimu. Pro změnu velikosti obrazu opakovaně stiskněte tlačítko **SCREEN**. **Obrazovky lze posunovat nahoru či dolů "∧" nebo "∨" při režimech 14:9, Zoom, Kino nebo Titulky.**

Ovládání seznamu kanálů

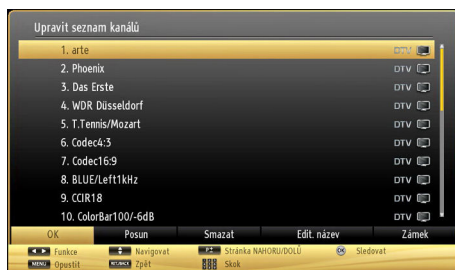

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti Seznamu kanálů. Stiskněte **MENU** tlačítko pro prohlížení hlavního menu. Stisknutím tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** vyberte Seznam kanálů. Pro prohlížení obsahu stiskněte **OK**. Vyberte **Upravit Seznam kanálů** pro ovládání všech uložených stanic. Pro výběr **Úpravy seznamu kanálů** použijte tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** poté a **OK**. +Pro výběr kanálu stiskněte tlačítko **Nahoru** nebo **Dolů**. Pro výběr funkce Seznamu kanálů stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**. Pro přesouvání nahoru nebo dolů použijte **P+/P-** tlačítka. Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění nabídky.

Uspořádání seznamu kanálu

Můžete zde vybrat vysílání, které budou zobrazeny na seznamu. K zobrazení určitých typů vysílání použijte nastavení Aktivního seznamu kanálů. Vyberte aktivní seznam kanálů z menu seznam kanálů pomocí tlačítka “^” nebo “v”. Pro pokračování stiskněte tlačítko OK. Ze seznamu můžete také vybrat typ vysílání stisknutím “<” a OK “>”.

Rychlé Menu

Pomocí menu rychlé nastavení lze vstoupit do některých funkcí rychleji. Toto menu obsahuje **úsporný režim, nastavení ekvalizéru, CEC RC Passthrough, oblíbené a časovač vypnutí**. Stiskněte tlačítko **text** na ovladači pro vstup do nabídky Vyhledávání. Pro podrobnosti o seznamu možností viz následující kapitoly.

CEC a CEC RC Passthrough

Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení které jsou připojené přes HDMI port, pomocí dálkového ovládání televizoru.

Nejprve nastavte možnost CEC v nabídce Další Nastavení v menu Nastavení jako Povolené.

Stiskněte tlačítko Zdroj a zvolte HDMI vstup připojeného CEC zařízení z nabídky Seznam zdrojů. Když je připojeno nové CEC zdrojové zařízení, bude uvedeno v nabídce zdrojů pod vlastním jménem místo názvu připojeného HDMI portu (DVD přehrávač, rekordér 1 atd.).

Dálkový ovladač televizoru je automaticky schopen plnit základní funkce po zvolení připojeného zdroje HDMI.

Pokud chcete ukončit provoz a znovu ovládat televizor pomocí dálkového ovladače, stiskněte a podržte tlačítko „0 - Zero“ na dálkovém ovladači 3 sekundy. Nebo stiskněte tlačítko Q.Menu na dálkovém ovladači, zvýrazněte CEC RC Passthrough a nastavte ho jako Vypnutý stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo. Tuto funkci můžete také povolit nebo zakázat v nabídce Nastavení/ Další nastavení.

TV podporuje také funkci ARC (Audio Return Channel). Tato funkce je audio linkou s cílem nahradit jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (A/V přijímač nebo reproduktorový systém).

Když je ARC aktivní, televizor automaticky nestlmí své další audio výstupy. Takže budete muset snížit hlasitost televizoru na nulu manuálně, pokud budete chtít slyšet zvuk jen z připojeného zvukového zařízení (stejně jako jiné optické nebo koaxiální digitální audio výstupy). Pokud chcete změnit hlasitost připojeného zařízení, zvolte zařízení ze seznamu zdrojů. V tomto případě budou tlačítka ovládání hlasitosti přesměrovány na připojené zvukové zařízení.

Menu Funkce a vlastnosti

Menu Obraz

| | |
|----------------------|---|
| Režim | Pro Vaše požadavky o obrazu můžete nastavit příslušný režim. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností. Kino, Hry, Sport, Dynamický a Příroda. |
| Kontrast | Nastaví světlost a tmavost obrazovky. |
| Jas | Nastaví jas obrazovky. |
| Ostrost | Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce. |
| Barva | Nastaví barvu. |
| Úsporný režim | Stiskem tlačítka nastavte Úsporný režim jako Ekonomický, Vypnutý obraz nebo Vypnutý. Pro více informací o Ekologickém režimu viz část viz část Informace o životním prostředí”. |
| Podsvícení | Toto nastavení ovládá úroveň podsvícení a může být nastaveno na. Pokud je ekologický režim zapnutý, znemožní se funkce Podsvícení. <i>Podsvícení nemůže být aktivní ve VGA a režimu prohlížeče médií nebo když je nastaven režim Hra.</i> |
| Redukce šumu | Pokud je vysílaný signál slabý a obraz je šumivý, používáte nastavení Redukce šumu. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: nízká, střední, vysoká nebo vypnuta. |

Pokročilá nastavení

| | |
|---|--|
| Dynamický kontrast | Kontrast můžete změnit s použitím funkce Dynamický kontrast. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: nízká, střední, vysoká nebo vypnuta. |
| Náhrada barvy | Nastaví požadovaný tón barvy. |
| Obrazový Zoom | Nastaví velikost obrazu na Automatická, 16:9, Titulek, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3 nebo Kino. Automatický (dostupné pouze v režimu Scart PIN8 přepínání vysokého/nízkého napětí). |
| HDMI True Black | Při sledování ze zdroje HDMI se tato funkce zobrazí v menu Nastavení obrazu. Tuto funkci můžete použít pro zesílení červené v obraze. |
| Filmový režim | Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Zapněte tuto funkci při sledování filmů, aby se lépe zobrazovali rychle se pohybující scény. |
| Tón pleti | Nastaví požadovaný tón pleti |
| Barevný posun | Nastaví požadovaný tón barvy. |
| RGB | Stisknutím tlačítka OK upravte RGB. Použitím funkce RGB upravte teplotu barev. |
| Resetovat | Nastaví obraz na tovární nastavení. |
| Automatická pozice (v režimu PC) | Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. |
| H pozice (v režimu PC) | Tato funkce umístí obraz horizontálně napravo nebo nalevo obrazovky. |
| V pozice (v režimu PC) | Tato funkce otočí obraz vertikálně směrem nahoru či dolů. |
| Bodové hodiny (v režimu PC) | Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy v prezentacích s intenzivní hustotou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu. |
| Fáze (v režimu PC) | V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, můžete vidět šumivý nebo mlhavý obraz. V takovémto případě použijte tuto funkci, dosáhnete čistšího obrazu. |

Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.

Menu Funkce a vlastnosti

| Menu Zvuk | |
|---|---|
| Hlasitost | Přizpůsobí hlasitost zvuku. |
| Ekvalizér: | V nabídce ekvalizéru lze nastavit režim na hudba, film, mluvené slovo, plochý, vážná hudba nebo uživatelské . Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte do předchozí nabídky. Nastavení menu Ekvalizér lze změnit ručně pouze tehdy, když je režim nastavený na <i>Uživatele</i> . |
| Balance | Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru. |
| Sluchátka | Nastaví hlasitost sluchátek. |
| Režim zvuku | Z režimů Mono, Stereo, Dual I nebo Dual II si můžete vybrat, pouze je zvolený kanál podporuje. |
| AVL | Funkce Automatické Omezení Hlasitosti (AVL) nastaví zvuk do fixní úrovně mezi programy (např. úroveň hlasitosti reklam má tendenci být hlasitější než program). |
| Sluchátka/výstup linky | Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Výstup linky. Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka. |
| Dynamické basy (zbarvení) | Povolí nebo zakáže Dynamické basy. |
| Zvuk ve sluchátkách (volitelné) | Prostorový režim lze zapnout nebo vypnout. |
| Digitální výstup | Nastaví typ digitálního audia výstupu. |
| Instalovat nebo přeladit obsah menu | |
| Automatické skenování kanálů (přeladění) | <p><i>Zobrazí možnosti automatického ladění.</i></p> <p>Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.</p> <p>Digitální kabel: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.</p> <p>Analog: Hledá a ukládá analogové stanice.</p> <p>Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.</p> <p>Digitální anténa: Hledá a ukládá anténní DVB stanice.</p> |
| Ruční prohledávání kanálů | Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání. |
| Vyhledávání kanálů v síti | Vyhledává propojené kanály v systému vysílání. |
| Jemné analogové ladění | Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nejsou uloženy žádné kanály. |
| První instalace | Smaže všechny uložené kanály a nastavení, restartuje TV na tovární nastavení a spustí první instalaci. Pro více informací následujte pokyny v Počáteční instalaci. |
| Vymazání seznamu služeb (*) | (*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálů. |

Menu Funkce a vlastnosti


| Nastavení menu Obsah | |
|--|---|
| Podmíněný přístup | Kontroluje podmíněný přístup, jestliže je dostupný. |
| Jazyk | Konfiguruje nastavení jazyka. |
| Rodičovské: | Konfiguruje rodičovské nastavení. Přednastavený PIN se může měnit podle vybrané země. Pokud jste dotázáni na PIN při výběru možností menu, použijte následující: 4725, 0000, 1234. |
| Časovače | Nastaví časovače vybraných programů. |
| Konfigurace nahrávání | Zobrazí menu konfigurace nahrávání. |
| Datum/Čas | Nastaví čas a datum. Poznámka: TV se bere informace skrze vysílání. Správný čas je nastavitelný v Nastavení data a času. Pokud je TV režimu bez kanálu, lze změnit datum či čas. Pokud máte přednastavený kanál, lze změnit pouze Režim nastavení času. Pokud máte nastaveno na Manuálně, povolí se Časové pásmo. Pokud je TV zapnuta do pohotovostního režimu a není k dispozici jiný vysílač, informace o čase nebudou zaktualizovány. Pokud chytíte vysílání, informace o čase se aktualizují. Jinými slovy, informace o čase bude dostupné podle: TV nejprve hledá informace o čase přes vysílání, poté podle uživatelských preferencí a nakonec podle teletextu. |
| Zdroje: | Povolí nebo zakáže vybrané zdroje. |
| Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV. | |
| Časový limit pro zobrazení menu | Mění časový limit pro obrazovky nabídek. |
| Vyhledávání zakódovaných kanálů | Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy. Pokud je tato funkce vypnuta , kódované programy nebudou nalezeny v automatickém ani manuálním hledání.. |
| Modré pozadí | Pokud je slabý nebo žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí. |
| Aktualizace softwaru | Toto nastavení se používá proto, aby vaše TV byla aktualizována. Aby tato funkce správně fungovala, ujistěte se, že TV je zapnutá v pohotovostním režimu. |
| Verze aplikace | Zobrazí verzi aplikace. |
| Pro nedoslýchavé | Pokud vysílač umožňuje jakékoli speciální signál týkající se zvuku, zapnete toto nastavení pro příjem takového signálu. |
| Zvukový popis | Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Tuto možnost můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje. |
| Automatické vypnutí TV: | funkce automatického vypnutí můžete nastavit. Poté co je hodnota dosaženo, se TV vypne. |
| Ladění v pohotovostním Režimu (volitelně) | Pokud ladění v pohotovostním Režimu vypnete, nebude tato funkce dostupná. Pro použití vyhledávání v pohotovostním režimu se ujistěte, vyberete vyhledávání v pohotovostním režimu jako zapnuté. Pokud je zapnuté vyhledávání v pohotovostním režimu a TV je v pohot. režimu, bude vyhledáváno dostupné vysílání. Pokud TV najde nové nebo chybějící vysílání, zobrazí se obrazovka menu dotazující se, zda vysílání chcete uložit. Seznam kanálů se aktualizuje a uloží. Pokud chcete, aby váš TV automaticky aktualizoval vysílací frekvenci od vysílače, zaktivujte nastavení Vyhledávání v pohotovostním režimu. |


Menu Funkce a vlastnosti

Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Režim Prodejna (volitelný) | Pokud tento televizor vystavujete v prodejně, můžete zvolit tento režim. Pokud je vybrán režim prodejna, některé funkce nelze nastavit. |
| Režim vypnutí TV | Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. Vždy zapnutý: TV se vždy zapne při stisku vypínače. Pohotovostní režim: TV se vždy zapne do Pohotovostního režimu. Poslední stav: TV se vždy zapne do posledního vybraného kanálu/zdroje. |
| Režim ovladač (volitelné) | Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače. |
| CEC | S tímto nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítek Vlevo nebo Vpravo aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost. |

Elektronický průvodce programy (EPG)

Některé, ne všechny, kanály posílají informace o aktuálních a nadcházejících programech. Pro prohlížení  EPG menu stiskněte tlačítko.

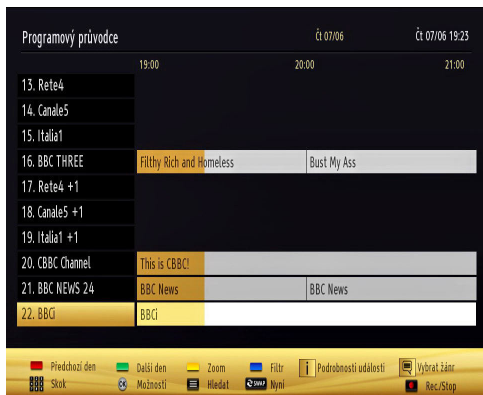

Nahoru/Dolu/Levé/Pravé: EPG.


OK: Zobrazí programy opakovaní.

INFO: Zobrazí detailní informace o vybraném programu.

ZELENÉ: Přepne do Naplánovaných EPG.

ŽLUTÉ: Přepne do Naplánovaných EPG.

MODRÉ: zobrazí možnosti filtrování.

 (NAHRÁVÁNÍ): TV nahrává vybraný program. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.

Možnosti programu

V EPG menu, stiskněte pro vstup do menu **Možnosti události** tlačítko **OK**.

Výběr kanálu

Použití této možnosti v EPG můžete přepnout do vybraného kanálu.

Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka **Volby**. Vyberte možnost **"Nahrávání"** a stiskněte **OK**. Poté se nahrávání nastaví na vybraný program.

Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte Program, stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost **"Vymazat nahrávací. Časovač"**. Nahrávání bude zrušeno.

Nastavit časovač / Vymazat časovač

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka **Volby**. Vyberte možnost **"Nastavit časovač na událost"** a stiskněte tlačítko **OK**. Můžete nastavit časovač pro budoucí programy. Pro zrušení nastaveného připomínáče, zvýrazněte program a stiskněte **OK**. Poté vyberte možnost **"Smazat časovač"**. Časovač bude zrušen.

Poznámka: Není možné nahrávat nebo nastavit časovač pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.

Nahrávání programu

DŮLEŽITÉ: Pokud používáte nový USB pevný disk, doporučujeme disk nejprve zformátovat pomocí volby "Fomátování disku".

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

K použití nahrávací funkce připojte USB disk nebo externí pevný disk k TV, tento disk by měl mít minimálně 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud USB zařízení nepodporuje rychlost 2.0, zobrazí se varovná zpráva.

Poznámka: Nahrané programy se uloží na připojený USB disk. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/kopírovat do počítače. Soubory však nebude možno na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.

Poznámka: Během nahrávání časovým posunem může nastat Lip Sync opoždění. Nahrávání rozhlasového vysílání není podporováno. TV může nahrávat programy po dobu až deseti hodin.

Nahrané programy jsou rozděleny do 4GB částí.

Pokud není zapisovací rychlost připojeného USB disku dostačující, nahrávání může selhat a nahrávání časovým posunem nemusí být dostupné.

Nahrávání HD programů může zabrat větší místo na USB disku, závisí na rozlišení vysílání. Z tohoto důvodu je pro nahrávání HD programů doporučen USB pevný disk.

Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může to USB/HDD disk poškodit.

K dispozici je podpora víceoddílových disků. Podporovány jsou maximálně dva různé disky. Pokud je na disku více než dva oddíly, může dojít k chybě. První část disku se používá pro funkce PVR. Rovněž musí být naformátován jako primární oddíl pro použití s funkcemi PVR.

Některé streamy nemusí být nahrány kvůli problému se signálem, tudíž se může stát, že video během přehrávání zamrzne.

Pokud je zapnutý teletext, nepoužívejte tlačítka nahrávání, přehrávat, pozastavit, displej. Pokud se zapne nahrávání z časovače a teletext je zapnutý, teletext se automaticky vypne. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný.

Nahrávání časovým posunem

Pro přepnutí do režimu Posunutí času stiskněte během sledování vysílání tlačítko **||** (PAUZA). V režimu časového posunu je program pozastaven a zároveň nahráván na připojený USB disk. Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko **▶** (PLAY). Časovou mezeru (timeshift gap) mezi reálným a posunutým časem uvidíte na info panelu.

Okamžité nahrávání

Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko **●** (NAHRÁVÁNÍ). Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko **●** (NAHRÁVÁNÍ) na dálkovém ovládacím. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání. Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko **■** (STOP). Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení Prohlížeče medií nejsou k dispozici během nahrávání.

Sledování nahraných programů

V hlavním menu **Prohlížeče medií** použijte pro výběr tlačítka "**<**" nebo "**>**" Položku **Knihovna nahrávek** označte pomocí tlačítka "**<**" nebo "**>**" a poté stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se Knihovna nahrávek. Ze seznamu vyberte nahranou položku (byla-li dříve nahrána) pomocí tlačítka "**^**" / "**>**". Stiskněte tlačítko **OK** pro prohlášení **Volby přehrávání**. Možnost vyberte pomocí tlačítek "**~**" / "**^**" nebo **OK**.



Dostupné volby přehrávání:

- Přehraj od začátku: Přehraje nahrávku od začátku.
- Začít znovu: Přehraje všechny záznamy od začátku.
- Přehraj od místa: Vymezí bod přehrávání.

Poznámka: Prohlázení hlavního menu a položek v menu nebude dostupné během přehrávání.

Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny záznamů stiskněte tlačítko **■** (STOP).

Pomalou dopředu

Pokud stisknete tlačítko **||** (PAUSE) při sledování nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu dopředu. Lze použít tlačítko **▶▶** k přetáčení pomalu dopředu. Tisknutím tlačítka **▶▶** za sebou změní rychlost funkce pomalu dopředu.

Knihovna záznamů

Pro prohlížení seznamu nahrávek vyberte "**Knihovna záznamů**" a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se nápis Knihovna záznamů s dostupnými nahrávkami. Všechny záznamy se uchovávají v knihovně záznamů.

> (**Znovu otevřít**): Přehraje všechny záznamy od začátku.

ČERVENÉ tlačítko (Vymazat): Vymaže vybrané nahrávky.

ZELENÉ tlačítko (Upravit): Provede změny na vybraných nahrávkách.

MODŘÉ tlačítko (Seřadit): Změní pořadí nahrávání. Můžete vybrat z velké řady možností řazení.

Tlačítko OK: Zaktivuje menu přehrávání:

INFO (podrobnosti): Zobrazí stručné podrobnosti o programech.


Konfigurace nahrávání

Vyberte položku Nahrávky v Nastavovacím menu ke konfiguraci nastavení nahrávek.

Zformátovat disk: Funkci Zformátovat disk můžete použít pro formátování zapojeného disku USB. **DŮLEŽITÉ** : VŠECHNA data uložená na USB disku budou ztracena a poté bude formát disku převeden do FAT32, pokud tuto funkci zvolíte. Pokud se na vašem USB disku objeví chyby, můžete se pokusit ho zformátovat. Ve většině případů, formátování disku obnoví normální funkci, ačkoli VŠECHNA data na USB disku budou ztracena.

Poznámka: *Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk neodpovídá rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit jiný USB disk.*



Teletext

“” **Teletext / Mix:** Zaktivuje teletext při jednom stisknutí. Stiskněte znovu pro umístění teletextové obrazovky přes program (mix). Stiskněte znovu pro opuštění teletextu.

“**BACK**” - **Index:** Zobrazí obsah teletextu.



“**I**” **Ukázat:** Ukáže skryté informace (např. řešení her).

“**OK**” **Podržet:** Ponechá stránku na vyžadovaném místě. Pro pokračování stiskněte OK .


“”/“” **Stránky s podkódem:** Vybere druhotné stránky pokud jsou k dispozici, jestliže je teletext aktivován.

P+ / P- a čísla (0-9): Stiskněte pro výběr stránky.


Poznámka: Většina TV stanic používá kód 100 pro rejstřík teletextu.

Vaše televize podporuje jak **FASTEXT**, tak i **TOP text** systémy. Pokud je FASTEXT systém k dispozici, stránky jsou rozděleny do skupin podle témat. Pokud je **FASTEXT** systém k dispozici, sekce teletextových stránek budou barevně kódované a mohou být vybrány stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barevné tlačítko odpovídající vaší potřebě. Objeví se barevný nápis ukazující, které tlačítko máte stisknout pro využití **TOP text** přenosu, pokud je přítomný. Stisknutím tlačítek “” nebo “” zobrazí po sobě další nebo předešlou stránku.

Digitální teletext (pouze pro UK)

- Stiskněte tlačítko “” Objeví se informace digitálního teletextu. Ovládejte ho pomocí barevných tlačítek, šipek a tlačítka **OK**.

Možnosti se mohou měnit v závislosti na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce.

Když stisknete tlačítko “”, TV se vrátí na sledování televizního vysílání.

Aktualizace softwaru

Vaše TV dokáže vyhledat a aktualizovat aktualizace nového softwaru. Při vyhledávání kanálů uloží TV dostupné kanály do vašeho nastavení. Tudiž se před vyhledáním aktualizace doporučuje provést automatické hledání a aktualizovat všechny dostupné kanály.

1) Aktualizace softwaru přes uživatelské rozhraní

- Manuálně lze zkontrolovat, zda je pro váš TV set k dispozici nový software.

• Jednoduše procházejte ve vašem hlavním menu. Vyberte **Nastavení** a vyberte menu **Další nastavení**. V menu **Další nastavení** přejděte na položku **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko **OK** pro otevření menu **Aktualizovat možnosti**.

- V menu **Aktualizovat možnosti** vyberte **Vyhledat aktualizace** a stiskněte tlačítko **OK**.

• Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Na liště je zobrazen zbývající pokrok při stahování. Po úspěšném dokončení stahování se zobrazí zpráva vyžadující restart pro aktivaci nového softwaru. Pro pokračování v restartu stiskněte tlačítko **OK**.

2) Vyhledávání v pozadí a režim aktualizace

Když je TV připojená k internetu, v pozadí vyhledává důležité aktualizace softwaru. Pokud je nalezena důležitá aktualizace, bude stažena. Po úspěšném dokončení stahování se zobrazí zpráva vyžadující restart pro aktivaci nového softwaru. Stiskněte **OK** pro znovunacetení systému.

3) AM režim vyhledání a aktualizace

- Je-li vypnutá položka **Automatické skenování Možnostech aktualizace**, TV se zapne v 03:00 a vyhledá vysílací kanály pro novou aktualizaci softwaru. Je-li úspěšně vyhledán a stáhnut nový software, spustí se při příštím zapnutí TV.

Poznámka k restartu: Restart je poslední krok při aktualizaci softwaru, byl-li nový software stáhnut úspěšně. Během restartu TV provede finální inicializace. Při restartu je panel vypnutý a kontrolka na přední straně označuje aktivitu blikáním. O 5 minut později se TV restartuje s novým aktivovaným softwarem.

- Pokud se nepodaří TV restartovat do 10 minut, odpojte napájení na dobu 10 minut a znovu zapojte. TV by se měla zapnout s novým softwarem. Pokud ani poté vaše TV nepracuje, zopakujte odpojení a zapojení. Pokud stále nefunguje, zavolejte servisní službu, která váš problém opraví.

Varování: *Dokud kontrolka LED během restartu bliká, neodpojujte TV ze sítě. Díky tomu by se nemusela Vaše TV znovu spustit a musela by být opravena servisním technikem.*

Manuální aktualizace softwaru

Ujistěte se, že je do televizoru zapojen ethernetový kabel. Pokud připojen je, ujistěte se, že televizor přijímá signál.

Zkontrolujte, že je v následující lokaci zobrazeno Dobré:

Menu -> Nastavení -> Nastavení sítě -> Připojené

Ze záložky Nastavení v hlavním menu vyberte Jiná nastavení. Zvýrazněte Aktualizace softwaru a stiskněte OK.

Poté vyberte Vyhledávat aktualizaci a stiskněte OK.

OSD obrazovka a ukazatelem bude k vidění pod Aktualizací softwaru.

Zobrazí se varovná zpráva informující o restartu TV. Pro dokončení a restart TV stiskněte **OK**

Řešení problémů a rady

Nestálost obrazu

Pokud zobrazujete stálý obraz, může se objevit 'stín'. Stálost obrazu za chvíli zmizí. Zkuste na chvíli TV vypnout. Vyvarujte se zobrazování stálého obrazu po dlouhou dobu.

Bez elektřiny

Pokud nemá TV zdroj elektřiny, zkontrolujte síťový kabel.

Špatný obraz

1. Vybrali jste správný TV systém?
2. Je vaše TV nebo dům umístěn příliš blízko neuzemněnému zvukovému vybavení, neonovému světlu atd.?
3. Kopce nebo vysoké budovy mohou způsobit dvojité obraz nebo stín na obraze. Někdy můžete zlepšit kvalitu obrazu otočením antény. Je obraz nebo teletext nerozpoznatelný?
4. Zkontrolujte, jestli jste navolili správnou frekvenci.
5. **Naladte** znovu kanály.
6. Kvalita obrazu se může pokazit, pokud jsou dvě periferní zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich.

Chybí obraz

1. Žádný obraz znamená, že vaše televize nepřijímá přenos. Vybrali jste správné tlačítko na ovladači? Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl vybrán správný vstup.
2. Je anténa připojena správně?
3. Jsou zástrčky pevně připojeny ke konektoru antény?
4. Je kabel antény připojen správně?
5. Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
6. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Chybí zvuk

1. Není TV nastaven na utišení zvuku? Pro zrušení utišení stiskněte tlačítko "🔊" a zvýšte hlasitost.
2. Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru. Není balance nastavena na nejvyšší stupeň? Viz Zvukové menu.

Dálkový ovladač nereaguje

Televizor již nereaguje na dálkový ovladač. Baterie mohou být vybité, pokud jsou, můžete použít tlačítka na TV. (* Pouze pokud nejsou zablokována rodičovskou kontrolou.

Vstupy zdrojů - nelze je vybrat

1. Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení.
2. Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili připojit zařízení.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Pokud nefunguje nahrávání, zkuste TV vypnout a znovu vložit USB zařízení při vypnuté TV.

USB příliš pomalé

Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB příliš pomalé, zkuste nahrávání spustit znovu. Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné, že USB disk neodpovídá rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit jiný USB disk.

PC typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Vaše TV nemusí podporovat všechna rozlišení. TV podporuje rozlišení 1920x1200.

| Obsah | Rozlišení | Frekvence |
|-------|-----------|-----------|
| 1 | 640x400 | 70Hz |
| 2 | 640x350 | 85Hz |
| 3 | 640x400 | 85Hz |
| 4 | 640x480 | 60Hz |
| 5 | 640x480 | 66Hz |
| 6 | 640x480 | 72Hz |
| 7 | 640x480 | 75Hz |
| 8 | 640x480 | 85Hz |
| 9 | 800x600 | 56Hz |
| 10 | 800x600 | 60Hz |
| 11 | 800x600 | 70Hz |
| 12 | 800x600 | 72Hz |
| 13 | 800x600 | 75Hz |
| 14 | 800x600 | 85Hz |
| 15 | 832x624 | 75Hz |
| 16 | 1024x768 | 60Hz |
| 17 | 1024x768 | 66Hz |
| 18 | 1024x768 | 70Hz |
| 19 | 1024x768 | 72Hz |
| 20 | 1024x768 | 75Hz |
| 21 | 1024x768 | 85Hz |
| 22 | 1152x864 | 60Hz |
| 23 | 1152x864 | 70Hz |
| 24 | 1152x864 | 75Hz |
| 25 | 1152x864 | 85Hz |
| 26 | 1152x870 | 75Hz |
| 27 | 1280x768 | 60Hz |
| 28 | 1360x768 | 60Hz |
| 29 | 1280x768 | 75Hz |
| 30 | 1280x768 | 85Hz |
| 31 | 1280x960 | 60Hz |
| 32 | 1280x960 | 75Hz |
| 33 | 1280x960 | 85Hz |
| 34 | 1280x1024 | 60Hz |
| 35 | 1280x1024 | 75Hz |
| 36 | 1280x1024 | 85Hz |
| 37 | 1400x1050 | 60Hz |
| 38 | 1400x1050 | 75Hz |
| 39 | 1400x1050 | 85Hz |
| 40 | 1440x900 | 60Hz |
| 41 | 1440x900 | 75Hz |
| 42 | 1600x1200 | 60Hz |
| 43 | 1680x1050 | 60Hz |
| 44 | 1920x1080 | 60Hz |
| 45 | 1920x1200 | 60Hz |

Technický popis

TV VYSÍLÁNÍ

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

DIGITÁLNÍ PŘÍJEM

DVB-T MPEG2

DVB-T MPEG4 HD

DVB-T MHEG-5 Engine (pouze pro UK)

DVB-C MPEG2

DVB-C MPEG4 HD

PŘIJÍMACÍ KANÁLY

VHF (BAND I/III)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

PŘEDVOLENÉ KANÁLY

1000

INDIKÁTOR KANÁLU

Zobrazení na obrazovce

RF ANTÉNA VSTUP

75 Ohm (unbalanced)

NAPĚTÍ

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO

German + Nicam Stereo

AUDIO VÝSTUP (W_{RMS}) (10% THD) 2 x 6

SPOTŘEBA ENERGIE (W) 65 W (max.)

PANEL

Displej 16:9, velikost obrazovky 32"

ROZMĚRY (mm)

HxDxV (bez nožiček): 185 x 735 x 478

Hmotnost (Kg): 6,55

DxLxH (bez stojánku): 77/97 x 735 x 438

Hmotnost (Kg): 6,00

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

Oznámení o povolení

Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories.

OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE



DOLBY DIGITAL PLUS a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.

"HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky HDMI licence LLC."

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Podporované formáty souboru pro USB režim

| Media | Přípona | Formát | | Poznámky |
|---------|-------------------|--|--|--|
| | | Video | Audio: | |
| Film | .dat, .mpg, .mpeg | MPEG1,2 | MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM | 1080P@ 30fps 50Mbit/sec |
| | .dat, .mpg, .mpeg | MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC | MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM | H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: +1080P@ 24fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec |
| | .vob | MPEG2 | MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM | 1080P@ 30fps 50Mbit/sec |
| | .mkv | MPEG1,2,4, Xvid, H.264, VC1,WMV3, MPEG JPEG | MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM AC3/EAC3, LPCM | H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Other:1080P@ 30fps 50Mbit/sec |
| | .mp4 .mov | | MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM | H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec |
| | .avi | MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 MPEG JPEG | MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM | H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec |
| | .flv | H.264, Sorenson H.263 | MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM | H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Other: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec |
| | .3gp, .3g2 | MPEG4, H.264 | | MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sek |
| | .asf, .wmv | MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3 | MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM | 1080P@ 30fps 50Mbit/sec |
| Hudba | .mp3 | | MPEG1 Vrstva 1/ 2/3 (MP3) | |
| | .wav | | LPCM | |
| | WMA/ASF | | WMA, WMA Pro | |
| | .m4a/ .aac | | AAC, HEAAC | |
| Foto | .jpg .jpeg | Baseline JPEG | | MAX ŠxV = 14592x12288 Do 8 Megabytů |
| | .png | Progresivní JPEG | | |
| | .bmp | non-interlace | | |
| | .png | interlace | | |
| Titulky | .sub | - | - | |
| | .srt | - | - | |

Podporované DVI rozlišení

Pokud připojujete přístroje k TV konektorům pomocí DVI konvertor kabelů (nejsou dodávány), shlédněte následující informace o rozlišení.

| | 56Hz | 60Hz | 66Hz | 70Hz | 72Hz | 75Hz |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 640x400 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 640x480 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 800x600 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 832x624 | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1024x768 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1152x864 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1152x870 | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1280x768 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 1360x768 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1280x960 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1280x1024 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1400x1050 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1440x900 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1600x1200 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 1680x1050 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 1920x1080 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 1920x1200 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |