

iHome®

iBT4

**Bluetooth bezdrátový boombox
s FM rádiem
a znovudobíjecími bateriemi**



Instrukční manuál

Úvod

Děkujeme, že jste si pořídili iHome iBT4. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou kvalitu bezdrátového připojení pro váš iPad, iPhone, iPod, počítač, PDA nebo jiné bluetooth zařízení.

Spolu s příloženým rychlým průvodcem připojení Bluetooth tento návod vysvětluje základní provoz a péči o jednotku. Pečlivě si je přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

Údržba

- Umístěte přístroj na rovný povrch mimo dosah přímého slunečního záření nebo zdrojů nadměrného tepla.
- Při pokládání jednotky na přírodní dřevo a lakovaný povrch chraňte nábytek látkou nebo jiným ochranným materiálem umístěným mezi přístroj a nábytek.
- Čistěte přístroj měkkým hadříkem namočeným pouze jemným mýdlem a vodou. Silnější čisticí prostředky, jako je například benzen, ředidlo nebo podobné materiály, mohou poškodit povrch přístroje.

iBT4

FCC Informace iBT4

FCC ID:EMOIBT4 IC:986B-

Prohlášení FCC vystavení záření

Toto zařízení je v souladu s limity RF záření stanovené pro neřízené prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat ve spojení s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem. Toto zařízení je v souladu s RSS -210 Pravidla IC ;

Provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek :

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

Toto zařízení vyhovuje požadavkům části 15 směrnice FCC, provoz podléhá splnění následujících dvou podmínek:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

- Varování: Změny nebo modifikace této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, vede ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení
- Poznámka: Zařízení prošlo testy a bylo uznáno za odpovídající limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci dalším radiokomunikacím. Přesto není zaručeno, že nemůže při určitém typu instalace dojít k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení korigovat jedním z následujících způsobů:

- Přemístěte nebo jinak nastavte anténu pro příjem.
- Zvětšete vzdálenost oddělující zařízení od přijímače.

- Připojte zařízení do výstupu na jiném obvodu, než k jakému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo se zkušeným technikem specializujícím se na rádio/televizi.

Tento digitální přístroj třídy B splňuje kanadské předpisy ICES -003 .

QDID:B020169

Obsah


Seznamte se se svou iBT4	1-2
Nastavení jednotky / Nabíjení jednotky	3
Použití funkce Bluetooth: spárování zařízení	4
Přehrávání audia přes Bluetooth	5
Přehrávání zvuku přes AUX-in / přehrávání zvuku přes AUX-out	6
FM rádio / Použití FM rádio v ostatních zemích	7
Reset přístroje	8
Interní dobíjecí lithium-iontová baterie	9
Průvodce Consumer Product Safety	10-11
Řešení problémů	12
Záruka.....	13

Seznamte se se svou iBT4

power / volba režimu

displej


hlasitost

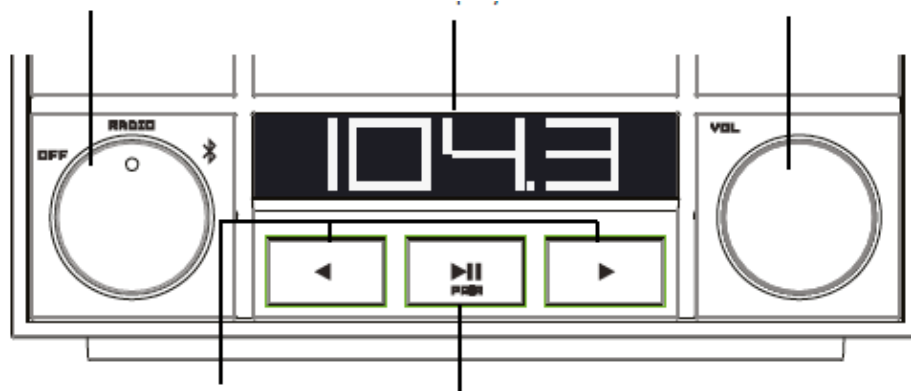

předchozí/ následující/ tlačítka nastavení

přehrávání/ pauza/ tlačítko párování

Zadní /spodní strana

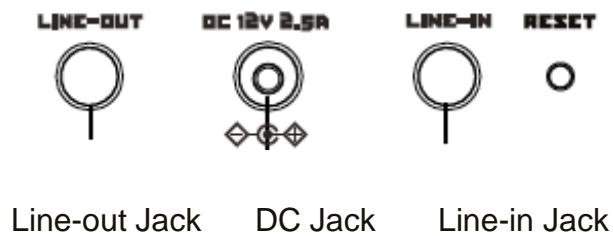

Obsah balení

iBT4 systém

100V-240V univerzální AC adaptér

3.5 mm stereo audio kabel




napájecí adaptér




audio kabel



Rukojeť přístroje může být umístěna ve dvou pozicích, vzpřímeně pro přepravu, nebo sklopená vzad pro všeobecné použití nebo přehrávání.

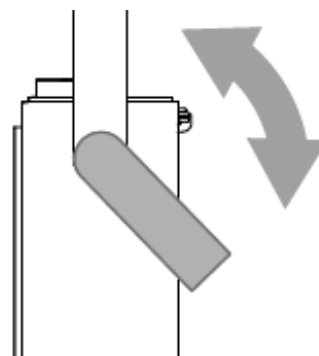

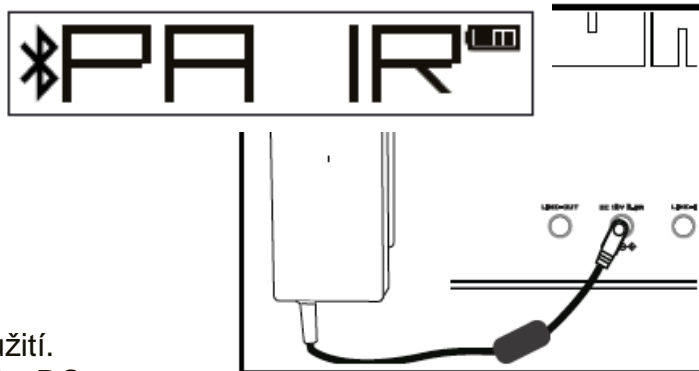

Nastavení přístroje

Přístroj lze používat s příloženým AC adaptérem nebo s vnitřní dobíjecí lithium-iontovou baterií pro mobilní použití. Připojte dodaný síťový adaptér do zdířky DC na zadní straně přístroje a připojte druhý konec do zásuvky ve zdi.

Nabíjení jednotky

Vnitřní lithium-iontová baterie se nabíjí, když je připojena k napájení prostřednictvím síťového adaptéru. Při prvním použití nabijte baterii zcela (asi 6 hodin). Indikátor baterie na displeji zobrazí stav nabíjení baterie.

Obsluha přístroje v režimu napájení z baterie

Při provozu na baterie se displej z důvodu šetření energie baterie automaticky vypne po 5 vteřinách.

Ukazatel baterie (stav nabití)



Použití funkce Bluetooth: spárování zařízení

1. Zapněte zařízení s technologií Bluetooth a zapněte funkci Bluetooth, jak je popsáno v uživatelském manuálu zařízení.
2. Otočte ovládním **power / volba režimu** na přístroji (párování je k dispozici v jakémkoliv režimu).
3. Pro zahájení párování stiskněte a podržte tlačítko **> || přehrávání /pauza /párování** na přístroji, po dobu 2 sekund. Na displeji bude blikat "PAIR", což znamená, že pobíhá pokus o párování. V nabídce zařízení by se měl objevit "iHome iBT4".
4. Pokud se objeví "Not Connected", nebo když se zobrazí podobná zpráva, zvolte "iHome iBT4" na zařízení, které připojujete. Pokud váš přístroj požádá o zadání hesla, zadejte **1234** nebo **0000**. Není-li přístroj spárován během 2 minut, zazní tón a přístroj se vrátí do předchozího režimu. K opakování spárování, přepněte **power / volba režimu** do polohy OFF (vlevo), pak postupujte podle kroků 2 a 3 znovu.
5. Po spárování s přístrojem přestane na displeji blikat indikátor párování, pak zmizí a ikona Bluetooth zůstane svítit. V některých zařízeních pak musíte vybrat v bluetooth menu "použít jako audio zařízení" nebo podobně. Po spárování by se zařízení mělo připojit k iBT4 kdykoli kdy bude v dosahu (asi 9m).

Poznámka: Přístroj se může automaticky spárovat až 3 dříve spárovanými zařízeními.



Párování s jiným zařízením

Když zapnete přístroj, automaticky se spojí s naposledy spárovaným zařízením - dokud bude v dosahu (cca 9m). Pokud chcete spárovat jiné zařízení, musíte vypnout bluetooth na již spárovaném zařízení.

Přehrávání audia přes bluetooth

1. Otočte ovladačem **power / volba režimu** na pozici bluetooth. Kontrolka bluetooth připojení na displeji začne blikat a zazní tón, jak přístroj začne vyhledávat předchozí spárované zařízení. Jakmile jej detekuje, kontrolka zůstane svítit.
2. Stiskněte tlačítko **párování /přehrát, pauza** a přehrajte hudbu z vašeho spojeného zařízení. Během přehrávání můžete hudbu pozastavit tlačítkem **pauza** a opět jej spustit.
3. Stiskněte **<** nebo **>** tlačítka a posunete přehrávání na předchozí nebo další skladbu. Pro vyhledávání místa ve skladbě tlačítka stiskněte a krátce podržte.
4. Otočením ovládním **hlasitosti** přizpůsobte hlasitost systému.
Poznámka: Rozsah hlasitosti je od 0-20. Otáčení ovládním po dosažení hranice nemá žádný efekt.
5. Až si doposlechnete hudbu, vypněte přístroj otočením **power / volba režimu** do polohy OFF (vlevo). Nezapomeňte vypnout také své audio zařízení.

Přehrávání audia přes Line-In

1. Připojte jeden konec přiloženého stereo 3.5mm audio kabelu do line-in konektoru na zadní straně přístroje a druhý do konektoru pro sluchátka nebo výstupního konektoru vašeho audio zařízení.

POZNÁMKA: Když je připojen audio kabel, přístroj má výchozí nastavení Line-in režim. V tomto režimu nebude přehrávat FM rádio nebo Bluetooth audio.

2. Otočte ovládním power / volba módu do prava (do jakéhokoliv módu) a zapněte přístroj.
3. Zapněte audio zařízení a použijte ovládním zařízení ke spuštění nebo pozastavení audia a navigaci skladeb.
4. Otáčením ovladače hlasitosti ovládáte hlasitost systému.
5. Po ukončení poslechu vypněte přístroj přepnutím ovládním power/ volba módu na pozici OFF (vlevo). Nezapoměňte vyndat audio kabel.

Přehrávání audia přes Line-out

Přístroj můžete připojit k externímu reproduktoru přes Line-out konektor umístěný na zadní straně přístroje a rozšířit tak audio přehrávání z iBT4.

1. Připojte 3.5 mm audio kabel k Line-out konektoru na zadní straně přístroje a druhý konec do Line-in konektoru externího reproduktoru. Pamatujte, že výstupní signál je mono.
2. Zapněte přístroj přepnutím power/ volba módu do prava (na jakýkoliv mód). Audio z iBT4 bude hrát z obou reproduktorů přístroje a z line-out konektoru.
3. Přizpůsobte hlasitost systému pomocí ovládním hlasitosti. Ovládním hlasitosti neovlivňuje výstupní hlasitost line-out konektoru.
4. Po skončení poslechu, vypněte přístroj otočením ovládním power /volba módu do pozice OFF (vlevo). Nezapoměňte vypnout jakékoliv další připojené zařízení.

POZNÁMKA: Line-out konektor není konektor pro sluchátka.


Resetování přístroje

Pokud se přístroj zablokuje, nebo neodpovídá, můžete ho resetovat do továrního nastavení.

K tomu vám stačí stisknout a držet tlačítko > a tlačítko > || dohromady po dobu 8mi sekund.

Dlouhé pípnutí oznamuje, že byl přístroj resetován. Nezapomeňte, že budete muset znovu spárovat Bluetooth zařízení.

Poznámka: Na zadní straně přístroje je také tlačítko reset. Vložte konec kancelářské sponky, nebo něčeho podobného a krátce přidržte. Ozve se tón, který oznamuje, že přístroj byl resetován. Bluetooth spojení zůstanou netknutá.

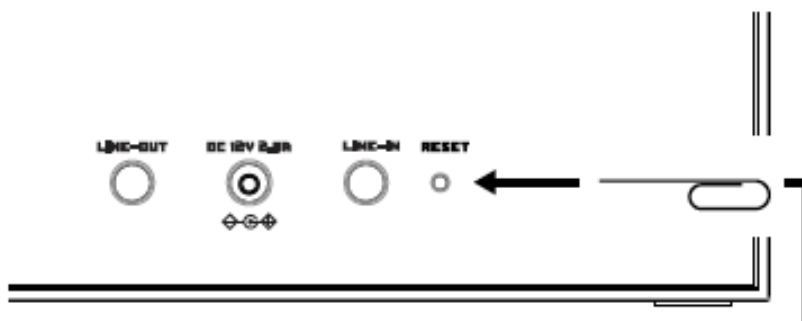

Resetovací vstup

Resetujte iBT4 pomocí kancelářské sponky stisknutím resetovacího tlačítka

Interní dobíjecí lithium-iontová baterie

Tento přístroj používá interní dobíjecí lithium-iontovou baterii, která by měla mít životnost zařízení. Pokud máte podezření, že baterie odešla, zkuste ji několikrát nabít. Pokud se baterie nenabíjí, obraťte se prosím na nás pro informace o opravách.

VÝSTRAHA / LIKVIDACE JEDNOTKY

Prosím, nepokoušejte se baterii vyměnit sami. Pokud baterie odešla a nechcete abychom vyměnili baterii my, měli byste se řídit pokyny k likvidaci níže:

- Nikdy nelikvidujte použité baterie / elektroniku s běžným odpadem, protože obsahují jedovaté látky.
- Vždy likvidujte použité baterie / elektroniku v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k likvidaci baterie / elektroniky. Pokud neexistují žádné místní předpisy týkající se likvidace baterie / elektroniky, likvidujte zařízení do odpadní nádoby pro elektronická zařízení.
- Mnoho prodejců spotřební elektroniky nyní recykluje baterie a jiné elektronické součástky bez poplatku. Podívejte se, které jsou ve vaší oblasti.

POZOR

Baterie v tomto přístroji může při špatném zacházení představovat riziko požáru, výbuchu nebo chemické popáleniny

- Nikdy nepoužívejte nebo nenabíjejte baterie, pokud se zdá, že uniká, je odbarvená, deformována, nebo jakýmkoliv způsobem abnormální.
- Nikdy nerozebírejte jednotku, nebo se nepokoušejte vyjmout baterii, protože by mohlo dojít k úniku alkalického roztoku, nebo jiné elektrolytické chemické látky.
- Vždy před nabitím baterie zkontrolujte, zda je teplota 5 ° C - 35 ° C (41 ° - 95 ° Fahrenheita). Pokud na toto varování není brán zřetel, může dojít k úniku nebo poškození baterie
- Nikdy nevystavujte baterii jakékoliv tekutině.
- Nikdy nevystavujte baterii nadměrnému teplu, jako je přímé sluneční světlo nebo oheň. Nikdy nepoužívejte akumulátoru v nevětraném vozidle, kde může dojít k vysokému vzestupu teploty.
- Vždy uchovávejte baterii mimo dosah kojenců a malých dětí.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Tento přístroj je navržen tak, aby zajistil vaši osobní bezpečnost, pokud jej používáte doporučeným způsobem. Nicméně, nesprávné použití může vést k elektrickému šoku nebo riziku požáru. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete všechny bezpečnostní instrukce a návod k obsluze, a ponechte si tyto pokyny pro případné pozdější nahlédnutí. Věnujte zvláštní pozornost všem varováním uvedených v tomto návodu a na přístroji.

1. **Voda a vlhkost** - Přístroj by neměl být používán v blízkosti vody. Například: v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, prádelní vany, bazénu nebo ve vlhkém sklepě.
2. **Větrání** - Přístroj by měl být umístěn tak, aby jeho pozice nebyla v rozporu s jeho správným větráním. Například by neměl být umístěn na posteli, pohovku, koberec nebo podobný povrch, který může blokovat větrací otvory. Také by nemělo být umístěno do vestavěného nábytku, jako jsou knihovny nebo kabinet, které mohou bránit proudění vzduchu skrz větrací otvory.
3. **Teplota** - Přístroj by měl být umístěn v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, akumulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
4. **Napájecí zdroje** - Přístroj by měl být připojen pouze ke zdroji napájení, popsany v návodu k obsluze, nebo který je vyznačen na spotřebiči.
5. **Ochrana napájecích kabelů** - Napájecí kabely by měly být vedeny tak, že není pravděpodobné jejich pošlapání nebo přiskřípnutí předměty umístěnými nad, nebo proti nim. Je vždy lepší mít volnou plochu od místa, kde kabel opouští přístroj na místo, kde je zapojen do zásuvky.
6. **Čištění** - Přístroj by se měl čistit pouze pomocí teplého vlhkého hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla, atd.
7. **Objekty a tekutiny** - Je třeba dbát na to, aby nespadly žádné předměty a tekutiny do jakýchkoli otvorů nebo větracích otvorů umístěných na výrobku.
8. **Příslušenství** - Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
9. **Ochrana před bleskem a elektrickým výbojem** - Během bouře a v případě, že přístroj delší dobu nevyužíváte, vyndejte přístroj ze zásuvky a odpojte anténu nebo kabelový systém. Ochrání to váš přístroj před poškozením při bouři, či elektrickém výboji.
10. **Přetížení** - Nepřetěžujte zásuvku ve zdi, prodlužovací kabely nebo integrované zásuvky. Hrozí nebezpečí vznícení nebo elektrického šoku.
11. **Poškození vyžadující opravu** - Přístroj by měl být opraven kvalifikovaným personálem v následujících případech:
 - A. napájecí kabel nebo zástrčka byla poškozena.
 - B. došlo k rozlití tekutiny nebo vniknutí předmětů do uzavřeného prostoru.
 - C. Přístroj byl vystaven dešti.
 - D. přístroj spadl na zem nebo je poškozen kryt.
 - E. jednotka vykazuje opakované změny ve výkonu nebo nefunguje normálně.
12. **V době nepoužívání** - V případě, že nebude jednotka používána po delší časové období, jako je jeden měsíc nebo déle, napájecí kabel musí být odpojen od přístroje, aby nedošlo k poškození nebo korozi.
13. **Opravy** - Uživatel by se neměl snažit o opravy zařízení mimo metod, popsanych v návodu k obsluze uživatele. Servisní postupy nejsou zahrnuty v návodu k obsluze a měl by se odkázat na kvalifikovaný servisní personál.

Řešení problémů

Jednotka nereaguje (bez napájení)

- Ujistěte se, že přístroj je zcela nabitý.
- Zkontrolujte, zda jsou všechna spojení správná a řádně zapojena.
- Ujistěte se, že je přístroj náležitě spárován s iBT4.
- Ujistěte se, že Power / volba módu není v (vlevo) poloze OFF.

Jednotka nereaguje (uzamčená nebo zamrzlá)

Přístroj může být nutné resetovat. Stiskněte a podržte tlačítko > a tlačítko >|| dohromady na 8 sekund. Ozve se dlouhý zvukový signál, označující, že jednotka byla resetována.

Problém se spárováním zařízení/ počítače s iBT4

Implementace Bluetooth se liší v závislosti na hardwaru a operačním systému vašeho zařízení. Pro sím podívejte se naše webové stránky pro aktuální informace o párování.

- Když zapnete reproduktor, automaticky se spojí s naposledy párovaným Bluetooth zařízením, pokud je stále v dosahu (cca 9m). Pokud chcete párovat jiné zařízení, musíte vypnout Bluetooth funkci na již spárovaném zařízení nebo ho dát z dosahu reproduktoru.
- Ujistěte se, že zařízení pracuje správně. Zkontrolujte v manuálu vašeho zařízení detaily Bluetooth párování a spojení.

Pro další informace a poslední instrukce navštivte www.ihomeaudio.com/support

Omezená záruka 1 rok

iHome Products, divize společnosti SDI Technologies Inc. (dále v tomto textu nazývaná jen SDI Technologies) poskytuje záruku, že tento výrobek bude bez vad zpracování a materiálu v případě normálního používání a podmínek, a to po dobu jednoho roku od data prvního zakoupení.

V případě, že výrobek přestane uspokojivě fungovat, je nejlepší jej vrátit do obchodu, kde byl původně zakoupen. Pokud se tímto způsobem problém nevyřeší a bude i nadále nutná oprava z důvodu jakékoli vady nebo poruchy v záruční době, SDI Technologies výrobek dle vlastního rozhodnutí opraví nebo vymění, a to bezplatně. Toto rozhodnutí vyplyne z vyhodnocení závady nebo poruchy po doručení výrobku do níže uvedeného továrního servisního centra. K výrobku musí být přiložen doklad o zakoupení obsahující datum nákupu. Bez dokladu o zakoupení bude účtován poplatek pozáručního servisu.

Před vrácením výrobku k opravě prosím nejprve vyměňte baterie (pokud se vkládají) za nové, neboť nejčastější příčinou vzniklých problémů jsou vybité nebo vadné baterie. Pokud je přesto nutná oprava:

1. Zavolejte SDI zákaznické středisko na čísle 1-800-288-2792, a
2. Vyjměte baterie (jsou-li vloženy) a zabalte přístroj do dostatečně vystlané lepenkové krabice.
3. Přiložte fotokopii dokladu o pořízení a zaplacení, výpisu transakce platební karty, nebo jiný doklad data pořízení, pokud je přístroj v záruce.
4. Napište autorizační číslo na stranu přepravního obalu a zašlete přístroj předplaceně a pojištěný na adresu továrního autorizovaného servisu

SDI zákaznický servis.

Consumer Repair Department SDI Technologies Inc. 1330 Goodyear Drive
El Paso, TX 79936-6420

Vyloučení záruky

POZNÁMKA: Tato záruka platí pouze za podmínky, že je výrobek používán k účelu, ke kterému byl zkonstruován. Záruka se nevztahuje na (i) výrobky, které byly poškozeny nedbalostí nebo úmyslným konáním, zneužitím nebo náhodou nebo které byly upraveny nebo opraveny neoprávněnými osobami; (ii) prasklé nebo porušené schránky nebo zařízení poškozená nadměrným horkem; (iii) poškození digitálních přehrávačů médií, CD-ROMů nebo kazet (pokud je lze v příslušném zařízení používat); (iv) náklady na zaslání tohoto výrobku do továrního servisního centra a jeho vrácení majiteli.

Tato záruka platí pouze na území Spojených států amerických a neplatí pro ostatní majitele výrobku mimo původního zákazníka. SDI Technologies ani žádná z jejích přidružených společností, dodavatelů, prodejců, jejich zástupců, akcionářů, členů nebo pracovníků vám ani žádné třetí straně neručí za jakékoli náhrady následných nebo souvisejících škod, ušlého zisku ani za odškodnění ve skutečné výši nebo exemplární nebo sankční odškodnění. (Některé státy nepovolují omezení implikovaných záruk ani vyloučení následných škod, a proto se tato omezení na vás nemusejí vztahovat.) Tato záruka vám poskytuje specifické zákonné nároky a je možné, že vám budou náležet také jiná práva specifická pro příslušný stát.

Vaše uznání těchto podmínek a souhlas s tím, že budete v celé a úplné míře respektovat shora uvedené vyloučení záruky, je pro vás smluvně závazné okamžikem vašeho převodu finančních prostředků (platební příkaz, šek nebo kreditní karta) za účelem zakoupení vašeho výrobku SDI Technologies.

iBT4-01292013-B
China

Printed in

© 2013 SDI Technologies, Inc. All rights reserved
Questions? Visit www.ihomeaudio.com
or call 1-800-288-2792 Toll Free