

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UBD-K8500

představte si své možnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.

Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím svůj výrobek na stránkách

www.samsung.com/register

Varování

UPOZORNĚNÍ

MOŽNOST ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! NEOTVÍREJTE

UPOZORNĚNÍ : ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHTEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.



Tento symbol upozorňuje na přítomnost vysokého napětí uvnitř přístroje. Dotýkat se vnitřních součástí přístroje je nebezpečné.



Tento symbol upozorňuje na informace o ovládání a údržbě přístroje obsažené v dokumentaci dodané s tímto přístrojem.



Výrobek třídy II: Tento symbol indikuje, že zařízení nevyžaduje ochranné elektrické uzemnění.



Střídavé napětí (AC): Tento symbol indikuje, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je střídavé napětí.



Stejnoseměrné napětí (DC): Tento symbol indikuje, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je stejnosměrné napětí.



Upozornění, nahlédněte do pokynů k použití: Tento symbol radí uživateli, aby nahlédl do uživatelské příručky, kde najde další informace související s bezpečností.

- Štěrbiny a otvory na zadní nebo spodní straně skříňě slouží k nezbytnému větrání. Za účelem zajištění spolehlivého provozu tohoto přístroje a jeho ochrany před přehřátím nesmí být tyto štěrby a otvory nikdy blokovány ani zakryty.
 - Neumíst'ujte tento přístroj do stísněných prostor, jako jsou knihovničky nebo vestavěné skříňe, není-li zajištěno dostatečné větrání.

- Neumíst'ujte tento přístroj do blízkosti topných těles nebo na místa, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu.
- Neumíst'ujte na tento přístroj nádoby s kapalinou, jako například vázy. Při vniknutí vody do přístroje hrozí úraz elektrickým proudem.

- Nevystavujte tento přístroj dešti a neumíst'ujte jej do blízkosti vody (do blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, bazénu atd.). Pokud dojde k namočení tohoto přístroje, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte autorizovaného prodejce.
- Tento přístroj používá baterie. V místě, kde žijete, mohou platit předpisy na ochranu životního prostředí, které upravují postupy likvidace baterií. Informace o likvidaci nebo recyklaci vám sdělí místní úřady.
- Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací kabely ani adaptéry. Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Napájecí kabel ved'te tak, aby nehrozilo, že na něj někdo stoupne nebo jej sevřou předměty položené na něm nebo opírající se o něj. Věnujte obzvláštní pozornost kabelům na straně zástrčky, u síťových zásuvek a v místě, kde opouštějí přístroj.
- Za účelem ochrany tohoto přístroje při elektrické bouři nebo v situaci, kdy není delší dobu používán a je bez dohledu, odpojte přístroj od napájení a odpojte i kabel antény nebo kabelové televize. Tim předejete poškození přístroje v důsledku blesku a napět'ových špiček.

- Před připojením kabelu pro napájení střídavým proudem ke konektoru adaptéru stejnosměrného proudu se ujistěte, že napětí uvedené na adaptéru odpovídá napětí v místní elektrické síti.
- Nikdy nevkládejte kovové předměty do otvorů v přístroji. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- V zájmu zabránění úrazu elektrickým proudem se nedotýkejte vnitřních součástí přístroje. Přístroj smí otevírat jen kvalifikovaný technik.
- Napájecí kabel zapojíte tak, aby v zásuvce pevně držel. Při odpojování napájecího kabelu od síťové zásuvky vždy táhnete za zástrčku napájecího kabelu. Nikdy netahejte za kabel. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Pokud tento přístroj nepracuje správně, zejména pokud vydává neobvyklé zvuky nebo zápach, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Údržba skříně.
 - Před připojováním dalších zařízení k přístroji se ujistěte, že jsou vypnuta.
 - Pokud přístroj náhle přesunete ze studeného místa na teplé, může se na provozních součástkách a čočkách vytvořit kondenzace a způsobit abnormální přehřívání disku. Pokud k tomu dojde, odpojte přístroj ze zásuvky, počkejte dvě hodiny a potom jej znovu zapojte do zásuvky. Poté vložte disk a pokuste se jej přehrát znovu.
- Pokud se chystáte přístroj nepoužívat nebo opouštíte domácnost na delší dobu, vždy odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. To je obzvláště důležité, pokud mají v domácnosti zůstat bez dozoru děti, starší osoby nebo osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
 - Nahromaděný prach může způsobit, že napájecí kabel začne jiskřit nebo se zahřívá, nebo se naruší jeho izolace, což může vést k úrazu elektrickým proudem, probíjení nebo požáru.
- Chcete-li instalovat tento přístroj do místa s vysokou prašností, extrémními teplotami, vysokou vlhkostí, nebo výskytem chemikálií, nebo hodláte-li provozovat přístroj nepřetržitě například na letišti nebo nádraží, požádejte o informace autorizované servisní středisko. Neučinite-li tak, hrozí vážné poškození přístroje.
- Používejte pouze správně uzemněnou zástrčku a síťovou zásuvku.
 - Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení. (Pouze zařízení třídy 1.)
- Chcete-li přístroj úplně vypnout, je nutné jej odpojit od síťové zásuvky. Proto musí být napájecí zásuvka i zástrčka vždy snadno přístupná.
- Nedovolte dětem, aby se přístroj věšely.
- Příslušenství (baterie atd.) skladujte mimo dosah dětí.
- Neinstalujte přístroj na nestabilní místa jako například nepevné police, nakloněnou podlahu nebo místa vystavená vibracím.
- Chraňte přístroj před nárazy a pády. Dojde-li k poškození přístroje, odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko.
- Při čištění přístroje odpojte napájecí kabel od síťové zástrčky a otřete přístroj měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné chemikálie, jako je vosk, benzen, líh, ředidla, insekticidy, osvěžovače vzduchu, maziva nebo čisticí prostředky. Tyto chemikálie mohou poškodit vzhled přístroje nebo odstranit potisky na přístroji.
- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Nepokládejte na přístroj předměty obsahující kapaliny, například vázy.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nepřipojujte více elektrických zařízení k jedné zásuvce. Přetížení elektrické zásuvky může vést k jejímu přehřátí a požáru.

Bezpečnostní informace

- V případě výměny baterií dálkového ovládání za baterie nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte pouze stejnou nebo ekvivalentní baterií.
- **WAROVÁNÍ – V ZÁJMU ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU SE NEPŘIBLIŽUJTE K PŘÍSTROJI S OTEVŘENÝM PLAMENEM.**
- **WAROVÁNÍ**
 - V zájmu snížení nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.



CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

| POZNÁMKA |

- ▶ Pokud číslo regionu na disku Ultra HD Blu-ray, Blu-ray nebo DVD neodpovídá číslu regionu na tomto přístroji, přístroj nemůže takový disk přehrávat.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Napájecí kabel tohoto přístroje je dodáván se zalisovanou zástrčkou, která obsahuje pojistku. Hodnota této pojistky je vyznačena na straně zástrčky s kolíky.

Pokud vyžaduje výměnu, musí se použít pojistka schválená dle BS1362 stejných parametrů. Nikdy nepoužívejte zástrčku bez krytu pojistky, pokud je kryt odnímatelný. Pokud je vyžadován kryt pojistky, musí mít stejnou barvu jako strana zástrčky s kolíky. Náhradní kryty jsou k dispozici u vašeho prodejce.

Jestliže dodávaná zástrčka není vhodná pro zásuvky ve vašem domě nebo kabel není dost dlouhý, aby dosáhl do zásuvky, měli byste si obstarat vhodné bezpečnostně schválené prodlužovací vedení nebo se poradit se svým prodejcem.

Nicméně, pokud neexistuje alternativa k ustržení zástrčky, vyjměte pojistku a následně zástrčku bezpečně zlikvidujte. Nepřipojujte zástrčku k síťovým konektorům, protože existuje riziko úrazu elektrickým proudem z odhaleného vodiče.

Pro odpojení přístroje od napájení je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Proto by napájecí zástrčka měla být vždy dostupná. Na přístroj, který doprovází tato uživatelská příručka, je poskytnuta licence v rámci určitých práv k duševnímu vlastnictví určitých třetích stran.

LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných než v tomto dokumentu specifikovaných může mít za následek vystavení nebezpečnému záření.

UPOZORNĚNÍ :

- **TENTO PŘÍSTROJ POUŽIVÁ NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPERSEK, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT NEBEZPEČNÉ VYSTAVENÍ ZÁŘENÍ, POKUD JE NASMĚROVÁN. VŽDY POUŽÍVEJTE TENTO PŘÍSTROJ V SOULADU S POKYNY.**
- **TENTO PŘÍSTROJ POUŽIVÁ LASER. POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ JINÝCH NEŽ V TOMTO DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE KRYTY A NEOPRAVUJTE PŘÍSTROJ SAMI. PŘENECEHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.**

Tento produkt vyhovuje předpisům CE, pokud se pro připojení k jiným zařízením použijí stíněné kabely a konektory. Aby se zabránilo elektromagnetickému rušení elektrických přístrojů, jako jsou radiopřijímače a televizory, používejte pro připojení stíněné kabely a konektory.

Bezpečnostní opatření

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto provozní pokyny. Dodržujte všechny níže uvedené bezpečnostní pokyny.

Uschovejte si tyto pokyny pro pozdější použití.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uložte si tyto pokyny.
3. Respektujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci provádějte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte přístroj do blízkosti jakýchkoliv tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa, tepelné regulátory a sporáky nebo jiných přístrojů (včetně přijímačů AV), které produkují teplo.
9. Nepotlačujte bezpečnostní účel polarizované zástrčky nebo zástrčky zemnicího typu. Polarizovaná zástrčka má dva nožové kontakty, jeden je širší než druhý. Zástrčka zemnicího typu má dva nožové kontakty a třetí zemnicí kolík. Široký nožový kontakt či třetí kolík jsou přiloženy z důvodu vaší bezpečnosti. Pakliže přiložené zástrčky nelze použít v domovní zásuvce, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
10. Chraňte napájecí kabel, aby se na něj nešlapalo nebo aby se nepřískřípl, zvláště u zásuvek, prodlužovacích kabelů, a v bodě, kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství, které jsou specifikovány výrobcem.

12. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolem, které byly specifikovány výrobcem nebo prodány s přístrojem. Pokud použijete vozík, dejte pozor při přesouvání kombinace vozík/přístroj, abyste se vyhnuli zranění při překlopení.



13. Vypněte tento přístroj během bouřek, nebo pokud se nepoužívá po dlouhá časová období.
14. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je vyžadován, pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, jako například při poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, při rozlítí tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje normálně nebo pokud spadl.

Použití funkce 3D

DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO 3D OBRAZ.

Před použitím funkce 3D si přečtěte níže uvedené bezpečnostní informace a ujistěte se, že jim rozumíte.

- U některých diváků může sledování televize s 3D obrazy vyvolat nepříjemné pocity, například nevolnost, závrat' a bolest hlavy. Pokud pocítíte takové příznaky, přerušte sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a odpočiňte si.
- Sledování 3D obrázků po delší dobu může způsobit únavu očí. Pokud pocítíte únavu očí, přerušte sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a odpočiňte si.
- Děti, které používají funkci 3D, by měly být často kontrolovány odpovědnou dospělou osobou. V případě stížností na unavené oči, bolesti hlavy, nevolnost nebo závrat' přiměřte dítě přerušit sledování 3D vysílání a odpočinout si.
- Nepoužívejte aktivní 3D brýle k jiným účelům. Aktivní 3D brýle nejsou vhodné k použití jako dioptrické, sluneční ani ochranné brýle.

Bezpečnostní informace

- Nepoužívejte funkci 3D nebo aktivní 3D brýle při chůzi nebo za pohybu. Při použití funkce 3D nebo aktivních 3D brýlí za pohybu může dojít k nárazu do předmětů, zakopnutí nebo pádu a následnému způsobení vážného zranění.
- Pokud si chcete vychutnat 3D obsah, připojte zařízení s 3D zobrazením (AV přijímač nebo televizor s podporou 3D) ke konektoru HDMI OUT přehrávače pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI. Před přehráváním 3D obsahu si nasadte 3D brýle.
- Přehrávač přenáší 3D signály pouze přes kabel HDMI připojený ke konektoru HDMI OUT.
- Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je dáno rozlišením původního 3D videa. Rozlišení nelze změnit.
- V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce, jako BD Wise, nastavení velikosti obrazovky nebo rozlišení, pracovat správně.
- K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní kabel HDMI.
- 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň trojnásobku úhlopříčky obrazovky televizoru. Pokud máte například obrazovku o velikosti 116 cm, zůstaňte od ní ve vzdálenosti 3,5 metru.
- Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
- Při připojení přehrávače k některým 3D zařízením nemusí 3D efekt pracovat správně.
- Tento přehrávač nepřevádí 2D obsah na 3D.
- „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- 2 Varování
- 5 Bezpečnostní opatření
- 5 Důležité bezpečnostní pokyny
- 5 Použití funkce 3D

ÚVOD

- 9 Příslušenství
- 10 Přední panel
- 10 Zadní panel
- 11 Dálkové ovládání
- 11 Prohlídka dálkového ovládání

PŘIPOJENÍ

- 13 Připojení k televizoru
- 15 Připojení k audio systému
- 15 **Způsob 1** Připojení k AV přijímači, který podporuje HDMI (HDR) a průchod signálu
- 16 **Způsob 2** Připojení k AV přijímači, který podporuje HDMI, ale nikoli průchod signálu
- 16 **Způsob 3** Připojení k AV přijímači pomocí digitálního optického kabelu
- 17 Připojení ke směrovači
- 17 Kabelová síť
- 17 Bezdrátová síť

NASTAVENÍ

- 18 Postup počátečního nastavení
- 18 Hlavní obrazovka
- 19 Přístup k obrazovce Nastavení
- 19 Tlačítka na dálkovém ovládání používaná v nabídce Nastavení
- 20 Funkce nabídky Nastavení
- 20 Obraz
- 21 Zvuk
- 22 Síť
- 22 Smart Hub
- 22 Systém
- 24 Podpora
- 24 Sítě a Internet
- 24 Konfigurace síťového připojení
- 27 Aktualizace softwaru
- 28 Aktualizovat
- 28 Autom. aktualizace

PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ

- 29 Přehrávání komerčních disků
- 29 Ukládání disků a práce s nimi
- 29 Prohlížení fotografií, přehrávání videí a hudby (tzv. multimédia)
- 30 Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v zařízení USB
- 30 Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v počítači nebo mobilním zařízení
- 31 Přehrávání disku s uživatelským obsahem
- 32 Ovládání přehrávání videa
- 32 Tlačítka na dálkovém ovládní používaná pro přehrávání videa
- 33 Použití nabídky Nastavení během přehrávání
- 35 Použití nabídek Řazení podle a Možnosti
- 35 Ovládání přehrávání hudby
- 35 Tlačítka na dálkovém ovládní používaná pro přehrávání hudby
- 36 Použití nabídky Možnosti během přehrávání
- 36 Použití nabídek Řazení podle a Možnosti na obrazovce se soubory
- 37 Opakování stop audio CD
- 37 Náhodné přehrávání stop audio CD
- 37 Vytvoření playlistu z audio CD
- 38 Konverze
- 38 Prohlížení fotografií
- 38 Použití nabídky Nástroje během přehrávání
- 39 Použití nabídek Řazení podle a Možnosti
- 40 Odesílání souborů
- 40 Kopírování videí, hudby nebo fotografií
- 40 Použití funkce Odeslat

SÍŤOVÉ SLUŽBY




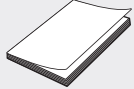
- 41 Vytvoření účtu Samsung
- 41 Před použitím funkce SAMSUNG APPS
- 42 Použití funkce SAMSUNG APPS
- 42 Stručný popis obrazovky SAMSUNG APPS
- 43 Spuštění aplikace
- 44 Screen Mirroring
- 45 Použití webového prohlížeče
- 45 Směrové procházení a procházení s ukazatelem
- 45 Schéma ovládacího panelu
- 47 Použití nabídky Nastavení
- 49 Propojení účtů internetových služeb s přístrojem
- 49 BD-LIVE™

PŘÍLOHA

- 50 Doplnující informace
- 50 Poznámky
- 53 Rozlišení podle typu obsahu
- 54 Výběr digitálního výstupu
- 55 Řešení potíží
- 58 Kompatibilita disků a formátů
- 58 Typy disků a obsahu, které váš přehrávač dokáže přehrát
- 58 Typy disků, které přehrávač nepřehraje
- 59 Kód regionu
- 59 Loga disků, které přehrávač dokáže přehrát
- 60 Podporované formáty
- 64 Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy
- 65 Ochrana proti kopírování
- 65 Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb
- 66 Licence
- 68 Technické údaje

Příslušenství

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.

	
Lithiová baterie	
	
Napájecí kabel	
	
Uživatelská příručka	Dálkové ovládání




VAROVÁNÍ, NEPOLYKEJTE BATERII, NEBEZPEČÍ POLEPTÁNÍ

[Dálkový ovladač dodaný s] tímto přístrojem obsahuje malou baterii.

Pokud dojde ke spolknutí baterie, může dojít již za 2 hodiny k poleptání vnitřnosti a úmrtí. Uchovávejte nové a použité baterie mimo dosah dětí. Pokud není prostor pro baterii řádně uzavřen, přestaňte ovladač používat a uložte ho mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byla baterie spolknuta nebo se dostala do jakékoliv jiné části těla, okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.


Přední panel

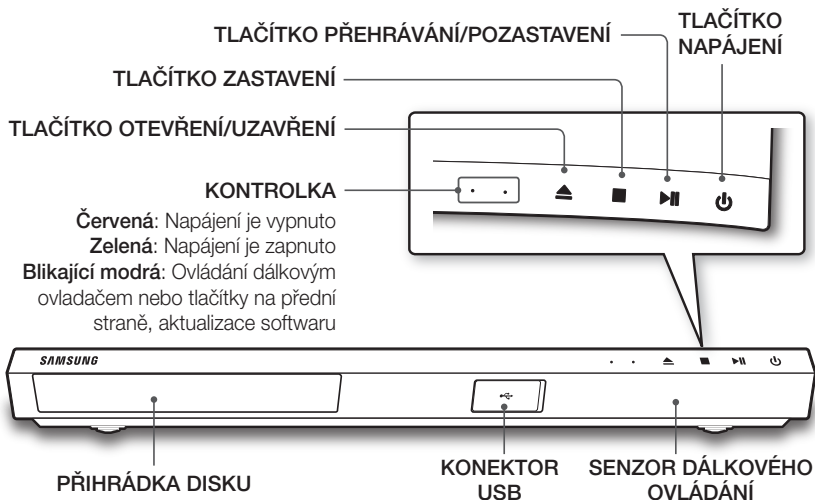

| POZNÁMKY |

- ▶ Chcete-li aktualizovat software přístroje přes konektor **KONEKTOR USB**, musíte použít USB klíčenku.
- ▶ Pokud přístroj zobrazuje nabídku disku Ultra HD Blu-ray nebo standardního disku Blu-ray, nelze spustit film stiskem tlačítka přehrávání na přístroji nebo dálkovým ovládání. Chcete-li přehrát disk, vyberte položku Přehrát film nebo Spustit v nabídce disku a poté stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládání.

Zadní panel

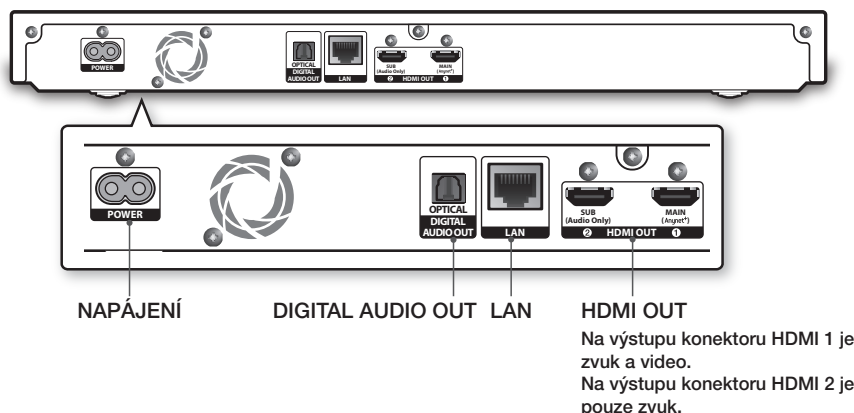

| POZNÁMKA |


- ▶ Chcete-li použít funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI 1. Při připojení kabelu ke konektoru HDMI 2 není funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** dostupná.

Dálkové ovládání


| POZNÁMKA |

- ▶ Dálková ovládání starších přehrávačů disků Blu-ray nemusí být s tímto přehrávačem kompatibilní.


Prohlídka dálkového ovládání

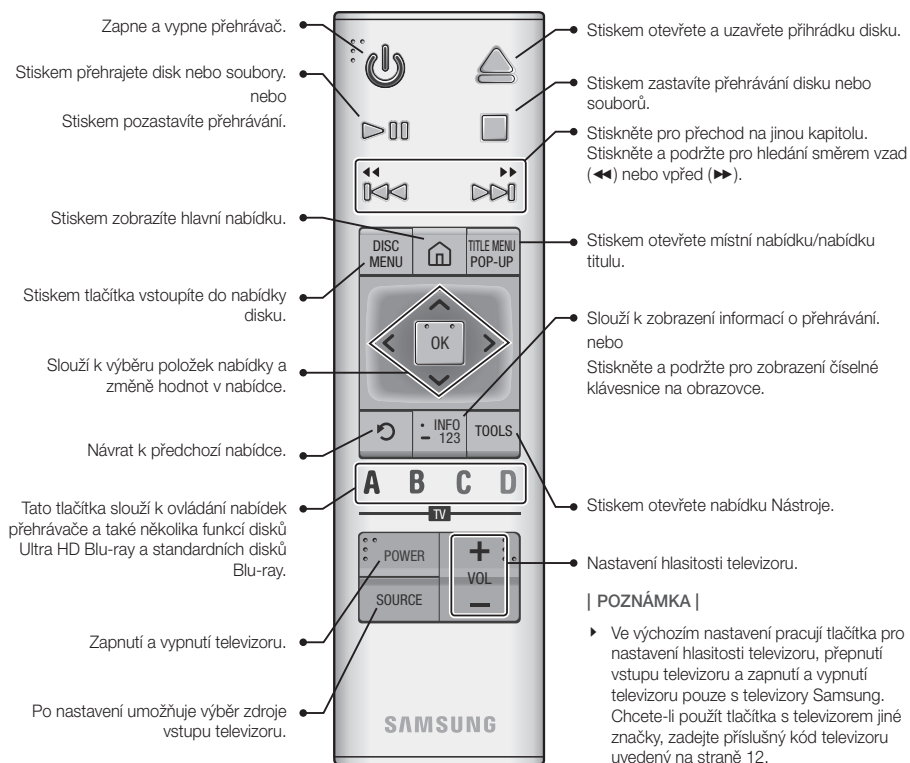


Instalace baterií

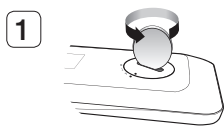

Pomocí mince otočte krytem dálkového ovládání proti směru hodinových ručiček jako na ilustraci výše.

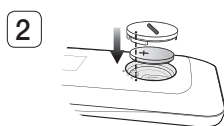

Vložte 3V lithiovou baterii. Baterii vkládejte kladným (+) pólem nahoru. Vložte zpět kryt baterie a zarovnejte značky '•' vedle sebe jako na ilustraci výše.

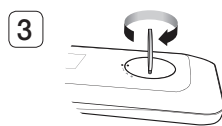

Pomocí mince otočte kryt po směru hodinových ručiček na doraz, čímž jej zajistíte na místě.

Použití tlačítek dálkového ovládnání k zadání kódu televizoru

1. Stiskněte a přidržeťte tlačítko **NAPÁJENÍ** **TELEVIZORU**.
2. Držte stisknuté tlačítko **NAPÁJENÍ** **TELEVIZORU** a současně stiskněte tlačítka dálkového ovládnání, která odpovídají dvomístnému kódu ze seznamu níže. Postupujte podle ilustrace napravo.
Příklad: Chcete-li zadat kód **01**, stiskněte tlačítko **TOOLS** a poté stiskněte tlačítko **DISC MENU**. Mějte na paměti, že některé značky televizorů mohou mít více dvomístných kódů. Pokud některý kód nefunguje, zkuste další.



Ovládací kódy televizorů


Značka	Kódy
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Značka	Kódy
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

Připojení k televizoru

Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup **HDMI OUT** na zadní straně přehrávače se vstupem **HDMI IN** na televizoru.

- Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky na stěně, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.

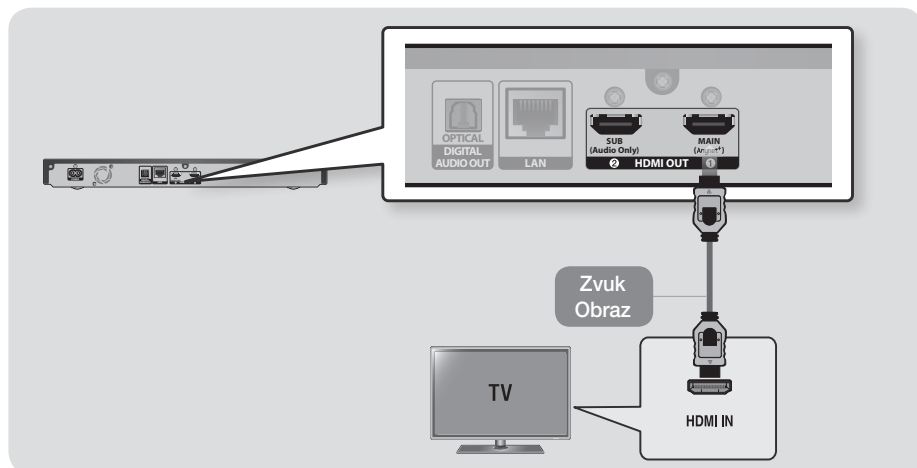

| POZNÁMKY |

- ▶ Chcete-li použít funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI 1. Při připojení kabelu ke konektoru HDMI 2 není funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** dostupná.
 - Konektor HDMI 2 nepřenáší výstupní signál videa.
- ▶ Pokud použijete k připojení zobrazovacího zařízení kabel HDMI-DVI, zajistěte také propojení konektoru **DIGITAL AUDIO OUT** k zobrazovacímu zařízení nebo audio systému, abyste slyšeli zvuk.
- ▶ Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat kabel zvuku.
- ▶ V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- ▶ Pokud přehrávač připojíte k televizoru kabelem HDMI nebo k novému televizoru, při prvním zapnutí přehrávač automaticky nastaví rozlišení HDMI na nejvyšší hodnotu, kterou televizor podporuje.
- ▶ Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce **Vyp** funkce **HDMI Deep Color**.
- ▶ Pokud je přehrávač připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i, 1080p nebo 2160p, musíte použít vysokorychlostní kabel HDMI (kategorie 2).

Připojení

- ▶ Na výstupu HDMI je čistě digitální signál pro televizor. Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), zobrazí se pouze šum.
- ▶ Pokud váš televizor nepodporuje funkci HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu) ve verzi 2.2, některé disky Ultra HD Blu-ray se budou přehrávat v rozlišení 1080p.
 - Tato činnost je regulována standardem ochrany obsahu disku Ultra HD Blu-ray proti kopírování v souladu se záměrem producenta obsahu zabránit porušování autorských práv.
 - Chcete-li přehrávat disk Ultra HD Blu-ray v původním rozlišení, připojte kabel HDMI ke vstupnímu portu na televizoru, který použijete HDCP 2.2.
 - Chcete-li zkontrolovat, zda televizor podporuje HDCP 2.2, podívejte se na port HDMI na zadní straně televizoru nebo do uživatelské příručky k televizoru.
- ▶ Tento přístroj podporuje funkci HDR. (HDR: High Dynamic Range, vysoký dynamický rozsah, je technika, která umožňuje zobrazit větší rozsah úrovní svítivosti než konvenční zobrazovací techniky.)
 - Chcete-li využít funkci HDR, potřebujete obsah HDR, televizor podporující HDR a vysokorychlostní kabel HDMI.
 - Pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI připojte přehrávač ke vstupu HDMI na televizoru, který podporuje funkci HDR.
 - V nabídce televizoru aktivujte funkci HDR. Další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.


Připojení k audio systému

Přehrávač Blu-ray můžete připojit k audio systému níže uvedeným způsobem.

- Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky na stěně, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.

Způsob 1 Připojení k AV přijímači, který podporuje HDMI (HDR) a průchod signálu

- Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup **HDMI OUT 1** na zadní straně přístroje se vstupem **HDMI IN** na přijímači. Připojte kabel další HDMI z konektoru výstupu **HDMI OUT** na přijímači ke konektoru vstupu **HDMI IN** na televizoru.
- Přijímač musí podporovat průchod signálu UHD, aby skrze něj mohl procházet obsah videa v rozlišení UHD.

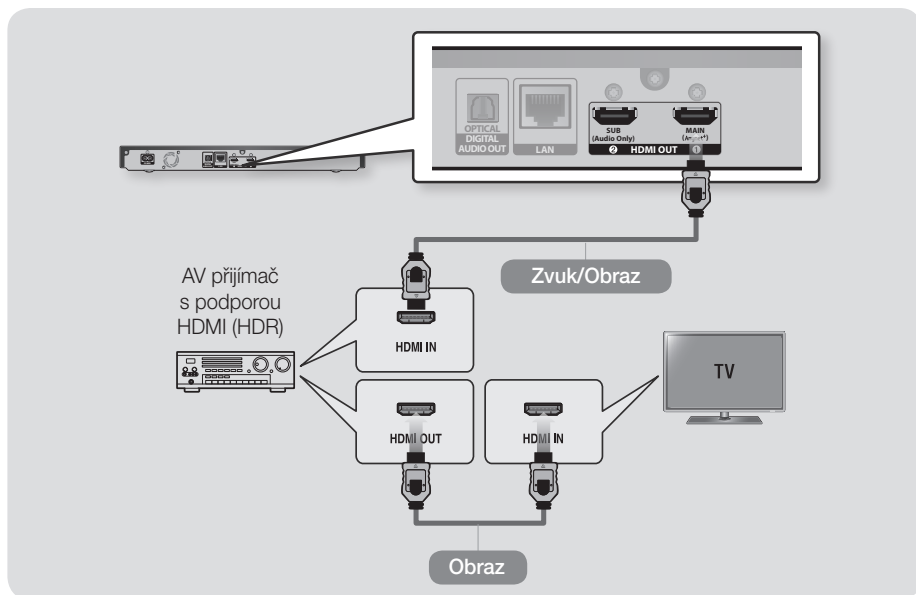


| POZNÁMKA |

- ▶ Je-li přehrávaný obsah zakódován metodou AAC 2.0, nemusí být v případě některých AV přijímačů zobrazen na obrazovce. Další informace naleznete v uživatelské příručce AV přijímače.

Připojení

Způsob 2 Připojení k AV přijímači, který podporuje HDMI, ale nikoli průchod signálu

- Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup **HDMI OUT 1** na zadní straně přístroje se vstupem **HDMI IN** na televizoru. Připojte kabel další HDMI z konektoru výstupu **HDMI OUT 2** na přístroji ke konektoru vstupu **HDMI IN** na přijímači.

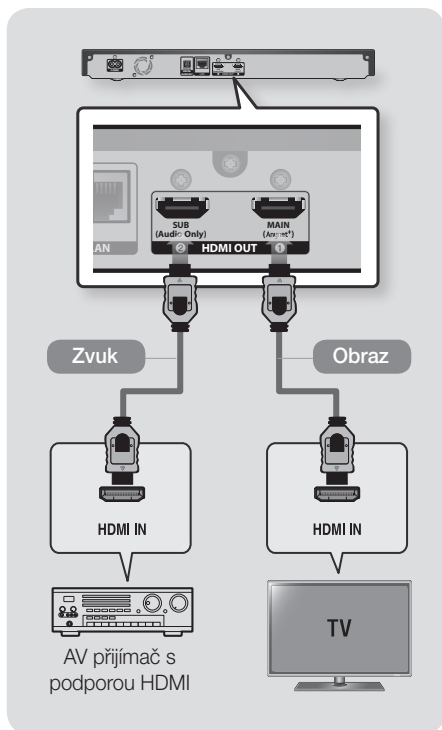


| UPOZORNĚNÍ |

- ▶ Nepropojujte konektory **HDMI OUT 1** a **HDMI OUT 2** přístroje kabelem HDMI.

Způsob 3 Připojení k AV přijímači pomocí digitálního optického kabelu

- Digitálním optickým kabelem (není součástí dodávky) propojte výstup **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** na přístroji se vstupem **DIGITAL OPTICAL IN** na přijímači.
- Když je položka **Digitální výstup** nastavena na hodnotu **PCM**, zvuk se ozývá pouze z předních reproduktorů.

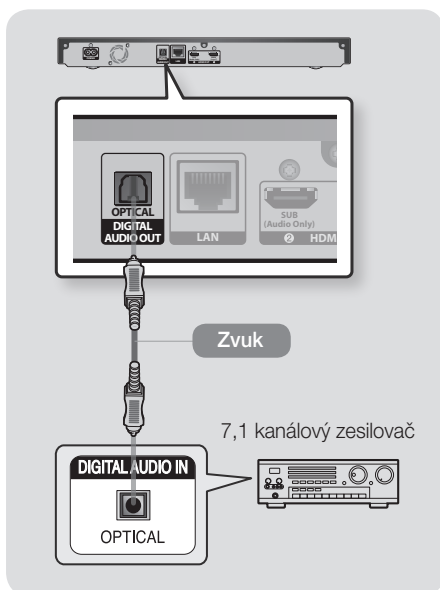

| POZNÁMKA |

- ▶ Pokud připojíte přijímač k portu **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** na přehrávači, nemusí být zvuk z přijímače synchronní se zvukem z televizoru.


Připojení ke směrovači

Přehrávač lze připojit ke směrovači jedním z níže uvedených způsobů.

Chcete-li použít síťovou funkci DLNA, připojte počítač k síti podle ilustrací.

Připojení může být kabelové nebo bezdrátové.

Kabelová síť

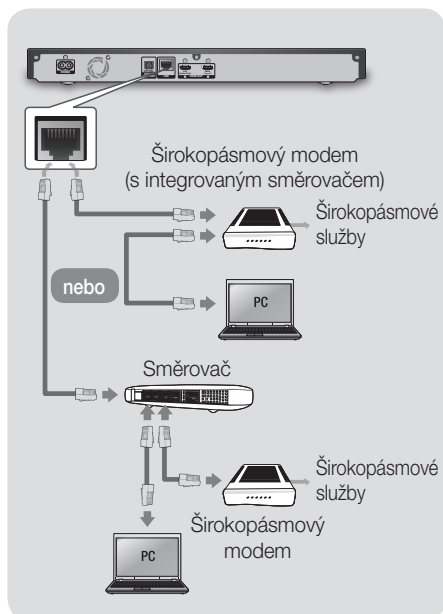

| POZNÁMKY |

- ▶ Pravidla vašeho směrovače nebo poskytovatele připojení k Internetu mohou přehrávači bránit v přístupu k aktualizacímu serveru společnosti Samsung. Pokud k tomu dojde, vyžádejte si další informace od poskytovatele připojení k Internetu.
- ▶ Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení k síti směrovač.
- ▶ Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*). (*Stíněná kroucená dvojitka)

Bezdrátová síť



| POZNÁMKY |

- ▶ Pokud bezdrátový směrovač podporuje službu DHCP, lze přehrávač připojit k bezdrátové síti pomocí adresy IP přidělené službou DHCP nebo pomocí statické IP adresy.
- ▶ Bezdrátový směrovač nastavte na infrastrukturní režim. Režim ad-hoc není podporován.
- ▶ Přehrávač podporuje pouze následující protokoly bezpečnostních klíčů:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který není momentálně používán. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátový směrovač momentálně používán jiným zařízením v blízkosti, může dojít k rušení a poruchám komunikace.
- ▶ Pokud je vybrán režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n a Typ zabezpečení je nastaven na WEP, TKIP nebo TKIP-AES (WPS2Mixed), tento přehrávač nebude podporovat připojení ke směrovači odpovídající novým certifikačním požadavkům Wi-Fi.
- ▶ Bezdrátová místní síť může v důsledku technologie, kterou používá, způsobit rušení (v závislosti výkonu přístupového bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými bezdrátovými zařízeními a dalších provozních podmínkách).

Nastavení

Postup počátečního nastavení

- Hlavní obrazovka se nezobrazí, dokud neprovedete počáteční nastavení.
- Po aktualizaci softwaru přehrávače se může změnit OSD (On Screen Display).
- Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané nabídce.


Poté, co připojíte přístroj k televizoru, zapněte televizor a přístroj. Po prvním zapnutí přístroje se na obrazovce televizoru zobrazí obrazovka Počáteční nastavení přístroje. Postup počátečního nastavení slouží k nastavení jazyka OSD a nabídek, poměru stran obrazu (velikosti obrazovky), konfigurace sítě a připojení přehrávače k síti. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení úvodního nastavení se zobrazí obrazovka průvodce s hlavní nabídkou. Chcete-li tuto obrazovku opustit, stisknete tlačítko **⏮ (ZPĚT)** na dálkovém ovládacím.

| POZNÁMKY |

- ▶ Pokud během počátečního nastavení přeskočíte nastavení sítě, můžete nastavení sítě provést později. Pokyny naleznete v části „Konfigurace síťového připojení“ na stranách 24 – 27.
- ▶ Chcete-li znovu zobrazit obrazovku počátečního nastavení a provést změny, na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** > **Systém** > **Nastavení** nebo vyberte položku **Obnov..** (Viz strana 24)
- ▶ Chcete-li použít funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, postupujte podle následujících pokynů.
 - 1) Připojte přehrávač k televizoru Samsung s podporou **Anynet+ (HDMI-CEC)** pomocí kabelu HDMI.
 - 2) Nastavte funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)** na televizoru i přístroji na hodnotu **Zapnuto**.
 - 3) Aktivujte postup úvodního nastavení v televizoru.

Hlavní obrazovka

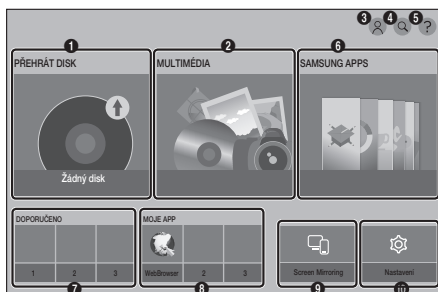


1	PŘEHRÁT DISK : Slouží k prohlížení fotografií a přehrávání videa a hudby z disku.
2	MULTIMÉDIA : Prohlížení fotografií, přehrávání videa nebo hudby ze zařízení USB, mobilních zařízení nebo počítače.
3	Přihlásit : Přihlášení k účtu Samsung.
4	Hledat : Vyhledávání obsahu v aplikacích a ve službě YouTube pomocí zadání vyhledávaných výrazů.
5	Nápověda : Zobrazí se obrazovka s pokyny k používání hlavní nabídky.
6	SAMSUNG APPS : Přístup k různým aplikacím, které si můžete stáhnout.
7	DOPORUČENÉ : Přímý přístup k doporučeným aplikacím.
8	MOJE APP : Jsou zobrazeny aplikace stažené ze služby MOJE APP .
9	Screen Mirroring : Zobrazení displeje chytrého telefonu nebo tabletu se systémem Android na televizoru připojeném k přístroji.
10	Nastavení : Otevření nabídky přístroje. Nabídka slouží k úpravě nastavení podle individuálních potřeb.

| POZNÁMKA |

- ▶ Když přehrávač zůstane v režimu zastavení déle než 5 minut bez jakékoliv akce uživatele, na obrazovce televizoru se objeví spořič obrazovky. Pokud přehrávač zůstane v režimu spořiče obrazovky po více než 20 minut, napájení se automaticky vypne.


Přístup k obrazovce Nastavení



1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se obrazovka **Nastavení**.

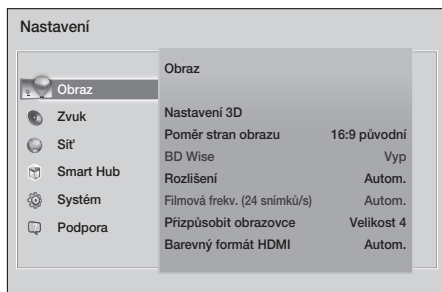

2. Informace o přístupu k nabídkám, podřízeným nabídkám a možnostem nabídky **Nastavení** naleznete na ilustraci dálkového ovládání ve vedlejším sloupci.

Tlačítka na dálkovém ovládání používaná v nabídce Nastavení

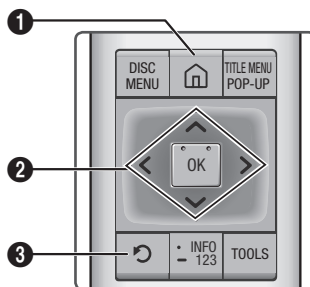

1	Tlačítko  (HLAVNÍ OBRAZOVKA): Stiskem tlačítka přejdete na hlavní obrazovku.
2	Tlačítko  (ZPĚT): Návrat k předchozí nabídce.
3	Tlačítka OK / SMĚROVÁ : <ul style="list-style-type: none"> • Pro přesun kurzoru nebo výběr položky použijte tlačítka ↑ ↓ ← →. • Pomocí tlačítka OK aktivujete aktuálně vybranou položku nebo potvrďte nastavení.

Podrobné informace o funkcích

Funkce, položky nabídek a možnosti nabídky Nastavení jsou podrobně popsány na obrazovce. Pro zobrazení popisu vyberte funkci, položku nabídky nebo možnost pomocí tlačítek **↑ ↓ ← →**.

Popis se většinou zobrazí na pravé straně obrazovky. Stručné popisy funkcí nabídky Nastavení jsou uvedeny na následující straně. Další informace o některých funkcích naleznete také v příloze této příručky.

Nastavení

Funkce nabídky Nastavení

Obraz

Nastavení 3D

Vyberte, zda se má disk Ultra HD Blu-ray nebo standardní disk Blu-ray s 3D obsahem přehrávat v režimu 3D.

- ✓ Pokud v režimu 3D přejdete na hlavní obrazovku nebo obrazovku **SAMSUNG APPS**, přístroj se automaticky přepne do režimu 2D.

Poměr stran obrazu

Slouží k přizpůsobení výstupu přehrávače velikosti a formátu obrazovky televizoru.

BD Wise

BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od společnosti Samsung.

Propojením přístroje Samsung s televizorem Samsung podporujícím funkci **BD Wise** kabelem HDMI a zapnutím funkce **BD Wise** na přístroji i televizoru bude výstup přístroje a vstup televizoru automaticky nastaven na rozlišení a snímkovou frekvenci disku Ultra HD Blu-ray, standardního disku Blu-ray nebo DVD.

Rozlišení

Slouží k nastavení výstupního rozlišení HDMI video signálu na **BD Wise, Autom., 2160p, 1080p, 1080i, 720p** nebo **576p/480p**.

Číslo označuje počet řádků obrazu v jednom snímku.

Písmena i a p označují prokládané a progresivní vykreslování. Čím vyšší je počet řádků, tím vyšší je kvalita.

Filmová frekv. (24 snímků/s)

Pokud připojíte přístroj k televizoru podporujícímu snímkovou frekvenci 24 sn./s, nastavením

Filmová frekv. (24 snímků/s) na **Autom.**

umožníte přehrávači, aby automaticky nastavil výstup HDMI na 24 snímků za sekundu, což zlepší kvalitu obrazu.

- Funkci **Filmová frekv. (24 snímků/s)** lze použít pouze s televizorem, který podporuje tuto snímkovou frekvenci.
- Funkci **Filmová frekv.** můžete vybrat, pouze pokud je přístroj v režimech výstupního rozlišení HDMI 1080i, 1080p nebo 2160p.

Přizpůsobit obrazovce

Nastavení optimální velikosti obrazovky. (Dostupné pouze pro **Smart Hub** a **Screen Mirroring**)

Barevný formát HDMI

Slouží k nastavení formátu barevného prostoru pro výstup HDMI tak, aby odpovídal schopnostem připojeného zařízení (televizor, monitor, atd.). Po výběru formátu obrazovka na okamžik zčerná.

HDMI Deep Color

Slouží k aktivaci výstupu HDMI videa s funkcí Deep Color. Funkce Deep Color zpřesňuje reprodukci barev a zvyšuje barevnou hloubku.

Zvuk

Nast. reproduktorů

Konfigurace přístroje pro bezdrátové připojení k reproduktoru kompatibilnímu s funkcí Multiroom Link a využití bohatého zvuku.

✓ **Nast. reproduktorů** : Nastavení reproduktorů připojených prostřednictvím domácí sítě.

| POZNÁMKY |

- ▶ Chcete-li využít tuto funkci, připojte alespoň jeden reproduktor kompatibilní s funkcí Multiroom Link.
- ▶ Kvalita zvuku může být ovlivněna stavem bezdrátové sítě.
- ▶ V případě zhoršení síťového prostředí může dojít k nežádoucímu ovlivnění stavu připojení k síti nebo ztrátě spojení.
- ▶ Při aktivaci funkce **Screen Mirroring** dojde k deaktivaci funkce **Multiroom Link**.
- ▶ Další informace naleznete v příručce k funkci Multiroom Link dostupné na webu společnosti Samsung.
www.samsung.com → →
vyhledejte název produktu: UBD-K8500
→ Příručky → Multiroom Link → stáhněte soubor PDF
- ▶ Zvuk z jednotlivých připojených zařízení může mít prodlevu za obrazem a zvukem zařízení přehrávajícího zdrojový obsah.

Digitální výstup

Slouží k výběru formátu výstupu digitálního zvuku vhodného pro váš televizor nebo AV přijímač. Další informace naleznete v tabulce výběru digitálního výstupu na straně 54.

Snížení vz. frekvence PCM

Umožňuje převod signálu PCM 96 kHz na 48 kHz předtím, než je vyveden k zesilovači. Vyberte položku **Zapnuto**, pokud zesilovač nebo přijímač nepracují signál 96 kHz.

Ovládání dynamického rozsahu

Umožňuje uplatnění ovládání dynamického rozsahu u zvuku Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.

- ✓ **Autom.:** Automatické ovládání dynamického rozsahu zvuku Dolby TrueHD podle informací ve zvukové stopě Dolby TrueHD. Zapne ovládání dynamického rozsahu i pro Dolby Digital a Dolby Digital Plus.
- ✓ **Vyp:** Ponechá nekomprimovaný dynamický rozsah, takže slyšíte původní zvuk.
- ✓ **Zapnuto:** Zapne ovládání dynamického rozsahu pro všechny tři formáty Dolby. Tiché zvuky budou hlasitější a hlasité budou ztišeny.

Režim downmix

Slouží k výběru režimu smíchání vícekanálového zvuku kompatibilního s vaším stereo systémem. Lze vybrat, zda má přehrávač převádět vícekanálový zvuk na normální stereo nebo na stereo kompatibilní s prostorovým zvukem.

DTS Neo:6

Slouží k nastavení vícekanálového zvuku z výstupu HDMI i pro dvoukanálové zdroje zvuku.

Synch. zvuku

V některých případech, když je přístroj připojen k digitální televizi, se může stát, že zvukový signál není synchronizovaný s obrazovým signálem. Pokud k tomu dojde, nastavte zpoždění zvuku tak, aby odpovídalo obrazovému signálu.

- Zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 do 250 ms. Nastavte optimální hodnotu.

| POZNÁMKY |

- ▶ Nastavené zpoždění zvuku nemusí být v závislosti na přehrávaném obsahu přesné.
- ▶ Tuto funkci lze použít při přehrávání obsahu ve formátu optického disku.

Nastavení

Zvukový výstup HDMI

Nastavení zvuku HDMI na výstup z konektorů **HDMI1** nebo **HDMI2**.

- ✓ **Autom.** : Zvukový výstup je automaticky nastaven podle zařízení připojených ke konektorům HDMI1 a HDMI2.
- ✓ **HDMI1** : Zvukový výstup je vyveden do zařízení připojeného ke konektoru HDMI1.
- ✓ **HDMI2** : Zvukový výstup je vyveden do zařízení připojeného ke konektoru HDMI2.

Síť

Stav sítě

Zobrazení aktuálního stavu sítě a připojení k Internetu.

Nastavení sítě

Nastavte připojení k síti, abyste mohli využívat různé funkce, jako jsou internetové služby nebo DLNA, a provádět aktualizace softwaru.

Nastavení multimediálních zařízení

Tato funkce umožňuje nastavit, která zařízení v síti, jako jsou chytré telefony nebo tablety, mohou sdílet obsah s vašim zařízením.

Název zařízení

Umožňuje zadat název přehrávače, kterým bude identifikován na síti.

Nastavení BD-Live

Nastavení různých funkcí služby BD-Live. Pokud jste připojeni k Internetu, BD-Live umožňuje přístup k zvláštním funkcím dostupným na některých discích Ultra HD Blu-ray nebo standardních discích Blu-ray.

| POZNÁMKA |

- ▶ Chcete-li použít tuto funkci, nejprve připojte paměťové zařízení s rozhraním USB a vyberte je z nabídky **Správa BD dat**.

- ✓ **Připojení k Internetu BD-Live**: Slouží k úplnému povolení, částečnému povolení nebo zakázání připojení k Internetu BD-Live.
- ✓ **Správa BD dat**: Správa dat BD stažených ze služby BD-Live nebo disku Ultra HD Blu-ray nebo standardního disku Blu-ray.

Smart Hub

Smluvní podmínky a Zásady ochr. dat

Abyste mohli využívat služby aplikací, musíte se seznámit s jejich smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů a potvrdit, že s nimi souhlasíte.

Obnovit Smart Hub

Obnoví všechna nastavení služby Smart Hub na výchozí hodnoty. Pokud chcete funkci použít, musíte zadat kód PIN. Výchozí kód PIN je 0000.

Systém

Nastavení

Umožňuje znovu spustit postup počátečního nastavení.

Jazyk

Slouží k výběru jazyka nabídky na obrazovce, nabídky disku, zvuku, titulků atd.

- Vybraný jazyk nabídky disku, zvuku disku nebo titulků se přehrává, pouze pokud jej podporuje konkrétní disk.

Správce zař.

Ke konektoru USB na přední straně přehrávače můžete připojit bezdrátovou USB myš nebo klávesnici.

- ✓ **Nastavení klávesnice**: Slouží ke konfiguraci bezdrátové USB klávesnice připojené k přehrávači.

| POZNÁMKA |

- ▶ Klávesnici lze využít, pouze pokud se ve webovém prohlížeči objeví obrazovka nebo okno klávesnice QWERTY.
- ✓ **Nastavení myši:** Slouží ke konfiguraci bezdrátové USB myši připojené k přehrávači. Myš můžete v nabídkách přehrávače a ve webovém prohlížeči využít stejně, jako ji používáte na počítači.

▪ Použití myši s nabídkou přehrávače:

1. Připojte k přehrávači USB myš.
2. Klikněte tlačítkem, které jste zvolili jako primární v nabídce **Nastavení myši**. Zobrazí se zjednodušená nabídka.
3. Klikněte na požadovanou položku nabídky.

| POZNÁMKY |

- ▶ Některé USB klávesnice a myši nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.
- ▶ Některé klávesy klávesnice HID nemusí fungovat.
- ▶ USB klávesnice s kabelovým připojením nejsou podporovány.
- ▶ Některé aplikace nemusí být podporovány.
- ▶ Pokud bezdrátová klávesnice standardu HID nefunguje z důvodu rušení, umístěte klávesnici blíž k přehrávači.

Zabez.

Výchozí kód PIN je 0000. Jestliže nemáte vytvořený vlastní kód PIN, zadejte pro přístup k funkci zabezpečení výchozí kód PIN. Po prvním vyvolání funkce zabezpečení si změňte PIN funkcí **Změna kódu PIN**.

- ✓ **Hodn. pro rodiče BD:** Brání přehrávání disků Ultra HD Blu-ray nebo standardních disků Blu-ray s hodnocením stejným nebo vyšším než zadaná hodnota, pokud není zadán kód PIN.
- ✓ **Hodn. pro rodiče DVD:** Zabraňuje přehrávání disků DVD s konkrétní nebo vyšší číselnou klasifikací, pokud nebude zadán kód PIN.
- ✓ **Změna kódu PIN:** Změna 4místného kódu PIN chránícího přístup k funkcím zabezpečení.

▪ Pokud kód PIN zapomenete:

1. Vyjměte disk a odpojte všechna paměťová zařízení s rozhraním USB.
2. Stiskněte tlačítko **■ (ZASTAVIT)** na horním panelu alespoň na 5 sekund. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci a napájení se automaticky vypne. Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení.

Obecné

Níže uvedené možnosti můžete změnit podle svých preferencí.

- ✓ **Časové pásmo:** Nastavte časové pásmo, v němž se nacházíte.
- ✓ **Průhlednost menu:** Nastavení průhlednosti rámečku nabídky.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje propojený provoz s jinými produkty Samsung s funkcí Anynet+ a umožňuje jejich ovládání dálkovým ovládním televizoru Samsung. Chcete-li tuto funkci použít, připojte tento přehrávač k televizoru Samsung s podporou Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

DivX® Video On Demand

Zobrazení kódu registrace DivX® VOD potřebného k zakoupení a přehrávání obsahu DivX® VOD.

Podpora

Vzdálená správa

Pokud je povolena, tato funkce umožní technikům střediska telefonické podpory Samsung na dálku diagnostikovat a opravovat problémy. Vyžaduje aktivní připojení k Internetu.

| POZNÁMKY |

- ▶ Služba Vzdálená správa nemusí být v některých zemích k dispozici.
- ▶ Použití vzdálené správy
 - 1) Zavolejte na kontaktní centrum společnosti Samsung a požádejte o vzdálenou podporu.
 - 2) Na televizoru otevřete nabídku přehrávače a přejděte do části Podpora.
 - 3) Vyberte položku **Vzdálená správa** a přečtěte si a odsouhlaste smlouvu o poskytování služeb. Když se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, předejte agentovi kód PIN.
 - 4) Agent se připojí k vašemu přehrávači.

Aktualizace softwaru

Tato nabídka slouží k aktualizaci softwaru přístroje, která zvýší jeho výkon nebo zpřístupní další služby.

Kontaktovat Samsung

Poskytně kontaktní informace pro podporu přehrávače.

Obnov.

Obnoví výchozí tovární nastavení kromě nastavení sítě a funkce Smart Hub a poté spustí funkci Nastavení. Pokud chcete funkci použít, musíte zadat kód PIN. Výchozí bezpečnostní kód PIN je 0000.

Sítě a Internet

Při připojení přehrávače k síti lze používat síťové aplikace a funkce jako jsou služby Smart Hub a BD-LIVE a také aktualizovat software přehrávače. Další informace o přístupu k internetovým službám a jejich použití naleznete v kapitole Síťové služby na stranách 41 – 49. Pokyny pro konfiguraci síťového připojení:

Konfigurace síťového připojení

Nejprve kontaktujte poskytovatele připojení, který vám sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou adresu IP. Pokud je adresa dynamická a používáte kabelové nebo bezdrátové připojení, doporučujeme použít níže popsané automatické postupy.

Při připojování ke kabelové síti připojte přehrávač ke směrovači pomocí kabelu LAN před tím, než začnete s konfigurací.

Při připojování k bezdrátové síti odpojte před zahájením postupu všechna kabelová připojení. Zahajte konfiguraci síťového připojení následujícím postupem:

Kabelová síť

□ Kabel – automatický postup

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte položku **Síť** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Na obrazovce **Nastavení sítě** vyberte položku **Kabel** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte položku **Připojit** a stiskněte tlačítko **OK**. Přístroj rozpozná připojený kabel, ověří připojení sítě a připojí se k ní.

□ Kabel – ruční konfigurace

Pokud máte statickou adresu IP nebo automatický postup nefunguje, je třeba nastavit hodnoty **Nastavení sítě** ručně.

Provedte kroky 1 a 2 v části Kabelová síť – automatická konfigurace a poté postupujte takto:

1. Vyberte **Stav sítě**. Přístroj se pokusí vyhledat síť a poté zobrazí zprávu o tom, že se připojení nezdařilo.
2. Ve spodní části obrazovky vyberte položku **Nast. IP** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Otevře se obrazovka **Nast. IP**.
3. Vyberte pole **Nast. IP** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. V poli **Nast. IP** vyberte položku **Zadat ručně** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte hodnotu, kterou chcete zadat (například **Adresa IP**), a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí tlačítek **▲▼** na dálkovém ovládacím zaďte číslice hodnoty parametru. Mezi jednotlivými poli pro zadávání v rámci dané hodnoty lze přecházet pomocí tlačítek **◀▶** na dálkovém ovládacím. Po zadání jedné hodnoty stiskněte tlačítko **OK**.
6. Pomocí tlačítek **▲** nebo **▼** přejděte na další hodnotu a zaďte příslušné číslice podle pokynů v kroku 5.
7. Opakujte kroky 5 a 6, až vyplníte všechny hodnoty.

| POZNÁMKA |

- ▶ Hodnoty nastavení sítě vám sdělí poskytovatel připojení k internetu.
8. Po zadání všech hodnot vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko **OK**. Přístroj ověří připojení sítě a připojí se k ní.

Bezdrátová síť


Připojení k bezdrátové síti lze nastavit čtyřmi způsoby:

- automatická konfigurace bezdrátové sítě
- ruční konfigurace bezdrátové sítě
- WPS(PBC)
- PIN WPS

Po dokončení konfigurace připojení k bezdrátové síti se odpojí veškerá zařízení v bezdrátové síti, která byla připojena k tomuto přístroji. Odpojí se i připojení ke kabelové síti, bylo-li zavedeno.

□ Bezdrát. – automatická konfigurace

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte položku **Síť** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Na obrazovce **Nastavení sítě** vyberte **Bezdrát.** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.

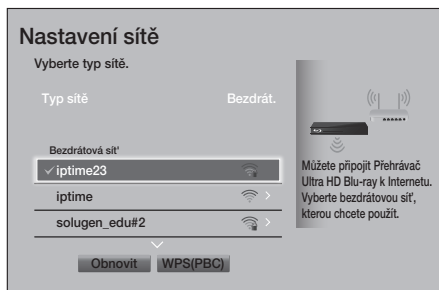

5. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Na obrazovce Zabezpečení zaďte bezpečnostní kód nebo heslo sítě. Písmena zadávejte tak, že je vyberete pomocí tlačítka se šipkou a poté stisknete tlačítko **OK**.

Nastavení

| POZNÁMKA |

- ▶ Chcete-li, aby se při zadávání zobrazovaly znaky hesla, vyberte pomocí tlačítek se šípkami položku **Zobrazit heslo** na pravé straně a poté stiskněte tlačítko **OK**.
7. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**. Přístroj ověří připojení sítě a připojí se k ní.
 8. Po dokončení ověření vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko **OK**.

| POZNÁMKA |

- ▶ Bezpečnostní kód nebo heslo naleznete na jedné z obrazovek nastavení směrovače nebo modemu.

□ **Bezdrát. – ruční konfigurace**

Pokud máte statickou adresu IP nebo automatický postup nefunguje, je třeba nastavit hodnoty **Nastavení sítě** ručně.

1. Postupujte podle pokynů v části **Bezdrátová síť** – automatická konfigurace až po krok 5.
2. Přístroj se pokusí vyhledat síť a poté zobrazí zprávu o tom, že se připojení nezdařilo.
3. Ve spodní části obrazovky vyberte položku **Nast. IP** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Otevře se obrazovka **Nast. IP**.
4. Vyberte pole **Nast. IP** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. V poli **Nast. IP** vyberte položku **Zadat ručně** a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Vyberte hodnotu, kterou chcete zadat (například **Adresa IP**), a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí tlačítek **^** **v** na dálkovém ovládní zadejte číslice hodnoty parametru. Mezi jednotlivými poli pro zadávání v rámci dané hodnoty lze přecházet pomocí tlačítek **<** **>** na dálkovém ovládní. Po zadání jedné hodnoty stiskněte tlačítko **OK**.

7. Pomocí tlačítek **^** nebo **v** přejděte na další hodnotu a zadejte příslušné číslice podle pokynů v kroku 6.
8. Opakujte kroky 6 a 7, až vyplníte všechny hodnoty.

| POZNÁMKA |

- ▶ Hodnoty nastavení sítě vám sdělí poskytovatel připojení k internetu.
9. Po dokončení vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko **OK**. Otevře se obrazovka **Zabezpečení**.
 10. Na obrazovce **Zabezpečení** zadejte bezpečnostní kód nebo heslo sítě. Písmena zadávejte tak, že je vyberete pomocí tlačítek **^** **v** **<** **>** a poté stisknete tlačítko **OK**.
 11. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** na pravé straně obrazovky a stiskněte tlačítko **OK**. Přístroj ověří připojení sítě a připojí se k ní.
 12. Poté, co přístroj ověří připojení k síti, vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko **OK**.

□ **WPS(PBC)**

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte položku **Sít** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Na obrazovce **Nastavení sítě** vyberte **Bezdrát.** a poté stisknete tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **^** na dálkovém ovládní a poté pomocí tlačítka **>** vyberte **WPS(PBC)**.
6. Stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládní. Zobrazí se hlášení „Do dvou minut stiskněte tlačítko PBC na směrovači“.

- Do dvou minut stiskněte tlačítko **WPS(PBC)** na směrovači. Přístroj automaticky načte všechna potřebná nastavení sítě a připojí se k síti. Otevře se obrazovka **Stav sítě**. Po ověření síťového připojení se přístroj připojí k síti.

□ PIN WPS

Než začnete, otevřete v počítači nabídku nastavení směrovače a přejděte na obrazovku s polem pro zadání kódu **PIN WPS**.

- Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte položku **Sít'** a stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko **OK**.
- Na obrazovce **Nastavení sítě** vyberte **Bezdrát.** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.
- Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte položku **PIN WPS** a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se okno PIN.
- Zadejte kód PIN do pole **PIN WPS** na obrazovce nastavení směrovače a uložte nastavení.

| POZNÁMKY |

- Pokyny pro zobrazení obrazovky nastavení směrovače naleznete v uživatelské příručce ke směrovači nebo vám je poskytne výrobce směrovače.
- V případě připojení WPS nastavte na směrovači metodu šifrování AES. Připojení WPS nepodporuje zabezpečení WEP.

Aktualizace softwaru

Tato nabídka slouží k aktualizaci softwaru přístroje, která zvýší jeho výkon nebo zpřístupní další služby.

- V průběhu aktualizace nikdy nevypínejte ani nezapínejte přehrávač ručně.

- Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte položku **Podpora** a stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte položku **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li nyní stáhnout aktualizací software a provést aktualizaci, vyberte položku **Aktualizovat** a stiskněte tlačítko **OK**.
- Chcete-li, aby přístroj automaticky stáhl aktualizací software, když je dostupný, vyberte položku **Autom. aktualizace** a stiskněte tlačítko **OK**. Další informace naleznete v kapitole „Autom. aktualizace“ na straně 28.

| POZNÁMKY |

- Aktualizace je dokončena poté, co se přehrávač vypne a následně sám znovu zapne.
- Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za poruchy přehrávače způsobené nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí uživatele během aktualizace softwaru.
- Pokud chcete aktualizaci přerušit během stahování aktualizacího softwaru, stiskněte tlačítko **OK**.

Aktualizovat

1. Vyberte **Podpora > Aktualizace softwaru > Aktualizovat**.
2. Při online aktualizaci se stahuje a instaluje aktualizace softwaru přímo z internetu.
 - Pokud zvolíte položku **Ne**, přístroj aktualizaci zruší.

| POZNÁMKY |

- ▶ Po dokončení aktualizace softwaru můžete zobrazit informace o novém softwaru pomocí položky Informace o produktu na obrazovce Kontaktovat Samsung.
- ▶ Během aktualizace softwaru přehrávač nevypínejte. Může to způsobit poruchu přehrávače.

Autom. aktualizace

Funkci **Autom. aktualizace** můžete nastavit tak, aby přehrávač stahoval aktualizací software režimu Autom. aktualizace.

To umožňuje přehrávači stáhnout aktualizací software automaticky v čase, kdy jej nepoužíváte.

1. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte položku **Autom. aktualizace** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte položku **Zapnuto / Vypnuto**.

| POZNÁMKA |

- ▶ Aby bylo možné používat funkci **Autom. aktualizace**, musí být přístroj připojen k Internetu.

Aktualizace z paměťového zařízení USB

Chcete-li provést aktualizaci z paměťového zařízení USB, postupujte takto:

1. Navštivte web společnosti Samsung v počítači a stáhněte balíček aktualizace do zařízení USB.
2. Balíček aktualizace uložte do kořenové složky zařízení USB.
 - V opačném případě nebude přístroj moci vyhledat aktualizací balíček.
3. Připojte zařízení USB s aktualizací balíčkem k přístroji.
4. Vyberte **Podpora > Aktualizace softwaru > Aktualizovat**.
5. Software se aktualizuje s použitím balíčku aktualizace v zařízení USB.

| POZNÁMKY |

- ▶ Při aktualizaci pomocí paměťového zařízení USB musí být přihrádka disku prázdná.
- ▶ Po dokončení aktualizace softwaru můžete zobrazit informace o novém softwaru pomocí položky Informace o produktu na obrazovce Kontaktovat Samsung.
- ▶ Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte. Může to způsobit jeho poruchu.
- ▶ Aktualizaci softwaru přes port USB lze provádět pouze z paměťového zařízení USB.

Přehrávač disků Ultra HD Blu-ray umožňuje přehrávat obsah z disků Ultra HD Blu-ray, standardních disků Blu-ray, DVD a CD, zařízení USB, počítačů, chytrých telefonů a tabletů, a obsah z Internetu.


Chcete-li přehrávat obsah umístěný na počítači nebo v mobilních zařízeních, musí být tato zařízení a tento přístroj připojeny ke stejné síti. Chcete-li přehrávat obsah uložený v počítači, musí být počítač vybaven softwarem DLNA a připojen k přehrávači disků Ultra HD Blu-ray prostřednictvím místní sítě.


| POZNÁMKA |

- ▶ V počítačích s operačními systémy Windows 7 a Windows 8 je software DLNA již nainstalován jako funkce „Přehrát v zařízení“ v přehrávači Windows Media Player.

Přehrávání komerčních disků

1. Stiskem tlačítka ▲ otevřete přihrádku disku.
2. Disk jemně umístěte do přihrádky tak, aby etiketa disku směřovala nahoru.

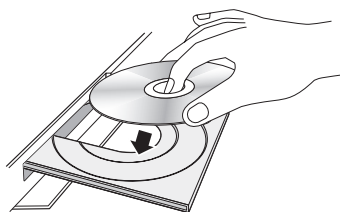

3. Stiskem tlačítka ▲ zavřete přihrádku disku. Přehrávání začne automaticky.
4. Pokud se přehrávání nespustí automaticky, stiskněte tlačítko  (HLAVNÍ OBRAZOVKA), vyberte položku **PŘEHRÁT DISK** v levém horním rohu hlavní obrazovky a poté stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládacím.

Uskladnění disků a práce s nimi

• Jak držet disk

- Otisky prstů a škrábance na disku mohou způsobit snížení kvality obrazu a zvuku nebo přeskakování.
- Nedotýkejte se povrchu disku v místech se záznamem.
- Držte disk za okraje, aby se na jeho povrch nedostaly otisky prstů.
- Nelepte na disk papír ani lepicí pásku.



• Čištění disků

- Pokud se na disk dostanou otisky prstů nebo nečistoty, očistěte jej pomocí čisticího prostředku ředěného vodou a otřete jej měkkým hadříkem.
- Při čištění disk jemně otírejte ve směru od středu k okrajům.



• Uskladnění disků

- Nenechávejte disky na přímém slunečním světle.
- Disky uchovávejte v chladném větraném prostoru.
- Disky uchovávejte v čistém ochranném obalu a ve svislé poloze.


Prohlížení fotografií, přehrávání videí a hudby (tzv. multimédia)

Pomocí přístroje lze prohlížet a přehrávat multimediální obsah uložený v paměťovém zařízení USB, chytrém telefonu, fotoaparátu nebo počítači.




| POZNÁMKY |

- ▶ Pomocí přístroje nelze přehrávat nebo prohlížet nepodporovaný multimediální obsah nebo obsah uložený v nepodporovaném paměťovém zařízení.
- ▶ Před připojením zařízení USB si zázlohujte důležité soubory. Společnost Samsung neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození souborů.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v zařízení USB

1. Připojte zařízení USB k přístroji.
2. Stiskněte tlačítko  (**HLAVNÍ OBRAZOVKA**). Vyberte položky **MULTIMÉDIA** a **Paměť**. Zobrazí se seznam zařízení USB připojených k přístroji.
3. Vyberte zařízení, k němuž se chcete připojit. Zobrazí se složky a soubory ve zvoleném zařízení USB.
4. V seznamu vyberte požadovaný multimediální obsah. Multimediální obsah se začne přehrávat.

| POZNÁMKA |

- ▶ Můžete také vybrat typ obsahu, který chcete přehrávat (například videa), poté vybrat soubor k přehrávání a stiskem tlačítka  spustit přehrávání.
5. Tlačítkem  (**ZASTAVIT**) nebo  (**ZPĚT**) přehrávání ukončíte.

| POZNÁMKA |

- ▶ Pokud k přístroji připojíte zařízení USB, zobrazí se okno pro procházení složek a souborů na zařízení USB.


Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v počítači nebo mobilním zařízení

Pomocí přístroje lze prohlížet a přehrávat multimediální obsah uložený v počítači nebo mobilním zařízení připojeném do stejné sítě jako přístroj.




| POZNÁMKY |

- ▶ Tato funkce je dostupná pouze u telefonů Samsung s podporou funkce DLNA.
- ▶ Při přehrávání multimediálních souborů prostřednictvím serveru DLNA třetího výrobce může dojít k potížím s kompatibilitou.
- ▶ V případě některých typů kódování a formátů souborů nemusí být možné přehrát obsah sdílený počítačem nebo mobilním zařízením. Kromě toho také nemusí být dostupné některé funkce.

- ▶ V závislosti na stavu sítě se může stát, že se multimediální obsah nebude přehrávat plynule. Pokud se obsah nepřehrává plynule, přeneste jej na zařízení USB, připojte zařízení USB k přehrávači a přehrajte obsah ze zařízení USB.

1. Připojte chytrého zařízení a tento přístroj ke stejné síti.
2. Stiskněte tlačítko  (**HLAVNÍ OBRAZOVKA**). Vyberte položky **MULTIMÉDIA** a **Paměť**. Zobrazí se seznam všech úložných zařízení připojených ke stejné síti jako přístroj.
3. Vyberte požadované úložné zařízení. Zobrazí se složky a soubory sdílené zvoleným úložným zařízením.
4. V seznamu vyberte požadovaný multimediální obsah. Multimediální obsah se začne přehrávat.

| POZNÁMKY |

- ▶ Můžete také vybrat typ obsahu, který chcete přehrávat (například videa), poté vybrat soubor k přehrávání a stiskem tlačítka  spustit přehrávání.
 - ▶ Přehrávání obsahu UHD BD může vyžadovat připojení k síti. Přehrávání se nemusí zdařit v důsledku stavu sítě a serveru poskytujícího obsah.
5. Tlačítkem  (**ZASTAVIT**) nebo  (**ZPĚT**) přehrávání ukončíte.

Povolení připojení k mobilnímu zařízení

(HLAVNÍ OBRAZOVKA → Nastavení → Síť → Nastavení multimediálních zařízení)

Aby bylo možné přehrávat multimediální obsah uložený v mobilním zařízení, je třeba povolit připojení přístroje a mobilního zařízení.

| POZNÁMKA |

- ▶ Mobilní zařízení lze připojit k jakémukoli zařízení s DLNA DMC, například k tomuto přehrávači. Funkce DLNA DMC umožňuje připojení mobilních zařízení k přístroji, prohledávání multimediálního obsahu a ovládání přehrávání na tomto přístroji.
1. Přejděte na **Nastavení > Síť** a zvolte **Nastavení multimediálních zařízení**. Zobrazí se seznam všech mobilních zařízení připojených ke stejné síti jako přístroj.
 2. Povolte připojení zařízení, které chcete připojit k přístroji. Lze přehrávat multimediální soubory pouze z těch zařízení, jimž bylo povoleno připojení k přístroji.

| POZNÁMKA |

- ▶ Když mobilní zařízení vydá požadavek na přehrávání multimediálního obsahu, na obrazovce televizoru připojeného k přístroji se zobrazí okno potvrzení připojení, které umožní snadné připojení mobilního zařízení.

Přehrávání disku s uživatelským obsahem

Můžete přehrávat multimediální soubory, které jste nahráli na disky Blu-ray, DVD nebo CD.

1. Vložte uživatelem vytvořený disk do přihrádky disku potíštěnou stranou nahoru, poté přihrádku disku zavřete. Zobrazí se okno Přip. nové zař.
2. Pomocí tlačítek **^ v** vyberte typ obsahu, který chcete zobrazit nebo přehrávat **Vše**, **Fotografie**, **Videa**, nebo **Hudba** a stiskněte tlačítko **OK**.


| POZNÁMKA |

- ▶ Přehrávač zobrazí složky pro všechny typy obsahů, ale zobrazí jen takové soubory, jejichž typ jste vybrali v kroku 2. Pokud například vyberete možnost **Hudba**, zobrazí se jen hudební soubory. Tento výběr lze změnit návratem na obrazovku **MULTIMÉDIA** a opakováním kroku 2.
3. Zobrazí se obrazovka se seznamem obsahu zařízení. V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí složky, jednotlivé soubory nebo obojí.
 4. Dle potřeby stiskem tlačítek **^ v < >** vyberte složku a stiskněte tlačítko **OK**.
 5. Stiskem tlačítek **^ v < >** vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrávat, a stiskněte tlačítko **OK**.
 6. Jedním nebo více stisky tlačítka **⌂ (ZPĚT)** opustíte aktuální obrazovku nebo složku, nebo se vrátíte na hlavní obrazovku.
 7. Pokyny pro přehrávání videa, hudby a fotografií na disku jsou uvedeny na stranách 32 – 40.

Ovládání přehrávání videa

Prostřednictvím přístroje lze ovládat přehrávání videa uloženého na DVD, zařízení USB, v mobilním zařízení nebo počítači. U některých typů obsahu nebo disků nemusí být některé funkce popsané v této příručce dostupné.

Tlačítka na dálkovém ovládacím zařízení používaná pro přehrávání videa

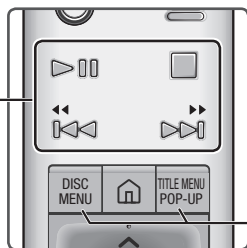

Tlačítka související s přehráváním

Tento přístroj nepřehrává zvuk v režimech vyhledávání a přehrávání po krocích.

- Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko **▶▶**.

Používání nabídky disku, nabídky titulu, kontextové nabídky a seznamu titulů

Tlačítko DISC MENU	Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání vyvoláte nabídku disku.
Tlačítko TITLE MENU	Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání vyvoláte nabídku titulu. <ul style="list-style-type: none"> Pokud je na disku výběr, stisknutím tlačítka zobr. přejdete na výběr.
Tlačítko POPUP MENU	Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání vyvoláte kontextovou nabídku.

Tlačítko ▶▶	Spuštění přehrávání. Pozastavení probíhajícího přehrávání. Dalším stiskem opět spustíte přehrávání.
Tlačítko ■	Zastavení přehrávání.
Zrychlené přehrávání	Během přehrávání stiskněte a přidržte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ . Každým stiskem a přidržením tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ se rychlost přehrávání změní.
Zpomalené přehrávání	V režimu Pozastavení stiskněte a přidržte tlačítko ▶▶ . Každým stiskem a přidržením tlačítka ▶▶ se rychlost přehrávání změní.
Přeskočení úseku videa	Během přehrávání stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ . Při každém stisku tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ přejdete na předchozí respektive následující kapitulu nebo soubor.

Použití nabídky Nastavení během přehrávání

Během přehrávání nebo v režimu pozastavení stiskněte tlačítko **TOOLS**.

Pomocí tlačítek **^ v < >** vyberte položku  a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Přehrát od začátku	Návrat na začátek filmu. Vyberte tuto položku a stiskněte tlačítko OK .
3D	<p>Použití nabídky 3D při přehrávání souboru 3D.</p> <p> POZNÁMKY </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nabídka 3D se nabídne pouze v případě, že přehráváte video soubor 3D. ▶ Pokud v režimu 3D přejdete na hlavní obrazovku nebo na obrazovku Smart Hub, přístroj se automaticky přepne do režimu 2D.
Vybrat scénu	<ul style="list-style-type: none"> - Hledat názvy : Pokud je na disku nebo zařízení více než jeden film, spusťte takto jiný titul. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte položku Hledat názvy a stiskněte tlačítko OK. 2. Stiskem tlačítek ^ v vyberte titul a stiskněte tlačítko OK. <p> POZNÁMKA </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Chcete-li vyhledat titul na disku DVD, stiskněte v režimu zastavení tlačítko INFO a zadejte číslo požadovaného titulu (01, 02...). <ul style="list-style-type: none"> - Hledat kapitoly : Výběr kapitoly k přehrávání.

Vybrat scénu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte položku Hledat kapitoly a stiskněte tlačítko OK. 2. Pomocí tlačítek ^ v vyberte kapitolu a stiskněte tlačítko OK. <ul style="list-style-type: none"> - Hledat na časové ose : Spuštění přehrávání filmu od zadaného časového bodu. <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte položku Hledat na časové ose a stiskněte tlačítko OK. 2. Pomocí tlačítek < > zadejte čas, na který chcete přejít. <p> POZNÁMKY </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pomocí tlačítek < > můžete také převíjet film vpřed či vzad. Při každém stisknutí tlačítek < > e film převine o jednu minutu vpřed respektive vzad. ▶ Pokud je informace indexu souboru poškozená nebo pokud soubor nepodporuje indexování, nebude možné použít funkci Vybrat scénu. ▶ Pokud spouštíte soubory na síťovém zařízení na počítači připojeném k přehrávači přes síť, funkce Vybrat scénu nemusí fungovat.
Hledat	<ul style="list-style-type: none"> - Hledat scénu : Použití této funkce během přehrávání filmu umožňuje kdykoliv poté znovu přehrát pouze požadovanou scénu nebo pustit film od požadované scény. - Hledat názvy : Pokud je na disku nebo zařízení více než jeden film, spusťte takto jiný titul. - Hledat na časové ose : Spuštění přehrávání filmu od zadaného časového bodu.

Přehrávání médií

Nastavení titulků	Nastavení požadovaných možností titulků.
Režim Opakování	Možnost opakování titulu, kapitoly nebo konkrétního úseku.
Celá obrazovka	Možnost nastavení velikosti obrazu videa.
Režim obrazu	<p>Možnost nastavení režimu obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dynamický : Vyšší ostrost a jas. - Standardní : Nastavení obrazu vhodné pro většinu příležitostí. - Film : Nejlepší nastavení obrazu pro sledování filmů. - Uživatel : Umožňuje nastavit vlastní ostrosti a redukci šumu. <p> POZNÁMKA </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při použití funkce BD Wise se tato nabídka nezobrazí.
Multiroom Link	<p>Nastavení hlasitosti reproduktorů v režimu Multiroom.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hlasitost : Nastavení hlasitosti. Stiskněte tlačítka < > na dálkovém ovládacím. - Ztlumit : Ztlumení zvuku tohoto přehrávače. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku. <p> POZNÁMKA </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tato nabídka je dostupná, pouze když je přístroj připojen k reproduktoru kompatibilnímu s funkcí Multiroom Link.
Zvuk	Nastavení požadovaného jazyka zvuku.

Synch. zvuku	Nastavení synchronizace zvuku.
Titulky	Nastavení požadovaného jazyka titulků.
Úhel	Možnost zobrazení scény z jiného úhlu. V poloze je zobrazen počet úhlů záběru, které lze zobrazit. Pokud disk Ultra HD Blu-ray, standardní disk Blu-ray nebo disk DVD obsahuje více záběrů určité scény, můžete si vybrat úhel, z něž budete scénu sledovat.
Informace	Zobrazení informací o video souboru.
Obraz BONUSVIEW	Nastavení požadované možnosti funkce BonusView.
Zvuk BONUSVIEW	

| POZNÁMKY |

- ▶ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.
- ▶ Video soubory s vysokým datovým tokem 20 Mb/s a více kladou vysoké nároky na výkon přístroje a mohou způsobit přerušení přehrávání.

Použití nabídek Řazení podle a Možnosti

Použití nabídky Řazení podle

Na obrazovce se soubory videa vyberte položku  a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Datum	Seskupí všechny soubory fotografií na médiu nebo paměťovém zařízení podle data. Pro zobrazení fotografií v dané skupině klepnete na skupinu.
Titul	Zobrazí se všechny soubory videa na médiu nebo paměťovém zařízení seřazené podle názvu.
Složka	Zobrazí se všechny složky na médiu nebo paměťovém zařízení v abecedním pořadí.

| POZNÁMKA |

- ▶ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.

Použití nabídky Možnosti

Na obrazovce se soubory videa vyberte položku  a poté stiskněte tlačítko **OK**.


Přehrát vybrané	Výběr konkrétních souborů k přehrávání. U všech médií funguje v podstatě stejně.
Odeslat	Odeslání vybraných souborů na webovou stránku (Picasa, Facebook atd.) nebo zařízení. Tuto nabídku využijete, jen pokud jste si zřídili účet online služby a poté se přihlásili funkcí Přihlásit Další informace naleznete v kapitole „Použití funkce Odeslat“ na straně 40.

Ovládání přehrávání hudby

Prostřednictvím přístroje lze ovládat přehrávání hudby uložené na DVD, zařízení USB, v mobilním zařízení nebo počítači.


U některých typů obsahu nebo disků nemusí být některé funkce popsané v této příručce dostupné.

Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání hudby

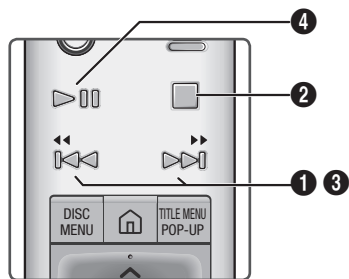



1	Tlačítka ◀▶ : Přechod na předchozí/následující stopu.
2	Tlačítka ■ : Zastavení přehrávání stopy.
3	Rychlé přehrávání (pouze u audio CD (CD-DA)) Během přehrávání stiskněte a přidržte tlačítko ◀▶ nebo ▶▶ . Každým stiskem a přidržením tlačítka ◀▶ nebo ▶▶ se rychlost přehrávání změní. Přehrávání/pozastavení stopy.
4	Tlačítka ▶▶ : Přehrávání/pozastavení stopy.

| POZNÁMKA |

- ▶ Pokud do pěti sekund po vložení audio CD nestisknete žádné tlačítko, obrazovka se zobrazí v režimu celé obrazovky. Chcete-li se přesunout zpět na obrazovku Playlist, stiskněte tlačítko  (**ZPĚT**) na dálkovém ovládání.

Přehrávání médií

Použití nabídky Možnosti během přehrávání

Na obrazovce přehrávání hudby vyberte pomocí tlačítek  položku  a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Přehrát vybrané	Možnost výběru konkrétních stop k přehrávání. U všech médií funguje v podstatě stejně. Viz kapitola „Vytvoření playlistu z audio CD“ na straně 37.
Konverze	Tato funkce převádí CD audio podle výběru uživatele na formát MP3 nebo WAV a ukládá konvertované soubory na zařízení USB nebo na mobilní zařízení připojené k přístroji. Další informace naleznete v kapitole „Konverze“ na straně 38.
Informace	Zobrazení informací o obsahu.

| POZNÁMKA |

- ▶ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.

Použití nabídek Řazení podle a Možnosti na obrazovce se soubory

Použití nabídky Řazení podle

Na obrazovce s hudebními soubory vyberte položku  a stiskněte tlačítko **OK**.

Skladba	Zobrazí se všechny hudební stopy na médiu nebo paměťovém zařízení v abecedním pořadí.
Album	Zobrazí se všechny hudební stopy na médiu nebo paměťovém zařízení setříděné podle alb.
Interpret	Zobrazí se všechny hudební stopy na médiu nebo paměťovém zařízení setříděné podle interpretů.

Žánr	Zobrazí se všechny hudební stopy na médiu nebo paměťovém zařízení setříděné podle žánrů.
Složka	Zobrazí se všechny složky na médiu nebo paměťovém zařízení.

| POZNÁMKA |

- ▶ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.

Použití nabídky Možnosti

Na obrazovce s hudebními soubory vyberte položku  a stiskněte tlačítko **OK**.


Přehrát vybrané	Výběr konkrétních stop k přehrávání. U všech médií funguje v podstatě stejně. Další informace naleznete v kapitole „Opakování stop audio CD“ na straně 37.
Odeslat	Vyberte pro odeslání vybraných souborů do jiného zařízení. Další informace naleznete v kapitole „Použití funkce Odeslat“ na straně 40.
Kódování	Nastavení možností kódování textu.
Přid. do výběru	Vytvoření výběru.
Rejstřík	Zobrazení seznamu titulů skladeb začínajících na vybrané písmeno.


| POZNÁMKA |

- ▶ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.

Opakování stop audio CD


Lze nastavit, aby přístroj opakoval stopy obsažené na audio CD (CD-DA/MP3).

1. Na obrazovce přehrávání stiskem tlačítek **^ v < >** vyberte vlevo dole na obrazovce položku  a poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Pomocí tlačítek **^ v** vyberte požadovaný režim opakování – **Vyp**, **Jedna skl.**, nebo **Všechny** – a stiskněte tlačítko **OK**.

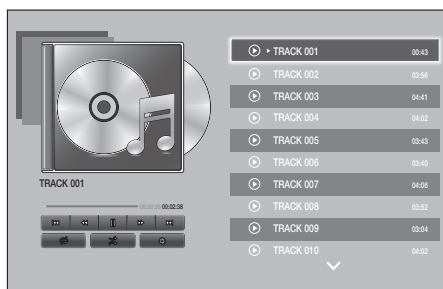


Náhodné přehrávání stop audio CD

Lze nastavit, aby přehrávač přehrával stopy na audio CD (CD-DA/MP3) v náhodném pořadí.

1. Na obrazovce přehrávání stiskem tlačítek **^ v < >** vyberte vlevo dole na obrazovce položku  a poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Pomocí tlačítek **^ v** nastavte režim náhodného přehrávání na **Zapnuto**, nebo **Vyp** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Vytvoření playlistu z audio CD


1. Na obrazovce přehrávání vyberte položku  a stiskněte tlačítko **OK**. Otevře se nabídka **Nastavení**.
2. Pomocí tlačítek **^ v** vyberte položku **Přehrát vybrané** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pomocí tlačítek **^ v** vyberte stopu a stiskněte tlačítko **OK**. Nalevo od stopy se zobrazí značka.

4. Opakováním kroku 3 vyberte a označte další stopy.
5. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu, přešouřte se na stopu a znovu stiskněte tlačítko **OK**. Označení stopy zmizí.
6. Až skončíte, pomocí tlačítek **^ v** vyberte položku **Přehrát** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Znovu se zobrazí obrazovka přehrávání, avšak pouze se stopami, které jste označili. Vybrané stopy se začnou přehrávat.

| POZNÁMKY |

- ▶ Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit playlist obsahující až 99 skladeb.
- ▶ Na obrazovce **Přehrát** výběr můžete rovněž vybrat možnosti **Vybrat vše**, **Smazat vše** a **Zrušit**.
 - Možnost **Vybrat vše** slouží k výběru všech stop. Touto volbou zrušíte případný výběr jednotlivých stop. Stiskem tlačítka **ZPĚT** na dálkovém ovládacím nebo stiskem tlačítka **Přehrát** a poté stiskem tlačítka **OK** zobrazíte na obrazovce **Přehrávání** hudby všechny stopy a přístroj začne přehrávat všechny stopy od stopy č. 001.
 - Možnost **Smazat vše** slouží ke zrušení výběru všech stop najednou. Poté vyberte jednotlivé stopy nebo pomocí **Vybrat vše** vyberte všechny stopy a stiskněte tlačítko **ZPĚT** na dálkovém ovládacím. Pokud nepoužijete možnost **Vybrat vše** nebo nevyberete jednotlivé stopy, playlist se nezmění.
 - Možnost **Zrušit** zruší všechny změny provedené na obrazovce výběru stop k přehrávání. Při návratu na obrazovku přehrávání se playlist nezmění.

Konverze

1. Připojte zařízení USB ke konektoru USB na přední straně přístroje.
2. Na obrazovce přehrávání vyberte položku  a stiskněte tlačítko **OK**. Otevře se nabídka **Nastavení**.
3. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte položku **Konverze** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte typ kódování pro konverzi ze seznamu.
Podporované typy konverze:
WAV (bezstrátové kopírování)
MP3 320 kb/s
MP3 192 kb/s
5. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte stopu a stiskněte tlačítko **OK**. Nalevo od stopy se zobrazí značka.
6. Opakováním kroku 5 vyberte a označte další stopy.
7. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu, přesuňte se na stopu a znovu stiskněte tlačítko **OK**. Označení stopy zmizí.
8. Po dokončení vyberte pomocí tlačítek **▲▼** položku **Konverze** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se okno Konverze.
9. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte zařízení pro uložení konvertovaných souborů a stiskněte tlačítko **OK**.

| POZNÁMKA |

- ▶ Během konverze neodpojujte zařízení.
10. Chcete-li zrušit konverzi stopy, stiskněte tlačítko **OK** a vyberte položku **Ano**. Pro pokračování konverze vyberte položku **Ne**.
 11. Po dokončení konverze se zobrazí zpráva „Úspěšně zkonvertováno“. Stiskněte tlačítko **OK**.
 12. Pro návrat na obrazovku přehrávání stiskněte tlačítko **◀** (**ZPĚT**) nebo vyberte tlačítko **Zrušit** a stiskněte tlačítko **OK**.

| POZNÁMKY |

- ▶ Tato funkce nefunguje při použití disků DTS Audio CD.
- ▶ Tato funkce nemusí být některými disky podporována.
- ▶ Výsledkem konverze jsou hudební stopy ve formátu MP3 s datovým tokem 192 kb/s a 320 kb/s.
- ▶ Na obrazovce Konverze můžete rovněž vybrat možnosti **Vybrat vše** a **Smazat vše**.
- ▶ Pomocí **Vybrat vše** vyberte všechny stopy a stiskněte tlačítko **OK**. Touto volbou zrušíte případný výběr jednotlivých stop.
- ▶ Pomocí **Smazat vše** zrušíte výběr všech stop najednou.

Prohlížení fotografií

Pomocí přístroje lze prohlížet fotografie uložené na disku DVD, paměťovém zařízení s rozhraním USB, v mobilním zařízení nebo v počítači.

Použití nabídky Nástroje během přehrávání

Během přehrávání nebo v režimu pozastavení stiskněte tlačítko **TOOLS**.

Pomocí tlačítek **▲▼◀▶** vyberte položku  a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení prezentace	Nastavení možností prezentace. - Rychlost : Nastavení rychlosti prezentace. - Efekty : Nastavení efektu prezentace.
Otočit	Otočení obrazu. (Otočí obraz po nebo proti směru chodu hodinových ručiček.)
Lupa	Zvětšení aktuálního obrazu. (Až 4násobné zvětšení.)

Režim obrazu	<p>Nastavení režimu obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dynamický : Zvýšená ostrost obrazu. - Standardní : Nastavení obrazu vhodné pro většinu příležitostí. - Film : Nejlepší nastavení pro sledování filmů. - Uživatel : Umožňuje nastavit vlastní ostroty a redukci šumu. <p> POZNÁMKA </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tuto nabídku nelze zobrazit při použití funkce BD Wise.
Hudební doprovod	<p>Možnost poslechu hudby během prezentace fotografií.</p> <p> POZNÁMKA </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Počet hudebních souborů vyhledaných na externím zařízení se u jednotlivých zařízení liší.
Multiroom Link	<p>Nastavení hlasitosti reproduktorů v režimu Multiroom.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hlasitost : Nastavení hlasitosti. Stiskněte tlačítka < > na dálkovém ovládacím. - Ztlumit : Ztlumení zvuku tohoto přehrávače. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku. <p> POZNÁMKA </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tato nabídka je dostupná, pouze když je přístroj připojen k reproduktoru kompatibilnímu s funkcí Multiroom Link.
Odeslat	<p>Odeslání vybraného souboru do jiného zařízení.</p>
Informace	<p>Zobrazení informací o obsahu.</p>

| POZNÁMKY |

- ▶ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.
- ▶ Abyste mohli povolit funkci **Hudební doprovod**, musí být soubor fotografií uložen na stejném paměťovém zařízení jako hudební soubor. Upozorňujeme, že kvalitu zvuku může ovlivnit rychlost datového toku souboru MP3, velikost fotografie a způsob kódování.
- ▶ V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky a grafiku prezentace.

Použití nabídek Řazení podle a Možnosti

Použití nabídky Řazení podle

Na obrazovce s fotografiemi vyberte položku  a stiskněte tlačítko **OK**.

Datum	<p>Seskupí všechny soubory fotografií na médium nebo paměťovém zařízení podle data. Pro zobrazení fotografií v dané skupině klepněte na skupinu.</p>
Titul	<p>Zobrazí se všechny soubory fotografií na médium nebo paměťovém zařízení seřazené podle názvu.</p>
Složka	<p>Zobrazí se všechny složky na médium nebo paměťovém zařízení.</p>

| POZNÁMKA |

- ▶ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.

Přehrávání médií

Použití nabídky Možnosti

Na obrazovce s fotografiemi vyberte položku  a stiskněte tlačítko **OK**.

Prezentace	Spuštění prezentace. Postupně se zobrazí všechny soubory v aktuální složce. Informace o vytvoření prezentace z vybrané skupiny fotografií naleznete v části Přehrát vybrané níže.
Přehrát vybrané	Výběr konkrétních fotografií pro prohlížení. U všech médií funguje v podstatě stejně. Pokyny naleznete v kapitole „Vytvoření playlistu z audio CD“ na straně 37.
Odeslat	Odeslání vybraných souborů na webovou stránku (Picasa, Facebook atd.) nebo zařízení. Tuto nabídku využijete, jen pokud jste si zřídili účet online služby a poté se přihlásili funkcí přihlásit. Další informace naleznete v kapitole „Použití funkce Odeslat“ na straně 40.

| POZNÁMKA |

- ▶ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.

Odesílání souborů












Kopírování videí, hudby nebo fotografií

Obsah	DISK/Sít'ové zařízení → USB	DISK/USB → Sít'ové zařízení
Hudba	Podporováno	Podporováno
Fotografie	Podporováno	Podporováno
Videa	Podporováno	Podporováno

- Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (uzavřený)/DVD+RW/DVD-RW (uzavřený)) → USB
- Při kopírování na USB není PTP USB k dispozici.

Použití funkce Odeslat

Soubory lze nahrát na síťové nebo jiné zařízení.

1. Na obrazovce s videem, hudebními soubory nebo fotografiemi stiskněte tlačítko . Zobrazí se nabídka **Možnosti**.
2. Pomocí tlačítek   vyberte položku **Odeslat** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pomocí tlačítek     vyberte soubor a poté stiskněte tlačítko **OK**. Nalevo od souboru se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Opakováním kroku 3 vyberte a označte další soubory.
5. Chcete-li odebrat soubor ze seznamu, přesuňte se na soubor a opět stiskněte tlačítko **OK**. Zaškrtnutí je ze souboru odebráno.
6. Až skončíte, pomocí tlačítek     vyberte položku **Odeslat** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se překryvné okno Odeslat se seznamem online služeb (Picasa, Facebook apod.) nebo zařízení, kam lze odesílat soubory.
7. Vyberte umístění a stiskněte tlačítko **OK**.
8. Přihlaste se ke svému účtu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

| POZNÁMKA |

- ▶ Chcete-li odesílat soubory do online služby, musíte mít u této služby založený účet.


Po připojení přehrávače k síti můžete využívat různé sítové služby jako je streamování videa nebo internetové aplikace.

Abyste mohli využít sítové služby, musíte nejprve:

1. Připojit přehrávač k síti. (Viz strana 17.)
2. Konfigurovat nastavení sítě. (Viz strany 24 – 27)

Vytvoření účtu Samsung

Vytvořte si účet Samsung, abyste mohli těžit ze všeho, co společnost Samsung nabízí online. Vytvořte účty pro všechny členy domácnosti, aby měl každý člen přístup ke svým účtům na sítích Facebook, Twitter, atd. Účet Samsung musíte také mít, pokud chcete stahovat placené aplikace a půjčované filmy.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka **Přihlásit**.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku **Vytvořit účet** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se obrazovka **Smluvní podmínky, Zásady ochrany osobních údajů pro účet Samsung**.
3. Vyjádřete souhlas stisknutím tlačítka **OK** stiskněte tlačítko **>** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se obrazovka **Vytvořit účet**.
4. Vyberte položku ID a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se okno klávesnice.
5. Pomocí klávesnice zadejte svou e-mailovou adresu. Pro přesun mezi znaky použijte tlačítka se šipkami. Znak vyberte stiskem tlačítka **OK** Chcete-li psát velkými písmeny, vyberte položku **Caps** na levé straně. Chcete-li zadat další symboly, vyberte položku **123#&**.
6. Po dokončení vyberte na klávesnici tlačítko **Hotovo** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Znovu se zobrazí obrazovka **Vytvořit účet**.
7. Stejným způsobem zadejte heslo, jméno a příjmení.

8. Vyberte pole pro datum narození a poté tlačítka se šipkami nahoru a dolů vyberte číslice. Můžete také stisknout tlačítka s číslicemi na dálkovém ovládacím. Po dokončení stiskněte tlačítko **OK**.
9. Po dokončení zadání stiskněte tlačítko **>** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se připojení a zpráva o potvrzení účtu.
10. Stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se obrazovka **Nastavit obrázek v profilu**.

| POZNÁMKA |

- ▶ Společnost Samsung pošle potvrzující e-mailovou zprávu na adresu, kterou jste zadali. Pro dokončení vytvoření účtu musíte otevřít e-mail a odpovědět na něj.
11. Vyberte obrázek pro identifikaci vašeho účtu a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se obrazovka **Účet vytvořen**.
 12. Stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se hlavní obrazovka.

Před použitím funkce SAMSUNG APPS

Pokud jste neprovedli nastavení služby Smart Hub, vyzve vás přístroj při prvním použití k provedení nastavení služby Smart Hub.

1. Na hlavní obrazovce vyberte buď **SAMSUNG APPS** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Pokud jste nenastavili službu Smart Hub, zobrazí se okno služby Smart Hub s dotazem, zda chcete provést nastavení služby Smart Hub. Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte tlačítko **Start** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se **Smluvní podmínky a Zásady ochr. dat** obrazovka.
4. Na obrazovce **přehledu dalších služeb, podmínek používání a možností** si přečtěte podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů služby Smart Hub a potvrďte, že s nimi souhlasíte.
5. Přejděte do dolní části obrazovky a kliknutím na položku **Zobrazit detaily** zobrazíte úplný text dokumentů.

| POZNÁMKA |

▶ S doplňujícími informacemi o ochraně osobních údajů není třeba vyjadřovat souhlas, ale pokud tak neučiníte, nemusí být dostupné některé funkce služby Smart TV.

6. Vyberte položku **Souhlasím se vším** a stiskněte tlačítko **OK**. Objeví se obrazovka Instalace dokončena. Stiskněte tlačítko **OK**.


Použití funkce SAMSUNG APPS

Můžete stahovat aplikace z internetu, otevírat je a zobrazovat je na televizoru. Přístup k některým aplikacím je podmíněn vytvořením účtu Samsung.

| POZNÁMKA |

▶ Aplikace některých streamovacích služeb poskytujících obsah v rozlišení 4K (Netflix, Amazon a další) podmiňují využití obsahu v rozlišení 4K podporou funkce HDCP 2.2 v televizoru. Pokud televizor nebo připojený konektor HDMI nepodporuje HDCP 2.2, nebude kategorie 4K zobrazena.

Stručný popis obrazovky SAMSUNG APPS

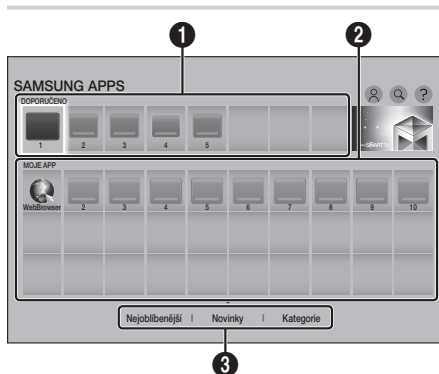

1

DOPORUČENO : Zobrazí doporučený obsah spravovaný společností Samsung. Doporučené aplikace nelze vymazat.

2

MOJE APP : Zobrazuje vaši vlastní galerii aplikací, kterou lze upravit na obrazovce **MOJE APP**.

3

Nejoblíbenější, Novinky a Kategorie : Možnost prohlížení a stahování dalších aplikací.

Při prvním otevření obrazovky **SAMSUNG APPS** přehrávač disků Ultra HD Blu-ray automaticky stáhne skupinu bezplatných aplikací. Po stažení se tyto aplikace zobrazí na obrazovce **SAMSUNG APPS**.

Chcete-li zobrazit další aplikace, vyberte položky **Nejoblíbenější**, **Novinky** nebo **Kategorie** na spodní straně obrazovky a stiskněte tlačítko **OK**.

V položce **Nejoblíbenější** naleznete nejpopulárnější aplikace, v položce **Novinky** ty nejnovější. Položka **Kategorie** obsahuje ikony představující kategorie jako videa, hry, sport atd. Vyberte ikonu kategorie a stiskněte tlačítko **OK**. Přehrávač disků Ultra HD Blu-ray zobrazí aplikace v dané kategorii.

Stažení aplikace

1. Vyberte **Nejoblíbenější**, **Novinky** nebo **Kategorie** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Pokud jste vybrali **Kategorie**, vyberte ikonu kategorie a stiskněte tlačítko **OK**.
Jinak přejděte na krok 3.

| POZNÁMKA |

- ▶ Na obrazovkách **Nejoblíbenější**, **Novinky** a **Kategorie** je u stažených aplikací zobrazena oranžová šipka.
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a stiskněte tlačítko **OK**. Otevře se obrazovka **Podrobnosti** pro danou aplikaci.
 4. Vyberte na obrazovce položku **Stáhnout** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Tlačítko **Stahování** se změní na **Zrušit** a aplikace se začne stahovat.
 5. Chcete-li zrušit stahování, vyberte položku **Zrušit** a stiskněte tlačítko **OK**.
 6. Po dokončení stahování se popisek tlačítka **Zrušit** změní na **Otevřít**. Vyberte položku **Otevřít** a stiskněte tlačítko **OK** aplikace se spustí. Případně se stiskem tlačítka **↻ (ZPĚT)** vraťte na obrazovku **SAMSUNG APPS**.
Stažené aplikace se zobrazí na obrazovce **SAMSUNG APPS** v části **MOJE APP**.

| POZNÁMKA |

- ▶ Pokud není dostatek interní paměti pro uložení stahované aplikace, připojte zařízení USB a opakujte pokus.

Spuštění aplikace

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **SAMSUNG APPS** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Na obrazovce **SAMSUNG APPS** vyberte pomocí tlačítek **^ v < >** aplikaci a stiskněte tlačítko **OK**. Aplikace se spustí.

Použití nabídky Option

Přes.

1. Na obrazovce **MOJE APP** vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout, a stiskněte tlačítko **OK** na 3 sekundy.
2. Vyberte tlačítko **Přes.** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pomocí tlačítek **^ v < >** přemístěte aplikaci.
4. Jakmile je aplikace na požadovaném místě, stiskněte tlačítko **OK**.

Odstranit

1. Na obrazovce **MOJE APP** vyberte aplikaci, kterou chcete vymazat, a stiskněte tlačítko **OK** na 3 sekundy.
2. Vyberte položku **Odstranit** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pomocí tlačítek **< >** vyberte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK**.

Vícen. odst.

1. Na obrazovce **MOJE APP** vyberte aplikaci, kterou chcete vymazat, a stiskněte tlačítko **OK** na 3 sekundy.
2. Vyberte položku **Vícen. odst.** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pomocí tlačítek **^ v < >** vyberte aplikace, které chcete vymazat, a stiskněte tlačítko **OK**.
U každé takto vybrané aplikace se zobrazí zaškrtnutí.

| POZNÁMKA |

- ▶ Výběr aplikace lze zrušit jejím opětovným zvýrazněním a stiskem tlačítka **OK**.
4. Stiskem tlačítka **v** vyberte položku **Odstranit** na spodní straně obrazovky a stiskněte tlačítko **OK**.

| POZNÁMKA |

- ▶ Můžete také vybrat položky **Zrušit**, **Vybrat vše** nebo **Zrušit výběr všech** na spodní straně obrazovky.

Zobrazit detaily

1. Na obrazovce **MOJE APP** vyberte aplikaci, o které chcete získat více informací, a stiskněte tlačítko **OK** na 3 sekundy.
2. Vyberte tlačítko **Zobrazit detaily** a stiskněte tlačítko **OK**.

Změnit zobrazení

Tato funkce přepíná obrazovku aplikací mezi zobrazením nejčastěji používaných aplikací a vlastním typem zobrazení, které umožňuje uspořádat aplikace podle vlastních potřeb.

1. Na obrazovce **MOJE APP** vyberte aplikaci a na 3 sekundy stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte položku **Změnit zobrazení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Chcete-li změnit zobrazení, vyberte položku **Ano**. Chcete-li zachovat aktuální zobrazení, vyberte položku **Ne**.
4. Stiskněte tlačítko **OK**.

Zamknout/Odemknout

Tato funkce blokuje přístup k aplikaci, není-li zadán kód PIN. Funkce odemknutí uvolňuje přístup k aplikaci.

1. Na obrazovce **MOJE APP** vyberte aplikaci, kterou chcete zamknout, a na 3 sekundy stiskněte tlačítko **OK**.
2. Vyberte položku **Zamknout/Odemknout** a stiskněte tlačítko **OK**. Zadejte kód PIN.
3. Pomocí tlačítek **^** **v** **<** **>** vyberte aplikaci, kterou chcete zamknout.
4. Stiskněte tlačítko **OK**. Vedle aplikace se zobrazí zatržítka.
5. Chcete-li zrušit výběr aplikace, vyberte ji a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Poté, co vyberete všechny aplikace, které chcete zamknout, vyberte položku **Uložit** na spodní straně obrazovky a stiskněte tlačítko **OK**. Vedle všech vybraných aplikací se zobrazí symbol zámku.

| POZNÁMKA |

- ▶ Můžete také vybrat položky **Zrušit**, **Vybrat vše** nebo **Zrušit výběr všech** na spodní straně obrazovky.

Chcete-li odemknout aplikace, postupujte stejně, ale vyberte aplikace, u nichž je zobrazen symbol zámku. Výběrem položky **Uložit** a stiskem tlačítka **OK** odeberete zámky.

Aktualiz. apl.

1. Na obrazovce **MOJE APP** vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko **OK** na 3 sekundy.
2. Vyberte položku **Aktualiz. apl.** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Na obrazovce aktualizace aplikací Samsung jsou uvedeny všechny aplikace, pro něž jsou k dispozici aktualizace. Vyberte aplikace, které chcete aktualizovat, a stiskněte tlačítko **OK**. Případně můžete vybrat **Vybrat vše**, čímž se aktualizují všechny uvedené aplikace.
4. Vyberte **Aktual.** a stiskněte tlačítko **OK**.

Screen Mirroring

Funkce **Screen Mirroring** umožňuje zobrazit displej chytrého telefonu nebo tabletu se systémem Android na obrazovce televizoru připojeného k přístroji.

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Screen Mirroring** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Spustíte na zařízení aplikaci **AllShare Cast** nebo **Screen Mirroring**.
3. V seznamu dostupných zařízení na mobilním zařízení vyhledejte název přístroje a vyberte jej.
4. Na televizoru se zobrazí zpráva o připojování (například „Připojování zařízení Android_92gb...“) a poté zpráva o dokončení připojování.
5. Za několik okamžiků se na obrazovce televizoru zobrazí obsah displeje mobilního zařízení.
6. Chcete-li zastavit funkci **Screen Mirroring**, stiskněte tlačítka **⏪** (**ZPĚT**) na dálkovém ovládacím nebo vypněte funkci **Screen Mirroring** na chytrém telefonu.

| POZNÁMKY |

- ▶ Lze připojit zařízení podporující funkci AllShare Cast. Připojení zařízení s funkcí AllShare Cast některých výrobců nemusí být plně podporováno. Další informace o podpoře připojení mobilních zařízení naleznete na webu výrobce.
- ▶ Při použití funkce **Screen Mirroring** může za určitých okolností dojít k zadržávání videa a výpadkům zvuku.
- ▶ Přenosy prostřednictvím Bluetooth mohou rušit signál funkce Screen Mirroring. Před použitím funkce **Screen Mirroring** doporučujeme vypnout funkci Bluetooth na chytrém telefonu nebo jiném chytrém zařízení (např. tabletu).

Použití webového prohlížeče

Na internet lze přistupovat prostřednictvím aplikace webového prohlížeče.

Na hlavní obrazovce vyberte položku **WebBrowser** a stiskněte tlačítko **OK**.

| POZNÁMKY |

- ▶ Pokud spustíte webový prohlížeč, když je přístroj kabelem HDMI připojen k televizoru kompatibilnímu s funkcí **BD Wise** a tato funkce je zapnuta, bude prohlížeč maximalizován přes celou obrazovku a rozlišení televizoru bude automaticky optimalizováno.
- ▶ Webový prohlížeč není kompatibilní s javovskými aplikacemi.
- ▶ Pokud se pokusíte stáhnout soubor, který nelze uložit, zobrazí se chybová zpráva.
- ▶ Elektronické obchodování (online nákup zboží) není podporováno.
- ▶ Není podporována technologie ActiveX.
- ▶ Přístup k některým webovým stránkám nebo službám může být blokován.
- ▶ Není podporováno přehrávání videí Flash.


Směrové procházení a procházení s ukazatelem









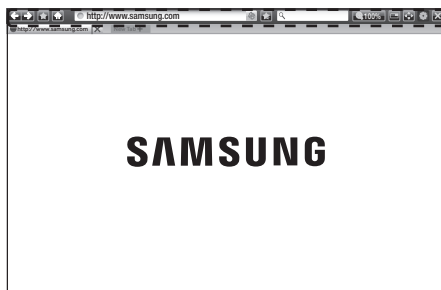






Aplikace webového prohlížeče podporuje dva způsoby prohlížení internetového obsahu – procházení s ukazatelem (pomocí kurzoru) a směrové procházení (pomocí odkazů). Při prvním spuštění prohlížeče je aktivní procházení s ukazatelem. Pokud k ovládání webového prohlížeče používáte myš, doporučujeme nechat procházení s ukazatelem aktivní. Pokud k ovládání webového prohlížeče používáte dálkové ovládání, doporučujeme přepnout z procházení s ukazatelem na směrové procházení. Při směrovém procházení se pohybujete mezi jednotlivými odkazy a s dálkovým ovládáním je tento způsob mnohem rychlejší než procházení s ukazatelem. Chcete-li aktivovat režim směrového procházení, postupujte následovně:

1. Pomocí tlačítek **^ v < >** na dálkovém ovládání přesuňte kurzor na ikonu směrového procházení vpravo nahoře na obrazovce. Ikona směrového procházení je třetí zprava. Když ikona změní barvu na modrou a na obrazovce se zobrazí text „Směrové procházení“, kurzor je ve správné pozici.
2. Stiskněte tlačítko **OK**. Směrové procházení je aktivní a zůstane aktivní i při každém dalším spuštění aplikace webového prohlížeče.


Schéma ovládacího panelu

Ovládací panel, který je umístěn v horní části obrazovky, obsahuje řadu ikon, které slouží ke spouštění užitečných funkcí. Ikony, počínaje od levého okraje obrazovky, jsou popsány na následující stránce.







-  : Přejchod na předchozí stránku.
-  : Přejchod na následující stránku.
-  : Zobrazení obrazovky Záložky a Historie. Aktuální stránku lze uložit do záložek, lze vybrat vytvořenou záložku a také upravovat a odstraňovat záložky. Můžete také zobrazit historii prohlížení stránek a vrátit se ke dříve zobrazené stránce.
-  : Přejchod na hlavní obrazovku webového prohlížeče.
-  <http://www.samsung.com> : Slouží k manuálnímu zadání adresy stránky pomocí okna klávesnice.
-  : Obnovení zobrazení aktuální stránky.
-  : Přidání aktuální stránky do záložek.
-  : Slouží k vyhledávání informací pomocí zadávání slov či znaků s použitím okna klávesnice. Viz kapitola „Použití okna klávesnice“ napravo.
-  100% : Slouží ke zvětšení či zmenšení zobrazení stránky.
-  /  : Přepínání mezi režimy Proch. s ukazatelem a Směrové proch.
-  : Slouží k úpravě nastavení prohlížeče. Viz kapitola „Použití nabídky nastavení“ na stranách 47–49.
-  : Ukončení webového prohlížeče.
-  <http://www.samsung.com>  : Otevře novou záložku webového prohlížeče.

Použití okna klávesnice

Pokud kliknete na <http://www.samsung.com>,  nebo při aktivaci pole pro zadání textu a následném stisku tlačítka **OK** se zobrazí okno klávesnice.

Při ovládání okna klávesnice pomocí dálkového ovládání postupujte takto:



1. Pomocí tlačítek     na dálkovém ovládání přesuňte zvýraznění na požadované písmeno či číslici.
2. Stiskem tlačítka **OK** vložte příslušné písmeno nebo číslici do pole pro zadání.
3. Chcete-li vkládat velká písmena, přesuňte zvýraznění na položku **Caps** vlevo nahoře a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li se vrátit ke vkládání malých písmen, opět zvýrazněte položku **Caps** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Chcete-li vkládat symboly a interpunkční znaménka, zvýrazněte položku **123#&** na levé straně a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Chcete-li odstranit vložený znak, přesuňte zvýraznění na položku **—** a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Chcete-li odstranit všechny vložené znaky, přesuňte zvýraznění na položku **Smazat** a stiskněte tlačítko **OK**.
7. Po dokončení zadávání přesuňte zvýraznění na položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko **OK**.

| POZNÁMKA |


- ▶ Pokud jste k přístroji připojili bezdrátovou klávesnici, můžete ji používat ke vkládání písmen, číslic, symbolů a interpunkčních znamének. Upozorňujeme, že bezdrátová klávesnice bude pracovat jen ve chvíli, kdy je zobrazeno okno klávesnice, a lze ji používat pouze ke vkládání písmen, číslic, symbolů a interpunkčních znamének.

Možnosti okna klávesnice

Chcete-li zobrazit možnosti okna klávesnice, zvýrazněte položku  vlevo dole na klávesnici a stiskněte tlačítko **OK**.

Jazyk	Zvolte jazyk zvuku klávesnice. Na výběr jsou angličtina, francouzština a ruština.
Doporučený text	Klávesnice při zadávání textu navrhuje slova. Můžete nastavit možnost Zapnuto nebo Vypnuto .
Obnovit data doporučeného textu	Reset vymaže paměť klávesnice Samsung. Vymažou se všechny informace, které klávesnice Samsung získala o způsobu psaní uživatele, včetně jím použitých nových slov.
Předpovídat další písmeno	Klávesnice při zadávání znaků předvídá následující znak. Předvídané znaky se zobrazují v kruhu kolem právě vloženého znaku. Můžete vybrat jeden z navržených znaků, nebo přejít na další znak. Můžete nastavit možnost Zapnuto nebo Vypnuto .

Použití nabídky Nastavení

Nabídka Nastavení obsahuje zabezpečovací funkce prohlížeče a možnosti jeho ovládání. Chcete-li otevřít nabídku Nastavení, zvýrazněte ikonu na ovládacím panelu a stiskněte tlačítko  ikonu na ovládacím panelu a stiskněte tlačítko **OK**. Položku nabídky vyberte zvýrazněním požadované možnosti a následným stisknutím tlačítka **OK**.



Zapnout tažení/ Vypnout tažení	Zapnutí a vypnutí funkce tažení. Když je funkce tažení zapnutá, lze webovou stránkou pohybovat nahoru a dolů bez použití posuvníku. Funkce tažení je dostupná jen v režimu procházení s ukazatelem.
Schválené servery	Slouží k omezení přístupu dětí k nevhodným webovým stránkám prostřednictvím povolení přístupu pouze k webovým stránkám, které povolíte. Při každém spuštění této funkce se zobrazí obrazovka kódu PIN. Při prvním spuštění této funkce zadejte pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládacím panelu výchozí kód PIN 0000.

Schválené servery	<p>Kód PIN lze změnit pomocí funkce obnovení hesla pro funkci Schválené servery. Další informace jsou uvedeny níže.</p> <p>Schválené servery : Zapnutí a vypnutí funkce Schválené servery.</p> <p>Obnovit heslo pro Schválené servery : Změna hesla pro funkci Schválené servery.</p> <p>Přidat akt. str. : Slouží k přidání právě zobrazené webové stránky na seznam Schválené servery.</p> <p>Správa schválených serverů : Slouží k zadání adres URL do seznamu Schválené servery a jejich odstraňování z tohoto seznamu.</p> <p>Pokud je tato funkce zapnutá a v seznamu povolených servery nejsou žádné webové stránky, nebudete moci zobrazit žádné webové stránky.</p>
Soukromé procházení Vyp./ Soukromé procházení zap.	<p>Zapnutí nebo vypnutí režimu soukromí. Když je režim soukromí zapnutý, prohlížeč neuchovává adresy URL navštívených stránek. Chcete-li zapnout režim soukromí, vyberte položku Ano.</p> <p>Když je režim soukromí zapnutý, zobrazuje se před adresou URL v horní části obrazovky ikona „Stop“. Chcete-li vypnout režim soukromí, opět vyberte tuto položku.</p>
Nastavit vyhledávač	<p>Nastavení požadované vyhledávací služby.</p>

Nast. web. prohlížeče	<p>Nast. jako dom. str. : Lze nastavit domovskou stránku prohlížeče.</p> <p>Blokování oken : Zapnutí a vypnutí funkce blokování vyskakovacích oken.</p> <p>Blokování str. : Lze nastavit, zda se mají blokovat reklamy a vybrat adresy URL, pro něž jsou reklamy blokovány.</p> <p>Obecné : Lze odstranit osobní údaje jako je historie navštívených webových stránek a údaje o prohlížení (soubory cookie apod.) a také obnovit všechna nastavení prohlížeče na výchozí hodnoty. Lze také nastavit režim zabezpečení.</p> <p> POZNÁMKY </p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte režim zabezpečení na Zapnuto, abyste se vyhnuli vstupu na stránky s viry/phishingovými programy apod. a zabránili spuštění úmyslně škodlivého kódu. <p>Soukromí a zabezpečení : Zabránění přístupu k nevhodným webovým stránkám. Možnost zakázání ukládání historie prohlížení webových stránek.</p> <p>Kódování : Kódování textu na webových stránkách lze nastavit na automatické nebo vybrat konkrétní kódování ze seznamu.</p> <p>Ukazatel : Když je kurzor nastaven na Ukazatel, lze upravit jeho rychlost a nastavit funkci inteligentního ukazatele na Zapnuto a Vypnuto.</p> <p>Informace o prohlížeči : Zobrazení čísla verze prohlížeče a informací o autorských právech.</p>
Nápověda	<p>Základní informace o ovládání webového prohlížeče.</p>

| POZNÁMKA |

- ▶ V závislosti na webových stránkách nemusí být některé funkce **Nast. web. prohlížeče** aktivovány. Neaktivní funkce jsou zašedlé a nelze je použít.

Propojení účtů internetových služeb s přístrojem

Funkce propojení účtů služeb umožňuje propojit přístroj s účty u internetových služeb, jako je Pandora, takže vás přístroj může automaticky přihlásit při spuštění aplikace pro danou službu.

Zaregistrujte svůj účet výběrem položek **Hlavní OBRAZOVKA** → **Přihlásit** → **Vytvořit s Facebookem**.

BD-LIVE™

Po připojení přehrávače k síti můžete využívat řadu služeb souvisejících s filmy na discích kompatibilních s BD-LIVE.

1. Připojte jednotku USB flash ke konektoru USB na přední straně přehrávače a potom zkontrolujte volné místo na jednotce. Paměťové zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
2. Na výchozí obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte položku **Sít'** a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte položku **Nastavení BD-Live** a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte položku **Správa BD dat** a stiskněte tlačítko **OK**.
6. Vyberte položku **Volba zařízení** a stiskněte tlačítko **OK**.
7. Vyberte zařízení USB a stiskněte tlačítko **OK**.

8. Vložte disk Ultra HD Blu-ray nebo standardní disk Blu-ray s podporou funkce BD-LIVE.
9. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE poskytovaného výrobcem disku.

| POZNÁMKA |

- ▶ Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se mohou lišit, v závislosti na výrobcu disku.

Doplňující informace

Poznámky

Nastavení	Nastavení 3D
	<ul style="list-style-type: none"> • U některých 3D disků lze přehrávání filmu v režimu 3D zastavit jedním stiskem tlačítka ■ (ZASTAVIT). Film se zastaví a volba režimu 3D bude deaktivována. Chcete-li změnit volbu 3D během přehrávání 3D filmu, stiskněte jednou tlačítko ■ (ZASTAVIT). Zobrazí se nabídka hlavní obrazovky. Zobrazí se hlavní obrazovka. Znovu stiskněte tlačítko ■ (ZASTAVIT) a v nabídce Ultra HD Blu-ray vyberte položku Nastavení 3D. • V závislosti na obsahu a umístění obrazu na obrazovce televizoru se mohou na levé straně, pravé straně nebo na obou stranách zobrazit svislé černé pruhy.
	Poměr stran obrazu
	<ul style="list-style-type: none"> • Podle typu disku nemusí být dostupné některé poměry stran. • Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz zkreslený. • Pokud vyberete položku 16:9 původní, může televizor zobrazit formát 4:3 Pillarbox (černé pruhy na stranách obrazu).
	BD Wise (pouze pro přehrávače Samsung)
	<ul style="list-style-type: none"> • Je-li funkce BD Wise nastavena na Zapnuto, rozlišení se automaticky nastaví na BD Wise a v nabídce rozlišení se zobrazí položka BD Wise. • Pokud je přehrávač připojen k zařízení, které nepodporuje funkci BD Wise, nelze tuto funkci použít. • Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit nabídku BD Wise na přístroji i na televizoru na Zapnuto.
	Digitální výstup
	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte hlasitý šum. • Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako PCM. • Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace. • Některé disky Ultra HD Blu-ray a standardní disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW ani zvukové efekty navigace. • Toto nastavení digitálního výstupu neovlivní zvukový výstup HDMI pro televizor. Ovlivní optický a HDMI zvukový výstup z přehrávače pro AV přijímač. • Při přehrávání zvukových stop MPEG je na výstupu zvuk ve formátu PCM bez ohledu na nastavení digitálního výstupu (PCM nebo Bitový tok).

Nastavení	Snížení vz. frekvence PCM
	<ul style="list-style-type: none"> • I když je Snížení vz. frekvence PCM na nižší rozlišení Vyp, některé disky budou mít na optickém digitálním výstupu zvuk vždy převzorkován na nižší rozlišení. • HDMI <ul style="list-style-type: none"> - Pokud váš televizor není kompatibilní s komprimovanými multikanálovými formáty (Dolby Digital, DTS), na výstupu může být zvuk smíchán do dvoukanálového PCM i v případě, že v nabídce nastavení vyberete možnost Bitový tok (Nové kódování nebo Nezpracovaný). - Pokud váš televizor není kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi PCM vyššími než 48kHz, přístroj poskytuje výstup na frekvenci 48kHz.
	Připojení k Internetu BD-Live
	<ul style="list-style-type: none"> • Co je to platný certifikát? Když přehrávač používá BD-LIVE k odeslání dat disku a žádá server o certifikaci disku, server použije přenesená data ke kontrole, zda je disk platný, a odesle přehrávači certifikát. • V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být připojení k Internetu omezené.
	Správa BD dat
<ul style="list-style-type: none"> • V režimu externí paměti může být přehrávání disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání odpojíte USB jednotku. • Podporována jsou jen USB zařízení se souborovým systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8.3). Doporučujeme používat zařízení USB, která podporují protokol USB 2.0 a rychlost čtení a zápisu alespoň 4 MB/s. • Funkce Pokračovat v přeh. nemusí po naformátování paměťového zařízení pracovat. • Celková paměť dostupná pro správu dat BD se může lišit v závislosti na podmínkách. 	
Anynet+ (HDMI-CEC)	
<ul style="list-style-type: none"> • V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru. • Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC. • Pokud má váš televizor Samsung logo Anynet+, podporuje funkci Anynet+. 	

Přehrávání médií	Výběr jazyka zvuku
	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na obrazovce zobrazen indikátor < >. • Jazyky dostupné prostřednictvím funkce Jazyk zvuku závisí na jazycích, které jsou zakódovány na disku. Tato funkce nebo některé jazyky nemusí být k dispozici. • Některé disky Ultra HD Blu-ray a standardní disky Blu-ray mohou umožňovat v anglických zvukových stopách vybrat zvukovou stopu ve formátu PCM nebo Dolby Digital.
	Výběr jazyka titulků
	<ul style="list-style-type: none"> • U některých disků Ultra HD Blu-ray, standardních disků Blu-ray nebo disků DVD může být možné změnit jazyk titulků v nabídce disku. Stiskněte tlačítko DISC MENU. • Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky titulků jsou na disku uloženy, a nemusí být dostupná u všech disků Ultra HD Blu-ray, standardních disků Blu-ray a disků DVD. • Pokud disk Ultra HD Blu-ray nebo standardní disk Blu-ray obsahuje sekci BONUSVIEW, budou také zobrazeny informace o režimu BONUSVIEW hlavního filmu. • Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky současně. • Zobrazí se celkový počet primárních respektive sekundárních titulků.

Rozlišení podle typu obsahu

Nastavení \ Typ obsahu		Disk Ultra HD Blu-ray nebo standardní disk Blu-ray	Obsah z Internetu/ digitální obsah	Disk DVD
BD Wise		Rozlišení disku	2160p@60/24	480p@60
Autom.	Filmová frekv. : Autom.	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24
	Filmová frekv. : Vyp	Max. rozlišení vstupu televizoru	Max. rozlišení vstupu televizoru	Max. rozlišení vstupu televizoru
Filmová frekv. : Autom. (24 snímků/s) ※ Pouze 2160p, 1080p a 1080i		2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@24
2160p		2160p@60	2160p@60	2160p@60
1080p		1080p@60	1080p@60	1080p@60
1080i		1080i@60	1080i@60	1080i@60
720p		720p@60	720p@60	720p@60
576p/480p		576p/480p@60	576p/480p@60	576p/480p@60

| POZNÁMKY |

- ▶ Pokud televizor připojený k přístroji nepodporuje funkci Filmová frekv. nebo vybrané rozlišení, zobrazí se zpráva „Pokud se po zvolení možnosti „Ano“ nezobrazí obraz, počkejte 15 sekund, dokud se neobnoví předchozí rozlišení. Chcete změnit rozlišení?“. Pokud zvolíte možnost **Ano**, obrazovka televizoru na 15 sekund zhasne a potom se automaticky obnoví předchozí rozlišení.
- ▶ Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane černá, vyjměte všechny disky a potom stiskněte a podržte tlačítko **■ (ZASTAVIT)** na horní straně přehrávače po dobu více než 5 sekund. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci a napájení se automaticky vypne. Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. Znovu spusťte postup počátečního nastavení. Poté otevřete z nabídky **Nastavení > Obraz > Rozlišení** a poté vyberte správné rozlišení vyhovující televizoru.
- ▶ Při spuštění postupu počátečního nastavení stačí znovu vybrat jazyk a poměr stran (velikost a formát obrazovky). Obnovení neovlivní nastavení sítě, nemělo by proto být nutné provádět Nastavení sítě a Upgrade softwaru.
- ▶ Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.
- ▶ Disk Ultra HD Blu-ray nebo standardní disk Blu-ray musí podporovat funkci 24 snímků za sekundu, aby fungoval režim **Filmová frekv. (24 snímků/s)**.

Výběr digitálního výstupu

Nastavení		PCM		Bitový tok (nepracovaný)		Bitový tok (nové kódování DTS)	Bitový tok (nové kódování Dolby D)
Připojení		AV přijímač s podporou HDMI	Optický	AV přijímač s podporou HDMI	Optický	AV přijímač s podporou HDMI nebo optický	AV přijímač s podporou HDMI nebo optický
Zvuková stopa na disku Ultra HD Blu-ray nebo standardním disku Blu-ray	PCM	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	PCM	PCM 2 kan.	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby Digital	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS	PCM až 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD Master Audio	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
Zvukový signál na DVD	PCM	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.
	Dolby Digital	PCM až 5.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM až 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	DTS	DTS
Rozlišení disku Ultra HD Blu-ray nebo standardního disku Blu-ray	Jakýkoli	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace.		Posílá na výstup pouze zvukovou stopu hlavního filmu, takže váš AV přijímač může dekodovat zvukový bitový proud. Zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace nebudou slyšet.		Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace. Poté překóduje zvuk PCM do bitového proudu DTS.	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace. Poté překóduje zvuk PCM do bitového proudu DTS nebo do PCM.

* Pokud je zdrojový signál dvoukanalový nebo mono, nastavení „nové kódování Dolby D“ nebude aktivní. Výstup bude dvoukanalový signál PCM.

Disky Ultra HD Blu-ray a standardní disky Blu-ray mohou obsahovat tři zvukové stopy:

- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního filmu.
- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, např. komentář režiséra nebo herce.
- Zvukové efekty navigace: Při výběru položek navigace se mohou ozvat zvukové efekty navigace. Každý disk Ultra HD Blu-ray nebo standardní disk Blu-ray má jiné zvukové efekty navigace.

Řešení potíží

Před požadavkem na servis vyzkoušejte následující postupy.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Nefunguje dálkové ovládání.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna. • Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m. • Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno tlačítko dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného mikroprocesoru. Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové ovládání.
Disk se nepřehraje.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru. • Zkontrolujte kód regionu disku Ultra HD Blu-ray, standardního disku Blu-ray nebo disku DVD.
Nezobrazí se nabídka disku.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.
Na obrazovce se objeví hlášení zákazu.	<ul style="list-style-type: none"> • Toto hlášení se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko. • Software disku Ultra HD Blu-ray, standardního disku Blu-ray nebo disku DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly kamery). • Požadovali jste titul, kapitolu nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Režim přehrávání nesouhlasí s volbou v nabídce nastavení.	<ul style="list-style-type: none"> • Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud příslušná funkce není podporována diskem.
Nelze přepnout poměr stran obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> • Poměr stran obrazu disku Ultra HD Blu-ray, standardního disku Blu-ray nebo disku DVD je pevně daný a nelze jej změnit. • Nejedná se o problém s přehrávačem.
Žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda jste správně nastavili Digitální výstup v nabídce Možnosti zvuku.
Obrazovka je prázdná.	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje (např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz. • Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ■ (ZASTAVIT) na horním panelu po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci a napájení se automaticky vypne. Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. • Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Zapomenuté heslo.	<ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ■ (ZASTAVIT) na horním panelu po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci a napájení se automaticky vypne. Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné. • Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.
Obraz obsahuje šum nebo je zdeformovaný.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný. • Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI přehrávače. • Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p nebo 2160p. • Pokud je přehrávač připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i, 1080p nebo 2160p, musíte použít vysokorychlostní kabel HDMI (kategorie 2).
Abnormální obrazovka výstupu HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
V případě jiných problémů.	<ul style="list-style-type: none"> • Přejděte na obsah a vyhledejte sekci uživatelské příručky, která obsahuje informace o funkci, s níž máte potíže. Poté proveďte popsany postup. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Samsung.
Přehrávejte multimédia na síťových zařízeních	
Můžete vidět složky sdílené na síťových zařízeních, ale nevidíte soubory.	<ul style="list-style-type: none"> • Seznam Multimédia zobrazuje pouze video, fotografie a hudební soubory. Jiné typy souborů se nezobrazí.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Video je trhané.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je síť stabilní. • Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena. • Bezdrátové spojení mezi zařízeními kompatibilními s DLNA a přístrojem je nestabilní. Zkontrolujte připojení.
Síťové připojení mezi přístrojem a počítačem je nestabilní.	<ul style="list-style-type: none"> • IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné. Pokud nejsou, kolize adres může být příčinou výpadků. • Zkontrolujte, zda nepoužíváte bránu firewall. Pokud ano, bránu firewall vypněte.
BD-LIVE	
Nelze se připojit k serveru BD-LIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Otestujte úspěšnost připojení sítě funkcí Stav sítě. (Viz strana 22) • Zkontrolujte, zda je k přehrávači připojeno paměťové zařízení USB. • Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE. Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 22) • Zkontrolujte, zda je položka Připojení k Internetu BD-Live nastavena na hodnotu Povol. (vše). • Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizujte software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE nastane chyba.	<ul style="list-style-type: none"> • Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE. Volné místo lze zkontrolovat v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 22)

| POZNÁMKA |

- ▶ Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.

Kompatibilita disků a formátů

Typy disků a obsahu, které váš přehrávač dokáže přehrát

Médium	Typ disku	Podrobnosti
VIDEO	Disk Ultra HD Blu-ray	Formát Ultra HD BD-ROM.
	Disk Blu-ray Disk 3D Blu-ray	Disk BD-ROM nebo BD-RE/-R nahraný ve formátu BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R VCD 1.1	DVD-VIDEO, nahrané a finalizované disky DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, a také paměťová média USB se soubory DivX, MKV, MP4 a VCD 1.1.
HUDBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Hudba nahraná na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťová média USB, na kterých jsou soubory MP3 nebo WMA.
FOTOGRAFIE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografie uložené na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťová média USB, na kterých jsou soubory JPEG.

| POZNÁMKY |

- ▶ Disky CD-RW/-R a DVD-R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli typu disku nebo stavu záznamu.
- ▶ Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán ve formátu DVD-Video, také se nemusí přehrát.
- ▶ Tento přehrávač nepřehraje obsah, který byl nahrán na disk DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
- ▶ Tento přehrávač nepřehraje obsah, který byl nahrán na disk BD-R nebo médium USB s datovým tokem vyšším než 25 Mb/s.
- ▶ Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků nebo při provádění určitých operací, jako je například změna úhlu a přizpůsobení poměru stran. Podrobné informace o discích najdete na jejich obalu. V případě potřeby je prostudujte.
- ▶ Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce provádět pomalu.










Typy disků, které přehrávač nepřehraje

- HD DVD
- Disk DVD-ROM/PD/MV apod.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (přehraje se jen vrstva CD)
- DVD-RW (režim VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (z disků CD-G se přehraje jen zvuk, grafika ne)
- Disk 3,9 GB DVD-R pro střih.

Kód regionu

Přehrávače i disky jsou chráněny kódem podle regionu. Aby bylo možné disk přehrát, musí tyto regionální kódy souhlasit. Pokud kódy nesouhlasí, disk nepůjde přehrát.

Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno na zadním krytu přehrávače.

Typ disku	Kód regionu	Oblast
Disk Blu-ray		Severní Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong a jihovýchodní Asie.
		Evropa, Grónsko, francouzská území, Střední východ, Afrika, Austrálie a Nový Zéland.
		Indie, Čína, Rusko, Střední a Jižní Asie.
DVD-VIDEO		USA, americká teritoria a Kanada
		Evropa, Japonsko, Střední východ, Egypt, Afrika, Grónsko
		Tchaj-wan, Korea, Filipíny, Indonésie, Hongkong
		Mexiko, Jižní Amerika, Střední Amerika, Austrálie, Nový Zéland, tichomořské ostrovy, Karibská oblast
		Rusko, Východní Evropa, Indie, Severní Korea, Mongolsko
		Čína

Loga disků, které přehrávač dokáže přehrát

	
Disk Blu-ray	Disk Blu-ray 3D
	
BD-LIVE	Disk Ultra HD Blu-ray
	
Systém vysílání PAL ve Spojeném království, Francii, Německu, atd.	DivX

Podporované formáty

Podpora video souborů

Přípona souboru	Kontejner	Obrazový kodek	Rozlišení	Snímková frekvence (fps)	Datový tok (Mb/s)	Zvukový kodek	
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core , LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)	
		HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)		60			80
		Motion JPEG		30	80		
	*.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	60		20
			DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
			MPEG4 SP/ASP				
			Window Media Video v9(VC1)				
			MPEG2				
			MPEG1				
			Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
			Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
			H 263 Sorrenson				
			VP6				
			*.webm				
VP9	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60		40			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6	

▪ Omezení

- I pokud je soubor kódován podporovaným kodekem uvedeným výše, nemusí se přehrávání souboru podařit, pokud se v jeho obsahu vyskytuje problém.
- Běžné přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace o kontejneru souboru chybné nebo je soubor samotný poškozený.
- Přehrávání obsahu o vyšším datovém toku nebo snímkové frekvenci než jsou základní hodnoty může způsobit zadržávání zvuku nebo obrazu.
- Funkce vyhledávání (přeskočení) není k dispozici, pokud je tabulka obsahu souboru poškozená.
- Pokud přehráváte soubor na dálku prostřednictvím připojení k síti, může přehrávání videa zadržávat v závislosti na rychlosti sítě.
- Některá zařízení s rozhraním USB a digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.
- Formát RMVB podporují pouze modely vyrobené pro Čínu a Hongkong.
- Kodek HEVC je podporován pouze pro kontejnery MKV, MP4 a TS.
- Modely vyrobené pro americký a kanadský trh nepodporují kodek DivX.

▪ Dekodér videa

- Podporuje až H.264 do úrovně 4.1. (Nepodporuje FMO/ASO/RS)
- Nepodporuje VC1/AP/L4.
- Kodeky, s výjimkou WMV v7, v8, MS MPEG-4 v3, MVC, VP6
 - 1) Do rozlišení 1280x720: max. 60 snímků/s
 - 2) Nad rozlišení 1280x720: max. 30 snímků/s
- Nepodporuje GMC 2 či vyšší.
- Podporuje pouze SVAF nahore/dole, vedle sebe, vlevo/vpravo (2 ES).
- Podporuje specifikaci BD MVC.

▪ Dekodér zvuku

- Podporuje WMA 10 PRO (až 5.1).
- Nepodporuje bezztrátové kódování WMA.
- Podporuje rovněž profil M2.
- Modely vyrobené pro Čínu a Hongkong nepodporují bezztrátový formát RealAudio 10.
- Nepodporuje QCELP/AMR NB/WB.
- Podporuje Vorbis (max. 2 kanály).

- Podporuje DD+ (až 7.1 kanálů).
- Kodek DTS LBR je podporován pouze pro kontejnery MKV/MP4/TS.

□ Podporované formáty souborů titulků DivX

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| POZNÁMKA |

- Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí být možné přehrát kvůli rozlišení a snímkové frekvenci videa.

Podporované formáty souborů titulků

	Název	Přípona souboru
Externí	Časovaný text MPEG-4	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub nebo .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml
Interní	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	Časovaný text MPEG-4	MP4
	TTML in smooth streaming	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Podporované formáty hudebních souborů

Přípona souboru	Typ	Kodek	Rozsah podpory
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Podporuje max. 2 kanály.
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje max. 2 kanály.
*.wma	WMA	WMA	Pro WMA 10 Pro je podporován nejvýše profil M2 a 5.1 kanálů. Nepodporuje bezztrátové kódování WMA.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Nepodporuje typ 0, typ 1 a prohledávání. K dispozici pouze s USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Podporované formáty souborů fotografií

Přípona souboru	Typ	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Informace o připojení USB

- Tento přehrávač podporuje paměťová média USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty a čtečky paměťových karet s rozhraním USB.
- Některá zařízení s rozhraním USB a digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přehrávačem kompatibilní.
- Přehrávač podporuje souborové systémy FAT16, FAT32 a NTFS.
- Zařízení s rozhraním USB připojte přímo k portu USB přehrávače. Připojení pomocí doplňkového kabelu USB může způsobit potíže s kompatibilitou.
- Pokud vložíte do multiformátové čtečky paměťových karet více než jednu kartu, nemusí čtečka správně fungovat.
- Přehrávač nepodporuje protokol PTP.
- Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním USB.
- Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než se zobrazí.
- Tento přehrávač nepřehrává soubory MP3 s ochranou DRM (Digital Rights Management) stažené z komerčních webových stránek.
- Tento přístroj podporuje pouze video o snímkové frekvenci do 30 sn./s (počet snímků za sekundu).
- Tento přehrávač podporuje velkokapacitní paměťová zařízení s rozhraním USB (MSC) jako jsou flash disky a pevné disky s rozhraním USB. (Rozbočovače nejsou podporovány.)
- Některé pevné disky s rozhraním USB, multiformátové čtečky karet a flash disky nemusí být s tímto přehrávačem kompatibilní.
- Zařízení USB s příliš velkým příkonem nemusí fungovat správně v důsledku zásahu ochranného obvodu sběrnice USB.

- Je-li přehrávání z pevného disku s rozhraním USB nestabilní, zajistěte dodatečné napájení připojením pevného disku k napájecí zásuvce. Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce pevného disku s rozhraním USB.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškození datových souborů či ztrátu dat.
- Váš přehrávač nepodporuje soubory s kompresí NTFS, rozptýlené soubory nebo šifrované soubory.
 - Zařízení s rozhraním USB lze opravit nebo naformátovat pomocí počítače. Použijte operační systém MS Windows.

AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým rozlišením)

- Tento přehrávač dokáže přehrávat disky ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně používány ve videokamerách.
- Formát AVCHD je určen pro digitální videokamery s vysokým rozlišením.
- Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější kompresi obrazu než starší formáty.
- Některé disky AVCHD používají formát „x.v.Color“. Tento přehrávač dokáže přehrávat disky AVCHD, které používají formát „x.v.Color“.
- „x.v.Color“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
- „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými známkami společností Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.

| POZNÁMKY |

- ▶ V závislosti na podmínkách záznamu nemusí být možné přehrát některé disky ve formátu AVCHD.
Disky ve formátu AVCHD je třeba finalizovat.
- ▶ Formát „x.v.Color“ poskytuje širší barevnou škálu než běžné disky z DVD videokamer.

Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy

NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní

- V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností disku, lze přehrávat níže uvedené typy disků: přednahrané komerční disky Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, DVD-VIDEO a Audio CD (CD-DA), disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a CD-RW/-R.
- Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přehrávač. Některé z výše uvedených disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů.
- Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přehrávač přehraje každý disk s označením Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R, a přehrávač nemusí reagovat na některé povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků. Tyto potíže s kompatibilitou disků a funkcí přehrávače mají následující příčiny:
 - Ultra HD Blu-ray/Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přehrávač nemusí podporovat všechny funkce disků Ultra HD Blu-ray/Blu-ray, protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Ultra HD Blu-ray/Blu-ray přidány až po výrobě tohoto přehrávače a určité funkce mohou mít odloženou dostupnost.
 - Přehrávač nepodporuje některé nové i stávající verze formátu disků.
 - Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány nebo nahrazovány.
 - Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným způsobem.
 - Je možné, že poté, co přehrávač opustil výrobní závod, byly do formátu disků Blu-ray přidány nové funkce. Některé funkce mohou být k dispozici až se zpožděním.
 - Některé disky s logy Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R mohou být přesto nestandardní.
 - Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
 - Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě softwaru disku Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD nebo při výrobě disků.
 - Tento přehrávač funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému zařízení AV
 - a z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných a oznámených Centrem péče o zákazníky SAMSUNG.
- Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou nebo funkcí přehrávače, kontaktujte Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přehrávače.
- Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření, Dříve než začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.
- **Pro výstup z přehrávače disků Blu-ray v režimu progresivního vykreslování: UPOZORŇUJEME SPOTŘEBITELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO PŘÍSTROJEM PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÝSKYTU ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD MÁTE POTÍŽE S OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO VYKRESLOVÁNÍ, DOPORUČUJEME PŘEPNOUT VÝSTUP NA STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ. POKUD MÁTE O KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU S TÍMTO PŘÍSTROJEM JAKÉKOLIV OTÁZKY, KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.**

Ochrana proti kopírování

- Vzhledem ke schválení systému AAC3 (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu Ultra HD Blu-ray a standardního formátu Blu-ray, který se podobá systému CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení přehrávání, výstupu analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AAC3.
Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišit podle toho, kdy jste jej zakoupili, i podle toho, jaké změny v omezeních jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod. Jako doplňková ochrana disků Ultra HD Blu-ray a standardních disků Blu-ray jsou také využívány techniky BD-ROM Mark a BD, což znamená jistá omezení přehrávání disků využívajících techniky BD-ROM Mark nebo BD+. Další informace o AAC3, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji poskytne Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
- Řada disků Ultra HD Blu-ray, standardních disků Blu-ray a disků DVD je zakódována ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli přehrávač připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru má za následek zkreslený obraz z disků Ultra HD Blu-ray, standardních disků Blu-ray a disků DVD chráněných proti kopírování.
- V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněně nahrávání, použití, přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Ultra HD Blu-ray, standardních disků Blu-ray a disků DVD a dalších materiálů postížitelné dle občanského nebo trestního práva.
- **Upozornění k technologii Cinavia:** Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu <http://www.cinavia.com>. Další informace o technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2015 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.

Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb

Veškerý obsah a služby dostupné přes toto zařízení patří třetím osobám a jsou chráněny autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní nekomerční použití. Nesmíte používat žádný obsah nebo služby způsobem, ke kterému nebyl dán souhlas majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení výše uvedeného, pokud není výslovně povoleno příslušným vlastníkem obsahu či poskytovatelem služeb, nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet odvozená díla, využívat, nebo distribuovat na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv způsobem obsah nebo služby zobrazené prostřednictvím tohoto zařízení.

OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NERUČÍ VÝSLOVNĚ ANI PŘEDPOKLÁDANĚ ZA OBSAH NEBO SLUŽBY TAKTO POSKYTOVANÉ ZA JAKÝMKOLI ÚČELEM. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, ZÁKONNOST ČI ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ, A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SAMSUNG ODPOVĚDNÝ, AŽ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO ZE ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKŮM, NÁKLADY NEBO JAKÉKOLIV NÁHRADY ŠKOD, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLI INFORMACEMI OBSAŽENÉ V OBSAHU NEBO SLUŽBÁCH, NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO LIBOVOLNOU TŘETÍ OSOBOU, A TO I V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH NÁHRAD ŠKODY.

Služby třetích stran mohou být kdykoliv přerušeny nebo ukončeny a společnost Samsung nečiní žádná prohlášení ani záruky, že jakýkoliv obsah nebo služby zůstanou k dispozici po jakoukoliv dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami prostřednictvím sítě a přenosových zařízení, nad kterými nemá společnost Samsung žádnou kontrolu. Aniž by byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakékoli přerušování či pozastavení jakéhokoli obsahu či služby, které jsou poskytovány prostřednictvím tohoto zařízení.

Společnost Samsung rovněž není zodpovědná za služby zákazníků v souvislosti s obsahem a službami. Jakékoliv dotazy nebo žádosti o službu vztahující se k obsahu nebo službám by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu nebo služeb.

Licence

- Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Informace o patentech souvisejících s technologií DTS naleznete na webu <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci sdružení DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol, a DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



• DivX

Označení DivX Certified® zaručuje přehrávání videa DivX® až do rozlišení HD 1080p, včetně prémiového obsahu.

DivX®, DivX Certified® a související logotypy jsou ochrannými známkami společnosti DivX, LLC a jsou použity na základě licence.

Toto zařízení s certifikací DivX Certified® prošlo přísnými testy, které zajišťují jeho schopnost přehrávat video DivX®.



Choce-li přehrávat zakoupené filmy DivX, nejprve zaregistrujte své zařízení na webu vod.divx.com.

Registrační kód naleznete v části DivX VOD nabídky nastavení zařízení.

Chráněno jedním či více patenty USA

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



- Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích. 
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejích dceřiných společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami svých příslušných vlastníků 
- Upozornění k licenci pro otevřený software
 - Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ a loga jsou ochranné známky sdružení Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.

Bezdrátové modely (zahrnující frekvenci 5,15 GHz až 5,35 GHz)

- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu <http://www.samsung.com>. Přejděte do nabídky Podpora > Hledání v podpoře produktů a zadejte název modelu. Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie. Toto zařízení je určeno pouze k použití v interiéru.



Bezdrátové modely (s výjimkou frekvence 5,15 GHz až 5,35 GHz)

- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu <http://www.samsung.com>. Přejděte do nabídky Podpora > Hledání v podpoře produktů a zadejte název modelu. Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.



Technické údaje

Obecné	Hmotnost	1,9 kg
	Rozměry	406,0 (Š) X 44,7 (V) X 230,0 (H) mm
	Provozní teplota	+5 °C až +35 °C
	Provozní vlhkost	10 % až 75 %
USB	Typ A	USB 3,0
	Výstup stejnosměrného proudu	5V 1A Max.
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Zvuk	PCM, Bitový tok
Výstup zvuku	Digitální výstup zvuku	Optický
Síť	Ethernet	Koncovka 100BASE-TX
	Bezdrátová místní síť	Vestavěné
	Zabezpečení	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Podporované

- Rychlosti sítě 10Mb/s a nižší nejsou podporovány.
 - Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
 - Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku přímo na přehrávači.
 - Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Může být účtován režijní poplatek, pokud
 - požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
 - odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
 - Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou technika u vás.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * (*koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií *Hg*, *Cd* nebo *Pb* upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječka, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.