

JVC

SYSTEM S NAPÁJENÝM WOOFEREM

RV-S5B/RV-S3DB/ RV-S1B/RV-S1W

Děkujeme vám za zakoupení přístroje JVC.

Česky

**PRŮVODCE RYCHLÝM
POUŽÍVÁNÍM**

LVT2392-014A [E]
1112SKYMDWANA

© 2012 JVC KENWOOD Corporation

Příslušenství

Zkontrolujte, zda máte všechny následující položky dodané se systémem.

- Napájecí kabel 1
- Dálkový ovladač 1
- Lithiová knoflíková baterie CR2025 1
(Baterie v dálkovém ovladači byla nainstalována při expedici z výrobního závodu)
- CD-ROM (Návod k obsluze) 1

Pokud jakákoli z nich schází, oznamte to ihned svému prodejci.

Návod ve formátu PDF

Tento návod k obsluze je uložen na dodávaném disku CD-ROM ve formátu PDF. "Návod" umožňuje úplné ovládání tohoto přístroje.

Požadavky na prostředí

Adobe Reader 6.0 nebo novější

- Pro stažení a instalaci aplikace Adobe Reader otevřete http://adobe.com/go/EN_US-H-GET-READER
- * Adobe a Adobe Reader jsou buď registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo v jiných zemích.

Stažení návodu ve formátu PDF

Pokud nemáte mechaniku CD/DVD, můžete si návod ve formátu PDF stáhnout z našich webových stránek.
<http://www.jvc.net/worldwide/index.html>

Pokud nemáte k dispozici žádný způsob přečtení tohoto návodu k obsluze, můžete se na další operace, které nejsou popsány v tomto dokumentu, dotázat našeho zákaznického střediska.

Jak část návodu ve formátu PDF

1 Vložte disk CD-ROM s dodávaným softwarem do mechaniky CD/DVD ve vašem počítači.

Ve vašem prohlížeči se automaticky zobrazí titulní strana.

Pokud se titulní strana nezobrazí, poklepejte na soubor "index.htm" na disku CD-ROM.

2 Vyberte jazyk a klepněte na ikonu.

Otevře se vybraný návod ve formátu PDF.

POZNÁMKA

- Pokud se návod ve formátu PDF nezobrazí správně, aktualizujte aplikaci Adobe Reader na nejnovější verzi.


Instalace

Upozornění: Správná ventilace

Chcete-li se vyhnout úrazu elektrickým proudem nebo požáru a zabránit poškození přístroje, umístěte jej následujícím způsobem:


- 1 Přední strana: Bez překážek, volný prostor.
- 2 Boční / Horní / Zadní strana: Na místa uvedená na obrázku by neměly být umístěny žádné předměty až do stanovené vzdálenosti.
- 3 Dolní strana: Postavte na rovný povrch.

Pohled zepředu

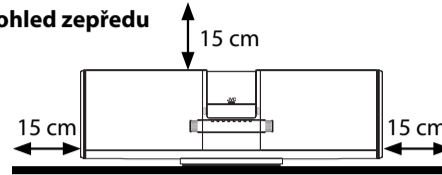

Pohled z boku


Zadní část systému



Poznámky k instalaci

- Přístroj umístěte na rovném, suchém, nepřilíživě chladném ani horkém místě s teplotou 5 °C - 35 °C.

Příprava dálkového ovladače

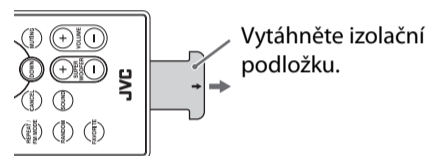

Odkaz ke stažení kopie Prohlášení o shodě s ohledem na směrnici R&TTE 1999/5/EC je uveden na následující webové adrese (<http://www.jvc.co.jp/ecdoc/>).



Společnost JVC tímto prohlašuje, že systém RV-S5B je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Směrnice 1999/5/ES.

Technické údaje

Tuner

Ladičí rozsah DAB (pouze RV-S3DB)

PÁSMO III: 174,928 MHz – 239,200 MHz

Rozsah ladění v pásmu FM:

87,50 MHz – 108,00 MHz

Anténa:

Teleskopická anténa

Konektor vstupu/výstupu

iPod

- Výstupní výkon: 5 V stejnosměrný proud = 1 A

USB

- Výstupní výkon
- USB1, USB: 5 V stejnosměrný proud = 1 A
- USB2 (pouze RV-S3DB/RV-S1B/RV-S1W): 5 V stejnosměrný proud = 500 mA

Obecné

Napájení

- Střídavý proud: 230 V střídavý proud ~, 50 Hz
- Stejnosměrný proud: 15 V stejnosměrný proud (R14 (SUM-2) /C (14D)-baterie x 10)

Spotřeba energie

- Při použití síťové zásuvky: 35 W (při provozu)
- 0,50 W nebo méně (v pohotovostním režimu)

Rozměry

615 mm x 196 mm x 267 mm (Š/V/H)
(RV-S3DB/RV-S1B/RV-S1W)

615 mm x 196 mm x 277 mm (Š/V/H) (RV-S5B)

Hmotnost

Přibližně 6,3 kg (bez baterií v příhradě pro baterie)

(pouze RV-S5B)

WiFi:

IEEE 802.11 b/g

Frekvenční pásmo:

2,4 GHz

BLUETOOTH

Verze BLUETOOTH:

BLUETOOTH 2.1 + EDR certified

Výstupní výkon:

BLUETOOTH power class 2

Dosah signálu:

max. 10 m*

* Dosah komunikace se v závislosti na prostředí může lišit.

Frekvenční pásmo:

2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Profil BLUETOOTH:

A2DP (Profil pro pokročilou distribuci zvuku),
AVRCP (Profil pro dálkový ovladač zvuku/
obrazu)

Vzhled přístroje a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Připojení

Připojte napájecí kabel do síťové zásuvky až poté, co dokončíte všechna ostatní připojení.

Prohlížení videa/obrázků z přehrávače iPod


Video/obrázky z iPodu můžete prohlížet na externím monitoru.

- Než připojíte monitor, vypněte napájení tohoto systému.

Monitor
(není součástí dodávky)




Kabel pro kompozitní video
(není součástí dodávky)

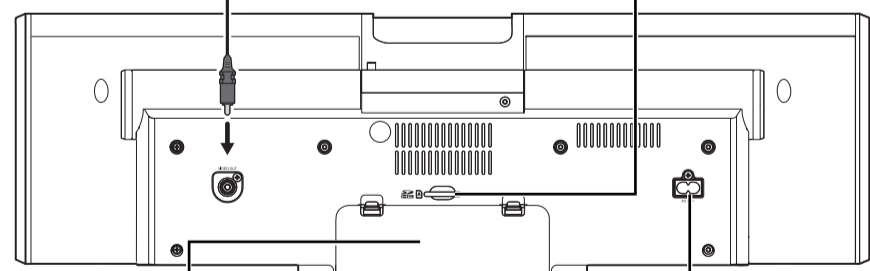


Zadní část přístroje

Vložení baterií do hlavní jednotky


Dbejte na správnou polaritu baterií (+/-).

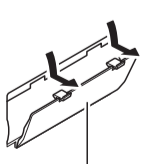

Příhrádka pro baterie

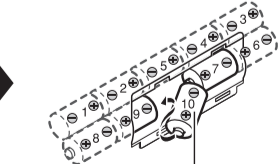


R14 (SUM-2)/C (14D) x 10
(není součástí dodávky)

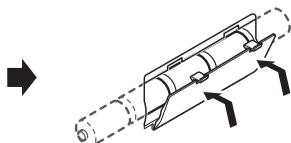


Vložení SD karty

- Při odeírání SD karty ji stiskněte směrem dovnitř a vytáhněte ji.

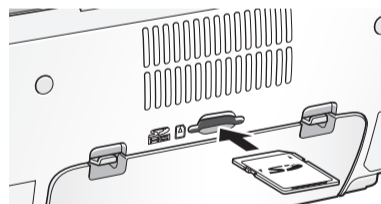

Připojení napájecího kabelu


Napájecí kabel (je součástí dodávky)



Síťová zásuvka

Boční část přístroje

USB kabel pro iPod
(není součástí dodávky)

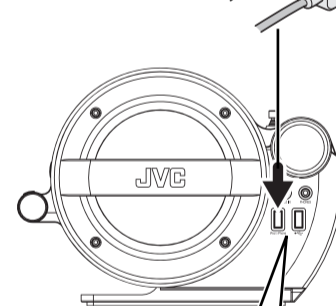

Připojení externího zařízení

Externí zařízení
(není součástí dodávky)

Stereofonní kabel s minikonektorem
(není součástí dodávky)



Konektor pro sluchátka apod.

AUDIO IN

PHONES

Stereo 3,5mm jack

Pouze RV-S3DB/RV-S1B/RV-S1W

Připojení USB zařízení



USB paměť
(není součástí dodávky)




Sluchátka
(není součástí dodávky)

Základní operace

Hlavní jednotka


Nastavení antény

Nastavením úhlu a směru DAB/FM teleskopické antény nebo drátové antény najdete nejlepší příjem.

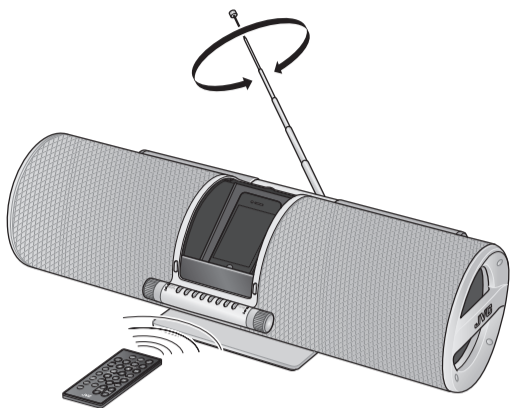


Pokud je poslech vysílání DAB/FM obtížný, roztáhněte drátovou anténu z prostoru pro baterie.

Při hledání místa s lepším příjmem přichyťte drátovou anténu na stěnu nebo sloup.

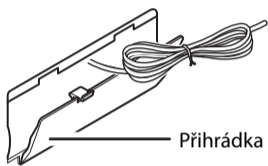

Přihrádka pro baterie

Připojení přehrávače iPod

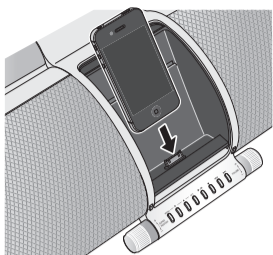

Prostřednictvím tohoto systému můžete ovládat přehrávač iPod.

- Nepřipojujte ani neodpojujte iPod, když je systém zapnutý.
- iPod můžete rovněž připojit ke konektoru [USB 1] (iPod/iPhone) pomocí USB kabelu. V takovém případě stiskněte tlačítko [USB 1 ►/II] namísto [iPod ►/II] pro výběr "iPod".


POZNÁMKA

- iPod je nabíjen přes dok, když je systém zapnutý. (Když je systém napájen z baterií, iPod se nabíjí pouze tehdy, když je iPod zvolen jako zdroj.)
- iPod se nabíjí prostřednictvím USB kabelu, když je iPod připojen ke konektoru [USB 1] (iPod/iPhone) a jako zdroj je vybráno "USB1".

UPOZORNĚNÍ


- Z tohoto systému nelze odesílat žádná data do přehrávače iPod.
- iPod připojte pevně.
- Nepřenášejte systém, když je iPod zapojený. Můžete tím poškodit dok nebo můžete iPod upustit.

Dálkový ovladač

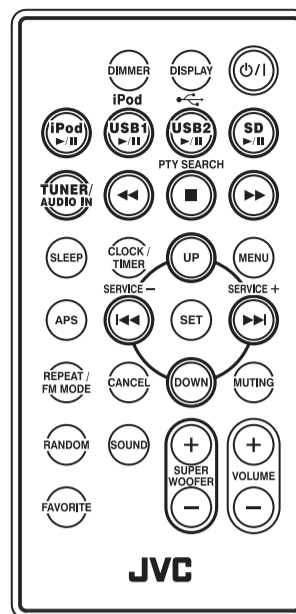

RV-S3DB/RV-S1B/RV-S1W

SERVICE +/- (SLUŽBA +/-): Pouze RV-S3DB

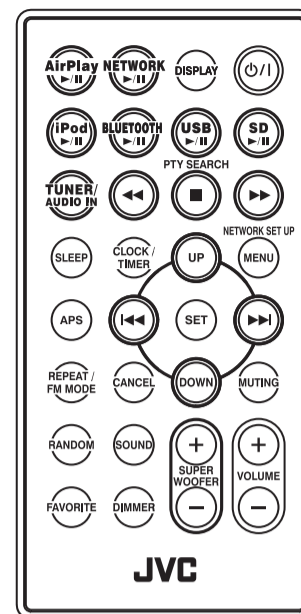

RV-S5B

Přehrávání

- 1 Zapněte systém.



- 2 Vyberte zdroj a spusťte přehrávání.



- 3 Nastavit hlasitost.



(Stiskněte opakovaně) (Stiskněte opakovaně)

- Nastavitelný rozsah: Min, 1 — 29, Max
- Nastavitelný rozsah: 1 — 6

Dočasné ztlumení zvuku



Chcete-li hlasitost obnovit, stiskněte [MUTING] nebo [VOLUME] +.

Pozastavení



Pro zrušení přerušování přehrávání stiskněte znovu toto tlačítko.

Volba skladby



(Stiskněte opakovaně)

Zrychlené přehrávání dopředu/dozadu (s výjimkou iPodu)

• Během přehrávání...



Při každém stisknutí tlačítka se rychlost přechodu dopředu/dozadu následujícím způsobem:

x5 → x20 → x1 (normální přehrávání)

Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte [USB 1 ►/II], [USB 2 ►/II] nebo [SD ►/II].

Zastavení (s výjimkou iPodu)



- Pokud po zastavení znovu spustíte přehrávání, skladba, která se přehrávala, se přehraje znovu od začátku ("Obnovení přehrávání"). Stiskněte znovu [■], když přehrávání skončí, abyste zrušili obnovení přehrávání. (s výjimkou iPodu)
- Obnovení přehrávání je v případě výběru jiného zdroje zrušeno.

Obsluha nabídky iPodu

- 1 Zobrazte nabídku.



- 2 Vyberte položku nabídky.



(Stiskněte opakovaně)



Pro návrat na předchozí nabídku stiskněte [MENU].

FM

Hledání stanic

- 1 Vyberte "TUNER FM."



(Stiskněte opakovaně)

- 2 Vyberte stanici.



(Stiskněte opakovaně)

Vyhledání stanice s kvalitním příjmem



(Podržet)

Vyhledávání se po nalezení stanice s kvalitním příjmem automaticky zastaví.

Pro ruční zastavení vyhledávání stiskněte tlačítko.

Pro zlepšení příjmu FM rádia

Je-li stereofonní širokopásmové vysílání FM špatně slyšitelné, můžete jeho příjem vylepšit přepnutím do monotónního režimu.



(Stiskněte opakovaně)

"AUTO": Automaticky
"MONO": Monofonní

DAB/DAB+ (Pouze RV-S3DB)

Vyhledávání služeb

- Když změníte zdroj na DAB poprvé po připojení napájecího kabelu nebo po vložení baterií, systém automaticky provede prohledání pásma DAB, aby našel dostupné multiplexy. V závislosti na poloze to bude několik minut trvat.
- Po dokončení prohledávání spustí systém přehrávání první služby prvního nalezeného multiplexu.
- Když systém přemístíte nebo změníte polohu antény, proveďte znovu prohledávání. Stiskněte a podržte [SET] v okamžiku, kdy je jako zdroj vybráno DAB.
- Pro zrušení prohledávání stiskněte tlačítko "CANCEL".

- 1 Vyberte "DAB."



(Stiskněte opakovaně)

- 2 Vyberte multiplex.



(Stiskněte opakovaně)

- 3 Vyberte službu.



(Stiskněte opakovaně)

Ruční výběr multiplexu

- 1 Spusťte ruční přeskokování multiplexu.



(Podržet)

- 2 Na požadovaném kanálu multiplexu stisknutí tlačítka uvolněte.

Poslech z BLUETOOTH zařízení (pouze RV-S5B)

Párování

- 1 Vyberte BLUETOOTH.



- Když bliká zpráva "CONNECT" (Připojit), nemůžete provést žádnou operaci s výjimkou vypnutí systému.

- 2 Proveďte operaci párování na cílovém BLUETOOTH zařízení.

Informace o ovládání cílového BLUETOOTH zařízení najdete v návodu k obsluze BLUETOOTH zařízení.

Vyberte v seznamu "RV-S5".

Pokud cílové zařízení vyžaduje během párování přístupový klíč, zadejte "0000".

Párování je dokončeno a cílové BLUETOOTH zařízení se automaticky připojí k systému.

Rozsvítí se indikátor BLUETOOTH.

- 3 Spusťte přehrávání na cílovém BLUETOOTH zařízení.

Zvuk z BLUETOOTH zařízení bude reprodukován tímto systémem. U některých BLUETOOTH zařízení se může přehrávání spustit automaticky.

POZNÁMKA

- Párování je nezbytné pouze při prvním připojení.
- Naposledy použité BLUETOOTH zařízení se automaticky připojí po zapnutí funkce BLUETOOTH v tomto zařízení, zatímco v okně displeje bliká zpráva "CONNECT" (Připojit). Pro opětovné připojení jiného BLUETOOTH zařízení připojte toto zařízení provedením příslušných operací v tomto zařízení, zatímco se na displeji zobrazuje zpráva "BT READY" (BT připraveno).

Pozastavení



Pro zrušení přerušování přehrávání stiskněte znovu toto tlačítko.

Pro výběr skladby



(Stiskněte opakovaně)