

NÁVOD K OBSLUZE


Dálkový Ovladač Magic

Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.


AN-MR650

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Uvedený obrázek dálkového ovladače se může od skutečného produktu lišit.
(Závisí na zemi)

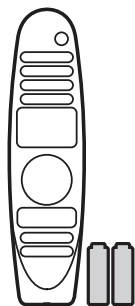

Dálkový ovladač Magic a alkalické baterie (AA)

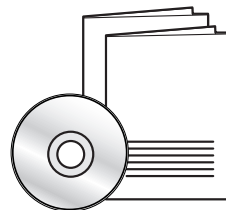


Návod k obsluze

- Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí produktu změnit bez předchozího upozornění.

BATERIE

1. Instalace baterií

- přečtěte si pozorně tento návod.
- Stiskněte horní část krytu baterie, posuňte jej dozadu a zvedněte kryt podle obrázku níže.
- Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte alkalické baterie (1,5 V typu AA) tak, aby koncovky \oplus a \ominus odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete. Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.
- Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí. Nepoužívejte současně použité a nové baterie. Kryt bezpečně uzavřete.
- **Otevřete kryt baterie, pod kterým najdete štítek.**

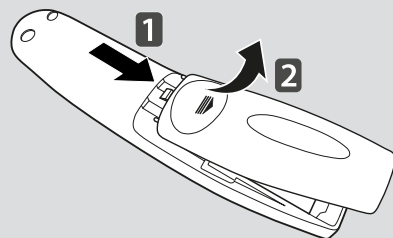


2. Bezpečnostní opatření

- Po výměně baterie použijte dálkový ovladač a postupujte v párování podle uživatelské příručky.
- Jestliže jednotka po výměně baterie nefunguje, proveďte opětovné párování podle uživatelské příručky.
- Pokud se dálkový ovladač delší dobu nepoužívá, doporučujeme vám vyjmout z něho baterii.
- Baterii nerozebírejte nebo ji nevystavujte působení tepla.
- Zabraňte pádu baterie a nevystavujte ji silným nárazům, jež by mohly vést rovněž k poškození pouzdra.
- Neponořujte baterii do vody.
- Pokud je baterie vložena nesprávně, existuje nebezpečí výbuchu.
- Použité baterie řádně zlikvidujte.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- Uvedený obrázek dálkového ovladače se může od skutečného produktu lišit.
- Pořadí popisů se od skutečného produktu může lišit.
- Některá tlačítka nejsou u všech modelů k dispozici.

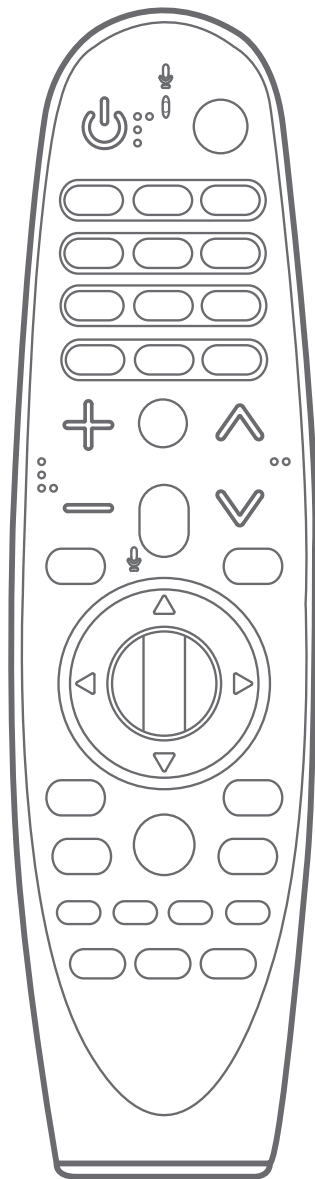

(NAPÁJENÍ)

Zapnutí nebo vypnutí televizoru.

/ 機上盒電源

Set-top box můžete zapínat nebo vypínat, pokud ho přidáte do univerzálního dálkového ovladače televizoru.

Číselná tlačítka

Slouží k zadávání čísel.

Tlačítka s abecedou

Slouží k zadávání písmen.

(Mezera)

Slouží k zadání mezery na klávesnici na displeji.

(POMLČKA)

Vloží  mezi čísla, jako například 2-1 a 2-2.

LIST / 節目列表

Přístup k uloženým kanálům nebo do seznamu programů.

(Vzdálená obrazovka)

Zobrazí Vzdálenou obrazovku.

- V některých oblastech zajistí přístup k menu univerzálního ovladače.

+ VOL / / 音量 -


Úprava úrovně hlasitosti.

(VYPNOUT ZVUK)

Ztišení všech zvuků.


* / * / *

Se aktivuje funkce popisů videa/zvuku.

- SAP (Secondary Audio Program) – tuto funkci lze rovněž aktivovat stisknutím tlačítka * . (Platí pro Severní Ameriku)

CH / P / 頻道

Prochází uložené kanály nebo programy.

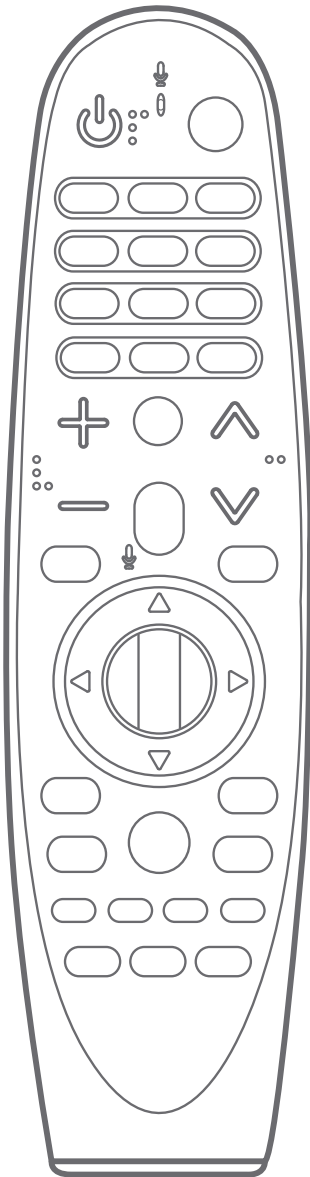

(VYHLEDÁVÁNÍ)

Vyhledávejte obsah, jako jsou televizní programy, filmy a další videa, nebo vyhledávejte na internetu zadáním vyhledávaných výrazů do pole vyhledávání.

(Rozpoznávání hlasu) *

Pro použití funkce rozpoznávání hlasu je nutné síťové připojení.

1. Stiskněte tlačítko Rozpoznávání hlasu.
2. Až se na televizní obrazovce objeví okno pro záznam hlasu, řekněte, co chcete.

(DOMŮ)

Zobrazení nabídky Hlavní menu.

RECENT * / 最近紀錄 *

Zobrazuje předchozí historii.


WHEEL (OK)

Stisknutím středu tlačítka  WHEEL (OK) vyberete menu.

Kanály nebo programy můžete změnit použitím tlačítka  WHEEL (OK).

(nahoru/dolů/doleva/doprava)

Procházejte nabídku stisknutím tlačítka nahore, dole, vlevo nebo vpravo.

Pokud stisknete tlačítka  za současného použití ukazatele, zmizí ukazatel z obrazovky a dálkový ovladač Magic bude fungovat jako celkový dálkový ovladač.

Ukazatel se na obrazovce objeví znovu, pokud zatřesete dálkovým ovladačem Magic doprava a doleva.

STB MENU / 機上盒選單


Zobrazí Hlavní menu set-top boxu. (Pokud na sledování nepoužíváte set-top box: zobrazení se přepne na obrazovku set-top boxu.)

BACK / 退回

Návrat na předchozí obrazovku.

EXIT * / 離開 *

Vymaže veškeré nabídky na obrazovce a vrátí se k zobrazení posledního vstupu.

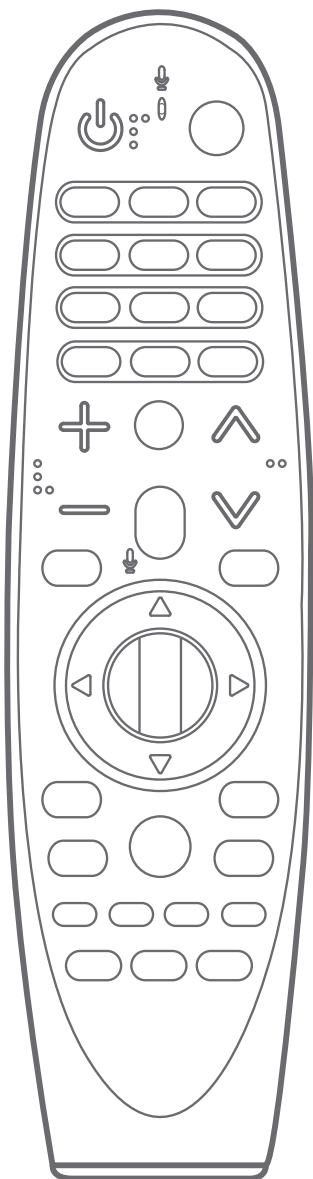

GUIDE / 節目導覽

Zobrazí průvodce kanály nebo programy.

CAPTION

Aktivuje a deaktivuje titulky.

3D

Používá se pro sledování videa ve 3D.

- Funguje u TV s aktivovaným režimem 3D.

☺ (VSTUP)

Změna vstupního zdroje.

- Stisknutím a podržením tlačítka ☺ (VSTUP) zobrazíte všechny seznamy externích vstupů.

⚙️ (R. nastavení)

Přístup k Rychlému nastavení.

- Stisknutím a podržením tlačítka ⚙️ (R. nastavení) zobrazíte nabídku **Všechna nastavení**.

Barevná tlačítka

V některých nabídkách mají zvláštní funkce.

Ovládací tlačítka (▶, ||)

Máte přístup k prémiovému obsahu, obsahu videa a zařízením, která podporují funkci SIMPLINK.

TEXT / T.OPT (Tlačítka TELETEXTU)

Tato tlačítka slouží k ovládání teletextu.

FOCUS / 畫面放大

Můžete přiblížit oblast, na kterou je nasměřován dálkový ovladač.


LIVE ZOOM* / 即時縮放*

Přiblížením vybrané oblasti ji můžete zobrazit na celou obrazovku.

* Tlačítko je třeba stisknout a podržet na déle než 3 sekundy.

POUŽITÍ


1. Jak provést a zrušit registraci

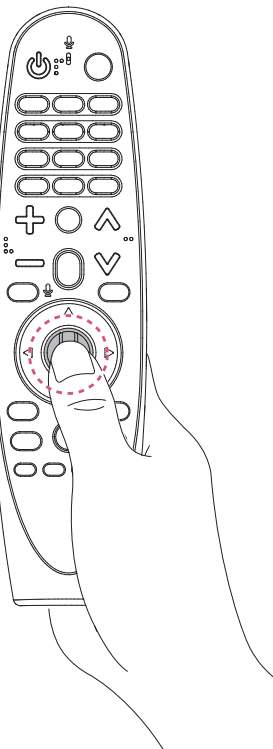

Registrace dálkového ovladače Magic

Pokud chcete použít dálkový ovladač Magic, nejprve jej spárujte s televizorem.

1. Vložte baterie do dálkového ovladače Magic a zapněte televizor.
 2. Namiřte dálkový ovladač Magic na televizor a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **WHEEL (OK)**.
- Pokud se televizoru nepodaří zaregistrovat dálkový ovladač Magic, zkuste tuto akci provést znovu po vypnutí a opětovném zapnutí televizoru.


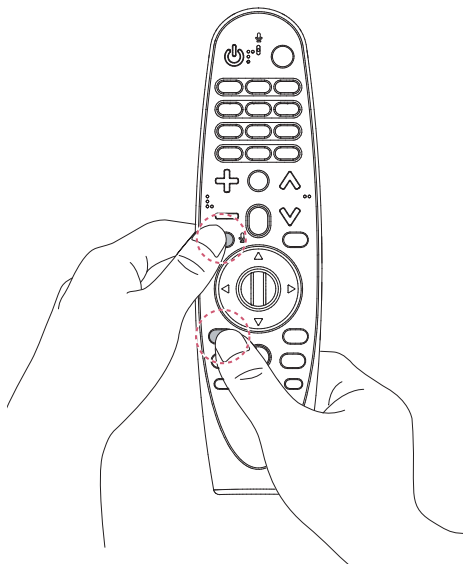


Jak zrušit registraci dálkového ovladače Magic

Současným stisknutím tlačítka **HOME (DOMŮ)** a **BACK / 返回** na dobu pěti sekund zrušíte párování mezi dálkovým ovladačem Magic a televizorem.

- Stisknutí a podržení tlačítka **GUIDE / 節目導覽** umožní najednou zrušit a znovu zaregistrovat dálkový ovladač Magic. (U některých modelů televizorů použijte tlačítko **CAPTION**.)

2. Použití

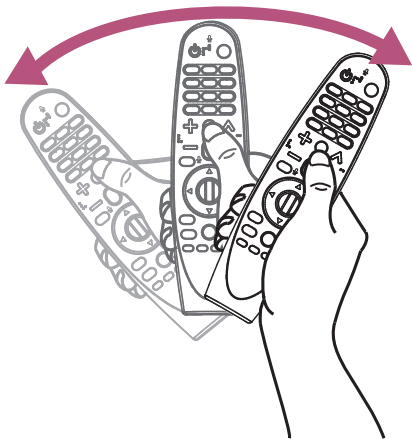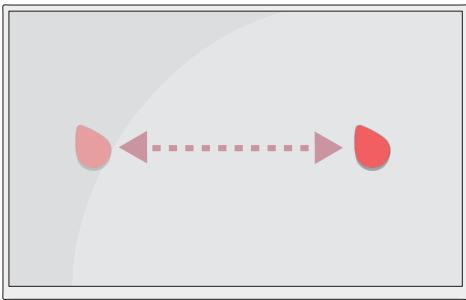

- Zatřeste dálkovým ovladačem Magic jemně doprava a doleva nebo stiskněte tlačítka **DOMŮ**, **VSTUP**, **3D** aby se na obrazovce zobrazil ukazatel.
(U některých modelů televizorů se ukazatel zobrazí po otočení tlačítkem **WHEEL (OK)**.)
- Ukazatel zmizí, není-li po určitou dobu použit nebo jestliže je dálkový ovladač Magic umístěn na vodorovný povrch.
- Pokud ukazatel nereaguje plynule, můžete jej resetovat tím, že jej přesunete na okraj obrazovky.
- Dálkový ovladač Magic spotřebovává baterie rychleji než normální dálkový ovladač, protože je vybaven doplňkovými funkcemi.

POSTUP PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Dálkový ovladač používejte ve specifikovaném rozsahu vzdálenosti (do 10 metrů).
Pokud zařízení používáte mimo oblast pokrytí nebo jsou v oblasti pokrytí překážky, může dojít k přerušení komunikace.
- U některých typů příslušenství může dojít k přerušení komunikace.
Zařízení, jako je mikrovlnná trouba a bezdrátová síť LAN, fungují ve stejném frekvenčním pásmu (2,4 GHz) jako dálkový ovladač Magic. Může dojít k přerušení komunikace.
- Dálkový ovladač Magic nemusí správně fungovat, pokud je v dosahu 1 metru od televizoru umístěn bezdrátový směrovač (AP). Bezdrátový směrovač by měl být umístěn více než 1 metr od televizoru.
- Baterii nerozebírejte ani nezahřívajte.
- Neupusťte baterii na zem. Zabraňte silným otřesům baterie.
- Pokud baterii vložíte nesprávným způsobem, může dojít k výbuchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

KATEGORIE	PODROBNOSTI
Číslo modelu	AN-MR650
Frekvenční rozsah	2,400 GHz až 2,4835 GHz
Výstupní výkon (max.)	10 dBm
Kanál	79 kanálů
Citlivost příjmu	-89,5 dBm
Rozměry (mm)	Šířka 48,3 x délka 183,5 x tloušťka 33,7 (tolerance ± 1 mm)
Hmotnost	101,7 g \pm 8 g (bez baterie)
Zdroj napájení	AA 1,5 V, 2 alkalické baterie
Příkon	300 mW
Rozsah provozní teploty	0 °C až 60 °C

