


Zkrácený návod k obsluze

Hisense

WFEA6010/WFEA6010S

Tato pračka je vybavena automatickými funkcemi ochrany bezpečnosti, které detekují a diagnostikují ve skorém stadiu a vhodně reagují.

- A. Tlačítko „On/Off“
- B. Tlačítko „Start/Pause“
- C. Tlačítko „Option“
- D. Tlačítko „Temp.“
- E. Tlačítko „Spin Speed“

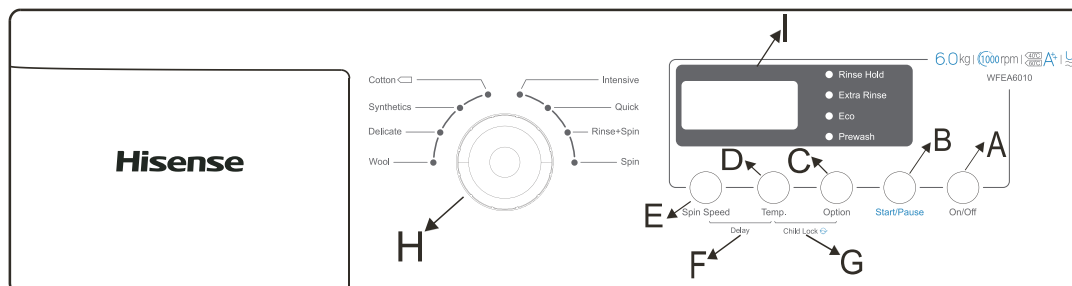

- F. Tlačítko „Delay“
- G. Dětská pojistka
- H. Volič programu
- I. Zobrazení času a teploty

Program	Štítek o údržbě	Typ praní/Poznámky - Respektujte prosím doporučení výrobce uvedené na štítku s údržbou.	Maximální náplň Kg	Prací prostředky a aviváž			Volba funkce praní						Opětovné naplnění	Max. rychlost odstředování ot./min.	
				Předpírka	Hlavní praní	Aviváž	Čas	Ovladač teploty	Odložení máchání	Extra máchání	Ekonomické praní	Předpírka			Rychlost odstředování
Cotton (3) Cold, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 95 °C	 	Funkce „Prewash“ může být zvolena navíc pro běžně až příliš znečištěné stolní prádlo, utěrky, košile apod. vyrobené z bavlny a lnu	6.0	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
Synthetics Cold, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C		Běžně znečištěné oděvy z umělých vláken (jako je polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo jejich směsí s bavlnou	2.5	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	800 ₍₁₎
Delicate Cold, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C		Záclony a jemné prádlo, sukně, košile a halenky	1.5	*	Ano	*	*	*	*	—	*	*	—	800 ₍₁₎	
Wool Cold, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Pouze vlněné oděvy, označené značkou Woolmark a určené pro praní v pračce Pokud zvolíte „Rinse Hold (Odložení máchání)“ nenechávejte prádlo příliš dlouho ve vodě	1.0	—	Ano	*	*	*	*	*	—	*	*	600	
Intensive Cold, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 95 °C		Mírně až běžně znečištěné bavlněné tkaniny	6.0	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	
Quick Cold, 20 °C, 30 °C, 40 °C		Oděvy, které se dlouho nepoužívají nebo po zakoupení; sportovní oblečení vyrobené z bavlny, polyesteru, polyamidových vláken a směsí	2.0	—	Ano	*	*	*	—	*	—	—	*	800	
Rinse + spin	—	Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředování v programu „Cotton“	6.0	—	—	*	*	—	—	*	—	—	*	1000	
Spin	—	Délku trvání a rychlost lze zvolit samostatně	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1000	

* Volitelné Ano: Potřeba pracího prostředku —: Nie je možné zvolit

(1) Pro ochranu oděvů je odstředování omezené na 800 otáček za minutu.

(2) „Opětovné naplnění“ lze zvolit, pokud je zvolena předpírka.

(3) Spotřeba energie 170 kwh za rok, na základě 220 standardních cyklů praní pro programy na praní bavlny při 60 °C a 40 °C, při plné a částečné náplni a režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu použití spotřebiče. Spotřeba vody 8990 litrů za rok, na základě 220 standardních cyklů praní pro programy pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C, při plné a částečné náplni. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu použití spotřebiče.

PROGRAMOVÉ ÚDAJE		
Program	Teplota °C	Přibližné trvání (hodiny : minuty) *
Cotton	Cold, 20, 30, 50, 95	1:18, 1:23, 1:28, 1:39, 1:49
Cotton **	40, 60	2:40, 2:59
Synthetics	Cold, 20, 30, 40, 50, 60	1:00, 1:07, 1:10, 1:10, 1:20, 1:20
Delicate	Cold, 20, 30, 40	1:22
Wool	Cold, 20, 30, 40	0:45
Intensive	Cold, 20, 30, 40, 50, 60, 95	1:28, 1:33, 1:38, 1:38, 1:49, 1:49, 1:59
Quick	Cold, 20, 30, 40	0:15, 0:20, 0:25, 0:35

* Skutečný čas se může lišit od údajů v tabulce, neboť jej ovlivňují podmínky v domácnosti v dané době

** Referenční program pro označování energetické účinnosti v souladu s evropskými normami

Přidejte prací prostředek, zavřete dvířka a nastavte program

Přidejte prací prostředek dle popisu v kapitole „Prací prostředky a přísady“ a zavřete dvířka spotřebiče. (Zvolte prosím správný nepřehřívající prací prostředek nebo prací prostředek s nízkou pěnovitostí).

- Otočte **Ovladač volby programu** na pozici požadovaného programu.
- V zobrazení času se zobrazí doba trvání zvoleného programu (v hodinách a minutách).

Poznámka:

Skutečný čas trvání programu lze upravit automaticky dle stavu praní a může se tak odlišovat od zobrazeného času.

Zvolte jakoukoliv požadovanou možnost

Jednou stiskněte tlačítko zvolené možnosti a rozsvítí se příslušný indikátor.

Pokud nelze zkombinovat zvolený program a možnost, tyto funkce nebude možné realizovat pro automatickou volbu a a indikátor automaticky zhasne.

Odložení máchání

- Pokud zvolíte možnost „**Rinse hold** (Odložení máchání)“, prádlo zůstane v poslední máchací vodě bez toho, aby bylo uskutečněné závěrečné odstředování, aby se tak zabránilo pomačkání a nedošlo ke změně barev prádla.
- Tuto funkci doporučujeme zvolit při praní syntetického nebo jemného prádla.
- Pokud chcete odložit odstředování, tato funkce bude užitečná.

Poznámka:

Když se program dostane ke kroku před odstředováním, spotřebič odstředování odloží.

Způsob ukončení funkce odložení máchání.

- Stiskněte tlačítko „**Start/Pause**“ nebo tlačítko funkce a pračka následně automaticky spustí odstředování. Když odstředování skončí, program se skončí.

PARAMETR	
Model	WFEA6010/WFEA6010S
Kapacita praní	6,0 kg
Max. rychlost otáček	1000 ot./min
Čistá hmotnost	58 kg
Rozměry (š x h x v)	60 x 45 x 85 cm
Jmenovité napětí	220 V - 240 V ~
Výkon ohřívání	1900 W
Výkon praní	300 W

Extra máchání

- Přidání jednoho máchání k prodloužení doby máchání.
- Tato funkce je vhodná pro oblasti s měkkou vodou, nebo pro praní dětského prádla nebo prádla osob s jemnou pokožkou.
- Pokud nastavíte tuto funkci, nelze nastavit funkci **Eko praní**.

Eko praní

- Zkrácení doby praní, snížení teploty praní a snížení spotřeby vody pro dosažení dokonalého pracího a čistícího účinku a k snížení spotřeby energie.
- Pokud je nastavena tato funkce **Eko praní**, nelze nastavit funkci **Předpirky**, **Odložení máchání** ani **Super Foam Clear**.

Předpirka

- Funkce vhodná při silném znečištění (např., půda, prach). Program je prodloužený o 18 minut.
- Pokud je nastavena funkce **Předpirky**, nelze nastavit funkci **Eko praní**.

Rychlost odstředování

- Program je na začátku nastaven na maximální rychlost odstředování.
- Stisknutím tlačítek zvolte jiné rychlosti odstředování.
- Pokud zvolíte rychlost odstředování „**0**“, poslední proces odstředování bude zrušený a spotřebič bude před koncem programu jen vypouštět vodu.

Teplota

Každý program má svou příslušnou předvolenou teplotu. V případě potřeby stiskněte tlačítko „**Temp.**“ k její nastavení.

Opětovné naplnění

Pokud chcete vložit prádlo v průběhu praní, stiskněte prosím tlačítko „**Start/Pause**“.

- V případě, že bude možné otevřít dvířka v průběhu praní, na displeji bude blikat zbývající doba a indikátory dětské pojistky. Když zhasne indikátor dětské pojistky, budete moci otevřít dvířka pro vložení prádla do pračky.
- Pokud indikátor dětské pojistky neblíká, znamená to že aktuální teplota v pračce je vyšší než 50 °C, nebo že uplynul čas pro vložení prádla v průběhu praní a nelze tak vložit do spotřebiče žádné prádlo.

Spuštění programu

Zapněte a zvolte požadovaný program pomocí příslušných funkčních tlačítek, pak stiskněte tlačítko „**Pause/Start**“ pro spuštění daného programu.

Odložený start

- Funkce odloženého startu umožňuje spustit spotřebič, když to vyhovuje spotřebiteli, například, během noci, když je levnější elektrická energie.
- Zvolte program, teplotu a možnosti.
 - Stiskněte tlačítko „**Spin Speed +Temp.**“ pro volbu času odloženého startu o 1 až 23 hodin; čas odloženého startu by měl být delší než doba praní;
 - Indikátor času odloženého startu zmizí po spuštění programu a bude nahrazen zbývající dobou programu.
 - Pokud se program spustí, na digitálním displeji se střídavě zobrazí zbývající doba a „**Odložený start**“; když se čas odpočítá od celkové doby praní, na displeji se zobrazí jen zbývající doba a spustí se praní.

Zrušení odloženého startu

- Před stisknutím tlačítka „**Start/Pause**“, otočte volič programu na pozici jiného programu.

Dětská pojistka

K zvýšení bezpečnosti dětí je spotřebič vybaven funkcí „**Dětské pojistky**“.

- Když se program spustí, stiskněte současně tlačítko „**Temp. + Option**“, na LED indikátoru se po zvukové signalizaci zobrazí „**SAFE ON**“ a je nastavená **Dětská pojistka**;
- Když je nastavená tato pojistka, všechna funkční tlačítka se deaktivují;
- Když se spustí program, stiskněte najednou tlačítko „**Temp.+ Option**“, na LED indikátoru se po zvukové signalizaci zobrazí „**SAFE OFF**“ a **Dětská pojistka** je deaktivovaná;
- Když se vypne napájení, dětská pojistka se deaktivuje.

Ukončení programu

Pračka je vybavená systémem zprávy napájení. Délka trvání režimu v zapnutém stavu je 30 sekund.

- Stisknutím tlačítka „**On/Off**“ na 2 sekundy spotřebič vypnete;
- Zavřete vodovodní ventil;
- Otevřete dvířka pračky a vyndejte vyprané prádlo;
- Ponechte dvířka mírně pootevřená k odstranění zbytkové vlhkosti z čerpadla.

Změna programu nebo volitelné funkce po spuštění programu

- Stiskněte tlačítko „**On/Off**“ na 2 sekundy k vypnutí spotřebiče;
- Opětovně spustte spotřebič a zvolte nový program a možnosti. Pokud je to nutné, zvolte rychlost odstředování.
- Opětovně stiskněte tlačítko „**Start/Pause**“ pro spuštění nového programu. Nepřidávejte další prací prostředek.

Instrukce týkající se programu

- Standardní programy pro praní bavlny při 60 °C a 40 °C, označované jako „standard 60 °C cotton programme“ a „standard 40 °C cotton programme“ jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se o neúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody při praní tohoto typu bavlněného prádla, navíc skutečná teplota vody se může lišit od uvedené teploty cyklu.
- Spotřeba elektrické energie v režimu vypnutí je 0,49 W a v režimu ponechání zapnutí je 0,49 W.
- Používejte typ prací prostředků vhodných pro různé teploty praní.
- Informace o standardních programech:

	CO40 _{1/2}	CO60 _{1/2}	CO60
Trvání hlavního praní (min)	130	149	149
Trvání programu (min)	160	179	179
Zbývající obsah vlhkosti (%)	63	63	63
Spotřeba energie (kWh)	0,51	0,89	0,85
Spotřeba vody v průběhu hlavního praní (l)	13	13	18
Celková spotřeba vody (l)	42	42	47