

SENCOR®

Let's live!



PŘENOSNÉ DAB RÁDIO

NÁVOD K OBSLUZE

SENCOR SRD 6600 DAB+

CZ



1. Bezpečnostní informace

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních a servisních pokynů v literatuře dodávané s přístrojem.




VAROVÁNÍ:

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ). PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE ČÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM, PŘENEČEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

1. ČTĚTE INSTRUKCE – Všechny bezpečnostní a provozní instrukce by měly být přečteny před zahájením provozu tohoto produktu.
2. UCHOVEJTE INSTRUKCE – Tyto bezpečnostní a provozní pokyny by měly být zachovány pro budoucí použití.
3. ŘIĎTE SE VAROVÁNÍM – Všechna varování na výrobku a v návodu k obsluze je třeba dodržovat.
4. NÁSLEDUJTE INSTRUKCE – Je třeba dodržovat všechny pokyny pro provoz a používání.
5. VODA A VLHKOST – Nikdy nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody – například v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, prádelny; ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu, a podobně. Tento přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a žádné nádoby s tekutinami, jako jsou vázy, nesmí být umístěny na přístroji. V případě zasažení tekutinou okamžitě odpojte od napájení a vyjměte baterii.
6. ČIŠTĚNÍ – Před čištěním odpojte tento výrobek od elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čističe. Použijte vlhký hadřík.
7. VENTILACE – Sloty a otvory v obalu přístroje slouží k větrání a zajištění spolehlivého chodu přístroje a k jeho ochraně před přehřátím. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak omezeny. Tyto otvory by neměly být blokovány umístěním přístroje na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Tento výrobek by neměl být umístěn do vestavěného nábytku, jako je knihovna nebo polička, pokud nebude zajištěno dobré větrání. Viz pokyny výrobce*, které by měly být dodrženy.
8. PŘÍSLUŠENSTVÍ – Používejte pouze doplňky / příslušenství specifikované výrobcem

9. ZDROJE NAPÁJENÍ – Tento výrobek musí být napájen typem zdroje energie uvedeným na štítku s označením. Pokud si nejste jisti, jaký typ napájení máte doma, poraďte se s prodejcem výrobku nebo s místní energetickou společností. U výrobků určených pro provoz z vestavěné baterie naleznete tuto informaci v návodu k obsluze.
10. OBDOBÍ NEVYUŽÍVÁNÍ – V případě dlouhého nepoužívání zařízení odpojte napájecí kabel výrobku ze zásuvky, vyjměte baterii a přepněte vypínač do polohy OFF.
11. VNIKNUTÍ PŘEDMĚTŮ A KAPALIN – Nikdy netlačte předměty jakéhokoli druhu do otvorů tohoto výrobku, protože by se mohly dotknout míst, které jsou pod vysokým napětím nebo způsobit zkrat, což může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte žádnou tekutinu na výrobek.
12. TEPLLO – Produkt by měl být umístěn mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, akumulátory, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
13. Chraňte napájecí kabel před pošlapáním nebo přiskřípnutím, zejména u zástrček, zásuvek, a míst, kde kabel opouští přístroj.
14. SERVIS – Nepokoušejte se tento produkt opravovat sami, protože po otevření nebo odstranění krytů se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškeré opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi. V případě neodborného zásahu do zařízení zaniká záruční lhůta!
15. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě
16. Používá-li se zástrčka adaptéru pro vypínání přístroje, zařízení je připraveno k použití.
17. VAROVÁNÍ: Neotvírejte. Uvnitř přístroje nejsou žádné díly vyměnitelné uživatelem. Opravu svěřte kvalifikovanému technikovi.
18. VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte mazací přípravky na žádnou část tohoto přístroje.
19. VAROVÁNÍ: Umístěte tento přístroj na rovný, pevný a stabilní povrch.
20. VAROVÁNÍ: Nepokládejte tento přístroj na jiné elektrické zařízení.
21. VAROVÁNÍ: Tento přístroj chraňte před přímým slunečním světlem, otevřeným ohněm nebo žářem.

2. Ovládací prvky a připojení

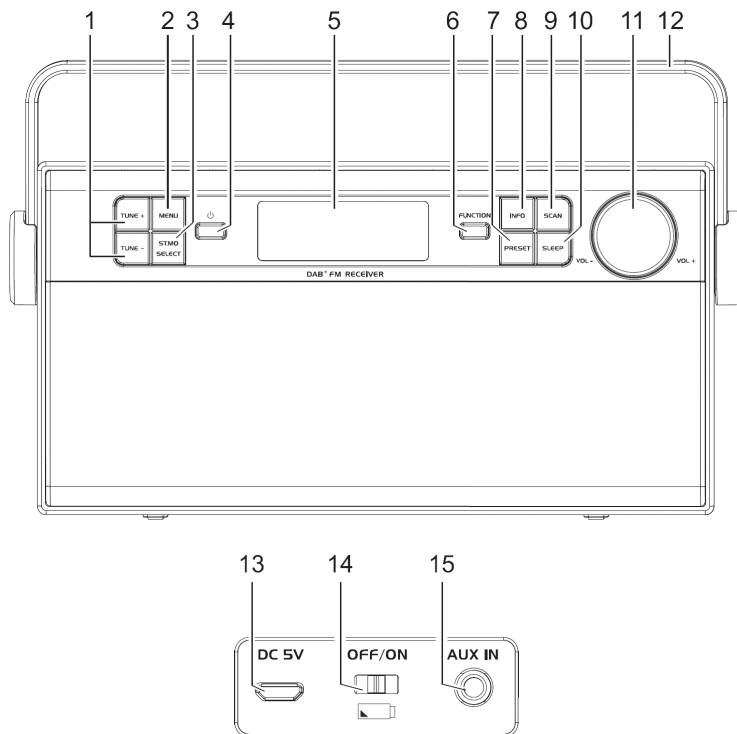

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tlačítko LADĚNÍ + /- | 9. Tlačítko SCAN (vyhledávání) |
| 2. Tlačítko MENU | 10. Tlačítko SLEEP (uspání) |
| 3. Tlačítko STEREO, MONO / VÝBĚR | 11. otočný volič VOLUME (hlasitost) |
| 4. Tlačítko POHOTOVOSTNÍ STAV | 12. RUKOJEŤ |
| 5. LCD displej | 13. Vstupní zásuvka DC |
| 6. Tlačítko FUNKCE | 14. Přepínač napájení ON/OFF |
| 7. Tlačítko PŘEDVOLBA | 15. Vstup AUX typu jack 3,5 mm |
| 8. Tlačítko INFO | |

3. Začínáme

3.1. Anténa DAB/FM

Před použitím rádia pro příjem DAB nebo FM signálu plně vysuňte teleskopickou anténu, která se nachází na zadní straně přijímače.

Možná budete muset nastavit polohu teleskopické antény pro maximální sílu signálu. Poprvé, co začnete používat toto rádio, jednotka bude provádět plné skenování DAB signálu.

3.2. Připojení napájení

Rádio můžete napájet z elektrické sítě nebo vestavěnými bateriemi. Životnost baterií je 4–5 hodin (přibližně) v závislosti na úrovni hlasitosti.

Pozor:

Nebezpečí poškození výrobku! Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na zadní nebo spodní straně výrobku.

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.
- Používejte pouze síťový adaptér určený výrobcem nebo prodávaný s tímto přístrojem.

3.3. Nastavení hodin

Hodiny na vašem rádiu se automaticky nastaví při prvním použití ze signálu času vysílaného rozhlasovými stanicemi DAB.

Není-li stanice DAB k dispozici, můžete hodiny nastavit ručně pomocí systémového **MENU**. (Viz stránka pro **nastavení hodin**).

- Hodiny se zobrazují pouze v případě, když je rádio napájené z elektrické sítě.
- Ve snaze ušetřit životnost baterií nejsou hodiny zobrazeny, pokud je rádio v pohotovostním režimu a pokud je napájeno z baterií.

3.4. Podsvícení

Úpravu podsvícení lze provádět pouze za předpokladu, že je rádio napájené z elektrické sítě.

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko MENU po dobu 3 vteřin, poté stiskněte tlačítko TUNE +/- pro nastavení úrovně podsvícení (0 Min. – 10 Max.).

3.5. Ovládání napájení

3.5.1. Použití AC adaptéru

Připojte napájecí adaptér do zásuvky 5V DC, která se nachází na jednotce.

- Posuňte vypínač do polohy „ON“ a stiskněte tlačítko STANDBY po dobu 2 sekund.
- Displej se rozsvítí a přístroj se zapne.


Chcete-li přístroj přepnout do pohotovostního režimu:

- Stiskněte tlačítko STANDBY. Hodiny budou zobrazeny, pokud je rádio připojeno k elektrické síti.

3.5.2. Použití napájení z baterie

Nabíjení baterie

- Posuňte vypínač do polohy „OFF“.
- Připojte napájecí adaptér 5V do napájecího konektoru na přístroji, pak do elektrické zásuvky.
- Posuňte vypínač do polohy „ON“
- Displej se rozsvítí a na displeji se zobrazí indikátor nabíjení baterie.

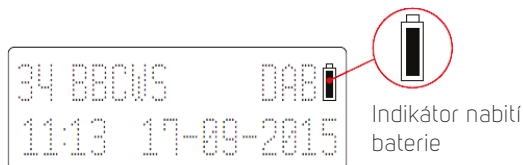

- Posuňte vypínač do polohy „ON“ a stiskněte tlačítko STANDBY.
- Displej se rozsvítí a přístroj se zapne.

Chcete-li přístroj přepnout do pohotovostního režimu:

- Stiskněte tlačítko STANDBY a displej bude zcela vypnout.

Poznámka:

Hodiny se nezobrazí, pokud používáte napájení z baterií.

Indikátor napájení z baterie se objeví na LCD displeji



Úspora energie / nařízení ERP2

Tento přístroj je vybaven automatickým vypínáním / systémem v pohotovostním režimu pro požadavky na úsporu energie. To je regulováno standardem EU a nejedná se o závadu.

3.6. Úprava hlasitosti

Nastavení hlasitosti z ovládacích prvků na předním panelu:
Otočením regulátoru hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost.

3.7. Nastavení hodin

NASTAVENÍ ČASU / DATUMU: Tato volba umožňuje ruční nastavení hodin, pokud není k dispozici vysílání DAB.

Manuální nastavení data a času:

1. V režimu FM nebo DAB stiskněte tlačítko MENU pro přístup k DAB / FM MENU.

2. Stiskněte tlačítko TUNE +/- pro procházení možnosti nabídky
3. Chcete-li vybrat volbu, stiskněte tlačítko SELECT [Hlavní menu] -> SYSTEM [Autom.akt.]
4. Zvolte nastavení hodin na Ručně (standardní nastavení je na Rádio)
5. Chcete-li vybrat volbu, stiskněte tlačítko SELECT
6. Opakujte kroky 2–5, je-li k dispozici jiná možnost v rámci hlavní nabídky možností.

3.8. Poslech DAB rádia

1. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION pro výběr DAB rádia.
Zobrazí se [Ladění...].
2. Stiskněte tlačítko SCAN pro spuštění úplného vyhledávání.
Jednotka automaticky uloží všechny dostupné rádiové stanice DAB, a pak začne přehrávat první dostupnou stanici.
3. Seznam stanic se uloží do paměti v jednotce. Příště, když zapnete přístroj, skenování stanice neprobíhá.
4. Pokud není nalezena žádná stanice DAB, na displeji se zobrazí [Není k dispozici].

Chcete-li naladit stanici ze seznamu dostupných stanic:

- V režimu DAB stiskněte tlačítko TUNE +/- k procházení dostupných stanic DAB.

3.8.1. Automatické uložení DAB rozhlasové stanice

Poznámka:

Nové stanice a služby budou přidány do již vytvořeného seznamu DAB. Chcete-li přidat nové DAB stanice a dostupné služby, pravidelně provádějte scan DAB rozhlasového pásma.

- V režimu DAB stiskněte tlačítko SCAN, přístroj prohledá všechny dostupné rozhlasové stanice DAB a uloží je.

3.8.2. Vyberte předvolbu DAB rozhlasové stanice


- V režimu DAB vyberte číslo předvolby; stiskněte tlačítko PRESET.
- Stiskněte opakovaně tlačítko TUNE +/- a tlačítko SELECT a vyberte předvolenou stanici.

3.8.3. Ruční uložení DAB rozhlasové stanice

Poznámka:

Můžete uložit maximálně 10 předvoleb rádiových stanic DAB.

1. Naladíte DAB rozhlasovou stanici.

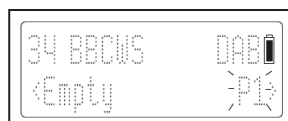

2. Stiskněte a podržte tlačítko předvolby (PRESET) po dobu 3 vteřin, poté stiskněte tlačítko TUNE +/- pro výběr čísla předvolby. Displej zobrazí na krátkou dobu P1.
3. Stiskněte tlačítko SELECT pro potvrzení.
4. Opakujte kroky 1-3 pro uložení dalších stanic DAB

3.8.4. Zobrazení informace DAB

Během DAB rozhlasového vysílání stiskněte opakovaně tlačítko INFO pro procházení následujících informací (pokud jsou k dispozici):

- Název stanice
- Kanál a frekvence
- Audio bit rate (vzorkování)
- Síla signálu
- Čas / datum
- (DLS) Informace o přehrávaném programu, stanici
- Typ programu (PRG Type)

3.8.5. Použití DAB menu

1. V režimu DAB stiskněte tlačítko MENU pro vstup do menu DAB.
2. Stiskněte tlačítko TUNE +/- pro procházení možností menu:
 - [Uplně hledání]: prohledá všechny dostupné rozhlasové stanice DAB
 - [Rucni ladení]: nalaďte konkrétní kanál / frekvenci manuálně a přidejte ji do seznamu stanic.
 - [DRC]: přidat nebo odebrat stupeň kompenzace rozdílů v dynamickém rozsahu mezi rozhlasovými stanicemi.
 - [Jazyk]: česky / slovensky / anglicky
3. Chcete-li vybrat volbu, stiskněte tlačítko SELECT.
4. Opakujte kroky 2–3, je-li k dispozici jiná možnost v rámci nabídky.

3.9. Hlavní menu

[SYSTÉM]

- Nastavení hodin: Nastavení synchronizace času prostřednictvím rádia nebo manuálně; nastavte datum a čas.
- SW verze: poznání softwarové verze jednotky.
- Tov.nast.: obnovit všechna nastavení na tovární nastavení.

Poznámka:

Ne-li stisknuto žádné tlačítko během 15 sekund, jednotka opustí menu. Nejedná se o závadu.

3.10. Poslech FM rádia

1. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION pro výběr FM rádia.

2. Stiskněte tlačítko SCAN pro spuštění automatického ladění nebo stiskněte tlačítko TUNE +/- pro naladění rádiové stanice.
3. Stiskněte a podržte tlačítko TUNE +/- pro naladění na další nejsilnější rozhlasovou stanici.

3.10.1. Mono/ Auto (Stereo) režim

Stiskněte tlačítko STEREO/MONO pro výběr Audio režimu v režimu MONO nebo AUTO.

3.10.2. Manuální uložení rádiové stanice FM

1. Nalaďte rádiovou stanici v pásmu FM.
2. Stiskněte a podržte tlačítko předvolby po dobu 3 sekund pro aktivaci režimu programování.
3. Displej zobrazí krátce P1, stiskněte tlačítko TUNE +/- pro výběr čísla předvolby
4. Stiskněte tlačítko SELECT pro potvrzení
5. Opakujte kroky 1–4 pro uložení dalších stanic v pásmu FM.

3.10.3. Výběr již nastavené rádiové stanice FM

- V režimu FM zvolte libovolné číslo předvolby; stiskněte tlačítko PRESET.
- Opakovaně stiskněte tlačítko TUNE +/-, pak stiskněte tlačítko SELECT pro výběr předvolené stanice.

3.10.4. Použití FM menu

1. V režimu FM stiskněte tlačítko MENU pro vstup do nabídky FM.
2. Stiskněte tlačítko TUNE +/- pro procházení možností nabídky:
[Nast. Hledání]
[Nastavení audia]
[Jazyk]: angličtina / němčina
[Hlavní menu]
3. Chcete-li vybrat volbu, stiskněte tlačítko SELECT
4. Opakujte kroky 2–3, je-li k dispozici jiná možnost v rámci nabídky možností.

Nast. Hledání

- [Všechny stanice]: skenuje všechny dostupné rádiové stanice.
- [Jen se sil.sig]: skenuje pouze stanice se silným signálem.

Nastavení audia

- [Stereo pov.]: skenuje rádiové stanice ve stereo režimu. (Standardní nastavení)
- [Vynucené mono]: skenuje rádiové stanice pouze v mono režimu.

3.10.5. Zobrazení informace RDS

RDS (Radio Data System) Zobrazení doplňkových informací o vysílaném programu, stanici.

1. Nalaďte stanici s RDS.

- Opakovaným stisknutím tlačítka INFO procházejte následující informace (pokud jsou k dispozici):
 - [Typ programu]
 - [Rádio text]
 - [Síla signálu]
 - [Datum/Čas]
 - [Frekvence]
 - [Stereo/Mono] – Režim audio. Tato volba umožňuje nastavit rádio pro příjem FM stanic v automatickém režimu (mono / stereo) nebo pouze mono.

3.11. Tovární nastavení


Tato možnost obnoví všechna nastavení na „originál tovární“. Všechny hodiny, seznamy stanic a uložené přednastavené stanice budou vymazány. Po volbě továrního nastavení rádio spustí automaticky znovu skenování celého pásma DAB.

3.12. Aux vstup

Připojte jiná externí zařízení k 3,5mm AUX IN vstupu na zadní straně přístroje. Externí zařízení mohou být MP3, CD přehrávače nebo osobní počítač atd.

3.13. Funkce SLEEP (uspání)

V režimu DAB / FM / AUX stiskněte opakovaně tlačítko SLEEP pro volbu doby spánku. Sekvence je OFF (vypnutí) > 15 > 30 > 45 > 60 > 75 > 90 minut. Po volbě stiskněte tlačítko SELECT pro potvrzení doby spánku, LCD displej zobrazuje zbývající čas do usnutí přístroje. Po uplynutí zvoleného času rádio přestane hrát.

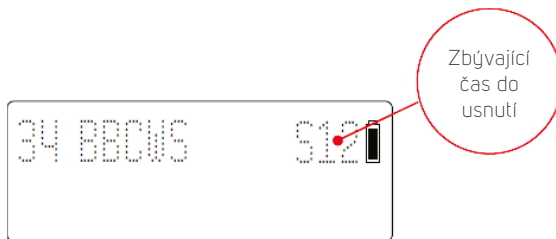

4. Řešení problémů

| ZÁVADA | PŘÍČINA / ŘEŠENÍ |
|-------------------------------------|--|
| Nefunkční | <ul style="list-style-type: none"> – Posuňte vypínač do polohy ON. – Ujistěte se, že zástrčka je řádně připojena. – Ujistěte se, že je v přívodu síťového napájení proud. – Zkontrolujte, zda jsou baterie plně nabitě. – Zobrazí-li se na displeji prázdná ikona baterie, použijte přiložený 5V1A adaptér a nabijte baterie v jednotce nebo použijte místo baterií pouze napájecí adaptér. |
| Bez zvuku | <ul style="list-style-type: none"> – Upravte hlasitost – Ujistěte se, že při poslechu FM / DAB rádia není připojen kabel do vstupu AUX |
| Žádná reakce zařízení | <ul style="list-style-type: none"> – Posuňte vypínač napájení do polohy OFF. – Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a znovu zapněte přístroj. |
| Slabý DAB/ FM příjem signálu | <ul style="list-style-type: none"> – Ujistěte se, že anténa je plně vysunuta. – Elektrické rušení ve vaší domácnosti může způsobovat špatný příjem. Přesuňte přístroj na jiné místo, do větší vzdálenosti od zdrojů možného rušení (motory a transformátory). |

5. Technické specifikace

Obecně

Požadavky na napájení: AC napájení 100–240 V ~ 60/ 50 Hz, 0,2 A Max

DC vstup: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A

Nabíjecí Li-ion baterie: Typ: BL-5C baterie (3,7 V, 1000 mAh)

Použijte pouze přiložený adaptér.

Spotřeba: 9 W (v provozu)

Životnost baterií při přehrávání: 4–5 hodin při 50% úrovni hlasitosti.

Hmotnost rádia: 0,68 kg

Rozměry – hlavní jednotka (š × h × v): 247 × 60 × 157 mm

Výkon: 2 × 2 Watt RMS

Tuner

DAB: 174,928–239,200 MHz

FM rozsah ladění: 87,5 MHz až 108 MHz

Paměť uložených rozhlasových stanic: DAB-10 / FM-10

Aux vstup

3,5mm Aux jack, kabel není součástí dodávky.

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany

Čeština je původní verze.

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na www.sencor.cz.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

SENCOR®

Let's live!



www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

