

KROK 1

ZKONTROLUJTE SYMBOLY NA PRÁDLE

Tabulka ostatních symbolů je uvedena v úplném návodu k použití.

PRANÍ V AUTOMATICKÉ PRAČCE **POVOLENO**

Maximální teplota praní 95°C 	Maximální teplota praní 60°C 	Maximální teplota praní 40°C 	Maximální teplota praní 30°C
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



PRANÍ V AUTOMATICKÉ PRAČCE **NENÍ POVOLENO**


Pouze ruční praní 	Neprat
-----------------------	------------

KROK 2

PŘÍPRAVA PRÁDLA

KROK 3


ROZDĚLTE PRÁDLO PODLE DRUHU (podrobnosti v následující tabulce programů).

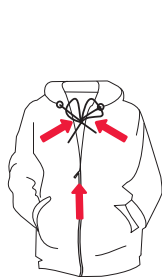


1 Zapněte zipy a zavažte všechny šňůrky.




2 Obratíte kapsy naruby.

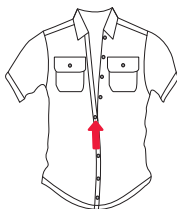

3 Zapněte všechny knoflíčky.

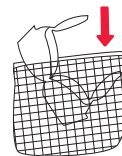

4 Choulostivé prádlo vložte do pracího sáčku.

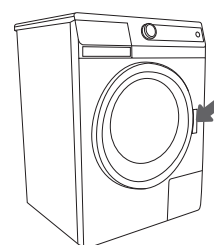


5 Otevřete dvířka automatické pračky zatáhnutím za páčku směrem k sobě.

POSTUP PRANÍ

Program	Prádlo	Program	Prádlo
Bavlna 	Běžné bavlněné a lněné prádlo • prádlo (ručníky, utěrky, spodní prádlo, trička, froté apod.)	Praní přes noc 	Smíšené barevné prádlo z různých tvarově stálých látek • se šetrným praním a kratší dobou praní.
Mix/syntetické 	Barevné prádlo (podobných barev) • oděvy vyrobené z kombinace různých látek, např. polyesteru, polyamidu apod.	Bio praní 	Šetrné praní prádla s minimem pracího prostředku nebo bez pracího prostředku.
Ruční praní/ choulostivé 	Choulostivé prádlo ze lněných tkanin, hedvábí, vlny nebo viskóзовého hedvábí • (šaty, sukně, blůzy apod.) a záclony. Velice šetrný program.	Černé prádlo 	Šetrné praní tmavého prádla s využitím zvláštních pracích prostředků • pro praní při nízkých teplotách.
Vlna 	Vlněné oděvy a oděvy z vlněných směsí • označené jako vhodné k praní.	Ultra bílé 	Šetrné praní choulostivého, lehce znečištěného prádla s využitím zvláštních pracích prostředků • při nízkých teplotách.
Krátký program 17' 	Lehce znečištěné prádlo; regenerace prádla. • Šetří čas a energii.	Máchání 	• Máchání prádla bez odstředování mezi cykly máchání, s odstředěním nakonec.
Sportovní oblečení 	Lehce znečištěné sportovní oblečení z bavlny, mikrovláken, syntetických vláken apod., • nižší rychlost odstředování	Aviváž/ regenerace 	• Změkčování, škrobení nebo impregnování praného prádla. Také vhodné pro krátké máchání s odstředěním nakonec.
		Odstředování/ čerpání 	• Odstředování • K odčerpání vody z bubny a vany snižte rychlost odstředování na „DRAIN“.

KROK 4

NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ PROGRAMY

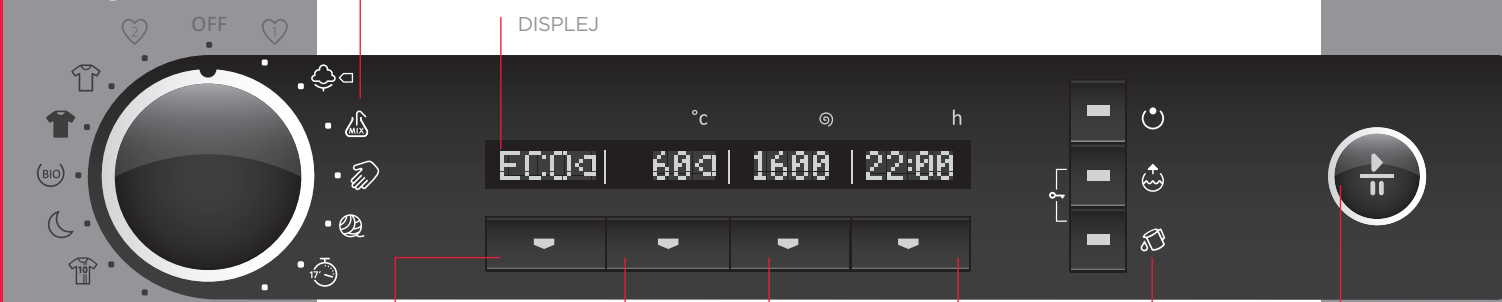

1 VYBERTE PROGRAM NEBO ZAPNĚTE/ VYPNĚTE AUTOMATICKOU PRAČKU

2 NASTAVTE REŽIM PRANÍ

3 NASTAVTE TEPLOTU PRANÍ

4 NASTAVTE RYCHLOST Odstředování

5 NASTAVENÍ ČASU DO UKONČENÍ PROGRAMU

6 NASTAVTE DALŠÍ/ ZVLÁŠTNÍ FUNKCE

7 STISKNĚTE K ZAHÁJENÍ/ PŘERUŠENÍ CYKLU PRANÍ

NORMAL care (Režim NORMAL)
(Základní nastavení)

TIME care (Režim TIME)
(Úspora času, kratší čas praní, vyšší spotřeba vody)

ALERGY care (Režim ALLERGY)
(Určeno k praní prádla pro osoby citlivé na prací prostředky)

ECO care (Režim ECO) (Režim ECO)
(Úspora energie, delší čas praní, nižší spotřeba vody)

Změna teploty u zvoleného programu.

Od přednastavené teploty u zvoleného programu ke studené vodě.

Změna rychlosti odstředování u zvoleného programu.

Posledním nastavením je „zastavení čerpadla“ – prádlo zůstává namočené ve vodě z posledního máchání.

Nastavte čas, kdy chcete, aby byl cyklus praní kompletní. Potvrďte START / PAUSE.

PŘEDPÍRKA
pro silně znečištěné prádlo.

VODA NAVÍC
praní ve zvýšeném množství vody.

PROGRAM AUTOMATICKÉHO ČIŠTĚNÍ
odstraňuje nečistoty z automatické pračky (pouze při programu NORM Bavlna 95°C bez prádla v bubnu).

DĚTSKÁ POJISTKA
bezpečnostní funkce. Chcete-li aktivovat dětskou pojistku, stiskněte tlačítka současně a přidržte je minimálně tři vteřiny. Stejným způsobem provedete i deaktivaci dětské pojistky.

KROK 5

KONEC PROGRAMU PRANÍ

Akustický signál signalizuje konec praní; na displeji se zobrazí »END«.




1 Otevřete dvířka automatické pračky zatažením za páčku směrem k sobě.



2 Vyměňte prádlo z bubny.




3 Zavřete dvířka pračky.

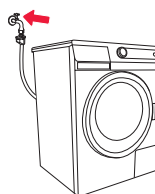

4 Uzavřete kohoutek přívodu vody.




5 Vypněte spotřebič (otočte voličem programů do polohy »OFF«)

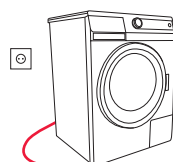


6 Odpojte přírodní kabel ze zásuvky.

ČIŠTĚNÍ DÁVKOVACÍ NÁDOBKY

! Před čištěním odpojte pračku ze zásuvky.

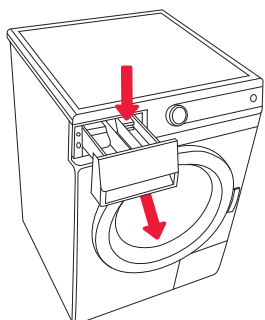


1 Chcete-li vyjmout dávkovací nádobku z pračky, stiskněte páčku.

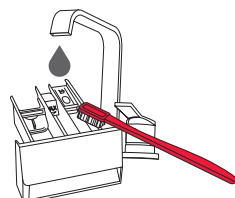

2 Kartáčkem vyčistěte dávkovací nádobku pod tekoucí vodou a důkladně ji vysušte.


Odstraňte také zbytky čisticího prostředku ze spodní strany nádobky.

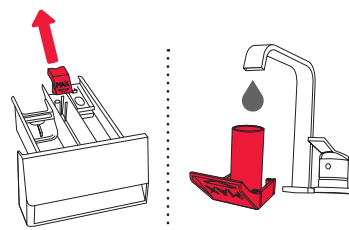


3 V případě potřeby vyjměte a vyčistěte víčko zásuvky.

Očistěte víčko zásuvky pod tekoucí vodou a znovu jej namontujte.


ČIŠTĚNÍ PROSTORU NAPOUŠTĚNÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY,

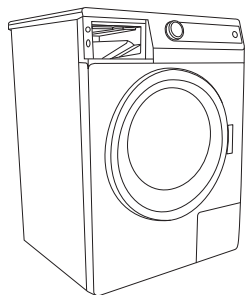

1 Před zasunutím dávkovací nádobky rovněž vyčistěte prostor napouštění.

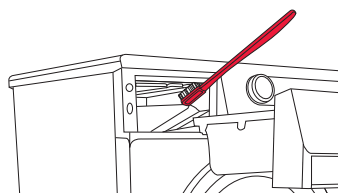


2 Kartáčkem očistěte především trysky v horní části napouštěcí komory.

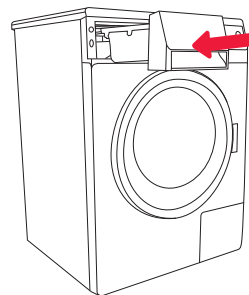


3 Zasuňte dávkovací nádobku zpět.


SÍTKOVÉHO FILTRU PŘÍVODNÍ HADICE A PRYŽOVÉHO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK

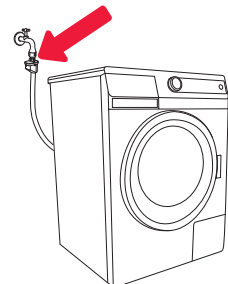

1 Vyjměte sítkový filtr z přívodní hadice.

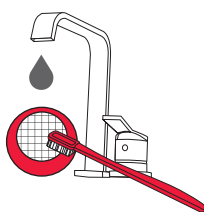

2 Několikrát vyčistěte sítkový filtr pod tekoucí vodou.

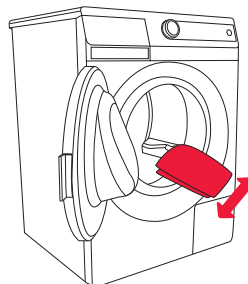


3 Po každém praní otřete pryžové těsnění dvířek.

cs (12-14)
574422


PS10 EXCL1-O

ČIŠTĚNÍ FILTRU


! Filtr je nutno občas vyměnit, především po praní starého prádla, které pouští vlnu nebo vlákna.

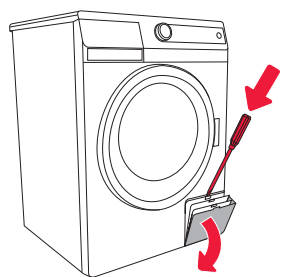

1 Víko filtru otevřete použitím nářadí (plochý šroubovák nebo podobné).

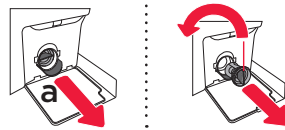

2 Před čištěním filtru vyjměte nálevku odtoku vody (a). Filtrkem pomalu otáčejte proti směru hodinových ručiček (b). Vyjměte filtr, aby mohla voda pomalu odtékat.

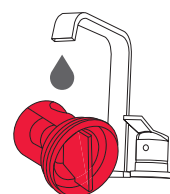

3 Filtr očistěte pod tekoucí vodou a znovu jej namontujte.

Upevněte filtr otáčením ve směru hodinových ručiček.

TIPY

PRO PRANÍ

PRO HOSPODÁRNÉ POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY

TIPY PRO PRANÍ

- Nové barevné prádlo poprvé perte odděleně.
- Silně znečištěné prádlo perte v menších dávkách ve větším množství pracího prostředku nebo s předpírkou.
- Těžko odstranitelné skvrny odstraňte před praním pomocí zvláštního prostředku na odstraňování skvrn.
- Pokud často perete prádlo při nízkých teplotách a s využitím tekutých pracích prostředků, může dojít k množení bakterií s následným zápachem. Doporučujeme spustit program pro automatické čištění.
- Složené prádlo před vložením do pračky roztřeste.
- Používejte prací prostředky určené pro automatické pračky.
- Prací prášek nebo tekutý prací prostředek dávkujte podle pokynů výrobce, podle teploty praní a zvoleného programu praní.

TIPY PRO HOSPODÁRNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Doporučujeme neprat velice malé dávky prádla z důvodu vysoké spotřeby energie a nižší účinnosti praní.
- V případě lehce znečištěného prádla doporučujeme program bez předpírky, kratší programy (např. režim Time) a nižší teplotu praní.
- Pokud tvrdost vody překračuje 14° dH, použijte změkčovač vody.
- Použití bělidel na bázi chloru se nedoporučuje.
- Do dávkovací nádobky nekládejte čisticí prostředek v pevných hrudkách.
- V případě použití prostředků o vysoké viskozitě doporučujeme jejich zředění vodou.

