

### Chladicí oddíl

- A. Ventilátor a antibakteriální filtr proti zápachu (podle modelu)
- B. Ovládací panel s LED žárovkami
- C. Police
- D. Plocha zakrývající přihrádku na ovoce a zeleninu
- E. Přihrádka na ovoce a zeleninu
- F. Typový štítek (umístěný na straně zásuvky na ovoce a zeleninu)
- M. Dveřní přihrádka
- N. Přihrádka na láhve (pokud je součástí dodávky)
- O. Police na láhve

- Nejméně chladná zóna
- Středně chladná zóna
- Nejchladnější zóna
- Zóna pro ovoce a zeleninu

### Mrazicí oddíl

- G. Horní přihrádka nebo dveře (zóna pro skladování zmrazených a hluboce zmrazených potravin)
- H. Střední přihrádka (prostor pro uchovávání zmrazených a hluboce zmrazených potravin)
- I. Spodní přihrádka (prostor pro zmrazení)
- L. Nádobky na ledové kostky (pokud jsou součástí dodávky)


**Poznámka:** Všechny přihrádky, police na dveřích a police lze vyjmout.

Ideální teploty pro skladování potravin jsou již z výroby nastavené.

**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Funkce, technické údaje a obrázky se mohou lišit v závislosti na modelu.**

### Osvětlení LED

Žárovky LED vydrží déle než tradiční žárovky, zlepšují vnitřní viditelnost a jsou šetrné k životnímu prostředí. Pokud by bylo nutné žárovku vyměnit, obraťte se na servisní středisko.

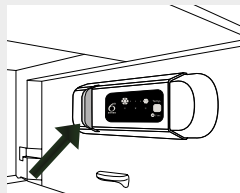


### Zmrazování čerstvých potravin

Čerstvé potraviny, které mají být zmrazeny, umístěte do prostoru pro zmrazení uvnitř mrazicího oddílu tak, aby nepřišly do přímého kontaktu s již zmrazenými potravinami. K dosažení maximální rychlosti zmrazování lze spodní přihrádku vyjmout a potraviny lze umístit přímo na dno mrazicího oddílu. Zmrazení bude dokončeno po 24 hodinách.


### 6th Sense

Umožňuje rychle dosáhnout optimálních podmínek pro uchování potravin vzhledem k vnitřní teplotě spotřebiče.

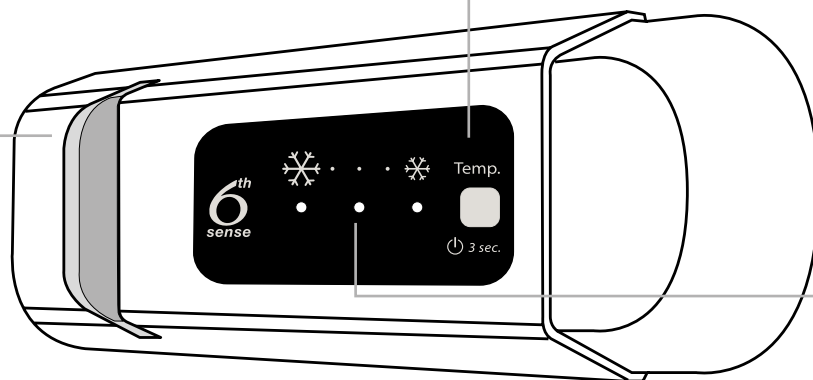

### Ventilátor (je-li k dispozici)

Ventilátor můžete zapnout/vypnout stisknutím tlačítka na základně (jak je znázorněno na obrázku). Je-li okolní teplota vyšší než 27 °C nebo pokud se na skleněných policích objeví kapky vody, musí být ventilátor zapnutý, aby byly zajištěny odpovídající podmínky pro uchování potravin. Deaktivaci ventilátoru lze optimalizovat spotřebu energie.

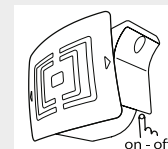

### On/Stand-by

Stisknutím tlačítka **Teplota** na 3 sekundy lze spotřebič vypnout (ovládací panel a osvětlení zůstanou vypnuté). Opětovným krátkým stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

**Poznámka:** Tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.

### Teplota chladicího oddílu

Tři LED indikátory ukazují nastavenou teplotu chladicího oddílu. Pomocí tlačítka **Teplota** lze nastavit jinou teplotu.

Lze provést následující úpravy nastavení:

### Rozsvícené LED indikátory Nastavená teplota

- Vysoká (méně chladná)
- Středně vysoká
- Střední
- Středně nízká
- Nízká (chladnější)

Co dělat, když...	Možné důvody:	Řešení:
Ovládací panel je vypnutý, spotřebič nefunguje.	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	Zkontrolujte: - zda nedošlo k výpadku napájení; - zda je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a vypínač na zásuvce (pokud je jím zásuvka vybavena) je ve správné pozici (tj. umožňuje napájení spotřebiče); - zda jsou zařízení pro ochranu elektrického systému domácnosti účinná; - zda není poškozen napájecí kabel. Zapněte spotřebič krátkým stisknutím tlačítka <b>Teplota</b> (viz funkce <b>On/Stand-by</b> ).
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Spotřebič může být v režimu On/Stand by. Může být nutné vyměnit žárovku. Došlo k závadě některé technické součástky.	Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Žárovka vnitřního osvětlení bliká.	Je aktivní poplach otevřených dveří. Poplach se spustí, jsou-li delší dobu otevřeny dveře chladicího oddílu.	Zvukový signál poplachu deaktivujete zavřením dveří chladicího oddílu. Při opětovném otevření dveří zkontrolujte, zda osvětlení funguje.
Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.	Příčiny mohou být různé (viz „Řešení“).	Zkontrolujte: - zda jsou dveře řádně dovržené; - zda spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla; - zda je nastavená teplota vyhovující; - zda nic nebrání cirkulaci vzduchu skrze větrací otvory v dolní části spotřebiče (viz instalační příručka).
Na dně chladicího oddílu je voda.	Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je ucpaný.	Vyčistěte otvor odpadního kanálku na rozmrazenou vodu (viz kapitola „Údržba a čištění“).
V mrazicím oddílu je příliš velká námraza.	Dveře mrazicího oddílu nejsou správně dovrženy.	- Zkontrolujte, zda nic nebrání správnému zavření dveří. - Odmrazte mrazicí oddíl. - Zkontrolujte, zda je spotřebič správně nainstalován.
Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dveří je horký.	Nejedná se o závadu. Zabraňuje to kondenzaci.	Není nutné žádné řešení.
Bliká jedna nebo více zelených kontrolky.	Poplach závady Poplach signalizuje poruchu některé technické součásti.	Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Teplota uvnitř chladicího oddílu je příliš nízká.	- Nastavená teplota je příliš nízká. - V mrazicím oddílu je uloženo velké množství čerstvých potravin.	- Zkuste nastavit mírně vyšší teplotu. - Pokud byly do mrazicího oddílu vloženy čerstvé potraviny, počkejte, dokud nebudou zcela zmrazeny. - Vypněte větrák (je-li ve výbavě) dle pokynů popsanych v odstavci výše, který je nazván „VĚTRÁK“.

**Poznámka:** Některé zvuky, jako je bubláni a syčení, způsobené chladicím systémem, jsou normální.