


**WF(B)P9014V/
WF(B)P9014VS/
WF(B)P9014VB**

Zkrácený návod k obsluze

- A. Tlačítko „On/Off“
- B. Tlačítko „Start/Pause“
- C. Volič programu
- D. Displej zobrazení programu a stavu funkce
- E. Tlačítko „Select“
- F. Tlačítko „Option“

- Předpírka
 - Eco praní
 - Intenzivní praní
 - Odložené máchání
 - Noční praní
 - Paměť
- G. Tlačítko „Spin“
H. Tlačítko „Temp.“

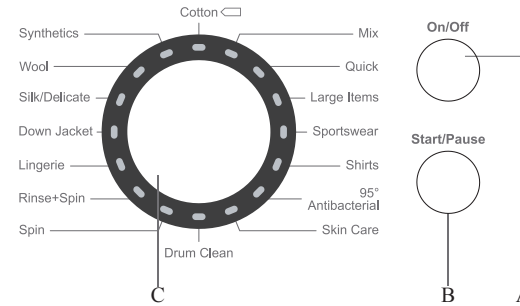

Hisense

- I. Tlačítko „Crease Care“
 - J. Tlačítko „Rinse“
 - K. Tlačítko „Wash“
 - L. Tlačítko „Delay“
 - M. Stav funkce
- Předpírka Praní Máčení Odstředění
- Zbývající doba Odložený start
- Zámek dvířek Dětská pojistka Žádná voda Ztlumení Ochrana před pomáčkami

Program	Štítek o údržbě	Materiál/Stupeň znečištění Teplota praní zvolená dle pokynů uvedených na štítku s ošetřením.	Maximální náplň kg	Zásobník pracího prostředku			Funkce pracího programu											Max. rychlost otáček odstředování ot./min.	
				Předpírka	Hlavní praní	Aviváž	Odlož. start	Praní	Počáteční počet máchání	Proti pomáčkání	Teplota	Odstředění	Předpírka	Eco praní	Intenzivní praní	Odložení máchání	Noční praní		
Cotton(1) Cold, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Příliš a mírně znečištěná bavlna nebo len. Pro velmi znečištěné prádlo zvolte funkci „Předpírka“.	9.0	*	Ano	*	*	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1400
Synthetics Cold, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Mírně znečištěné syntetické, bavlněné směsné tkaniny.	4.5	*	Ano	*	*	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1400
Mix Cold, 20°C, 30°C, 40°C		Směsná náplň mírně znečištěných bavlněných a syntetických tkanin.	4.5	*	Ano	*	*	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1400
Quick Cold, 20°C, 30°C, 40°C		Bavlněné, směsné tkaniny. Krátce používané nebo nové prádlo.	1.0	—	Ano	*	*	—	1	*	*	*	—	—	—	*	—	800	
Silk/Delicate Cold, 20°C, 30°C, 40°C		Měkké jemné tkaniny a hedvábí, které lze prát v pračce. (Viz štítek o ošetřování na prádle).	2.0	—	Ano	*	*	—	3	*	*	*	—	—	—	*	—	600	
Wool Cold, 20°C, 30°C, 40°C	—	Vlna, kterou lze prát v pračce. (Viz štítek o ošetření, který je na prádle). Doporučená teplota praní je 40°C.	2.0	—	Ano	*	*	—	3	*	*	*	—	—	—	*	—	600	
Large Items Cold, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Program přizpůsobený pro praní velkých kusů - např. záclony, plachty, povlečení na příkrývky.	9.0	*	Ano	*	*	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	
Down Jacket Cold, 20°C, 30°C, 40°C		Program přizpůsobený pro praní prošívaných bund.	2.0	—	Ano	*	*	*	2	*	*	*	—	—	*	—	600		
Sportswear Cold, 20°C, 30°C, 40°C		Syntetické tkaniny sportovního oblečení.	4.5	*	Ano	*	*	*	2	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	
Lingerie Cold, 20°C, 30°C, 40°C		Program přizpůsobený pro praní bavlněného spodního prádla.	4.5	*	Ano	*	*	*	3	*	*	*	*	*	*	*	*	800(2)	
Shirts Cold, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Program přizpůsobený pro praní košil.	4.5	—	Ano	*	*	*	2	*	*	*	—	*	*	*	*	800(2)	
Rinse +Spin	—	Tento program je na začátku nastaven na dvě máchání a jedno odstředění.	9.0	—	—	*	*	—	2	*	—	*	—	—	*	—	—	1400	
95°Antibacterial 95°C		Program pro účinnou likvidaci bakterií prádla a bavlněných tkanin, při vysokých teplotách bez zabarvení.	3.0	—	Ano	*	*	—	3	*	—	*	—	—	*	—	—	1400	
Spin	—	Manuálně zvolte rychlost odstředění.	9.0	—	—	—	*	—	0	*	—	*	—	—	—	—	—	1400	
Skin Care Cold, 20°C, 30°C, 40°C	—	Program určený pro osoby s citlivou kůží, prádlo důkladně vymáchá a odstraní veškeré zbytky pracího prostředku.	3.0	—	Ano	*	*	—	5	*	*	*	—	—	*	—	—	1000	
Drum Clean 95°C	—	Program k odstranění nečistot a bakteriálních zbytků, které se mohou zachytit v pračce po určité době použití, zejména při častém použití praní při nízké teplotě.	—	—	Ano	—	—	—	2	—	—	*	—	—	—	—	—	600	

* - Volitelné funkce Ano - Potřeba pracího prostředku — - Nelze zvolit

- (1) Programy na testování výkonu praní jsou: cotton otáčky odstředění 1400 ot./min., intenzivní praní, 2 máchání; otáčky odstředění 1400 ot./min., intenzivní praní, 2 máchání; (2) Pro ochranu oděvů je odstředování omezeno na 800 otáček za minutu.
- (3) Spotřeba energie 177 kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů pro programy cotton eco při 60°C a 40°C při plné nebo částečné náplni a spotřeba v režimu s nízkým výkonem. Aktuální spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče. Spotřeba vody 10732 litrů za rok, na základě 220 standardních pracích cyklů pro cotton eco programy při 60°C a 40°C při plné nebo částečné náplni. Aktuální spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.

PARAMETR	
Model	WF(B)P9014V/WF(B)P9014VS/ WF(B)P9014VB
Kapacita praní	9,0 kg
Max. rychlost otáček	1400 ot./min
Čistá hmotnost	73 kg
Rozměry (š x h x v)	595 x 610 x 845 mm
Jmenovité napětí	220 V - 240 V ~
Výkon ohřívání	1900 W
Výkon praní	100 W

Přidejte prací prostředek, zavřete dvířka a nastavte program

Do bubnu vložte prádlo, které chcete prát. Přidejte prací prostředek do příslušných přihrádek pro daný typ programu, který chcete zvolit, viz část „Zásobník pracího prostředku“.

1. Stiskněte tlačítko **On/Off**.
2. Otočte otočný volič u požadovaný program.
3. Na displeji se zobrazí délka programu (hodiny : minuty), teplota, rychlost odstředování a další možnosti funkcí.
4. Doporučená teplota a rychlost odstředování bude blikat na displeji. Stiskněte tlačítko **Temp.** k nastavení požadované **teploty** praní a tlačítko **Spin**, pro volbu rychlosti odstředování.

Zvolte další funkce

Chcete-li změnit nebo přidat funkce, stiskněte odpovídající tlačítko a na displeji bude blikat možnost. Tiskněte tlačítko, dokud nezačne blikat zvolená možnost a pak stiskněte **Select**.

Předpírka

Stiskněte opakovaně tlačítko **Option**, dokud nezačne blikat ikona předpírky a stiskněte **Select**. Přidejte prací prostředek do přihrádky pro předpírku v zásobníku pracího prostředku.

Eko praní

Stiskněte opakovaně **Option**, dokud nezačne blikat ikona ekologického praní a stiskněte **Select**. Tato funkce je navržena pro snížení množství použité elektrické energie, vody a úsporu času v průběhu programu. Ikona ekologického praní bude blikat, dokud program neskončí.

Intenzivní praní

Stiskněte opakovaně tlačítko **Option**, dokud nezačne blikat ikona intenzivního praní a stiskněte **Select**. Tato funkce prodlouží dobu praní s intenzivnějším praním, pro vyprání velmi znečištěného prádla. Tuto funkci nelze zvolit, pokud zvolíte funkci ekologického praní.

Odložení máchání

Stiskněte opakovaně tlačítko **Option**, dokud nezačne blikat ikona odložení máchání a stiskněte **Select**. Volbou této funkce zůstane prádlo ve vodě po posledním máchání k zabránění pomačkání tkanin. Pro odstředění prádla a dokončení programu stiskněte tlačítko **Start/Pause**.

Prádlo pak můžete vyndat ihned po dokončení programu.

Noční praní

- Sníží rychlost konečného odstředění k snížení hluchosti.
- Zruší veškeré zvuky bzučáku, kromě signalizace alarmu.
- Funkce ochrany před pomačkáním se zvolí automaticky po volbě funkce Nočního praní.

Paměť

- Pokud zvolíte funkci paměti, parametry aktuálního programu se uloží po zahájení tohoto programu.
- Po uložení parametrů je nutné zvolit funkci paměti pro vyvolání všech uložených parametrů.
- Pokud chcete změnit oblíbená nastavení, musíte zvolit funkci paměti k uložení nových nastavení.

Funkce odloženého startu

Zvolte možnost odloženého startu po volbě programu a dalších možností.

- Jednou stiskněte tlačítko **Delay** a čas odloženého startu se prodlouží o 30 minut. Stiskněte a podržte toto tlačítko a doba odloženého startu se prodlouží o 30 minut každé 0,4 sekundy. Čas odloženého startu lze naprogramovat v rozmezí od 30 minut až 24 hodin. Pro zrušení volby uvolněte tlačítko a následně jej opět stiskněte.
- Čas odloženého startu musí být delší, než je délka pracího programu, neboť čas odloženého startu je časem, když program skončí. Například: pokud je čas zvoleného programu 02:28, zvolený čas odloženého startu musí být mezi 02:30 a 24:00.
- Po volbě času odloženého startu stiskněte tlačítko **Start/Pause** a na displeji se spustí odpočítávání. Když čas odloženého startu dosáhne čas délky programu, ikona odloženého startu zhasne a program se spustí.
- Chcete-li zrušit odložený start, po stisknutí tlačítka **Start/Pause**, no ještě před spuštěním programu, bude nutné stisknout tlačítko **On/Off** a vypnout pračku.
- Funkce odloženého startu není dostupná u některých programů, např. Máchání + Odstředování, Odstředování.

Ochrana před pomačkáním

Když končí program se zvolenou ochranou vůči pomačkání, buben se bude otáčet přerušovaně pro zabránění pomačkání prádla a čas na displeji se zastaví na 0:01. Stiskněte tlačítko **Crease Care** nebo **Start/Pause**, pokud chcete vyndat prádlo. Funkce **Crease Care** bude automaticky aktivována po volbě funkce Odloženého startu a Nočního praní. Opětovným stisknutím tlačítka **Crease Care** funkci deaktivujete.

Spuštění programu

Po volbě požadovaných možností a vložili prací prostředek do zásobníku pracího prostředku, otevřete vodovodní ventil a stiskněte tlačítko **Start/Pause**. Na displeji se zobrazí průběh aktuálního programu s ikonami zleva doprava. Na displeji se také zobrazuje zbývající čas programu.

Konec programu

Když program skončí, na displeji se zobrazí „End“ a spotřebič se po uplynutí 30 sekund vypne. Zámek dvířek se také uvolní po uplynutí 2 – 3 minut.

1. Zavřete přívod vody.
2. Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
3. Ponechte dvířka mírně pootevřená k vypuštění zbytkové vlhkosti z vnitřního prostoru

Zrušení programu nebo opětovná volba možností

1. Stisknutím tlačítka **On/Off** na 2 sekundy program zrušíte.
2. Zvolte nový program a možnosti.
3. Stisknutím tlačítka **Start/Pause** spustíte nový program bez toho, abyste přidávali další prací prostředek.

Funkce ztlumení zvuku

Bzučák a zvukovou signalizaci lze vypnout současným stisknutím tlačítka **Delay** a **Wash** na 3 sekundy.

Dětská pojistka

Pro ochranu dětí obsahuje spotřebič funkci dětské pojistky. Tato funkce deaktivuje otočný volič programu a tlačítka možností.

- Po spuštění programu stiskněte současně tlačítko **Temp** a **Spin** na 3 sekundy. Na displeji se zobrazí **SAFE ON** a začne blikat ikona dětské pojistky.
- Tuto funkci deaktivujete dle výše uvedených kroků.

Ikona zámku dvířek

Po spuštění programu bude blikat ikona zámku dvířek a dvířka spotřebiče budou zamčená.

- Když program běží, dvířka jsou vždy zamčená. Nelze otevřít dvířka, dokud neblíká daná ikona a pokus o násilné otevření dvířek způsobí poškození spotřebiče.
- Pokud chcete nouzově otevřít dvířka, budete muset stisknout tlačítko **Start/Pause**. Důležité je kontrolovat úroveň vody v bubnu spotřebiče a teplotu vody dříve, než se pokusíte otevřít dvířka spotřebiče.
- Pokud neotevřete dvířka po uplynutí 2 – 3 minut, můžete zvolit program odstředování k vypuštění vody z bubnu pračky. Spotřebič vypne a otevřete dvířka.

Bezpečnostní upozornění. Pokud dojde k přerušení programu v průběhu praní prádla při vyšší teplotě, teplota prádla a bubnu může být velmi vysoká. Aby se zabránilo opaření nebo popálení, je nutné postupovat při vyndávání prádla z pračky velmi opatrně.

Ikona vodovodního ventilu

Bliká ikona ventilu přívodu vody

V případě, že spotřebič zjistí, že do bubnu nenatekla žádná voda, začne blikat ikona vodovodního ventilu. Ujistěte se, zda je vodovodní ventil otevřený a stiskněte tlačítko **Start/Pause**. Pokud ikona i nadále bliká, viz v návodu k obsluze část **Odstranění možných problémů**.

Pokud k tomu dojde v průběhu programu, na displeji se zobrazí chybový kód. Popis chybových kódů můžete najít v **Návodu k obsluze**.

Přidání prádla po spuštění programu

Pokud chcete přidat do pračky další kusy prádla po spuštění programu, musíte zkontrolovat úroveň vody uvnitř bubnu pračky. Pokud je bezpečně otevřít dvířka pračky, stiskněte tlačítko **Start/Pause**.

- Na displeji začne blikat zbývající doba programu. Indikátor Indikátor zámku dvířek zhasne a dvířka lze otevřít po uplynutí 2 – 3 minut.
- V případě, že indikátor zámku dvířek nepřestane blikat, znamená to, že teplota uvnitř pračky je vyšší než 50 °C nebo je již pozdě v daném programu přidávat další kusy prádla.

Instrukce týkající se programu

1. Standardní programy pro praní bavlny při a , označované jako „standard 60 °C cotton programme“ a „standard 40 °C cotton programme“ jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se o neúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody při praní tohoto typu bavlněného prádla, skutečná teplota vody se může lišit od uvedeného teploty cyklu.
2. Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu je 0,49 W a při vypnutí (bez displeje) je 0,49 W.
3. Používejte typ pracích prostředků vhodných pro různé teploty praní.
4. Zbývající obsah vlhkosti: 53%.
5. Informace o spotřebě energie standardních programů jsou uvedené v tabulce:

	CO40 _{1/2}	CO60 _{1/2}	CO60
Trvání hlavního praní (min)	180	215	215
Program (min)	220	255	255
Spotřeba energie (kWh)	0,65	0,85	0,84
Spotřeba vody – Hlavní praní (l)	15,4	15,5	20,6
Celková spotřeba vody (l)	41	41	55