

SIEMENS



Mikrovlnná trouba

Mikrovlnná rúra

CF634AGS1

siemens-home.com/welcome

cs	Návod k použití	3
sk	Návod na používanie	22

Register
your
product
online

Obsah

	Použití podle určení	4		Porucha, co je nutno udělat?	16
	Důležitá bezpečnostní upozornění	4		Zákaznický servis	17
	Obecně	4		Číslo E a číslo FD	17
	Mikrovlnný ohřev	5		Technické údaje	17
	Příčiny poškození	6		Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu	18
	Ochrana životního prostředí	7		Rozmrazování	18
	Ekologická likvidace	7		Rozmrazování, ohřev nebo příprava zmrazených pokrmů	19
	Seznámení se spotřebičem	7		Ohřívání	19
	Ovládací panel	7		Vaření	20
	Ovládací prvky	7		Tipy pro mikrovlnný ohřev	21
	Displej	8		Zkušební pokrmy	21
	Menu Druhy provozu	8		Vaření pouze pomocí mikrovlnného ohřevu	21
	Další informace	8		Rozmrazování pouze pomocí mikrovlnného ohřevu ..	21
	Funkce varného prostoru	8			
	Příslušenství	8			
	Před prvním použitím	9			
	První uvedení do provozu	9			
	Čištění příslušenství	9			
	Obsluha spotřebiče	9			
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	9			
	Provoz	9			
	Nastavení druhu provozu	10			
	Mikrovlnný ohřev	10			
	Nádobí	10			
	Stupně mikrovlnného ohřevu	10			
	Nastavení mikrovlnného ohřevu	11			
	Budík	12			
	Nastavení budíku	12			
	Programy	12			
	Nastavení programu	12			
	Pokyny k programům	13			
	Doba klidu	13			
	Přehled programů	13			
	Základní nastavení	14			
	Změna nastavení	14			
	Seznam nastavení	14			
	Výpadek elektrického proudu	14			
	Změna času	14			
	Čištění	15			
	Čisticí prostředky	15			

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.siemens-home.com** a v internetovém obchodu: **www.siemens-eshop.com**

Použití podle určení

Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řiďte se speciálním návodem k montáži.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a v odpovídajícím prostředí domácnosti. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorech.

Tento spotřebič je určen pro použití do maximální výšky nad mořem 2000 metrů.

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Příslušenství vždy správně zasuňte do trouby.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Obecně

Varování – Nebezpečí požáru!

Hořlavé předměty uložené ve varném prostoru se mohou vznítit. Do varného prostoru nikdy neukládejte hořlavé předměty. Nikdy neotevírejte dvířka spotřebiče, když uvnitř začne vznikat dým. Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.

Varování – Nebezpečí popálení!

- Příslušenství a nádoby jsou velmi horké. Horké příslušenství a nádoby vyndávejte z varného prostoru vždy chňapkou.
- Alkoholové páry se mohou v horkém varném prostoru vznítit. Nikdy nepoužívejte k přípravě pokrmů velké množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče.

Varování – Nebezpečí opaření!

- Přístupné součásti jsou během provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Z vody v horkém varném prostoru může vzniknout horká pára. Nikdy nelijte do horké trouby vodu.

Varování – Nebezpečí úrazu!

- Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Závěsy dvířek spotřebiče se během otevírání a zavírání dvířek pohybují a mohou vás sevřít. Nesahejte do prostoru závěsů.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přívodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.
- Kontaktem s horkými součástmi spotřebiče může dojít k roztavení kabelové izolace elektrických spotřebičů. Zabraňte kontaktu přívodních kabelů elektrických spotřebičů s horkými součástmi spotřebiče.
- Pokud by do spotřebiče vnikla vlhkost, může to mít za následek úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani parní čistič.
- Vadný spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.

⚠ Varování – Nebezpečí v důsledku magnetického pole!

V ovládacím panelu nebo ovládacích prvcích jsou vloženy permanentní magnety. Magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače. Pokud nosíte elektronické implantáty, dodržujte minimální vzdálenost 10 cm od ovládacího panelu.

Mikrovlnný ohřev**⚠ Varování – Nebezpečí požáru!**

- Použití spotřebiče, které není v souladu s určením, je nebezpečné a může způsobit škody. Není přípustné sušení pokrmů nebo oděvů, ohřívání pantoflí, polštářků s obilnými nebo jinými zrny, houbiček, vlhkých hadrů a podobně. Například ohřáté pantofle nebo polštářky s nebo jinými obilnými zrny se mohou vznítit i po několika hodinách. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů.

- Potraviny se mohou vznítit. Potraviny nikdy neohřívejte v tepelně izolačních obalech. Potraviny v plastových nebo papírových obalech nebo v obalech z jiných hořlavých materiálů nenechávejte při ohřívání nikdy bez dozoru. Nikdy nenastavujte příliš vysoký mikrovlnný výkon ani příliš dlouhou dobu mikrovlnného ohřevu. Řiďte se údaji v tomto návodu k použití. Nikdy mikrovlnným ohřevem nesušte potraviny. Nikdy nerozmrazujte nebo neohřívejte potraviny s nízkým obsahem vody, jako např. chléb, na příliš vysoký výkon mikrovlnného ohřevu nebo příliš dlouho.
- Stolní olej se může vznítit. Nikdy mikrovlnným ohřevem nerozehřívejte stolní olej.

⚠ Varování – Nebezpečí výbuchu!


Tekutiny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách mohou explodovat. Nikdy neohřívejte tekutiny nebo jiné potraviny v pevně uzavřených nádobách.

⚠ Varování – Nebezpečí popálení!

- Potraviny s pevnou slupkou nebo skořápkou mohou během ohřívání, ale také ještě po něm výbušným způsobem prasknout. Nikdy nevařte vejce ve skořápce ani neohřívejte vejce vařená natvrdo. Nikdy nevařte škeble a korýše. U volských ok nebo vajec do skla předem napíchněte žloutek. U potravin s tvrdou slupkou, jako jsou např. jablka, rajská jablka, brambory nebo párky, může slupka prasknout. Před ohříváním slupku napíchněte.
- Kojenecká výživa se ohřívá nerovnoměrně. Nikdy neohřívejte kojeneckou výživu v uzavřených nádobách. Vždy odstraňte víčko nebo dudlík. Po ohřátí dobře zamíchejte nebo protřepte. Než dáte dítěti výživu, překontrolujte její teplotu.
- Ohřáté pokrmy předávají teplo. Nádoba může být horká. Nádoby a příslušenství vyndavejte z varného prostoru vždy chňapkou.
- U vzduchotěsně uzavřených potravin může obal prasknout. Vždy dodržujte pokyny uvedené na obale. Pokrmy vyndavejte z varného prostoru vždy chňapkou.

⚠ Varování – Nebezpečí opaření!

- Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne tekutina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Již při sebemenším otřesu nádoby může horká tekutina začít náhle prudce bublat a vystříknout. Při ohřívání vložte vždy do nádoby lžíci. Zabráníte tak utajenému varu.

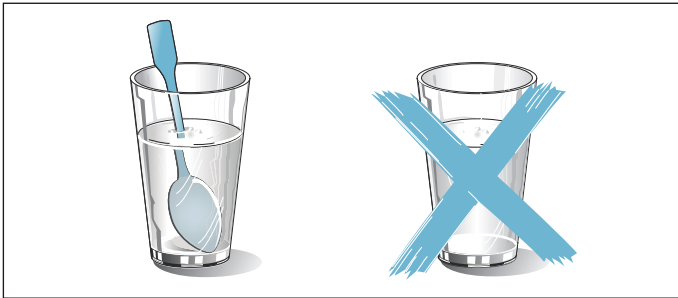**⚠ Varování – Nebezpečí úrazu!**

- Nevhodná nádoba může prasknout. Porcelánové a keramické nádoby mohou mít v držadlech a pokličkách drobné dírkky. Za těmito dírkami mohou být skryty dutinky. Vnikne-li do těchto dutinek vlhkost, může dojít k prasknutí nádoby. Používejte pouze nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev.
- Nádobí a nádoby z kovu mohou při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem způsobit jiskření. Hrozí poškození spotřebiče. Při provozu se samotným mikrovlnným ohřevem nikdy nepoužívejte kovové nádoby. Používejte pouze nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev nebo mikrovlnný ohřev v kombinaci s jiným druhem ohřevu.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič pracuje s vysokým napětím. Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče.


⚠ Varování – Nebezpečí vážného poškození zdraví!

- V případě nedostatečného čištění může dojít k poškození povrchu. Může unikat energie mikrovlnného ohřevu. Pravidelně čistěte spotřebič a ihned odstraňujte zbytky potravin. Udržujte v čistotě varný prostor, těsnění dvířek, dvířka a doraz dveří.
→ "Čištění" na straně 15
- V případě poškozených dvířek spotřebiče nebo těsnění dvířek může unikat mikrovlnná energie. Spotřebič nikdy nepoužívejte, když jsou poškozená dvířka nebo jejich těsnění. Zavolejte servis.

- U spotřebičů bez krytu uniká mikrovlnná energie. Nikdy neodstraňujte kryt spotřebiče. Pro údržbu nebo opravu zavolejte servis.

➔ Příčiny poškození**Pozor!**

- Přeprava spotřebiče: Spotřebič nepřenášejte ani nedržte za madlo dvířek. Madlo dvířek by nevydrželo hmotnost spotřebiče a mohlo by se ulomit.
- Jiskření: kov, např. lžíce ve skle, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn varného prostoru a vnitřní strany dvířek. Jiskry mohou zničit sklo dvířek.
- Hliníkové misky: Nepoužívejte ve spotřebiči hliníkové misky. Dojde k poškození spotřebiče vznikajícím jiskřením.
- Provoz s mikrovlnným ohřevem bez pokrmů: Provoz spotřebiče bez pokrmů ve varném prostoru vede k přetížení. Nikdy nezapínejte mikrovlnný ohřev bez pokrmu ve varném prostoru. Výjimkou je krátkodobý test nádobí. → "Mikrovlnný ohřev" na straně 10

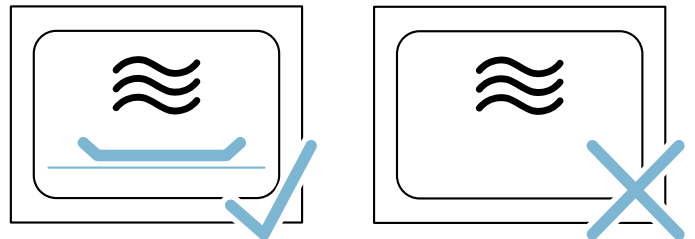

- Vlhkost ve varném prostoru: Dlouhodobé působení vlhkosti ve varném prostoru může vést ke korozi. Po použití nechte varný prostor vyschnout. Neuchovávejte vlhké potraviny delší dobu v uzavřeném prostoru. Neskladujte pokrmy ve varném prostoru.
- Silně znečištěné těsnění: Pokud je těsnění silně znečištěné, nebudou dvířka spotřebiče během provozu správně zavřená. Mohlo by dojít k poškození okolního nábytku. Těsnění vždy udržujte v čistotě. → "Čištění" na straně 15
- Chladnutí s otevřenými dvířky spotřebiče: Troubu nechávejte vychladnout pouze zavřenou. Dávejte pozor, abyste do dvířek spotřebiče nic nepřiskřípli. I když dvířka jen pootevřete, může časem dojít k poškození okolního nábytku.
- Dvířka spotřebiče jako sedátko nebo odkládací plocha: Na otevřená dvířka spotřebiče nic nepokládejte ani si na ně nesedejte. Na dvířka spotřebiče nepokládejte nádoby ani příslušenství.
- Popcorn do mikrovlnné trouby: Nikdy nenastavujte příliš vysoký výkon mikrovlnného ohřevu. Použijte maximálně výkon 600 W. Sáček s popcornem vždy položte na skleněný talíř. Sklo může při přetížení prasknout.

Ochrana životního prostředí

Ekologická likvidace

Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Seznámení se spotřebičem

V této kapitole jsou popsány různé ukazatele a ovládací prvky. Dále se seznámíte s různými funkcemi vašeho spotřebiče.

Upozornění: V závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchylky v barvách a jednotlivých detailech.

Ovládací panel

Nad ovládacím panelem můžete pomocí tlačítek, dotykových polí a otočného voliče nastavit různé funkce svého spotřebiče. Displej zobrazuje aktuální nastavení.

Náhled zobrazuje ovládací panel na zapnutém spotřebiči se zapnutým druhem provozu.



- 1 Tlačítka**
Tlačítka nalevo a napravo od otočného voliče lze stisknout. Stiskem tlačítka provedte požadovanou činnost.
- 2 Otočný volič**
Otočným voličem můžete otáčet doprava nebo doleva.
- 3 Displej**
Na displeji můžete sledovat hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo také nápovědné texty.
- 4 Dotyková pole**
Pod dotykovými poli vlevo < a vpravo > před displejem se nacházejí snímače. Klepnutím na příslušnou šipku zvolte funkci.

Ovládací prvky

Jednotlivé ovládací prvky jsou přizpůsobeny různým funkcím vašeho spotřebiče. Svůj spotřebič můžete jednoduše a pohodlně nastavovat.

Tlačítka a dotyková pole

Na tomto místě je krátce vysvětlen význam různých tlačítek a dotykových polí.

Tlačítka	Význam
on (zapnuto)/off (vypnuto)	Zapnutí a vypnutí spotřebiče
menu	Menu Otevřít menu Druhy provozu
i	Informace Zobrazení pokynů
⌚	Časová funkce Nastavení budíku
start/stop	Spuštění a zastavení provozu
Dotyková pole	
<	Pole vlevo na displeji Procházení doleva
>	Pole vpravo na displeji Procházení doprava

Otočný volič

Otočným voličem změníte druhy provozu a hodnoty nastavení, které jsou zobrazeny na displeji.

Ve většině nabídek, např. programů, se po posledním bodě znovu zobrazí první.

V některých nabídkách, např. doba trvání, musíte po dosažení minimální nebo maximální hodnoty otáčet otočným voličem zpátky.

Displej

Displej je uspořádán tak, aby všechny údaje mohly být pohodlně sledovány.

Hodnota, kterou můžete změnit, je zvýrazněna. Písmo je bílé, pozadí je tmavé.

Stavový řádek

Stavový řádek se nachází na displeji nahoře. Zobrazují se na něm čas, čas budíku a doba trvání programu.

Časová osa

Podle časové osy můžete sledovat, jak probíhá např. doba trvání. Příмка pod hodnotami nastavení se v průběhu provozu vyplňuje zleva doprava.

Menu Druhy provozu

Menu je rozčleněno na různé druhy provozu. Díky tomu můžete rychle přistupovat k požadované funkci.

V závislosti na typu spotřebiče jsou k dispozici různé druhy provozu.

Druh provozu	Použití
Mikrovlnný ohřev	Zvolte výkony mikrovlnného ohřevu
Programy	Automatické programy Jednoduchá příprava vybraných pokrmů
Nastavení → "Základní nastavení" na straně 14	Základní nastavení vašeho spotřebiče můžete přizpůsobit svým zvyklostem.

Další informace

Ve většině případů spotřebič poskytuje pokyny a další informace k právě prováděné činnosti. Stiskněte tlačítko **i**. Na několik sekund se zobrazí pokyn. V případě delších pokynů můžete otočným voličem listovat až na konec.

Některé pokyny se zobrazují automaticky, např. potvrzení, výzva nebo varování.

Pokyn lze odstranit dalším stisknutím tlačítka **i**.

Funkce varného prostoru

Funkce ve varném prostoru usnadňují provoz vašeho spotřebiče. Např. varný prostor je osvětlený po celé ploše a chladicí ventilátor chrání spotřebič před přehřátím.

Osvětlení varného prostoru

Po otevření dvířek spotřebiče se zapne osvětlení varného prostoru. Zůstanou-li dvířka otevřená déle než cca 5 minut, osvětlení varného prostoru se vypne. Po opětovném zavření a otevření dvířek spotřebiče se osvětlení varného prostoru znovu zapne.

Po spuštění jakéhokoliv druhu provozu se zapne osvětlení varného prostoru. Při ukončení provozu se vypne.

Upozornění: Pokud dojde k zastavení provozu po otevření dvířek, po jejich opětovném uzavření je nutné znovu spustit provoz stisknutím tlačítka start/stop **▷**.

Ventilátor

Ventilátor se zapíná podle potřeby. Teplý vzduch uniká dvířky.

Ventilátor může určitou dobu běžet i po skončení provozu.

Pozor!


Nezakrývejte ventilační štěrby. Jinak se spotřebič bude přehřívat.

Upozornění

- Během provozu s mikrovlnným ohřevem zůstává spotřebič studený. Přesto se ventilátor zapne. Může zůstat zapnutý i po skončení provozu s mikrovlnným ohřevem.
- Na okénku dvířek, vnitřních stěnách a dně může kondenzovat voda. Je to normální a nemá to vliv na funkčnost mikrovlnné trouby. Po skončení vaření otřete kondenzovanou vodu.

Příslušenství

Ke spotřebiči je přiložené následující příslušenství:

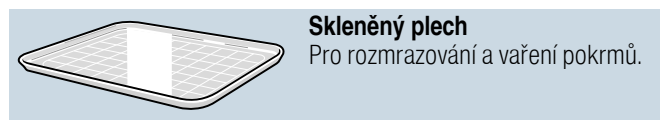

Používejte pouze originální příslušenství od výrobce vašeho spotřebiče. Je speciálně přizpůsobené pro váš spotřebič.

Příslušenství lze zakoupit u zákaznického servisu, ve specializované prodejně nebo na internetu.

Upozornění: Nádobu vhodnou pro mikrovlnný ohřev můžete postavit na dno trouby (výška 0).

Před prvním použitím

Než budete moci využívat svůj nový spotřebič, musíte provést potřebná nastavení.

První uvedení do provozu

Po připojení k elektrické síti nebo po výpadku proudu se na displeji zobrazí nastavení pro první uvedení do provozu. Může trvat několik sekund, než se výzva zobrazí.

Upozornění: Tato nastavení můžete v základních nastaveních kdykoliv změnit.

Nastavení jazyka

1. Otočným voličem nastavte požadovaný jazyk.
2. Klepněte na šipku >. Zobrazí se další nastavení.

Nastavení času

1. Otočným voličem nastavte aktuální čas.
2. Klepněte na šipku >.

Nastavení data

1. Otočným voličem nastavte aktuální den.
2. Nastavení potvrďte klepnutím na šipku >.
3. Otočným voličem nastavte aktuální měsíc.
4. Nastavení potvrďte klepnutím na šipku >.
5. Otočným voličem nastavte aktuální rok.
6. Nastavení potvrďte klepnutím na šipku >. Na displeji se zobrazí upozornění, že bylo dokončeno první uvedení do provozu.

Čištění příslušenství

Dříve než poprvé použijete příslušenství, důkladně ho vyčistěte horkým mycím roztokem a měkkým hadrem.

Obsluha spotřebiče

S ovládacími prvky a jejich funkcí jste se už seznámili. Nyní Vám vysvětlíme, jak spotřebič nastavit. Dozvíte se, co se stane po zapnutí a vypnutí spotřebiče a jak nastavit druhy provozu.

Zapnutí a vypnutí spotřebiče

Abyste mohli nastavit váš spotřebič, musíte ho zapnout.

Upozornění: Budík lze nastavit i na vypnutém spotřebiči. Některé ukazatele a upozornění zůstanou zobrazené na displeji i po vypnutí spotřebiče.

Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho. Pokud delší dobu nebylo provedeno žádné nastavení, spotřebič se automaticky vypne.

Zapnutí spotřebiče

Tlačítkem on/off zapněte spotřebič. on/off nad tlačítkem se rozsvítí modře.

Na displeji se zobrazí logo společnosti Siemens a poté maximální výkon mikrovlnného ohřevu.

Spotřebič je připravený k provozu.

Nastavení druhů provozu najdete v jednotlivých kapitolách.

Vypnutí spotřebiče

Tlačítkem on/off zapněte spotřebič. Světlo nad tlačítkem zhasne.

Případně probíhající funkce se ukončí.

Na displeji se zobrazí čas a datum.

Upozornění: V základních nastaveních můžete nastavit, zda se na vypnutém spotřebiči má zobrazovat čas a datum.

Provoz

Některé kroky ovládní jsou stejné ve všech druzích provozu. Dále se seznámíte se základními kroky ovládní.

Spuštění provozu

Každý provoz musí být spuštěn tlačítkem start/stop.

Po spuštění provozu se na displeji zobrazí vaše nastavení. Podle časové osy můžete sledovat, jak probíhá např. doba trvání.

Upozornění: Pokud dojde k zastavení provozu po otevření dvířek, po jejich opětovném uzavření je nutné znovu spustit provoz stisknutím tlačítka start/stop.

Zastavení provozu

Tlačítkem start/stop můžete zastavit a znovu spustit provoz.

Pokud chcete smazat všechna nastavení, stiskněte tlačítko on/off.

Upozornění

- Po otevření dvířek se provoz spotřebiče zastaví.
- Chladicí ventilátor se může otáčet i po přerušení nebo zrušení provozu.

Nastavení druhu provozu

Po zapnutí spotřebiče se zobrazí nastavený navrhovaný druh provozu. Toto nastavení můžete ihned spustit.

Pokud chcete nastavit jiný druh provozu, přesný popis najdete v příslušné kapitole.

V zásadě platí:

1. Stiskněte tlačítko menu. Otevře se menu Druhy provozu.
2. Otočným voličem zvolte požadovaný druh provozu. V závislosti na druhu provozu jsou k dispozici různé možnosti voleb.
3. Stiskem šipky > přejdete na zvolený druh provozu.
4. Otočným voličem změníte výběr. V závislosti na výběru změňte další nastavení.
5. Tlačítkem start/stop spustíte spotřebič. Na displeji se zobrazí časový průběh. Zobrazena jsou nastavení a časová osa.

Upozornění: Pokud chcete ukončit aktuální nastavení, tlačítkem menu se vraťte na úroveň druhů provozu.



Mikrovlnný ohřev

Díky mikrovlnnému ohřevu můžete velmi rychle vařit, ohřívat nebo rozmrazovat své pokrmy.

Abyste mohli optimálně využívat mikrovlnný ohřev, dodržujte pokyny k nádobí a řiďte se pokyny v tabulkách použití na konci návodu k použití.

→ "Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 18

Nádobí

Ne každé nádobí je vhodné pro mikrovlnný ohřev. Aby nedošlo k poškození spotřebiče, k ohřívání pokrmů používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnný ohřev.

Vhodné nádobí

Vhodné je teplovzdorné nádobí ze skla, skleněné keramiky, porcelánu, keramiky nebo teplotně odolného plastu. Tyto materiály propouštějí mikrovlnné impulzy.

Používat můžete také servírovací nádobí. Ušetříte si tak předávání. Nádobí se zlatou nebo stříbrnou dekorací používejte jen tehdy, pokud výrobce zaručuje, že je vhodné pro mikrovlnný ohřev.

Nevhodné nádobí

Nevhodné je kovové nádobí. Kov nepropouští mikrovlny. Pokrmy v uzavřených kovových nádobách zůstanou studené.

Pozor!

Jiskření: kov, např. lžíce ve skle, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn varného prostoru a vnitřní strany dvířek. Jiskry mohou zničit sklo dvířek.

Test nádobí

Nikdy nezapínejte mikrovlnný ohřev bez pokrmu. Jediná výjimka je krátký test nádobí.

Nejste-li si jisti, zda je vaše nádoba vhodná pro mikrovlnný ohřev, proveďte tento test:

1. Do varného prostoru vložte prázdnou nádobu. Nastavte maximální výkon a na ½ až 1 minutu zapněte spotřebič.
2. V průběhu testu kontrolujte teplotu nádobí. Nádoba musí zůstat studená, popř. vlažná.

Je-li horká, nebo vznikají-li jiskry, není nádoba vhodná. Ukončete test.


Varování – Nebezpečí popálení!

Přístupné součásti jsou při provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

Stupně mikrovlnného ohřevu

K dispozici jsou následující výkony mikrovlnného ohřevu.

Výkony mikrovlnného ohřevu jsou stupně a neodpovídají vždy přesnému počtu wattů, které spotřebič používá.

Stupeň	Pokrmý	maximální doba trvání
90 W	k rozmrazování choulostivých pokrmů	1 hod. 30 min.
180 W	k rozmrazování a dalšímu vaření	1 hod. 30 min.
360 W	k vaření masa a ohřívání choulostivých pokrmů	1 hod. 30 min.
600 W	k ohřívání a vaření pokrmů	1 hod. 30 min.
900 W	k ohřívání tekutin	30 min

Navrhované hodnoty:

Spotřebič pro každý výkon mikrovlnného ohřevu navrhne dobu trvání. Tu můžete potvrdit, nebo změnit v příslušné oblasti.

Maximální nastavení je určené pro ohřívání tekutin. Na ochranu spotřebiče se po určité době maximální výkon mikrovlnného ohřevu sníží. Plný výkon je opět k dispozici po vychladnutí.

Nastavení mikrovlnného ohřevu

Příklad: Výkon mikrovlnného ohřevu 600 W, doba 5 minut.

1. Stiskněte tlačítko on/off. Spotřebič je připravený k provozu. Na displeji se jako navrhované hodnoty zobrazí maximální výkon mikrovlnného ohřevu a doba trvání. Hodnoty mohou být kdykoliv změněny.
2. Otočným voličem zvolte požadovaný výkon mikrovlnného ohřevu.



Na displeji se zobrazí výkon mikrovlnného ohřevu a navrhovaná doba.

3. Klepněte na šipku >. Můžete nastavit dobu trvání.
4. Otočným voličem nastavte požadovanou hodnotu.



5. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič.



Spotřebič začne pracovat. Na displeji se zobrazuje zbývající doba.

Upozornění

- Po zapnutí spotřebiče se na displeji jako návrh zobrazí nejvyšší výkon mikrovlnného ohřevu.
- Když během provozu otevřete dvířka spotřebiče, může chladicí ventilátor běžet dál.

Uplynula doba trvání

Zazní akustický signál. Provoz se ukončí.

Předčasné ukončení: Klepněte na tlačítko ⌚.

Upozornění: Po klepnutí na tlačítko ⌚ se zobrazí funkce budíku, po krátkém čase automaticky zhasne. Pokud klepnete na tlačítko ⌚ ještě jednou, funkce budíku zhasne okamžitě.

Tlačítkem on/off vypněte spotřebič.

Změna doby

Změnu můžete provést kdykoliv.

Otočným voličem změňte dobu trvání. Provoz bude pokračovat.

Změna výkonu mikrovlnného ohřevu

Změnu můžete provést kdykoliv.

Pomocí šipky < změňte výkon mikrovlnného ohřevu. Otočným voličem nastavte požadovaný výkon mikrovlnného ohřevu.

Doba trvání se nezmění. Provoz bude pokračovat.


Upozornění: Pokud by nastavená doba trvání překročila maximální dobu trvání pro výkon mikrovlnného ohřevu 900 W, automaticky dojde k jejímu zkrácení. Provoz nebude pokračovat. Tlačítkem start/stop spusťte provoz.


Budík


Budík můžete používat jako kuchyňský budík. Budík je v chodu paralelně s jinými nastaveními. Můžete ho nastavit kdykoliv, i když je spotřebič vypnutý. Má vlastní signál, takže rozpoznáte, jestli uplynula doba budíku nebo nastavená doba trvání.

Nastavení budíku

Lze nastavit maximálně 24 hodin.
Čím vyšší hodnota, tím delší časové intervaly.


1. Stiskněte tlačítko .
Zobrazí se budík.
2. Otočným voličem nastavte čas budíku.

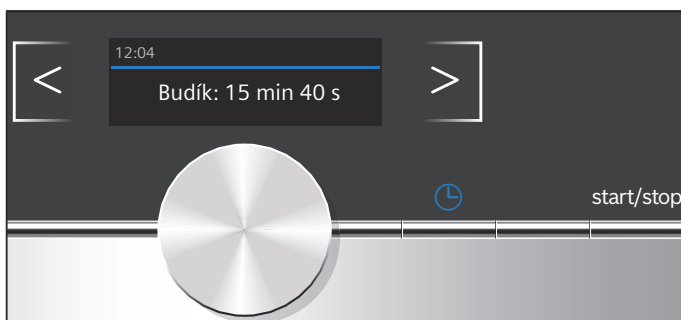


3. Spusťte tlačítkem .

Upozornění: Po několika sekundách se budík spustí také automaticky.


Čas budíku se začne odměřovat. Po chvíli se ukazatel přepne zpět. Ve stavovém řádku se zobrazí symbol budíku a ubíhající čas.

Jakmile čas uplyne, zazní signál. Tlačítkem  můžete předčasně smazat signál.

Upozornění

- Budík zůstane zobrazen na displeji, i když je přístroj vypnutý.
- Pokud aktuálně běží určitý druh provozu, můžete budík zvolit klepnutím na tlačítko . Na nějakou dobu se zobrazí čas budíku, který můžete změnit.

Změna budíku

Pokud chcete změnit čas budíku, klepněte na tlačítko . Zobrazí se čas budíku. Ten můžete kdykoliv změnit pomocí otočného voliče.

Zrušení budíku


Pokud chcete zrušit budík, vynulujte čas budíku. Po potvrzení změny symbol zhasne.

Programy

Pomocí programů můžete jednoduše připravovat pokrmy. Zvolte program a zadejte hmotnost Vašeho pokrmu. Program převezme optimální nastavení.


Nastavení programu

Příklad: Program „Rozmrazování chleba“, hmotnost 250 g.


1. Stiskněte tlačítko on/off. Spotřebič je připravený k provozu.
2. Stiskněte tlačítko menu. Zobrazí se druhy provozu.
3. Otočným voličem zvolte „Programy“.
4. Klepněte na šipku .
Na displeji se zobrazí první program.
5. Otočným voličem nastavte požadovaný program.



Požadovaný program byl zvolen. Na displeji se zobrazí navrhovaná hodnota hmotnosti.

6. Klepněte na šipku .
Můžete nastavit hmotnost.
7. Otočným voličem nastavte požadovanou hmotnost.



8. Klepněte na šipku .
Zobrazí se pokyn k přípravě.
9. Tlačítkem start/stop spusťte spotřebič. Spotřebič začne pracovat. Na displeji se zobrazuje zbývající doba.

Upozornění

- Dobu trvání spočítají programy.
- U některých pokrmů se během přípravy zobrazí na ukazateli pokyn k obrácení nebo zamíchání. Řiďte se těmito pokyny. Při otevření dvířek spotřebiče se provoz pozastaví. Po zavření dvířek spotřebiče znovu spusťte provoz. Pokud pokrm neobráte nebo nezamícháte, program pokračuje normálně dál až do konce.

Pokyny k programům

Potraviny vkládejte do studeného varného prostoru.

Potraviny vyjměte z obalu a zvažte je. Pokud nemůžete zadat přesnou hmotnost, zaokrouhlete ji.

V rámci programů vždy používejte nádoby vhodné k použití v mikrovlnné troubě, např. skleněné nebo keramické. Dodržujte pokyny k nádobám uvedené v tabulce s programy.

Tabulku s vhodnými potravinami, příslušným hmotnostním rozsahem a potřebnými nádobami najdete za pokyny.

Nelze nastavit hmotnost mimo hmotnostní rozsah.

Rozmrazování:

- Potraviny zamrazujte a skladujte pokud možno naplocho a naporcované při teplotě $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Zmrazené potraviny pokládejte na mělké nádoby, např. ba skleněný nebo porcelánový talíř.
- Po rozmrazení nechte potraviny ještě 15 až 90 minut roztávat, aby se vyrovnala teplota.
- Chléb rozmrazujte pouze v takovém množství, které potřebujete. Rychle totiž tvrdne.
- Při rozmrazování masa nebo drůbeže vzniká tekutina. Tu při obrácení masa odstraňte a v žádném případě znovu nepoužívejte – nesmí ani přijít do styku s jinými potravinami.
- Rozmrazené mleté maso po obrácení odeberte.
- Celou drůbež položte do nádoby nejprve prsní stranou dolů, části drůbeže nejprve kůží.

Zelenina:

- Čerstvá zelenina: Nakrájejte na stejně velké kousky. Na každých 100 g přidejte jednu polévkovou lžici vody.
- Zmrazená zelenina: Vhodná je jen blanširovaná, ne předvařená zelenina. Zmrazená zelenina se smetanovou omáčkou je nevhodná. Přidejte 1 až 3 polévkové lžice vody. V případě špenátu a červeného zelí vodu nepřidávejte.

Brambory:

- Vařené loupané brambory: Rozkrájejte na stejně velké kusy. Na každých 100 g přidejte dvě polévkové lžice vody a trochu soli.
- Brambory vařené ve slupce: Použijte stejně velké brambory. Omyjte je a propíchněte slupku. Vlhké brambory vložte do nádoby bez vody.

Rýže:

- Nepoužívejte přírodní rýži nebo rýži ve varných sáčcích.
- K rýži přidejte 2–2,5krát větší množství vody.
- V případě velmi malých porcí přidejte trochu více vody.

Doba klidu

Některé pokrmy po skončení programu vyžadují ještě určitou dobu klidu ve varném prostoru.

Pokrm	Doba klidu
Zelenina	cca 5 minut
Brambory	cca 5 minut Vzniklou vodu vylijte
Rýže	5 až 10 minut

Přehled programů

Program	Vhodné potraviny	Hmotnostní rozsah v kg	Nádobí
Rozmrazování			
Chléb*	Chléb, celý, kulatý nebo podélný, krájený chléb, bábovka, kynutý koláč, ovocný koláč, koláč bez polevy, šlehačky nebo želatiny	0,20–1,50 kg	Ploché, otevřené nádobí Dno varného prostoru
Maso*	Pečeně, řízky, mleté maso, kuře, brojler, kachna	0,20–2,00 kg	Ploché, otevřené nádobí Dno varného prostoru
Ryby*	Celá ryba, rybí filé, rybí podkova	0,10–1,00 kg	Ploché, otevřené nádobí Dno varného prostoru
Vaření			
Čerstvá zelenina**	Květák, brokolice, mrkve, kedlubna, pórek, paprika, cuketa	0,15–1,00 kg	Přiklopaná nádoba Dno varného prostoru
Zmrazená zelenina**	Květák, brokolice, mrkve, kedlubna, červené zelí, špenát	0,15–1,00 kg	Přiklopaná nádoba Dno varného prostoru
Brambory**	Vařené loupané brambory, brambory vařené ve slupce, krájené brambory stejně velké	0,20–1,00 kg	Přiklopaná nádoba Dno varného prostoru
Rýže**	Rýže, dlouhozrná rýže	0,05–0,30 kg	Vysoká, přiklopaná nádoba Dno varného prostoru

*) Sledujte signál k otočení.

**) Sledujte signál míchání.

Základní nastavení

K dispozici jsou různá nastavení, abyste mohli optimálně a jednoduše obsluhovat spotřebič. V případě potřeby můžete tato nastavení změnit.

Změna nastavení

1. Stiskněte tlačítko on/off.
2. Stiskněte tlačítko menu.
Otevře se menu Druhy provozu.
3. Pomocí otočného voliče zvolte „Nastavení“.
4. Klepněte na šipku >.
5. Otočným voličem změňte hodnoty.
6. Šipkou > vždy přejdete na další nastavení a v případě potřeby ho změňte.
7. Nastavení uložíte stiskem tlačítka menu.
Na displeji se zobrazí uložit nebo odmítnout.
8. Zvolte příslušné dotykové tlačítko.

Seznam nastavení

V seznamu najdete veškerá základní nastavení a možnosti změny. Na displeji se zobrazují nastavení v závislosti na vybavení vašeho spotřebiče.

Můžete změnit následující nastavení:

Nastavení	Volba
Jazyk	Nastavení jazyka
Čas	Nastavení aktuálního času
Datum	Nastavení aktuálního data
Akustický signál	Krátká doba Střední doba* Dlouhá doba
Zvuk tlačítek	Zapnutý Vypnutý* (zvuk tlačítek při zapnutí/vypnutí spotřebiče zůstává zapnutý)
Jas displeje	Nastavení 5 stupňů Stupeň 3*
Zobrazení hodin	Digitální + datum Digitální Vyp.
Ztlumení v noci	Vypnuté* Zapnuté (displej se ztlumí mezi 22:00 a 6:00)
Režim demo	Vypnutý* Zapnutý (zobrazuje se pouze 3 minuty po resetu nebo po prvním uvedení do provozu)
Výrobní nastavení	Resetovat Neresetovat*
* Výrobní nastavení (v závislosti na typu spotřebiče se výrobní nastavení mohou lišit)	

Upozornění: Změny nastavení jazyka, tónu tlačítka a jasu displeje ihned vstoupí v platnost. Všechna ostatní nastavení až po uložení.

Výpadek elektrického proudu.

Vámi provedené změny nastavení zůstanou zachovány i po výpadku proudu.

Po výpadku elektrického proudu je nutné znovu provést pouze nastavení pro první uvedení do provozu.

Změna času

Čas se mění v základních nastaveních.

Příklad: Změna času z letního na zimní.

1. Stiskněte tlačítko on/off.
2. Stiskněte tlačítko menu.
3. Pomocí otočného voliče zvolte „Nastavení“.
4. Šipkou > klepněte na „Čas“.
5. Otočným voličem změňte čas.
6. Stiskněte tlačítko menu.
Na displeji se zobrazí uložit nebo odmítnout.

Čištění

V případě pečlivé údržby a čištění zůstane spotřebič dlouho pěkný a funkční. Vysvětlíme Vám, jak správně udržovat a čistit spotřebič.

Varování – Nebezpečí popálení!

Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.

Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pokud by do spotřebiče vnikla vlhkost, může to mít za následek úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani parní čistič.

Varování – Nebezpečí úrazu!

Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Upozornění: Nepříjemné zápachy, např. po přípravě ryby můžete zcela jednoduše odstranit. Do hrnku s vodou přidejte pár kapek citrónové šťávy. Do nádoby vždy vložte také lžičku, aby se zabránilo přehřátí kapaliny. Vodu ohřívejte po dobu 1 až 2 minut s maximálním výkonem mikrovlnného ohřevu.

Čisticí prostředky

Aby různé povrchy nebyly poškozeny nevhodnými čisticími prostředky, dodržujte údaje v tabulce.

Nepoužívejte

- ostré nebo brusné čisticí prostředky.
- k čištění skleněných tabulek žádné škrabky na kov nebo sklo.
- žádné škrabky na kov nebo sklo při čištění těsnění dvířek.
- žádné tvrdé brusné polštářky a houbičky,
- čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu,

Nové houby před použitím důkladně propláchněte.

Oblast	Čisticí prostředky
Přední část spotřebiče	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a měkkou utěrkou vysušte. Při čištění nepoužívejte škrabku na kov nebo sklo.
Displej	Otřete hadrem z mikrovlákna nebo mírně navlhčeným hadrem. Neomývejte vodou.
Ušlechtilá ocel	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem a měkkou utěrkou vysušte. Ihned odstraňte vápenaté, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bílku. Pod takovými skvrnami se může vytvořit koroze. U zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně lze obdržet speciální čisticí prostředky na ušlechtilou ocel.

Oblast	Čisticí prostředky
Trouba z ušlechtilé oceli	Horký mycí roztok nebo voda s octem: Vyčistěte hadříkem a měkkou utěrkou vysušte. Nepoužívejte sprej na čištění pečicích trub a žádné jiné agresivní čističe nebo abrazivní látky na trouby. Nevhodné jsou také brusné polštářky, drsné houbičky a čističe na hrnce. Tyto prostředky poškrábají povrch. Vnitřní plochy nechte důkladně vysušit.
Skleněné tabule	Čisticí prostředek na sklo: Vyčistěte hadříkem. Nepoužívejte škrabku na sklo.
Těsnění dvířek Neodstraňujte!	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem, nedřete. Při čištění nepoužívejte škrabku na kov nebo sklo.

Porucha, co je nutno udělat?

Jestliže se vyskytne porucha, často se jedná jen o maličkost. Než kontaktujete servis, pokuste se sami odstranit závadu pomocí této tabulky.

Tip: Pokud se vám nějaký pokrm nepodaří optimálně uvařit, podívejte se do následující kapitoly. V ní najdete velký počet tipů a pokynů k optimálnímu nastavení. → "Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu" na straně 18

Tabulka závad

Závada	Možná příčina	Odstranění/pokyny
Spotřebič nefunguje, na displeji není zobrazeno nic	Zástrčka není zapojená v zásuvce	Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
	Výpadek elektrického proudu.	Zkontrolujte, zda fungují ostatní kuchyňské spotřebiče.
	Vadná pojistka.	Podívejte se do pojistkové skříňky, je-li pojistka pro spotřebič v pořádku.
	Chybná obsluha	Vypněte pojistku spotřebiče v pojistkové skříňce a po cca 60 sekundách ji znovu zapněte.
Spotřebič nelze spustit	Dvířka spotřebiče nejsou úplně zavřena.	Zavřete dvířka spotřebiče.
Potraviny se neohřívají. Na displeji se zobrazí slovo „Demo“.	Spotřebič je v předváděcím režimu.	Deaktivujte režim Demo v základních nastaveních. Krátce odpojte spotřebič od sítě (příp. vypněte domovní pojistku nebo jistič v pojistkové skříni). Poté do 3 minut deaktivujte režim Demo v základních nastaveních.
Osvětlení varného prostoru nefunguje Chybové hlášení „Exxx“*	Osvětlení varného prostoru je vadné	Zavolejte zákaznický servis. V případě chybového hlášení spotřebič vypněte a znovu zapněte. Pokud hlášení zhasne, jednalo se o jednorázový problém. Pokud se chyba opakuje, nebo hlášení zůstává zobrazené, kontaktujte servis a sdělte mu chybový kód.

* Mimořádné stavy:

Chybové hlášení „E0532“: Otevřete a znovu zavřete dvířka spotřebiče.

Chybové hlášení „E6501“: Vypněte spotřebič. Počkejte 10 minut. Spotřebič znovu zapněte.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy spotřebiče a výměnu poškozených přírodních vedení smí provádět výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností. Pokud je spotřebič vadný, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.

Zákaznický servis

Potřebuje-li váš spotřebič opravu, obraťte se na náš servis. Vždy najdeme vhodné řešení, aby nedocházelo ke zbytečným výjezdům servisního personálu.

Číslo E a číslo FD

Při telefonátu uveďte úplné číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Typový štítek s příslušnými čísly najdete po otevření dvířek spotřebiče. Pokud je váš spotřebič vybavený párou, najdete typový štítek vpravo za ovládacím panelem.

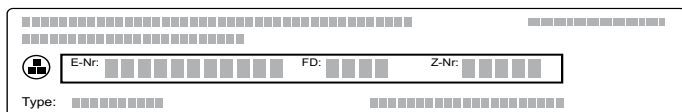


Diagram of a product label with the following fields: E-Nr., FD, Z-Nr., and Type. Each field is represented by a series of small squares for data entry.

Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu poznamenat zde.

Č. výrobku (E-Nr.)

Výr. č. (FD-Nr.)

Zákaznický servis 

Mějte na paměti, že návštěva servisního personálu není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby.

Kontaktní údaje všech zemí najdete v příloženém seznamu zákaznických servisů.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikami, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

Tento spotřebič splňuje normu EN 55011, resp. CISPR 11. Je to výrobek skupiny 2, třídy B.

Skupina 2 znamená, že se k ohřívání potravin používá mikrovlnný ohřev. Třída B znamená, že spotřebič je vhodný do prostředí domácností.

Technické údaje

Napájení	220–240 V, 50 Hz
Max. celkový příkon	1 300 W
Výkon mikrovlnného ohřevu	900 W (IEC 60705)
Frekvence mikrovlnného ohřevu	2 450 MHz
Jištění	10 A
Rozměry (V/Š/H)	
– spotřebič	455 × 595 × 565 mm
– varný prostor	236 × 445 × 348 mm
Odzkoušeno podle VDE	
	ano
Značka CE	
	ano

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu

Zde naleznete výběr pokrmů a pro ně vhodná nastavení. Ukážeme vám, jaký výkon mikrovlnného ohřevu je nejvhodnější pro váš pokrm. Dostanete od nás tipy k nádobám a přípravě pokrmů.

Upozornění

- Hodnoty uvedené v tabulkách platí vždy pro studenou a prázdnou troubu. Před použitím vyjměte z trouby nádoby, které nepotřebujete.
- Časové údaje v tabulkách jsou orientační hodnoty. Závisí na kvalitě a vlastnostech potravin.
- Při vyjímání horkého nádobí z trouby používejte vždy chňapku.

Varování – Nebezpečí opaření!

Při vytahování nádobí může vystříknout horká tekutina. Opatrně vytáhněte nádobí z trouby.

V níže uvedených tabulkách najdete mnoho možností a hodnot nastavení pro mikrovlnný ohřev.

Časové údaje v tabulkách jsou orientační hodnoty. Závisí na nádobí, kvalitě, teplotě a vlastnostech potravin.

V tabulkách jsou často uvedeny časové rozsahy. Nejprve nastavte kratší dobu a podle potřeby ji prodlužte.

Může se stát, že máte jiná množství, než je uvedeno v tabulkách. Pro provoz mikrovlnného ohřevu platí základní pravidlo: dvojnásobné množství – skoro dvojnásobná doba trvání, poloviční množství – poloviční doba trvání.

Nádobí můžete postavit do středu trouby. Mikrovlny se tak dostanou k pokrmu ze všech stran.

Rozmrazování

Zmrazené potraviny pokládejte na dno varného prostoru v otevřené nádobě.

Pokrmu během rozmrazování jednou až dvakrát obraťte nebo zamíchejte. Velké kusy několikrát obraťte. Během obracení odstraňte tekutinu vzniklou při rozmrazování.

Rozmrazené pokrmy nechte 15–90 minut stát při pokojové teplotě, aby se vyrovnala teplota. U drůbeže poté můžete vyjmout vnitřnosti.

Upozornění: Nádobu položte na dno trouby.

Pokrm	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve Watech, Doba trvání v minutách	Upozornění
Maso v celku – hovězí, vepřové, telecí (s kostí a bez kostí)	800 g	180 W, 15 min. + 90 W, 15–25 min.	několikrát obraťte
	1000 g	180 W, 20 min. + 90 W, 20–30 min.	
	1500 g	180 W, 25 min. + 90 W, 25–30 min.	
Maso na kousky nebo plátky – hovězí, vepřové, telecí	200 g	180 W, 5–8 min. + 90 W, 5–10 min.	při obracení od sebe oddělte kousky masa
	500 g	180 W, 8–11 min. + 90 W, 10–15 min.	
	800 g	180 W, 10 min. + 90 W, 10–15 min.	
Mleté maso, míchané	200 g	90 W, 10–15 min.	zamrazujte pokud možno naplocho několikrát otočte, již rozmrazené maso odeberte
	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10–15 min.	
	1000 g	180 W, 15 min. + 90 W, 20–25 min.	
Drůbež nebo drůbeží kousky	600 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10–15 min.	průběžně otočte Odstraňte kapalinu vzniklou během rozmrazování
	1200 g	180 W, 15 min. + 90 W, 20–25 min.	
Rybí filé, kotleta nebo plátky	400 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10–15 min.	rozmražené části od sebe oddělte
Ryba celá	300 g	180 W, 3 min. + 90 W, 10–15 min.	průběžně otočte
	600 g	180 W, 8 min. + 90 W, 15–20 min.	
Zelenina, např. hrášek	300 g	180 W, 10–15 min.	průběžně opatrně zamíchejte
Ovoce, např. maliny	300 g	180 W, 6–9 min.	průběžně opatrně zamíchejte, rozmražené části od sebe oddělte
	500 g	180 W, 8 min. + 90 W, 5–10 min.	
Máslo, částečně rozmrazit	125 g	180 W, 1 min. + 90 W, 1–2 min.	Obal zcela odstraňte
	250 g	180 W, 1 min. + 90 W, 2–4 min.	
Chleba celý	500 g	180 W, 8 min. + 90 W, 5–10 min.	průběžně otočte
	1000 g	180 W, 12 min. + 90 W, 10–20 min.	
Koláč suchý, např. třený koláč	500 g	90 W, 10–15 min.	Kousky koláče od sebe oddělte jen pro koláče bez polevy, šlehačky nebo krému
	750 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10–15 min.	

Pokrm	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve Wattech, Doba trvání v minutách	Upozornění
Koláč šfavnatý, např. ovocný koláč, tvarohový koláč	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 15–20 min.	jen pro koláče bez polevy, šlehačky nebo želatiny
	750 g	180 W, 7 min. + 90 W, 15–20 min.	

Rozmrazování, ohřev nebo příprava zmrazených pokrmů

Vyjměte hotové pokrmy z obalu. V nádobí vhodném pro mikrovlnný ohřev se pokrmy ohřívají rychleji a rovnoměrněji. Různé součásti pokrmu se mohou ohřívát s různou rychlostí.

Ploché pokrmy se uvaří rychleji než vysoké. Proto pokud možno rozmístěte pokrmy po celé ploše nádoby. Potraviny by se neměly vrstvit na sebe.

Pokrmy vždy zakrývejte. Pokud nemáte vhodnou pokličku na nádobí, použijte talíř nebo speciální fólii pro mikrovlnný ohřev.

Pokrmy průběžně 2–3krát zamíchejte nebo obraťte.

Po ohřátí nechte potraviny ještě 2 až 5 minut temperovat.

Vlastní chuť pokrmů zůstane zachována. Proto používejte sůl a koření s mírou.


Upozornění: Nádobu položte na dno trouby.

Pokrm	Hmotnost	Výkon mikrovlnného ohřevu ve wattech, doba trvání v minutách	Pokyn
Menu, pokrm na talíři, hotový pokrm (2–3 komponenty)	300–400 g	600 W, 8–13 min	Přiklopené
Polévka	400 g	600 W, 8–12 min	Přiklopená nádoba
Eintopf	500 g	600 W, 10–15 min	Přiklopená nádoba
Plátky nebo kousky masa v omáčce, např. guláš	500 g	600 W, 10–15 min	Přiklopená nádoba
Ryba, např. filety	400 g	600 W, 10–15 min	Přiklopené
Nákypy, např. lasagne, cannelloni	450 g	600 W, 10–15 min	Nepřiklopená nádoba
Přílohy, např. rýže, těstoviny	250 g	600 W, 3–7 min	Přiklopená nádoba, přidejte tekutinu
	500 g	600 W, 8–12 min	
Zelenina, např. hrášek, brokolice, mrkev	300 g	600 W, 7–11 min	Přiklopená nádoba, přidejte 1 polévkovou lžici vody
	600 g	600 W, 14–17 min	
Špenát se smetanou	450 g	600 W, 10–15 min	Vařte bez přidání vody

Ohřívání

⚠ Varování – Nebezpečí opaření!

Při ohřívání kapalin může docházet k utajenému varu. Při utajeném varu dosáhne tekutina teploty varu, aniž dochází k vystupování typických bublin. Již při sebemenším otřesu nádoby může horká tekutina začít náhle prudce bublat a vystříknout. Při ohřívání vložte vždy do nádoby lžici. Zabráníte tak utajenému varu.

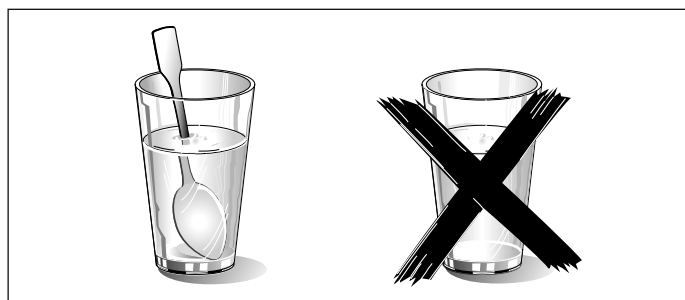

Pozor!

Jiskření: kov, např. lžice ve skle, musí být ve vzdálenosti nejméně 2 cm od stěn varného prostoru a vnitřní strany dvířek. Jiskry mohou zničit sklo dvířek.

Upozornění

- Vyjměte hotové pokrmy z obalu. V nádobí vhodném pro mikrovlnný ohřev se pokrmy ohřívají rychleji a rovnoměrněji. Různé součásti pokrmu se mohou ohřívát s různou rychlostí.
- Pokrmy vždy zakrývejte. Pokud nemáte vhodnou pokličku na nádobí, použijte talíř nebo speciální fólii pro mikrovlnný ohřev.
- Pokrmy průběžně několikrát zamíchejte nebo obraťte. Kontrolujte teplotu.
- Po zahřátí nechte pokrmy ještě 2 až 5 minut vytemperovat.
- Při vyjímání nádobí vždy používejte kuchyňské rukavice nebo chňapku.

Upozornění: Nádobu položte na dno trouby.

Pokrm	Množství	Výkon mikrovlnného ohřevu ve Watech, Doba trvání v minutách	Upozornění
Menu, pokrm na talíři, hotový pokrm (2–3 komponenty)		600 W, 5-8 min.	-
Nápoje	125 ml	900 W, ½-1 min	Do sklenice vždy vložte lžičku, alkoholické nápoje nepřehřívejte, průběžně kontrolujte
	200 ml	900 W, 1–2 min.	
	500 ml	900 W, 3–4 min.	
Dětská výživa, např. lahve s mlékem	50 ml	360 W, cca ½ min.	Lahve bez dudlíku nebo víčka, po ohřátí dobře protřepejte nebo zamíchejte, bezpodmínečně zkontrolujte teplotu
	100 ml	360 W, ½–1 min	
	200 ml	360 W, 1–2 min.	
Polévka, 1 šálek	à 175 g	600 W, 1–2 min.	-
Polévka, 2 šálky	à 175 g	600 W, 2–3 min.	-
Maso v omáčce	500 g	600 W, 7–10 min.	-
Hustá polévka	400 g	600 W, 5–7 min.	-
	800 g	600 W, 7–8 min.	-
Zelenina, 1 porce	150 g	600 W, 2–3 min.	-
Zelenina, 2 porce	300 g	600 W, 3–5 min.	-

Vaření

Upozornění

- Ploché pokrmy se uvaří rychleji než vysoké. Proto pokud možno rozmístěte pokrmy po celé ploše nádobí. Potraviny by se neměly překrývat.
- Pokrmy vařte v uzavřeném nádobí. Pokud nemáte vhodnou pokličku na nádobí, použijte talíř nebo speciální fólii pro mikrovlnný ohřev.

- Vlastní chuť pokrmů zůstane zachována. Proto používejte sůl a koření s mírou.
- Po uvaření nechte pokrmy ještě 2 až 5 minut vytemperovat.
- Při vyjímání nádobí vždy používejte kuchyňské rukavice nebo chňapku.

Upozornění: Nádobu položte na dno trouby.

Pokrm	Množství	Výkon mikrovlnného ohřevu ve Watech, Doba trvání v minutách	Upozornění
Celé kuře, čerstvé, bez vnitřností	1200 g	600 W, 25–30 min.	v polovině doby otočit
Rybí filé, čerstvé	400 g	600 W, 7–12 min.	-
Zelenina, čerstvá	250 g	600 W, 6–10 min.	Rozřežte zeleninu na stejně velké kusy. Na každých 100 g zeleniny přidejte 1–2 polévkové lžíce vody. průběžně zamíchejte
	500 g	600 W, 10–15 min.	
Brambory	250 g	600 W, 8–10 min.	Nakrájejte brambory na stejně velké kousky. Na každých 100 g přidejte 1 polévkovou lžici vody. průběžně zamíchejte
	500 g	600 W, 10–15 min.	
	750 g	600 W, 15–22 min.	
Rýže	125 g	600 W, 4–6 Min. + 180 W, 12–15 min.	přidejte dvojnásobné množství kapaliny
	250 g	600 W, 6–8 Min. + 180 W, 15–18 min.	
Sladká jídla, např. puding (instantní)	500 ml	600 W, 6–8 min.	Puding průběžně 2–3krát promíchat metličkou na šlehání
Ovoce, kompot	500 g	600 W, 9–12 min.	průběžně zamíchejte
Popcorn (pražená kukuřice) pro mikrovlnný ohřev	100 g	600 W, 3–4 min.	Sáček s popcornem vždy položte na skleněnou mísu; Řiďte se pokyny výrobce.

Tipy pro mikrovlnný ohřev

Nenašli jste pro dané množství připravovaného pokrmu žádné údaje o nastavení?	Podle následujícího přibližného pravidla prodlužte nebo zkráťte dobu vaření: dvojnásobné množství = téměř dvojnásobný čas, poloviční množství = poloviční čas
Pokrm je příliš suchý.	Příště nastavte kratší dobu vaření, nebo zvolte nižší výkon mikrovlnného ohřevu. Zakryjte pokrm a přidejte více kapaliny.
Po uplynutí nastavené doby pokrm není rozmrazený, horký nebo dovařený.	Nastavte delší dobu. Větší množství a vyšší pokrmy vyžadují delší dobu přípravy.
Po uplynutí doby vaření je pokrm na okraji přehřátý, ale uprostřed ještě není hotový.	Průběžně míchejte pokrm a příště zvolte nižší výkon a delší dobu.
Po rozmrazení je drůbež nebo maso zvnějšku uvařené, ale uprostřed ještě není rozmrazené.	Příště zvolte nižší výkon mikrovlnného ohřevu. Větší množství drůbeže nebo masa několikrát obraťte.

Zkušební pokrmy

Kvalita a funkce mikrovlnných spotřebičů je přezkušována zkušebními institucemi na základě těchto pokrmů.

Podle EN 60705, IEC 60705, resp. DIN 44547.

Vaření pouze pomocí mikrovlnného ohřevu

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohřevu ve wattech, doba v minutách	Upozornění
Vaječné mléko, 1000 g	600 W, 11–12 min. + 180 W, 8–10 min.	Forma Pyrex
Piškot, 475 g	600 W, 7–9 min.	Forma Pyrex Ø 22 cm.
Sekaná, 900 g	600 W, 25–30 min.	Pekáč Pyrex, 28 cm dlouhý

Rozmrazování pouze pomocí mikrovlnného ohřevu

Pokrm	Výkon mikrovlnného ohřevu ve wattech, doba v minutách	Pokyn
Maso, 500 g	Program „rozmrazování masa“, 500 g nebo 180 W, 8 min + 90 W, 7–10 min	Pyrexová forma Pyrex, Ø 24 cm

Obsah

	Použitie k určenému účelu	23		Porucha - čo robiť?	35
	Dôležité bezpečnostné pokyny	23		Služba zákazníkom	36
	Všeobecne	23		Číslo E a číslo FD	36
	Mikrovlnná rúra	24		Technické údaje	36
	Príčiny škôd	25		Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu	37
	Ochrana životného prostredia	26		Rozmrazovanie	37
	Likvidácia v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia	26		Rozmrazovanie a zohrievanie alebo varenie hlboko zmrazených jedál	38
	Oboznámenie sa so spotrebičom	26		Zohriatie	38
	Ovládací panel	26		Varenie	39
	Ovládacie prvky	26		Tipy na používanie mikrovlnnej rúry	40
	Displej	27		Skúšobné jedlá	40
	Menu druhov prevádzky	27		Varenie s použitím mikrovlnného ohrevu sólo	40
	Ďalšie informácie	27		Rozmrazovanie mikrovlnným ohrevom sólo	40
	Funkcie varného priestoru	27			
	Príslušenstvo	27			
	Pred prvým použitím	28			
	Prvé uvedenie do prevádzky	28			
	Čistenie príslušenstva	28			
	Ovládanie spotrebiča	28			
	Zapnutie a vypnutie spotrebiča	28			
	Prevádzka	28			
	Nastavenie druhu prevádzky	29			
	Mikrovlnný ohrev	29			
	Riad	29			
	Stupne mikrovlnného ohrevu	29			
	Nastavenie mikrovlnnej rúry	30			
	Časovač	31			
	Nastavenie časovača	31			
	Programy	31			
	Nastavenie programu	31			
	Upozornenia k programom	32			
	Čas odpočívania	32			
	Tabuľka programov	32			
	Základné nastavenia	33			
	Zmena nastavení	33			
	Zoznam nastavení	33			
	Výpadok elektrického prúdu	33			
	Zmena času	33			
	Čistenie	34			
	Čistiace prostriedky	34			

Ďalšie informácie o výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise nájdete na internete na: **www.siemens-home.com** a v internetovom obchode: **www.siemens-eshop.com**

Použitie k určenému účelu

Tento návod si starostlivo prečítajte. Len potom môžete spotrebič obsluhovať bezpečne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka spotrebiča.

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž.

Po vybalení spotrebič preskúšajte. Pokiaľ vznikli škody pri transporte, spotrebič nepripájajte.

Spotrebiče bez zástrčky smí zapojovať pouze oprávnený odborník. Pokiaľ je spotrebič nesprávne zapojený, nemáte v prípade škody nárok na záruku.

Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti a v zodpovedajúcom prostredí domácnosti. Spotrebič používajte výhradne na prípravu pokrmov a nápojov. Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Spotrebič používajte len v uzavretých priestoroch.

Tento spotrebič je určený na použitie maximálne do výšky 2 000 metrov nad morom.

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúsenosti či vedomostí môžu tento spotrebič používať len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a o nebezpečenstvách, ktoré pri jeho používaní vznikajú.

Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Príslušenstvo vždy správne zasunite do varného priestoru.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Všeobecne

Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

Horľavé predmety uložené vo varnom priestore sa môžu zapáliť. Vo varnom priestore nikdy neukladajte horľavé predmety. Ak sa v spotrebiči vyskytne dym, nikdy neotvárajte jeho dvierka. Vypnite spotrebič avytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrinke.

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

- Príslušenstvo alebo riad sa veľmi zohreje. Horúci riad a príslušenstvo vždy vyberajte zvarného priestoru pomocou kuchynskej chňapky.
- Alkoholové výpary sa môžu vo varnom priestore vznietiť. Nikdy nepoužívajte na prípravu jedál veľké množstvo nápojov s vysokým percentom alkoholu. Použite len malé množstvo nápojov s vysokým percentom alkoholu. Opatrne otvorte dvierka spotrebiča.

Varovanie – Nebezpečenstvo obarenia!

- Prístupné časti sa počas prevádzky zohrejú na vysokú teplotu. Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí. Zabráňte prístupu detí.
- Po otvorení dvierok spotrebiča môže zruý vystúpiť horúca para. Opatrne otvorte dvierka spotrebiča. Zabráňte prístupu detí.
- Zvody v horúcom varnom priestore sa môže vytvoriť vodná para. Do horúceho varného priestoru nikdy nelejte vodu.

Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

- Poškriabané sklo dvierok spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabky na sklo, ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť. Nesiahajte do priestoru závesov.

Varovanie – Nebezpečenstvo elektrického výboja!

- Je nebezpečné vykonávať neodborné opravy. Opravy a výmeny chybných prívodných káblov smie vykonávať len náležite poučený pracovník zákazníckeho servisu. Ak je spotrebič poškodený, vytiahnite zástrčku z elektrickej siete alebo vypnite príslušný istič v poistkovej skrinke. Obráťte sa na odborný autorizovaný servis.

- Na horúcich častiach sa môže roztaviť izolácia káblov elektrických spotrebičov. Zabráňte, aby sa prívodné káble elektrických spotrebičov dostali do styku s horúcimi časťami spotrebiča.
- Pokiaľ by do spotrebiča vnikla vlhkosť, mohlo by to mať za následok úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový ani parný čistič.
- Vadný spotrebič môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Vadný spotrebič nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovú zástrčku ze zásuvky alebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo účinkom magnetizmu!

V ovládacom paneli alebo v ovládacích prvkoch sú vložené permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napr. kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy. Ako osoba s elektronickými implantátmi dodržiavajte vzdialenosť od ovládacieho panela minimálne 10 cm.

Mikrovlnná rúra

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

- Použitie spotrebiča, ktoré nie je v súlade s určením, je nebezpečné a môže spôsobiť škody.

Nie je prípustné sušenie pokrmov alebo odevov, zohrievanie papúč, vankúšikov s obilnými alebo inými zrnkami, handier na čistenie, vlhkých odevov a podobne.

Ešte po niekoľkých hodinách sa môžu napríklad zohriať papuče alebo vankúšiky so zrnkami alebo obilím vznietiť. Spotrebič používajte výhradne na prípravu pokrmov a nápojov.

- Potraviny sa môžu vznietiť. Potraviny nikdy nezohrievajte v obaloch udržiavajúcich teplo.

Potravin v nádobách z plastu, papiera alebo iných horľavých materiálov nikdy nezohrievajte bez dohľadu.

Nikdy nenastavujte príliš vysoký mikrovlnný výkon ani príliš dlhý čas mikrovlnného ohrevu. Riadte sa údajmi uvedenými v tomto návode na používanie.

Potravin nikdy nesušte v mikrovlnnej rúre.

Potravin s nízkym obsahom vody, ako napr. chlieb, nikdy nerozmrazujte ani nezohrievajte príliš dlho alebo na príliš vysokom výkone.

- Olej sa môže zapáliť. V mikrovlnnej rúre nikdy nezohrievajte samotný olej.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo výbuchu!


Tekutiny alebo iné potraviny v tesne uzavretých nádobách môžu explodovať. Tekutiny alebo iné potraviny v tesne uzavretých nádobách nikdy nezohrievajte.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

- Potraviny s pevnou šupkou alebo kožkou môžu počas zohrievania, ale ešte aj po zohriatí výbušným spôsobom prasknúť. Nikdy nevarte vajcia alebo nezohrievajte vajcia uvarené natvrdo v škrupinke. Nikdy nevarte živočíchy s ulitou a kôrovce. Pri príprave volského oka alebo vajec do skla musíte najprv prepichnúť žltok. V prípade potravín s tvrdou šupkou alebo kožou, ako sú napr. jablká, paradajky, zemiaky alebo párky, môže šupka prasknúť. Šupku, resp. kožu pred zohrievaním prepichnete.
- Teplo sa v dojčenskej výžive nerozdelí rovnomerne. Dojčenskú výživu nikdy nezohrievajte v uzavretých nádobách. Vždy odstráňte viečko alebo cumel'. Po zohriatí ju dôkladne premiešajte alebo pretraste. Pred kŕmením dieťaťa skontrolujte teplotu.
- Zohriate jedlá odovzdávajú teplo. Riad sa môže rozhorúčiť. Riad a príslušenstvo vždy vyberajte z varného priestoru pomocou kuchynskej chňapky.
- V prípade potravín uzavretých vo vzduchotesnom obale môže obal prasknúť. Riadte sa vždy pokynmi výrobcu uvedenými na obale. Jedlá vyberajte z varného priestoru vždy pomocou chňapky.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo oparenia!

- Pri zohrievaní tekutín môže dôjsť k utajenému varu. To znamená, že tekutina dosiahne teplotu varu bez toho, že by došlo k vystupovaniu typických bublín. Už pri malom otrase nádoby môže horúca tekutina náhle prudko vykypieť a rozstreknuť sa. Pri zohrievaní do nádoby vložte vždy lyžičku. Predídete tak utajenému varu.

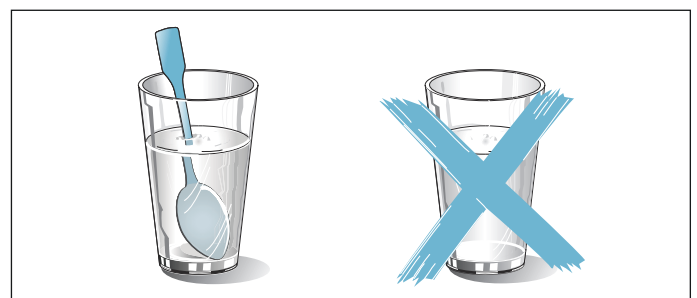

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

- Nevhodná nádoba môže prasknúť. Riad z porcelánu a keramiky môže mať jemné diery v rukovätiach a pokrievkach. Za týmito dierkami sa nachádza dutina. Ak do dutiny prenikne vlhkosť, nádoba môže prasknúť. Používajte len riad vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Riad a nádoby z kovu môžu pri mikrovlnnom režime spôsobovať iskrenie. Spotrebič sa poškodí. Pri čisto mikrovlnnom režime nikdy nepoužívajte kovové nádoby. Používajte len riad vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre alebo mikrovlnný režim použite v kombinácii s niektorým druhom ohrevu.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!


Spotrebič pracuje s vysokým napätím. Nikdy neodstraňujte kryt.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo ťažkého poškodenia zdravia!

- Pri nedostatočnom čistení sa môže povrch spotrebiča poškodiť. Môže unikať mikrovlnná energia. Spotrebič pravidelne čistite a zvyšky potravín okamžite odstráňte. Varný priestor, tesnenie dvierok, dvierka a doraz dvierok udržiavajte v čistote. → "Čistenie" na strane 34
- Cez poškodené dvierka varného priestoru alebo tesnenie dvierok môže unikať mikrovlnná energia. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak sú poškodené dvierka varného priestoru alebo tesnenie dvierok. Zavolajte servis.
- Zo spotrebičov bez krytu uniká mikrovlnná energia. Nikdy neodstraňujte kryt. V prípade prác údržby a opráv zavolajte servis.

➔ Príčiny škôd**Pozor!**

- Preprava spotrebiča: Spotrebič nenoste alebo nedržte za rúčku dvierok. Rúčka dvierok neunesie váhu spotrebiča a môže sa zlomiť.
- Iskrenie: Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialený od stien varného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm. Iskry môžu zničiť vnútorné sklo dvierok.
- Hliníkové misky: Nepoužívajte hliníkové misky v spotrebiči. Iskrením sa spotrebič poškodí.
- Prevádzka mikrovlnnej rúry bez vloženého jedla: Prevádzka spotrebiča bez jedla vo varnom priestore spôsobuje preťaženie. Nikdy nezapínajte mikrovlnný ohrev bez vloženého jedla vo varnom priestore. Výnimkou je krátkodobé testovanie riadu. → "Mikrovlnný ohrev" na strane 29

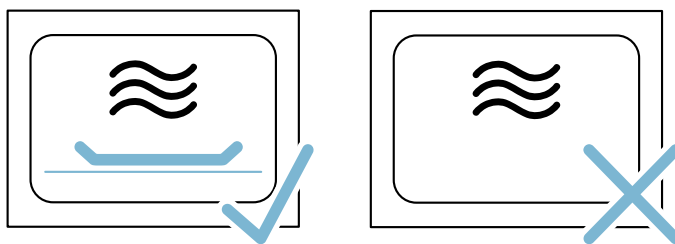

- Vlhkosť vo varnom priestore: Vlhkosť vo varnom priestore trvajúca dlhší čas môže viesť ku korózii. Po použití nechajte varný priestor vyschnúť. V zatvorenom varnom priestore neuchovávajú dlhší čas žiadne vlhké potraviny. Vo varnom priestore neuchovávajú potraviny.
- Silno znečistené tesnenie: Ak je tesnenie silno znečistené, dvierka spotrebiča sa pri prevádzke už správne nezatvárajú. Susedné čelá kuchynskej linky sa môžu poškodiť. Tesnenia udržiavajte vždy čisté. → "Čistenie" na strane 34
- Vychladnutie pri otvorených dvierkach: Varný priestor vychladnúť len zatvorený. Do dvierok spotrebiča nič neprívrite. Aj keď sú dvierka len pootvorené, čelá susediaceho nábytku sa môžu časom poškodiť.
- Dvierka spotrebiča ako plocha na sedenie alebo odkladanie: Na otvorené dvierka spotrebiča nič neukladajte ani si nesadajte. Na dvierka spotrebiča neodkladajte riad ani príslušenstvo.
- Pukance do mikrovlnnej rúry: Nikdy nenastavujte príliš vysoký výkon mikrovlnného ohrevu. Používajte maximálne 600 W. Vrečko s pukancami položte vždy na sklenený tanier. Sklo dvierok môže pri preťažení prasknúť.

Ochrana životného prostredia

Likvidácia v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia

Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Oboznámenie sa so spotrebičom

V tejto kapitole vám objasníme indikátory a ovládacie prvky. Okrem toho sa zoznámite s rôznymi funkciami vášho spotrebiča.

Upozornenie: V závislosti od typu spotrebiča sú v niektorých farbách a detailoch možné odchýlky.

Ovládací panel

Cez ovládací panel nastavte pomocou tlačidiel, dotykových polí a otočného voliča rôzne funkcie vášho spotrebiča. Displej vám zobrazuje aktuálne nastavenia.

Prehľad zobrazuje ovládací panel zapnutého spotrebiča so zvoleným druhom prevádzky.



- 1 Tlačidlá**
Tlačidlá vľavo a vpravo od otočného voliča majú tlakový bod. Tlačidlo aktivujte stlačením.
- 2 Otočný volič**
Otočný volič môžete otáčať doľava alebo doprava.
- 3 Displej**
Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.
- 4 Dotykové polia**
Pod dotykovými poľami sa nachádzajú vľavo < a vpravo > od displeja senzory. Funkciu vyberte stlačením príslušnej šípky.

menu	Menu	Otvorenie menu druhov prevádzky
i	Informácia	Zobrazenie upozornení
⌚	Časové funkcie	Nastavenie časovača
start/stop		Spustenie a zastavenie prevádzky
Dotykové polia		
<	Pole vľavo od displeja	Navigácia doľava
>	Pole vpravo od displeja	Navigácia doprava

Ovládacie prvky

Jednotlivé ovládacie prvky sú prispôsobené rôznym funkciám vášho spotrebiča. Váš spotrebič tak môžete jednoducho a priamo nastaviť.

Tlačidlá a dotykové polia

Tu vidíte stručne vysvetlený význam rôznych tlačidiel a dotykových polí.

Tlačidlá	Význam
on/off	Zapnutie a vypnutie spotrebiča

Otočný volič

Otočným voličom zmeníte druhy ohrevu a nastavené hodnoty, ktoré sú zobrazené na displeji.

Vo väčšine zoznamov výberu, napr. Programy, začína po poslednej položke opäť prvá.

V niektorých zoznamoch výberu, napr. Čas trvania, musíte po dosiahnutí minimálnej alebo maximálnej hodnoty otočný volič otočiť opäť naspäť.

Displej

Displej je štruktúrovaný tak, aby ste údaje mohli prečítať jedným pohľadom.

Hodnota, ktorú práve nastavujete, je zvýraznená. Zobrazuje sa bielym písmom a podklad je tmavý.

Riadok zobrazenia stavu

Riadok zobrazenia stavu sa nachádza hore na displeji. Zobrazuje sa v ňom čas, čas časovača a čas trvania programu.

Línia znázorňujúca postup

Podľa línie znázorňujúcej postup vidíte napríklad to, koľko času už uplynulo. Rovná línia pod hodnotami nastavení sa postupne naplňa zľava doprava, podľa postupu počas prevádzky.


Menu druhov prevádzky

Menu je rozdelené na rôzne druhy prevádzky. Máte tak umožnený rýchly prístup k požadovanej funkcii.


Podľa typu spotrebiča je k dispozícii rozličný počet druhov prevádzky.

Druh prevádzky	Použitie
Mikrovlnná rúra	Výber výkonov mikrovlnného ohrevu
Programy	Automatické programy Jednoduchá príprava zvolených jedál
Nastavenia → "Základné nastavenia" na strane 33	Základné nastavenia vášho spotrebiča si môžete individuálne prispôbiť.

Ďalšie informácie

Väčšinou vám váš spotrebič poskytne upozornenia a ďalšie informácie o aktuálne vykonávanej činnosti. Na tento úkon stlačte tlačidlo . Upozornenie sa zobrazí na niekoľko sekúnd. Pri dlhších upozorneniach prejdite pomocou otočného voliča až na koniec.

Niektoré upozornenia sa zobrazujú automaticky, napr. na potvrdenie, ako požiadavka, výzva alebo varovanie.

Upozornenie možno odstrániť opätovným stlačením tlačidla .


Funkcie varného priestoru

Funkcie vo varnom priestore uľahčujú prevádzku vášho spotrebiča. Varný priestor má veľkoplošné osvetlenie a chladiaci ventilátor chráni spotrebič pred prehriatím.

Osvetlenie varného priestoru

Keď otvoríte dverka spotrebiča, osvetlenie varného priestoru sa zapne. Ak zostanú dverka otvorené dlhšie ako 5 minút, osvetlenie rúry sa znova vypne. Keď zatvoríte a otvoríte dverka spotrebiča, osvetlenie varného priestoru sa znova zapne.

Pri všetkých druhoch prevádzky sa osvetlenie varného priestoru zapne hneď po spustení prevádzky. Po skončení prevádzky sa vypne.

Upozornenie: Keď sa prevádzka zastaví otvorením dverok spotrebiča, musí sa po zatvorení dverok znova spustiť tlačidlom start/stop .

Chladiaci ventilátor

Napriek tomu sa v prípade potreby chladiaci ventilátor zapne. Teplý vzduch uniká cez dverka.

Po prevádzke spotrebiča môže chladiaci ventilátor istý čas dobiehať.

Pozor!


Vetráciu štrbinu nezakrývajte. Ináč sa spotrebič prehreje.

Upozornenia

- Pri mikrovlnnej prevádzke zostane spotrebič studený. Napriek tomu sa chladiaci ventilátor zapne. Môže ďalej bežať, aj keď je už mikrovlnná prevádzka ukončená.
- Na skle dverok, vnútorných stenách a dne sa môže vytvárať vodný kondenzát. Je to normálne, nemá to negatívny vplyv na funkciu mikrovlnnej rúry. Po pečení zotrite vodný kondenzát.

Príslušenstvo

Súčasťou vášho spotrebiča je nasledujúce príslušenstvo:

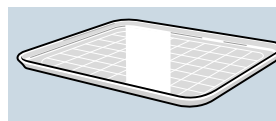

Sklenená panvica
Na rozmrazovanie a varenie jedál.

Používajte len originálne príslušenstvo od výrobcu vášho spotrebiča. Špeciálne je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Príslušenstvo si môžete dokúpiť v zákazníckom servise, v špecializovaných predajniach alebo na internete.

Upozornenie: Riad vhodný do mikrovlnnej rúry môžete položiť na dno rúry (výška 0).

Pred prvým použitím

Prv než začnete používať váš nový spotrebič, musíte ho nastaviť.

Prvé uvedenie do prevádzky

Po elektrickom zapojení alebo po výpadku prúdu sa na displeji zobrazia nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. Môže trvať niekoľko sekúnd, kým sa objaví výzva.

Upozornenie: Tieto nastavenia môžete kedykoľvek znova zmeniť na základné nastavenia.

Nastavenie jazyka

1. Otočným voličom nastavte požadovaný jazyk.
2. Stlačte šípku >. Objaví sa ďalšie nastavenie.

Nastavenie času

1. Otočným voličom nastavte aktuálny čas.
2. Stlačte šípku >

Nastavenie dátumu

1. Otočným voličom nastavte aktuálny deň.
2. Na potvrdenie stlačte šípku >.
3. Otočným voličom nastavte aktuálny mesiac.
4. Na potvrdenie stlačte šípku >.
5. Otočným voličom nastavte aktuálny rok.
6. Na potvrdenie stlačte šípku >. Na displeji sa objaví upozornenie, že prvé uvedenie do prevádzky je ukončené.

Čistenie príslušenstva

Skôr ako príslušenstvo prvý raz použijete, dôkladne ho vyčistite horúcim umývacím roztokom a mäkkou handričkou.

Ovládanie spotrebiča

S ovládacími prvkami a ich činnosťou ste sa už zoznámili. Teraz vám vysvetlíme, ako nastavíte spotrebič. Dozviete sa, čo sa stane pri zapnutí a vypnutí a ako nastavíte jednotlivé druhy prevádzky.

Zapnutie a vypnutie spotrebiča

Prv než začnete spotrebič nastavovať, musíte ho zapnúť.

Upozornenie: Časovač sa dá nastaviť aj na vypnutom spotrebiči. Niektoré zobrazenia a upozornenia zostanú viditeľné na displeji, aj keď je spotrebič vypnutý.

Keď váš spotrebič nepotrebujete, vypnite ho. Keď dlhší čas nie je nič nastavené, spotrebič sa automaticky vypne.

Zapnutie spotrebiča

Tlačidlom on/off zapnete spotrebič. on/off nad tlačidlom sa podsvieti modrým svetlom. Na displeji sa objaví logo Siemens a potom maximálny výkon mikrovlnnej rúry.

Spotrebič je pripravený na použitie.

V jednotlivých kapitolách sa môžete podrobne dočítať, ako nastaviť druhy prevádzky.

Vypnutie spotrebiča

Tlačidlom on/off vypnete spotrebič. Osvetlenie nad tlačidlom zhasne.

Prípadne prebiehajúca funkcia sa zruší.

Na displeji sa zobrazí čas a dátum.

Upozornenie: V základných nastaveniach môžete určiť, či sa má čas a dátum na vypnutom spotrebiči zobrazovať alebo nie.

Prevádzka

Niektoré kroky obsluhy sú pri prevádzke všetkých druhov ohrevu rovnaké. V nasledujúcej časti sa zoznámite so základnými krokmi obsluhy.

Spustenie prevádzky

Každú prevádzku musíte spustiť tlačidlom start/stop.

Po spustení sa na displeji zobrazia vaše nastavenia. Na základe línie progresu uvidíte, ako plynie čas trvania.

Upozornenie: Keď sa prevádzka zastaví otvorením dvierok spotrebiča, musí sa po zatvorení dvierok znova spustiť tlačidlom start/stop.

Zastavenie prevádzky

Tlačidlom start/stop môžete prevádzku pozastaviť a znova spustiť.

Všetky nastavenia vymažete stlačením tlačidla on/off.

Upozornenia

- Otvorením dvierok spotrebiča sa prevádzka pozastaví.
- Po prerušení alebo zrušení prevádzky môže ochladzovací ventilátor bežať ďalej.

Nastavenie druhu prevádzky

Po zapnutí spotrebiča sa objaví nastavený navrhovaný druh prevádzky. Toto nastavenie môžete spustiť okamžite.

Keď chcete nastaviť iný druh prevádzky, presný opis nájdete v príslušných kapitolách.

V zásade platí:

1. Stlačte tlačidlo menu.
Menu druhov prevádzky sa otvorí.
2. Otočným voličom vyberte požadovaný druh prevádzky.
Pri každom druhu prevádzky sú na výber rôzne možnosti.
3. Šípkou > sa dostanete k zvolenému druhu prevádzky.
4. Otočným voličom zmeňte výber.
Podľa výberu zmeňte ďalšie nastavenia.
5. Spustíte tlačidlom start/stop.
Na displeji sa zobrazí časový priebeh. Nastavenia a línia progresu sú viditeľné.

Upozornenie: Ak chcete opustiť aktuálne nastavenie, tlačidlom menu sa znova dostanete na úroveň druhov prevádzky.


Mikrovlnný ohrev

Mikrovlnným ohrevom môžete vaše jedlá mimoriadne rýchlo variť, zohrievať a rozmrazovať.

Aby sa mikrovlnná rúra používala optimálne, dodržiavajte upozornenia k riadu a orientujte sa podľa údajov v tabuľkách o používaní na konci návodu na používanie. → "Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 37

Riad

Nie všetok riad sa hodí na mikrovlnný ohrev. Aby sa vaše jedlá zohriali a spotrebič sa nepoškodil, používajte len riad vhodný do mikrovlnnej rúry.

Vhodný riad

Vhodný žiaruvzdorný riad zo skla, sklokeramiky, porcelánu, keramiky alebo tepelne stabilného plastu. Tieto materiály prepúšťajú mikrovlny.

Môžete používať aj servírovací riad. Nebudete tak musieť jedlo zbytočne prekladať. Riad so zlatým alebo strieborným vzorom používajte len vtedy, keď výrobca garantuje, že je vhodný do mikrovlnnej rúry.

Nevhodný riad

Nevhodný je kovový riad. Kov neprepúšťa mikrovlny. Jedlá zostanú v zakrytých kovových nádobách studené.

Pozor!

Iskrenie: Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialený od stien varného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm. Iskry môžu zničiť vnútorné sklo dvierok.

Test riadu

Nikdy nezapínajte mikrovlnný ohrev bez vloženého jedla. Jedinou výnimkou je krátky test riadu.

Ak si nie ste istý, či je váš riad vhodný pre mikrovlnný ohrev, urobte tento test.

1. Prázdnu nádobu postavte do varného priestoru na 1/2 – 1 minútu pri maximálnom výkone spotrebiča.
2. Priebežne skontrolujte teplotu riadu.
Riad by musí zostať studený alebo vlažný.

Keď je horúci alebo keď sa tvoria iskry, nie je nevhodný. Zrušte test.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

Prístupné časti sa počas prevádzky rozhorúčia. Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí. Deti držte v bezpečnej vzdialenosti.

Stupne mikrovlnného ohrevu

K dispozícii máte nasledovné výkony mikrovlnného ohrevu.

Výkon mikrovlnného ohrevu má štyri stupne a nezodpovedá presnému počtu wattov, ktoré používa spotrebič.

Stupeň	Jedlá	Maximálny čas trvania
90 W	Na rozmrazovanie chýlostivých jedál	1 h 30 min
180 W	Na rozmrazovanie a ďalšiu prípravu	1 h 30 min
360 W	Na dusenie mäsa a na ohrievanie chýlostivých jedál	1 h 30 min
600 W	Na zohrievanie a dusenie jedál	1 h 30 min
900 W	Na zohrievanie tekutín	30 min

Navrhované hodnoty:

Ku každému mikrovlnnému výkonu navrhne spotrebič čas trvania. Môžete ho prevziať alebo zmeniť v príslušnom rozsahu.

Maximálne nastavenie je určené na ohrievanie tekutín. Na ochranu spotrebiča sa po určitom čase maximálny mikrovlnný výkon zníži. Po krátkom čase ochladenia je k dispozícii plný výkon.

Nastavenie mikrovlnnej rúry

Napríklad: Výkon mikrovlnnej rúry 600 W, čas trvania 5 minút.

1. Stlačte tlačidlo on/off. Spotrebič je pripravený na použitie. Na displeji sa zobrazí ako navrhovaná hodnota maximálny mikrovlnný výkon a čas trvania, kedykoľvek sa dá zmeniť.
2. Otočným voličom zvolte požadovaný mikrovlnný výkon.



Na displeji sa zobrazí mikrovlnný výkon a navrhovaný čas trvania.

3. Stlačte šípku >.
4. Otočným voličom nastavte požadovaný čas trvania.



5. Spustite tlačidlom start/stop.



Spotrebič spustí prevádzku. Čas prevádzky na displeji plynú.

Upozornenia

- Keď zapnete spotrebič, na displeji sa objaví ako navrhovaná hodnota vždy maximálny výkonmikrovlnnej rúry.
- Keď medzičasom otvoríte dverka spotrebiča, môže chladiaci ventilátor bežať ďalej.

Čas trvania uplynul

Zaznie signál.

Prevádzka je skončená.

Predčasné ukončenie signálu:

Stlačte tlačidlo ⏸.

Upozornenie: Po stlačení tlačidla ⏸ sa objaví funkcia časovača, po krátkom čase automaticky zmizne. Stlačte ešte raz tlačidlo ⏸ a funkcia časovača okamžite zmizne.

Tlačidlom on/off spotrebič vypnete.

Zmena času trvania

Zmena je možná kedykoľvek.

Otočným voličom zmeňte čas trvania.

Prevádzka pokračuje.

Zmena výkonu mikrovlnnej rúry

Zmena je možná kedykoľvek.

Šípkou < prejdete k výkonu mikrovlnnej rúry.

Otočným voličom nastavte požadovaný mikrovlnný výkon.

Čas trvania zostane nezmenený.

Prevádzka pokračuje.


Upozornenie: Ak by nastavený čas trvania prekročil maximálny čas trvania výkonu mikrovlnného ohrevu 900 W, automaticky sa skrúti. Prevádzka nepokračuje. Tlačidlom start/stop spustíte prevádzku


Časovač


Časovač môžete použiť ako normálny kuchynský časovač. Časovač beží paralelne s ostatnými nastaveniami. Môžete ho kedykoľvek nastaviť, aj keď je spotrebič vypnutý. Má vlastný zvukový signál, takže budete počuť, či uplynul časovač alebo čas trvania.

Nastavenie časovača

Nastaviť sa dá maximálne 24 hodín. Čím vyššia hodnota, tým väčšie časové kroky.


1. Stlačte tlačidlo . Zobrazí sa časovač.
2. Otočným voličom nastavte čas na časovači.

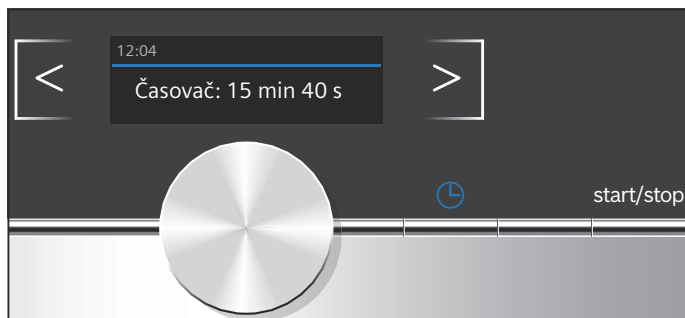


3. Spustíte tlačidlom .

Upozornenie: Po niekoľkých sekundách sa časovač spustí aj automaticky.


Čas na časovači sa odpočítava. Po krátkom čase sa zobrazenie prepne naspäť. Zobrazí sa symbol pre časovač a plynúci čas vľavo v riadku zobrazenia stavu.

Po uplynutí času na časovači zaznie signál. Signál môžete predčasne zrušiť tlačidlom .

Upozornenia

- Časovač zostane na displeji viditeľný, keď je spotrebič vypnutý.
- Pokiaľ aktuálne beží určitý druh prevádzky, môžete časovač zvoliť kliknutím na tlačidlo . Na nejakú dobu sa zobrazí čas časovača, ktorý môžete zmeniť.

Zmena časovača

Čas na časovači zmeníte stlačením tlačidla . Čas časovača sa zobrazí a môže sa zmeniť otočným voličom.

Zrušenie časovača


Keď chcete zrušiť časovač, nastavte časovač znova úplne naspäť. Po prevzatí zmien už symbol nesvieti.

Programy

Pomocou programov môžete úplne jednoducho pripravovať rôzne jedlá. Vyberte program a zadajte hmotnosť jedla. Optimálne nastavenie prevezme program.


Nastavenie programu

Príklad: Program „Rozmraziť chlieb“, hmotnosť 250 g.


1. Stlačte tlačidlo on/off. Spotrebič je pripravený na použitie.
2. Stlačte tlačidlo menu. Zobrazia sa druhy prevádzky.
3. Otočným voličom zvolíte „Programy“.
4. Stlačte šípku . Na displeji sa zobrazí prvý program.
5. Otočným voličom nastavte požadovaný program.



Požadovaný program je zvolený. Na displeji sa zobrazí navrhovaná hodnota hmotnosti.

6. Stlačte šípku . Hmotnosť sa dá nastaviť.
7. Otočným voličom nastavte požadovanú hmotnosť.



8. Stlačte šípku . Zobrazí sa pokyn na prípravu.
9. Spustíte tlačidlom start/stop. Spotrebič spustí prevádzku. Čas prevádzky na displeji plynie.

Upozornenia

- Čas prevádzky sa vypočíta z programov.
- Pri niektorých jedlách sa počas prípravy zobrazia na displeji pokyny na obrátenie alebo premiešanie. Riadte sa týmito pokynmi. Keď otvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka sa pozastaví. Po zatvorení dvierok spotrebiča znova spustíte prevádzku. Keď jedlo neobrátime alebo nepremiešate, program aj tak beží normálne ďalej až do konca.

Upozornenia k programom

Potraviny vždy ukladajte do studeného varného priestoru.

Vyberte potraviny z obalu a odvážite ich. Ak sa nedá zadať presná hmotnosť, zaokrúhlite ju nahor alebo nadol.

Pri programoch používajte vždy riad vhodný do mikrovlnnej rúry, napr. zo skla alebo keramiky. Všimnite si upozornenia týkajúce sa riadu v tabuľke programov.

Tabuľku s vhodnými potravinami, príslušným rozsahom hmotnosti a potrebným riadom nájdete za týmito upozorneniami.

Nastavenie hmotnosti mimo uvedeného rozsahu nie je možné.

Rozmrazovanie:

- Potraviny zmrazujte a uskladňujte podľa možnosti pri teplote $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ v plochých porciách.
- Zmrazené potraviny položte na plochý riad, napr. sklenený alebo porcelánový tanier.
- Po rozmrazení potraviny nechajte ešte 15 až 90 minút odpočívať sa, aby sa vyrovnala teplota.
- Rozmrazte len potrebné množstvo chleba. Rýchlo zostarne.
- Pri rozmrazení mäsa alebo hydiny vzniká kvapalina. Odstráňte ju pri obrácaní a v žiadnom prípade ju znovu nepoužívajte, ani nepridávajte k iným potravinám.
- Mleté mäso, ktoré je už rozmrazené, po obrátení vyberte.
- Hydinu v celku najprv položte prsami na dno nádoby, časti hydiny kožou.

Zelenina:

- Čerstvá zelenina: Nakrájajte na rovnako veľké kúsky. Na 100 g pridajte jednu polievkovú lyžicu vody.
- Zmrazená zelenina: Vhodná je len blanšírovaná, nepredvarená zelenina. Zmrazená zelenina so smotanovou omáčkou nie je vhodná. Pridajte 1 až 3 polievkové lyžice vody. K špenátu a červenej kapuste nepridávajte vodu.

Zemiaky:

- Varené zemiaky: Nakrájajte na rovnako veľké kúsky. Na 100 g zemiakov pridajte dve polievkové lyžice vody a trochu soli.
- Zemiaky varené v šupke: Použite rovnako hrubé zemiaky. Umyte ich a prepichnete šupku. Zemiaky dajte ešte vlhké do nádoby bez vody.

Ryža:

- Nepoužívajte ryžu naturál alebo ryžu vo varných vreckách.
- Pridajte k ryži dvojnásobné až dvaaplnásobné množstvo vody.
- Pri veľmi malých porciách použite trochu viac vody.

Čas odpočívania

Niektoré jedlá potrebujú po skončení programu ešte istý čas odpočívať vo varnom priestore.

Jedlo	Čas odpočívania
Zelenina	cca 5 minút
Zemiaky	cca 5 minút. Vzniknutú vodu najprv vylejte
Ryža	5 až 10 minút

Tabuľka programov

Program	Vhodné potraviny	Hmotnostný rozsah v kg	Riad
Rozmrazovanie			
Chlieb*	Chlieb, celý, okrúhly alebo podlhovastý, plátky chleba, trený koláč, kysnutý koláč, ovocný koláč, koláč bez polevy, šľahačky alebo želatíny	0,20 – 1,50 kg	plochá, nezakrytá nádoba dno varného priestoru
Mäso*	Pečené mäso, ploché kúsky, fašírka, kurča, veľké kurča, kačka	0,20 – 2,00 kg	plochá, nezakrytá nádoba dno varného priestoru
Ryby*	Celé ryby, plátky rýb, kotlety z rýb	0,10 – 1,00 kg	plochá, nezakrytá nádoba dno varného priestoru
Varenie			
Čerstvá zelenina**	Karfiol, brokolica, mrkva, kaleráb, pór, paprika, cukina	0,15 – 1,00 kg	zakrytá nádoba dno varného priestoru
Zmrazená zelenina**	Karfiol, brokolica, mrkva, kaleráb, červená kapusta, špenát	0,15 – 1,00 kg	zakrytá nádoba dno varného priestoru
Zemiaky**	Varené zemiaky, zemiaky varené v šupke, rovnako veľké kúsky zemiakov	0,20 – 1,00 kg	zakrytá nádoba dno varného priestoru
Ryža**	Ryža, dlhozrnná ryža	0,05 – 0,30 kg	vysoká, zakrytá nádoba dno varného priestoru

*) rešpektujte signál upozorňujúci na obrátenie

***) rešpektujte signál upozorňujúci na premiešanie

Základné nastavenia

Aby ste váš spotrebič mohli optimálne a jednoducho ovládať, k dispozícii máte rôzne nastavenia. Tieto nastavenia môžete podľa potreby meniť.

Zmena nastavení

1. Stlačte tlačidlo on/off.
2. Stlačte tlačidlo menu.
Otvorí sa menu pre druhy prevádzky.
3. Otočným voličom vyberte „Nastavenia“.
4. Dotykom stlačte šípku >.
5. Otočným voličom zmeňte hodnoty.
6. Šípkou > prepnete vždy do ďalších nastavení a v prípade potreby vykonajte zmenu.
7. Na uloženie stlačte tlačidlo menu.
Na displeji sa zobrazí možnosť zamietnutia alebo uloženia.
8. Pomocou dotykových polí si vyberte príslušnú možnosť.

Zoznam nastavení

V tabuľke nájdete zoznam všetkých základných nastavení a možnosti ich zmeny. Podľa výbavy vášho spotrebiča sa na displeji zobrazia len nastavenia, ktoré sa týkajú vášho spotrebiča.

Nasledovné nastavenia môžete zmeniť:

Nastavenie	Výber
Jazyk	Nastavenie jazykov
Čas	Nastavenie aktuálneho času
Dátum	Nastavenie aktuálneho dátumu
Zvukový signál	krátke trvanie stredné trvanie* dlhé trvanie
Zvukový signál tlačidiel	zapnuté vypnuté* (zvukový signál tlačidiel pro on/off zostane)
Jas displeja	Nastavenie v 5 stupňoch Stupeň 3*
Zobrazenie času	digitálne + dátum* digitálne Vypnutie
Vypnutie displeja v noci	vypnuté* Zapnuté (displej stmavne medzi 22:00 a 6:00 hod.)
Demonštračný režim	vypnuté* zapnuté (zobrazí sa len v prvých 3 minútach po resetovaní alebo len pri prvom uvedení do prevádzky)
Výrobné nastavenia	obnoviť neobnoviť*

* Výrobné nastavenie (v závislosti od typu spotrebiča sa môžu výrobné nastavenia líšiť)

Upozornenie: Zmeny nastavení jazyka, zvukového signálu tlačidiel a jasu displeja sa okamžite prejavia. Všetky ostatné nastavenia až po uložení.

Výpadok elektrického prúdu

Vami uskutočnené zmeny nastavení zostanú zachované aj po výpadku prúdu.

Po výpadku prúdu musíte nanovo vykonať len nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

Zmena času

Čas zmeníte v základných nastaveniach.

Príklad: Zmena času z letného na zimný.

1. Stlačte tlačidlo on/off.
2. Stlačte tlačidlo menu.
3. Otočným voličom vyberte „Nastavenia“.
4. Šípkou > prejdite na „Čas“.
5. Otočným voličom zmeňte čas.
6. Stlačte tlačidlo menu.
Na displeji sa objaví uložiť alebo zamietnuť.

Čistenie

Pri starostlivom ošetrovaní a čistení zostane váš spotrebič dlho pekný a funkčný. Tu vám vysvetlíme, ako správne ošetrovať a čistiť váš spotrebič.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!
Spotrebič sa veľmi zohreje. Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch varného priestoru avyhrievacích prvkov. Spotrebič nechajte vždy vychladnúť. Zabráňte prístupu detí.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Pokiaľ by do spotrebiča vnikla vlhkosť, mohlo by to mať za následok úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový ani parný čistič.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!
Poškriabané sklo dvierok spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabky na sklo, ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Upozornenie: Neprijemný zápach, napr. po príprave rýb, môžete celkom jednoducho odstrániť. Pridajte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy do šálky vody. Do nádoby vždy vložte lyžičku, aby nedošlo k prehriatiu kvapaliny. Zohrievajte vodu 1 až 2 minúty pri maximálnom výkone mikrovlnnej rúry.

Čistiace prostriedky

Aby ste rozdielne povrchy nepoškodili použitím nesprávneho čistiaceho prostriedku, dodržiavajte údaje uvedené v tabuľke.

Nepoužívajte

- ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- škrabky na kov alebo sklo na čistenie skiel dvierok.
- škrabky na kov alebo sklo na čistenie tesnenia dvierok.
- tvrdé abrazívne vankúšiky a čistiace špongie.
- čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.

Nové čistiace špongie pred použitím dôkladne premyte.

Oblasť	Čistiace prostriedky
Čelná maska zariadenia	Horúci umývací roztok: Vyčistite handrou na umývanie a následne osušte mäkkou utierkou. Na čistenie nepoužívajte škrabky na kov alebo sklo.
Displej	Utrite utierkou z mikrovlnného vlákna alebo mierne navlhčenou utierkou. Neutierajte namokro.
Nehrdzavejúca oceľ	Horúci umývací roztok: Vyčistite handrou na umývanie a následne osušte mäkkou utierkou. Vždy hneď odstráňte vápenaté, tukové, škrobové škvryny a škvryny od bielka. Pod takýmito škvrynami sa môže vytvárať korózia. Zákaznícky servis alebo špecializovaná predajňa ponúkajú špeciálne prostriedky na nehrdzavejúcu oceľ.

Oblasť	Čistiace prostriedky
Varný priestor z nehrdzavejúcej ocele	Horúci umývací roztok alebo octová voda: Vyčistite handrou na umývanie a následne osušte mäkkou utierkou. Nepoužívajte sprej na čistenie rúr na pečenie a iné agresívne čističe na rúry na pečenie alebo abrazívne prostriedky. Abrazívne hubky, drsné špongie a čističe hrncov sú tiež nevhodné. Tieto prostriedky poškriabu povrch. Nechajte vnútorné plochy dôkladne vyschnúť.
Sklá dvierok	Čistiace prostriedok na sklo: Vyčistite handrou. Nepoužívajte škrabku na sklo.
Tesnenie dvierok Neodstraňujte!	Horúci umývací roztok: Vyčistite handrou na umývanie, nedrhňte. Na čistenie nepoužívajte škrabky na kov alebo sklo.

Porucha - čo robiť?

Ak sa vyskytne porucha, často je spôsobená len nejakou maličkosťou. Skôr ako zavoláte zákaznícky servis, skúste sami odstrániť poruchu pomocou tejto tabuľky.

Tip: Keď sa jedlo nevydarí optimálne, prečítajte si nasledovnú kapitolu. Nájdete tam množstvo tipov a upozornení týkajúcich sa optimálneho nastavenia. → "Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu" na strane 37

Tabuľka porúch

Porucha	Možná príčina	Náprava/upozornenie
Spotrebič nefunguje, žiadne zobrazenia na displeji	Zástrčka nie je zasunutá	Pripojte spotrebič do elektrickej siete
	Výpadok elektrického prúdu	Skontrolujte, či iné kuchynské spotrebiče fungujú
	Chybná poistka	Skontrolujte v poistkovej skrini, či je poistka spotrebiča v poriadku
	Nesprávna obsluha	Vypnite poistku spotrebiča v poistkovej skrini a asi po 60 sekundách ju opäť zapnite
Spotrebič sa nedá spustiť	Dvierka spotrebiča nie sú celkom zatvorené	Zatvorte dvierka spotrebiča
Potravina sa nezohreje. Na displeji sa zobrazí slovo „Demo“.	Spotrebič je v demonštračnom režime	Deaktivujte demonštračný režim v základných nastaveniach. Na chvíľu odpojte spotrebič od siete (domová poistka alebo istič v poistkovej skrini). Potom v priebehu 3 minút deaktivujte demonštračný režim v základných nastaveniach.
Osvetlenie varného priestoru nefunguje	Osvetlenie varného priestoru je chybné	Zavolajte zákaznícky servis
Hlásenie chyby „Exxx“*		Pri hlásení chyby spotrebič vypnite a znova zapnite. Ak zobrazenie zmizne, išlo o jednorazový problém. Ak sa chyba vyskytne opakovane alebo zobrazenie pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis a oznámte im kód chyby.

* Zvláštnosti:

Hlásenie chyby „E0532“: Otvorte dvierka spotrebiča a znova zatvorte.

Hlásenie chyby „E6501“: Spotrebič vypnite. Počakajte 10 minút. Spotrebič opäť zapnite.

Varovanie – Nebezpečenstvo elektrického výboja!


Je nebezpečné vykonávať neodborné opravy. Opravy a výmeny chybných prívodných káblov smie vykonávať len náležite poučený pracovník zákazníckeho servisu. Ak je spotrebič poškodený, vyťahnite zástrčku z elektrickej siete alebo vypnite príslušný istič v poistkovej skrini. Obráťte sa na odborný autorizovaný servis.

Služba zákazníkom

Keď si váš spotrebič vyžaduje opravu, je tu pre vás náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme zabránili aj zbytočným návštevám personálu zákazníckeho servisu.

Číslo E a číslo FD

Pri komunikácii so servisom uveďte úplné číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD-Nr.) vášho spotrebiča, aby sme vás mohli kvalifikovane obslúžiť. Výrobný štítok s číslami nájdete, keď otvoríte dvierka spotrebiča. Keď je váš spotrebič vybavený funkciou pary, typový štítok nájdete vpravo za panelom.



Aby ste v prípade potreby nemuseli dlho hľadať, môžete sem vpísať údaje o vašom spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu.

Číslo výrobku (E-Nr.)	Výrobné číslo (FD-Nr.)
-----------------------	------------------------

Zákaznícky servis

Upozorňujeme vás, že návšteva personálu zákazníckeho servisu je v prípade nesprávnej obsluhy spoplatnená aj počas záručnej lehoty.

Objednávka opravy a porada v prípade porúch

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženej zozname služieb zákazníkom.

Spoľahnite sa na kompetentnosť výrobcu. Zabezpečíte tým, aby oprava bola vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielcami pre váš spotrebič.

Tento spotrebič zodpovedá norme EN 55011, príp. CISPR 11. Je to výrobok skupiny 2, triedy B.

Skupina 2 znamená, že mikrovlnné rúry boli vyrobené na ohrievanie potravín. Trieda B stanovuje, že spotrebič je vhodný pre súkromnú domácnosť.

Technické údaje

Elektrické napájanie	220 – 240 V, 50 Hz
Max. celkový menovitý príkon	1 300 W
Výkon mikrovlnného ohrevu	900 W (IEC 60705)
Frekvencia mikrovlnnej rúry	2 450 MHz
Poistka	10 A
Rozmery (V/Š/H)	
- spotrebič	455 x 595 x 565 mm
- varný priestor	236 x 445 x 348 mm
Preskúšané VDE	Áno
Označenie CE	Áno

Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Nájdete tu rôzne jedlá a optimálne nastavenia na ich prípravu. Ukážeme vám, ktorý mikrovlnný výkon sa najlepšie hodí na prípravu vášho jedla. Dostanete tipy na použitie riadu a prípravu.

Upozornenia

- Hodnoty uvedené v tabuľke platia vždy pre vsunutie jedla do studeného a prázdneho varného priestoru. Pred použitím vyberte z varného priestoru riad, ktorý nepotrebujete.
- Časové údaje v tabuľkách sú orientačné. Závisia od kvality a vlastností potravín.
- Vždy, keď vyberáte horúci riad z varného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Varovanie – Nebezpečenstvo obarenia!

Pri vyberaní nádoby z varného priestoru môže pretiecť horúca tekutina. Riad opatrne vyťahnite z varného priestoru.

V nasledujúcich tabuľkách nájdete veľa možností a nastavovacích hodnôt pre mikrovlnnú rúru.

Časové údaje v tabuľkách sú orientačné, závisia od riadu, kvality, teploty a vlastností potravín.

V tabuľkách sú často uvedené časové rozsahy. Najskôr nastavte kratší čas a predĺžte ho, ak je to potrebné.

Môže sa stať, že použijete iné množstvá, ako je uvedené v tabuľkách. Pre mikrovlnnú prevádzku platí základné pravidlo: Dvojnásobné množstvo – takmer dvojnásobný čas trvania, polovičné množstvo – polovičný čas trvania.

Riad môžete položiť do stredu na dno varného priestoru. Mikrovlny tak majú prístup k jedlu zo všetkých strán.

Rozmrazovanie

Položte zmrazené potraviny v nezakrytej nádobe na dno varného priestoru.

Jedlá priebežne 1 až 2-krát obráťte alebo premiešajte. Veľké kusy by ste mali obrátiť viackrát. Pri obracaní odstráňte tekutinu, ktorá vznikne rozmrazovaním.

Rozmrazené potraviny nechajte odpočívať ešte 15 až 90 minút pri izbovej teplote, aby sa vyrovnala teplota. Z hydiny môžete potom vybrať vnútornosti.

Upozornenie: Nádobu položte na dno varného priestoru.

Jedlo	Hmotnosť	Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch, čas trvania v minútach	Upozornenie
Hovädzie, tefacie alebo bravčové mäso v celku (s kosťou alebo bez kosti)	800 g	180 W, 15 min + 90 W, 15 – 25 min	viackrát obráťte
	1 000 g	180 W, 20 min + 90 W, 20 – 30 min	
	1 500 g	180 W, 25 min + 90 W, 25 – 30 min	
Kúsky alebo plátky hovädzieho, tefacieho alebo bravčového mäsa	200 g	180 W, 5 – 8 min + 90 W, 5 – 10 min	pri obracaní od seba oddel'te rozmrazené časti mäsa
	500 g	180 W, 8 – 11 min + 90 W, 10 – 15 min	
	800 g	180 W, 10 min + 90 W, 10 – 15 min	
Zmes mletého mäsa	200 g	90 W, 10 – 15 min	podľa možnosti zamrazte naplocho; priebežne viackrát obráťte a vyberte mäso, ktoré je už rozmrazené
	500 g	180 W, 5 min + 90 W, 10 – 15 min	
	1 000 g	180 W, 15 min + 90 W, 20 – 25 min	
Hydina alebo časti hydiny	600 g	180 W, 8 min + 90 W, 10 – 15 min	priebežne obráťte; odstráňte rozmrazenú tekutinu
	1 200 g	180 W, 15 min + 90 W, 20 – 25 min	
Rybie filé, rybie kotlety alebo plátky ryby	400 g	180 W, 5 min + 90 W, 10 – 15 min	rozmrazené časti od seba oddel'te
Ryby v celku	300 g	180 W, 3 min + 90 W, 10 – 15 min	priebežne obráťte
	600 g	180 W, 8 min + 90 W, 15 – 20 min	
Zelenina, napr. hrášok	300 g	180 W, 10 – 15 min	priebežne opatrne premiešajte
Ovocie, napr. maliny	300 g	180 W, 6 – 9 min	priebežne opatrne premiešajte, rozmrazené časti od seba oddel'te
	500 g	180 W, 8 min + 90 W, 5 – 10 min	
Zmäkčenie masla	125 g	180 W, 1 min + 90 W, 1 – 2 min	Obal úplne odstráňte
	250 g	180 W, 1 min + 90 W, 2 – 4 min	
Chlieb v celku	500 g	180 W, 8 min + 90 W, 5 – 10 min	priebežne obráťte
	1 000 g	180 W, 12 min + 90 W, 10 – 20 min	
Koláč, suchý, napr. trený koláč	500 g	90 W, 10 – 15 min	jednotlivé kusy koláča od seba oddel'te; len na koláče bez polevy, šľahačky alebo krému
	750 g	180 W, 5 min + 90 W, 10 – 15 min	

Jedlo	Hmotnosť	Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch, čas trvania v minútach	Upozornenie
Koláč, šfavnatý, napr. ovocný koláč, tvarohový koláč	500 g	180 W, 5 min + 90 W, 15 – 20 min	Ien na koláče bez polevy, šľahačky alebo želatíny
	750 g	180 W, 7 min + 90 W, 15 – 20 min	

Rozmrazovanie a zohrievanie alebo varenie hlboko zmrazených jedál

Hotové jedlá vyberte z obalu. V nádobe určenej do mikrovlnnej rúry sa zohrejú rýchlejšie a rovnomernejšie. Rôzne súčasti jedla sa môžu zohrievať rozlične dlho.

Ploché jedlá sa zohrejú rýchlejšie ako vysoké. Jedlá preto rozložte do nádoby podľa možnosti na plocho. Potraviny by nemali byť navrstvené na seba.

Jedlá vždy zakryte. Keď nemáte vhodnú pokrievku na vašu nádobu, použite tanier alebo špeciálnu fóliu do mikrovlnnej rúry.

Jedlá by sa mali priebežne 2 až 3-krát obrátiť alebo premiešať.

Keď sa jedlá zohrejú, nechajte ich ešte 2 až 5 minút odpočívať, aby sa vyrovnala teplota.

Vlastná chuť jedál zostane výrazne zachovaná. Preto so soľou a korením zaobchádzajte šetrne.


Upozornenie: Nádobu položte na dno varného priestoru.

Jedlo	Hmotnosť	Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch, času trvania v minútach	Upozornenie
Menu, jedlo servírované na tanieri, hotové jedlo (2 – 3 komponenty)	300 – 400 g	600 W, 8 – 13 min	Zakryté
Polievka	400 g	600 W, 8 – 12 min	zakrytá nádoba
Hustá polievka	500 g	600 W, 10 – 15 min	zakrytá nádoba
Plátky alebo kúsky mäsa v omáčke, napr. guláš	500 g	600 W, 10 – 15 min	zakrytá nádoba
Ryby, napr. kúsky filé	400 g	600 W, 10 – 15 min	Zakryté
Nákypy, napr. lasagne, cannelloni	450 g	600 W, 10 – 15 min	nezakrytá nádoba
Prílohy, napr. ryža, cestoviny	250 g	600 W, 3 – 7 min	zakrytá nádoba, pridajte tekutinu
	500 g	600 W, 8 – 12 min	
Zelenina, napr. hrach, brokolica, mrkva	300 g	600 W, 7 – 11 min	zakrytá nádoba, pridajte 1 PL vody
	600 g	600 W, 14 – 17 min	
Smotanový špenát	450 g	600 W, 10 – 15 min	varte bez pridania vody

Zohriatie

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo oparenia!

Pri zohrievaní tekutín môže dôjsť k utajenému varu. To znamená, že tekutina dosiahne teplotu varu bez toho, že by došlo k vystupovaniu typických bublín. Už pri malom otrase nádoby môže horúca tekutina náhle prudko vykypieť a rozstreknuť sa. Pri zohrievaní do nádoby vložte vždy lyžičku. Predídete tak utajenému varu.

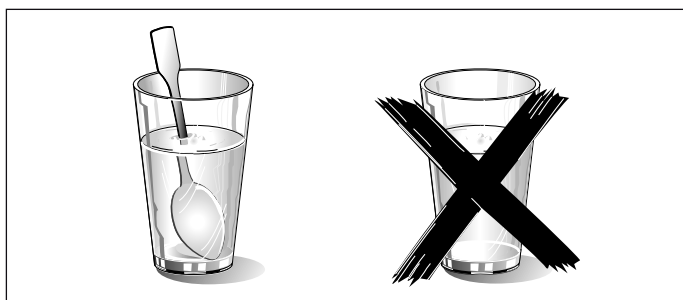

Pozor!

Iskrenie: Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialený od stien varného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm. Iskry môžu zničiť vnútorné sklo dvierok.

Upozornenia

- Hotové jedlá vyberte z obalu. V nádobe určenej do mikrovlnnej rúry sa zohrejú rýchlejšie a rovnomernejšie. Rôzne súčasti jedla sa môžu zohrievať rozlične dlho.
- Jedlá vždy zakryte. Keď nemáte vhodnú pokrievku na vašu nádobu, použite tanier alebo špeciálnu fóliu do mikrovlnnej rúry.
- Jedlá by sa mali priebežne viackrát obrátiť alebo premiešať. Skontrolujte teplotu.
- Keď sa jedlá zohrejú, nechajte ich ešte 2 až 5 minút odpočívať, aby sa vyrovnala teplota.
- Vždy, keď vyberáte riad z varného priestoru, používajte rukavice, príp. chňapku na hrniec.

Upozornenie: Nádobu položte na dno varného priestoru.

Jedlo	Množstvo	Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch, čas trvania v minútach	Upozornenie
Menu, jedlo servírované na tanieri, hotové jedlo (2 – 3 komponenty)		600 W, 5 – 8 min	-
Nápoje	125 ml	900 W, ½-1 min	vždy vložte do pohára lyžičku, dávajte pozor, aby sa alkoholické nápoje neprehriali, priebežne kontrolujte
	200 ml	900 W, 1 – 2 min	
	500 ml	900 W, 3 – 4 min	
Detská výživa, napr. dojčenská fľaša	50 ml	360 W, cca ½ min	Položte fľašu bez cumľa alebo veka na dno priestoru na varenie, po zohriatí dobre potraďte alebo pomiešajte, bezpodmienečne skontrolujte teplotu
	100 ml	360 W, ½-1 min	
	200 ml	360 W, 1 – 2 min	
Polievka, 1 šálka	à 175 g	600 W, 1 – 2 min	-
Polievka, 2 šálky	à 175 g	600 W, 2 – 3 min	-
Mäso v omáčke	500 g	600 W, 7 – 10 min	-
Hustá polievka	400 g	600 W, 5 – 7 min	-
	800 g	600 W, 7 – 8 min	-
Zelenina, 1 porcia	150 g	600 W, 2 – 3 min	-
Zelenina, 2 porcie	300 g	600 W, 3 – 5 min	-

Varenie

Upozornenia

- Ploché jedlá sa zohrejú rýchlejšie ako vysoké. Jedlá preto rozložte do nádoby podľa možnosti na plocho. Potraviny by nemali byť navrstvené na seba.
- Jedlá varte v zakrytej nádobe. Keď nemáte vhodnú pokrievku na vašu nádobu, použite tanier alebo špeciálnu fóliu do mikrovlnnej rúry.

- Vlastná chuť jedál zostane výrazne zachovaná. Preto so soľou a korením zaobchádzajte šetrne.
- Po uvarení nechajte jedlá ešte 2 až 5 minút odpočívať, aby sa vyrovnala teplota.
- Vždy, keď vyberáte riad z varného priestoru, používajte rukavice, príp. chňapku na hrniec.

Upozornenie: Nádobu položte na dno varného priestoru.

Jedlo	Množstvo	Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch, čas trvania v minútach	Upozornenie
Celé kurča, čerstvé, bez vnútorností	1 200 g	600 W, 25 – 30 min	Po uplynutí polovice času obráťte
Rybie filé, čerstvé	400 g	600 W, 7 – 12 min	-
Zelenina, čerstvá	250 g	600 W, 6 – 10 min	Nakrájajte zeleninu na rovnako veľké kúsky; na 100 g zeleniny pridajte 1 – 2 PL vody; priebežne premiešajte
	500 g	600 W, 10 – 15 min	
Zemiaky	250 g	600 W, 8 – 10 min	Nakrájajte zemiaky na rovnako veľké kúsky; na 100 g pridajte 1 PL vody; priebežne premiešajte
	500 g	600 W, 10 – 15 min	
	750 g	600 W, 15 – 22 min	
Ryža	125 g	600 W, 4 – 6 min + 180 W, 12 – 15 min	pridajte dvojnásobné množstvo tekutiny
	250 g	600 W, 6 – 8 min + 180 W, 15 – 18 min	
Sladké jedlá, napr. puding (instantný)	500 ml	600 W, 6 – 8 min	Puding priebežne metličkou 2 až 3-krát dobre premiešajte
Ovocie, kompót	500 g	600 W, 9 – 12 min	priebežne premiešajte
Pukance na prípravu v mikrovlnnej rúre	100 g	600 W, 3 – 4 min	Vrečko s pukancami položte vždy na sklenuú misku; dodržiavajte pokyny výrobcu

Tipy na používanie mikrovlnnej rúry

Pre pripravované množstvo nenájdete údaje o nastaveniach.	Čas prípravy predĺžte alebo skráťte podľa nasledovného základného pravidla: Dvojnásobné množstvo = takmer dvojnásobný čas trvania, polovičné množstvo = polovičný čas trvania
Jedlo príliš vyschlo.	Nabudúce raz zvolte nižší výkon mikrovlnného ohrevu. Jedlo zakryte a pridajte viac tekutiny.
Jedlo po uplynutí času ešte nie je rozmrazené, horúce alebo uvarené.	Nastavte dlhší čas. Väčšie množstvá a vyššie jedlá potrebujú dlhší čas.
Po uplynutí času ohrevu je jedlo na okraji prehriate, v strede ešte nie je hotové.	Priebežne jedlo premiešajte a nabudúce zvolte nižší výkon a dlhší čas.
Po rozmrazení je hydina alebo mäso zvonku uvarené, v strede ale ešte nie je rozmrazené.	Nabudúce zvolte nižší výkon mikrovlnného ohrevu. Väčšie kusy hydiny alebo mäsa viackrát obráťte.



Skúšobné jedlá

Kvalita a funkcia spotrebičov s mikrovlnným ohrevom sú preskúšané skúšobnými ústavmi na základe týchto jedál.

Podľa normy EN 60705, IEC 60705, príp. DIN 44547.

Varenie s použitím mikrovlnného ohrevu sólo

Jedlo	Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch, trvanie v minútach	Upozornenie
Vaječné mlieko, 1 000 g	600 W, 11 – 12 min + 180 W, 8 – 10 min	Pyrexová forma
Piškóta, 475 g	600 W, 7 – 9 min	Pyrexová forma Ø 22 cm.
Fašírka, 900 g	600 W, 25 – 30 min	Pyrexová pozdĺžna forma, Ø 28 cm.

Rozmrazovanie mikrovlnným ohrevom sólo

Jedlo	Výkon mikrovlnnej rúry vo wattoch, trvanie v minútach	Upozornenie
Mäso, 500 g	Program „Rozmraziť mäso“, 500 g alebo 180 W, 8 min + 90 W 7 – 10 min	Pyrexová forma Ø 24 cm

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München, GERMANY

siemens-home.com

Vyrobeno BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG.
Vyrobené BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG



9001230942
960726(1)