


NÁVOD PRO OBSLUHU

Vážený zákazníku,
než připojíte vaši fritézu do elektrické sítě, pečlivě prostudujte tento návod k obsluze, aby se nesprávným použitím nepoškodila. Pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům. Pokud předáváte fritézu třetím stranám, musí být tento Návod k použití nedílnou součástí.

SOUČÁSTI

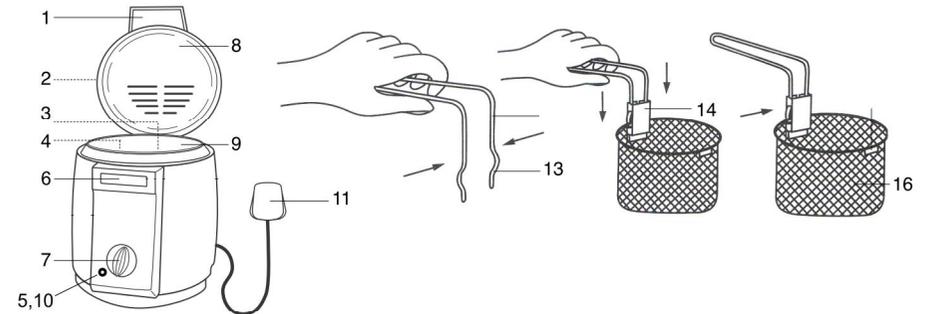

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Držadlo víka | 9. Nádoba na smažení |
| 2. Víko filtru | 10. Kontrolka TEPLYTY |
| 3. Ohřivací těleso (uvnitř fritovacího hrnce) | 11. Kabel se zástrčkou |
| 4. Značka minima / značka maxima (uvnitř fritovacího hrnce) | 13. Skřípec |
| 5. Kontrolka ZAPNUTÍ | 14. Uchycení koše na smažení |
| 6. Seznam | 16. Koš na smažení |
| 7. Ovladač | |
| 8. Víko | |

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nesprávným provozem a nevhodným použitím se může fritéza poškodit a uživatel se může zranit.
- Fritéza se může používat pouze pro svůj určený účel. Není přebírána žádná zodpovědnost za jakékoli možné poškození, zapříčiněné nesprávným použitím či nevhodnou manipulací.
- Než připojíte fritézu k elektrické síti zkontrolujte, zda se napětí a výkon shoduje s údaji na výkonostním štítku.
- Zařízení či zásuvku neponořujte do vody či jiných kapalin. Pokud se však náhodou zařízení ocitne ve vodě, okamžitě odpojte zařízení a před dalším použitím jej nechejte zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
Nedodržení může zapříčinit závažný úraz elektrickým proudem!
- Nikdy se nepokoušejte otevřít plášť zařízení.
- Do pláště neumísťujte žádné předměty.
- Zařízení neobsluhujte s mokřýma rukama, nepoužívejte na mokřém podkladu nebo pokud je samo zařízení mokré.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Pravidelně kontrolujte možné poškození přírodního kabelu a zástrčky. Je-li přírodní kabel či zástrčka poškozená, musí být vyměněny výrobcem nebo kvalifikovanou osobou, abyste nebyli vystaveni nebezpečí.
- Zařízení nepoužívejte, pokud upadlo nebo bylo jiným způsobem poškozeno nebo pokud je poškozen přírodní kabel či zásuvka. V případě poškození nechejte zařízení zkontrolovat, popřípadě opravit v elektro-servisu.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat zařízení sami. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nenechávejte přírodní kabel na ostrých předmětech a zajistěte, aby byl v dostatečné vzdálenosti od horkých předmětů a přímých plamenů. Zástrčku vytahujte ze zásuvky tak, že držíte pouze zástrčku.
- Je možné nainstalovat zvláštní ochranu do elektrické instalace domu a to použitím proudovým jističem s jmenovitým vypínacím proudem maximálně 30mA. Pro radu požádejte vašeho elektrikáře.
- Ujistěte se, že nehrozí žádné nebezpečí díky nedbale vedenému přírodnímu či prodlužovacímu kabelu, nebo že o něj nemůže během používání kdokoli klopýtnout.
- Pokud je použit prodlužovací kabel, musí být vyhovovat příkonu zařízení, jinak může dojít k přehřátí prodlužovacího kabelu nebo zástrčky.
- Toto zařízení není vhodné pro komerční použití ani pro venkovní použití.
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání.
- Děti nejsou schopné rozeznat nebezpečí, jež je spojené s nesprávným používáním elektrických zařízení. Nedovolte tedy, aby děti používaly domácí spotřebiče bez dozoru.

- Vždy odpojujte zástrčku ze zásuvky, pokud se fritéza nepoužívá a před čištěním.
- **Výstraha!** Fritéza je stále pod jmenovitým elektrickým napětím, pokud je připojena do síťové zásuvky.
- Než fritézu odpojíte ze zásuvky, vypněte ji.
- Nikdy nenoste fritézu za kabel.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

- Nezapínejte přístroj, když je prázdný. Přístroj může být zapnut pouze, když je nádoba na smažení (9) naplněná olejem nebo tukem.
- Řiďte se značkami min a max (4) vnitř nádoby na smažení (9). Nedávejte příliš mnoho oleje.
- **Nebezpečí popálení!**
Budte opatrní při zacházení s horkým olejem, tukem nebo jinými tekutinami. Zejména přemísťujete-li přístroj, když je naplněn horkou tekutinou. Pozor na páru a prskání oleje!
- Ujistěte se, že koš na smažení (16) je řádně nasazen do nádoby na smažení (9) a že je víko dobře přiklopené. Nikdy nepoužívejte přístroj bez přiklopeného víka (8)!
- Při používání odstraňte z okolí přístroje hořlavé materiály.
- Nikdy neodcházejte od přístroje, je-li zapnutý.
- Jestliže začne olej hořet, zavřete víko (8) a ihned odpojte z elektriny.
- Používejte kvalitní olej. Nemíchejte různé typy olejů nebo tuků.
- Používejte pouze originální součásti nebo součásti doporučené výrobcem.
- Nechte přístroj a horký olej, tuk vychladnou na bezpečném místě mimo dosah dětí.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Přístroj zcela vybalte.
- Umyjte přístroj, jak je popsáno v části *Čištění a údržba*. Koš na smažení (16), nádoba na smažení (9) a skřípec (13) je třeba dobře umýt. Všechny součásti musí být otřeny do sucha.
- **Poznámka:** Je možné, že při prvním použití se objeví lehký zápach. Není škodlivý a po chvíli ustane. Zajistěte, aby místnost byla dobře větratelná.

OVLÁDÁNÍ

- Připravte potraviny pro smažení.
- Otevřete víko (8) a vyndejte koš na smažení (16).
- Nalijte do přístroje vhodný olej. Doporučujeme použít rostlinný olej. Hladina oleje musí dosáhnout alespoň ke značce minima (4) vnitř nádoby na smažení (9). Zároveň nesmí být hladina oleje nad značkou maxima (4).
- **Použití pevného tuku:** nejprve tuk rozehrějte v hrníčku na mírném ohni. Potom opatrně nalijte do nádoby na smažení (9).
- **Použití ztuženého tuku v nádobě na smažení (9):** Před ohříváním propíchejte vidličkou. Dejte pozor, abyste nepoškodili koš na smažení (16) a nádobu na smažení (9). Tuk ohřívajte při nízké teplotě.
- Prosim, nepoužívejte margarín nebo máslo. Tuto tuky se přepalují i při nízkých teplotách!
- **Pozor, nebezpečí vyprsknutí!** Vlhké potraviny by měly být osušeny před smažením.
- Otočte ovladačem (7) proti směru hod. ručiček, dokud nedosáhnete konce (= pozice VYPNUTO).
- Zapojte kabel do zásuvky. Kontrolka **ZAPNUTÍ** (5) se rozsvítí.
- Naplňte koš na smažení (16) potravinami na smažení. Potraviny by neměly přesáhnout značku maxima (4), která je nakreslená nahore na koši na smažení (16). Potraviny přesahující tuto značku nebudou dobře usmaženy.
- Otočte ovladačem (7) ve směru hod. ručiček pro nastavení požadované teploty. Doba smažení a teplota závisí na druhu potraviny. Prosim, respektujte také informace uvedené výrobcem potraviny. Následující hodnoty slouží pouze pro orientaci:

Potravina	Teplota	Doba smažení
 Zelenina	140°C	4 – 6 Min.
 Chléb a pečivo	150°C	4 – 5 Min.
 Ryby	160°C	5 – 6 Min.
 Drůbež	170°C	12 – 15 Min.
 Hranolky	180°C	12 – 15 Min.
 Mražené potraviny	190°C	Viz. informace na obalu

- Kontrolka **TEPLOTY** (10) se rozsvítí.
- Ohřívací těleso (3) uvnitř nádoby na smažení (9) začne zahřívát olej. Když je dosaženo požadované teploty, kontrolka **TEPLOTY** (10) zhasne.
- Nyní mohou být potraviny smaženy. Lehce zmáčkněte skřípec (13) (viz. *obrázek*). Nasadte dva zobáčky skřípce (13) do otvorů na úchytu koše na smažení (14). Uvolněte skřípec (13). Ujistěte se, že je koš na smažení (16) je dobře uchycen pomocí skřípce (13).
- Otevřete víko (8) a vložte koš na smažení (16) s jídlem do nádoby na smažení (9). Dávejte pozor na prskající omastek!
- Zmáčkněte skřípec (13) a sundejte ho z úchytu koše na smažení (14). Přiklopte víko (8).
- Přístroj je vybaven termostatem. Kontrolka **TEPLOTY** (10) se proto může rozsvítit a zase zhasnout během smažení. To znamená, že přístroj zahřívá olej, aby udržel nastavenou teplotu.
- Jestliže jsou potraviny usmaženy, opatrně odklopte víko (8).
Pozor: horká pára a prskající omastek může způsobit popálení.
- Nasadte skřípec (13) zpět na koš na smažení (16). Vyndejte koš na smažení (16) z nádoby na smažení (9). Nechte okapat olej.
- Nyní můžete potraviny vyndat z koše na smažení (16).
- Otočte ovladačem (7) proti směru hod. ručiček, abyste nastavili pozici **VYPNUTO**. Kontrolka **TEPLOTY** (10) zhasne. Odpojte kabel (11). Kontrolka **ZAPNUTÍ** (5) zhasne. Nechte olej vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Prosim, zároveň respektujte Bezpečnostní doporučení.
- Nechte přístroj a jeho obsah vychladnout před čištěním.
- Přístroj by měl být umyt po každém použití, protože zbytky jídla se přepalují a olej se stává rychleji karcinogenní. Proto alespoň odstraňte zbytky potravin, které zůstaly v oleji.
- Olej pravidelně vyměňujte.
- Pro umytí povrchu přístroje a víka (8) použijte vlhký hadřík, je-li třeba s trochou saponátu.
Pozor!
Elektrické části nesmí být vystaveny vodě!
- Nádoba na smažení (9) může být umyta horkou vodou a saponátem. Potom ji opláchněte.
- Koš na smažení (16) a skřípec (13) mohou být umyty v horké vodě se saponátem nebo v myčce.
- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo nástroje při mytí přístroje.
- Nikdy nepoužívejte rozpouštědla při umývání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	:	230V~ 50Hz
Příkon	:	840 Watt