



Návod k použití  
**NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA**  
**R-331**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

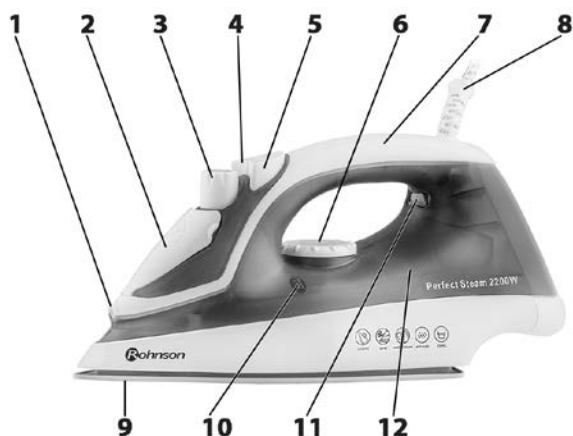
**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy jej vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu

elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěžte autorizovanému servisnímu středisku.

- Nedotýkejte se horkých kovových částí a nevystavujte se páře, hrozí popálení nebo opaření.
- Po skončení nebo při přerušení žehlení vždy žehličku odkládejte na pevný rovný povrch.
- Napájecí kabel chraňte před kontaktem s horkou žehlicí plochou.
- Při prvním použití žehličky vyzkoušejte na kusu staré látky, je-li keramická žehlicí plocha čistá a nádržka neobsahuje nečistoty.

## POPIS SPOTŘEBIČE



- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Tryska                   | 7. Rukojeť                     |
| 2. Otvor pro nalévání vody  | 8. Napájecí kabel              |
| 3. Hlavní ovladač           | 9. Keramická žehlicí plocha    |
| 4. Tlačítko parního impulsu | 10. Ukazatel hladiny max.      |
| 5. Tlačítko rozprašování    | 11. Světelná indikace provozu  |
| 6. Termostat                | 12. Průhledný zásobník na vodu |

**PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE**

- Před prvním použitím spotřebiče odstraňte ochranný plastový obal a poté vyčistěte žehlicí plochu měkkým hadříkem.
- Nepřejíždějte žehlicí plochou přes kovové a jiné předměty jako například zipy, knoflíky apod.
- Čistou vlnu (100 % vlna) lze žehlit s napařovací žehličkou. Doporučujeme na tento materiál položit suchý hadřík a žehlit přes něj.

**Upozornění:** Během prvního použití můžete zaznamenat vycházející mírný kouř a zvuky ze spotřebiče. To je zcela normální jev, který po krátké době ustane. Doporučujeme také poprvé žehlit běžné látky.


**POUŽITÍ SPOTŘEBIČE**

- Postavte spotřebič do svislé pozice.
- Nastavte požadovanou teplotu a typ žehlení (s párou/bez páry).
- Naplňte zásobník na vodu po rysku „max“.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Vyčkejte na rozsvícení světelné indikace připravenosti spotřebiče.
- Po ukončení použití vypojte spotřebič z el. sítě a nechte jej vychladnout.

**ŽEHLENÍ S PÁROU**

- Pomocí hlavního ovladače si nastavte požadovanou intenzitu páry.
- Termostat otočte do pozice, dle typu tkaniny.

**ŽEHLENÍ ZA SUCHA**

- Otočte hlavní ovladač do pozice. 
- Termostat otočte do pozice, dle typu tkaniny.


**POUŽITÍ PARNÍHO IMPULSU**

- Po stisknutí tohoto tlačítka bude ze spotřebiče vycházet intenzivní proud páry.
- Nedoporučujeme toto tlačítko držet déle, než 5 vteřin – poté může začít vytékat voda, namísto páry.

**TLAČÍTKO ROZPRAŠOVÁNÍ**

- Toto tlačítko lze použít při libovolné teplotě, pouze se ujistěte, že je v zásobníku dostatečné množství vody.

**PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU**

- Vypojte spotřebič z el. sítě.
- Otočte do polohy  – pozice pro žehlení bez páry.
- Naplňte zásobník vodou, po rysku max.

- Pokud máte tvrdou vodu, je vhodné použít pouze destilovanou nebo demineralizovanou vodou.
- Zásobník na vodu vždy vyprázdněte po použití spotřebiče.

## REGULACE TEPLoty


- Před žehlením pečlivě prostudujte instrukce.
- Pokud oděv nemá žádné žehlicí pokyny, ale víte, o jaký druh tkaniny se jedná, použijte tabulku níže.
- Látky, které mají nějaký druh úpravy, lze žehlit při nejnižších teplotách.
- Pokud žehlíte oděv obsahující 60 % polyester a 40 % bavlnu, zvolte teplotu pro polyester, bez páry.
- Zahřívání žehličky je rychlejší než chladnutí, proto byste měli začít žehlit na nízkou teplotu oblečení ze syntetických materiálů. Následně žehlete materiály, které vyžadují vyšší teplotu.
- Pokud žehlíte materiál z vlákna, použijte hadřík a žehlete oblečení přes něj. V jiném případě se mohou na materiálu objevit lesky.
- Nastavte termostatem směrem k symbolům zobrazené v tabulce níže.

\* syntetický materiál ~ hedvábí

\*\* vlna

\*\*\* bavlna ~ len

## FUNKCE SAMOČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

- Pro vyčištění usazenin uvnitř spotřebič postupujte následovně:
- Naplňte zásobník vodou, po rysku „max“ – hlavní ovladač otočte do pozice .
- Následně jej otočte o jednu pozici dále, až ovladač tzv. „vyskočí“, poté jej stisknete a vyčkejte, až začne pára a usazeniny vycházet ze žehlicí plochy.
- Jakmile přestane pára vycházet ze žehlicí plochy, spotřebič vypněte a vypojte z el. sítě.
- Po jeho úplném zchladnutí, otřete žehlicí plochu i celý spotřebič vlhkým hadříkem.
- Údržbu dokončete otřením spotřebiče suchým hadříkem.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé materiály a brusné prostředky.
- Skladujte na suchém, chladném místě.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý maximální příkon	2200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.