



Laundry

EN User Manual
Washing Machine

HU Használati útmutató
MOSÓGÉP


SI Uporabniški priročnik
Pralni stroj

CZ Návod k použití
Automatická pračka

SK Návod na použitie
Automatická pračka

HR Upute za uporabu
Perilica rublja

FI Käyttäjän ohjeet
Pyykinpesukone

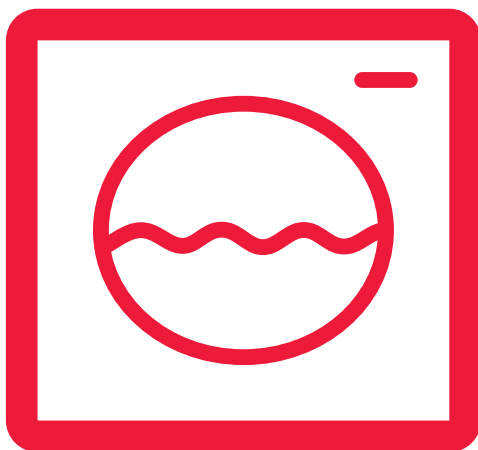

Washing Machine

ES GFD8145W5 EE
ES-GFD8146I5-EE

CHAPTER-1: MACHINE SETTINGS (DAY TIME)




To make the first settings of your machine:

- Plug your machine in.
- Open the water faucet.
- Press the on / off button.



- After the logo introduction, your machine will automatically be directed to the time selection setting menu for time selection.

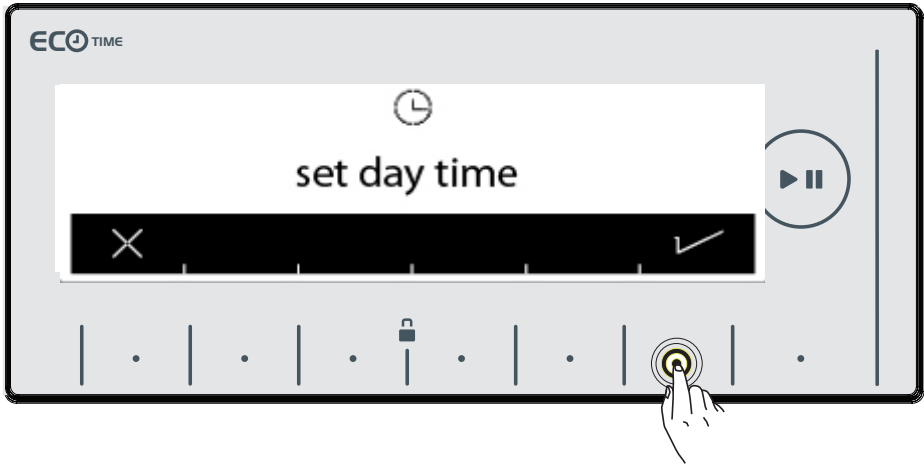

- Your machine will ask your approval for setting the current time. Go to the setting menu by touching the button of ✓ symbol. ✕ symbol button allows you to exit without setting.


Note: You must set the current time correctly. If not, it will affect the Operation of other functions related to time.

Note: Recorded time information will be reset if you keep your machine unplugged for longer than 15 days. In that case your machine will ask you again for time setting when you turn it back on.


CHAPTER-1: MACHINE SETTINGS (DAY TIME)



- Please make the current hour and minute settings by touching the buttons of > > symbols

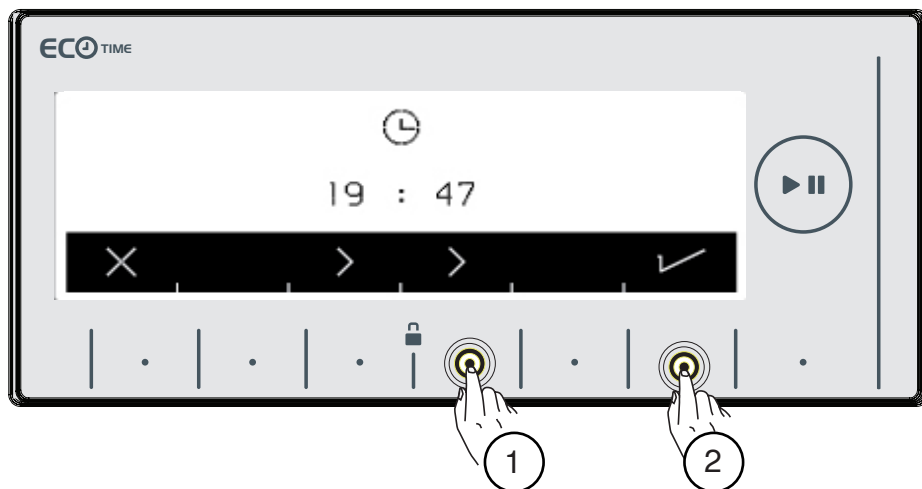

- After setting the current time, approve by touching the button of symbol ✓.

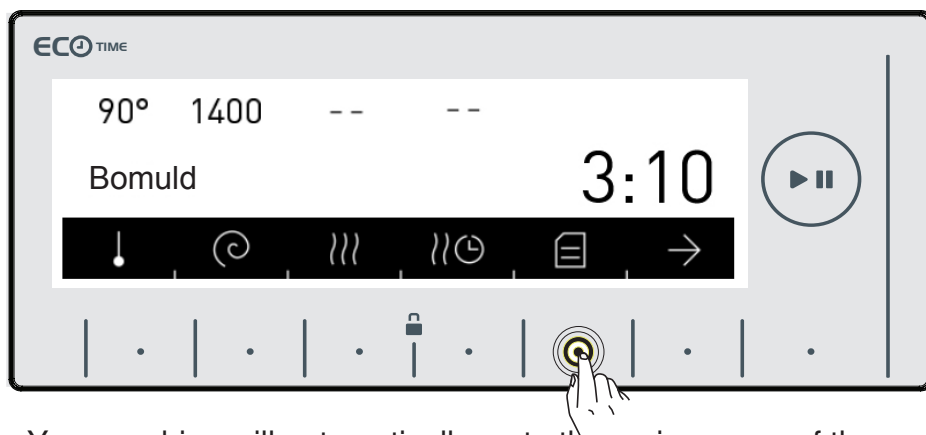


- Your machine will automatically go to the main screen of the program you have selected. Go to the machine settings menu by touching the button of ☰ symbol on this screen.


CHAPTER-2: MACHINE SETTINGS (SELECT LANGUAGE)




- You can select the language you wish by using the direction buttons < >.

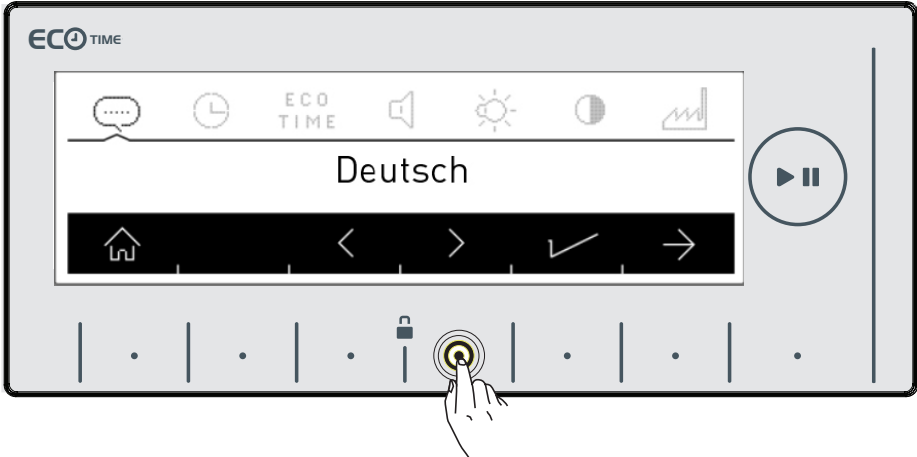

CHAPTER-2: MACHINE SETTINGS (SELECT LANGUAGE)

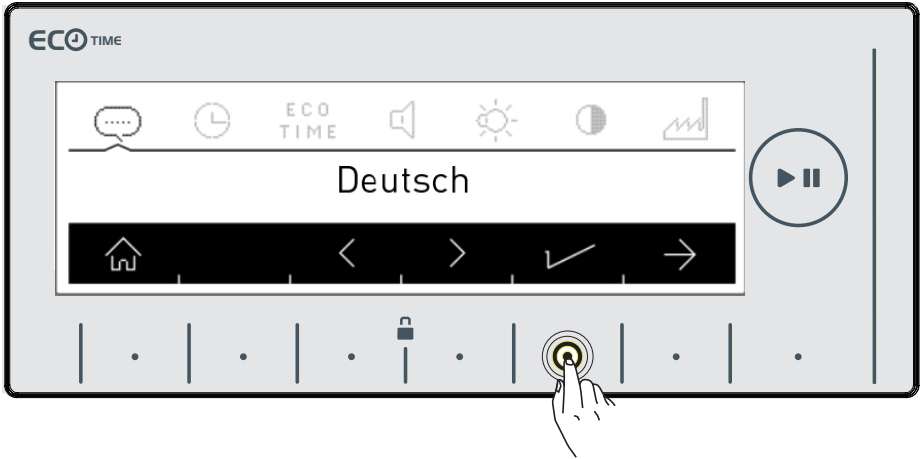



- Touch ✓ button to save the language you selected.
- A question will be asked on the screen for whether you approve the selection.

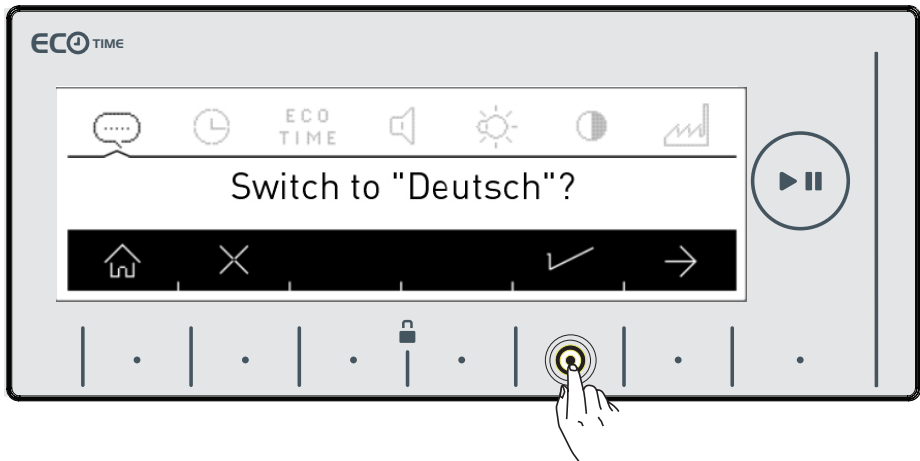



CHAPTER-2: MACHINE SETTINGS (SELECT LANGUAGE)



- Touch  button to approve the language change.
- If you think you have selected the wrong language, touch the  button and make the language selection again.
- When you approve the language change, the language you have selected will be active.



- Go to the  time setting menu of your machine by pressing the button of  symbol twice.


CHAPTER-3: MACHINE SETTINGS (SET ECONOMIC TIME ZONE)


ECO
TIME

- The electrical energy consumption can change during the day according to the single electricity provider. You can possibly see these intervals from your electricity provider and set your eco time running hours, and have your machine run these hours you determined.


Note: Your mains electricity must be connected to a counter with a smart-counter feature to be able to provide this energy saving.

- Touch the ✓ symbol button to make this adjustment.
- If you want to do it later, touch the ✕ symbol button.

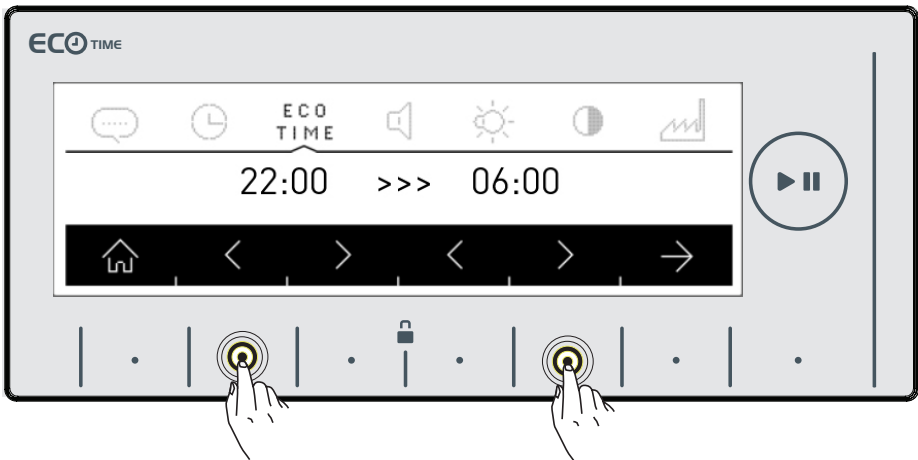

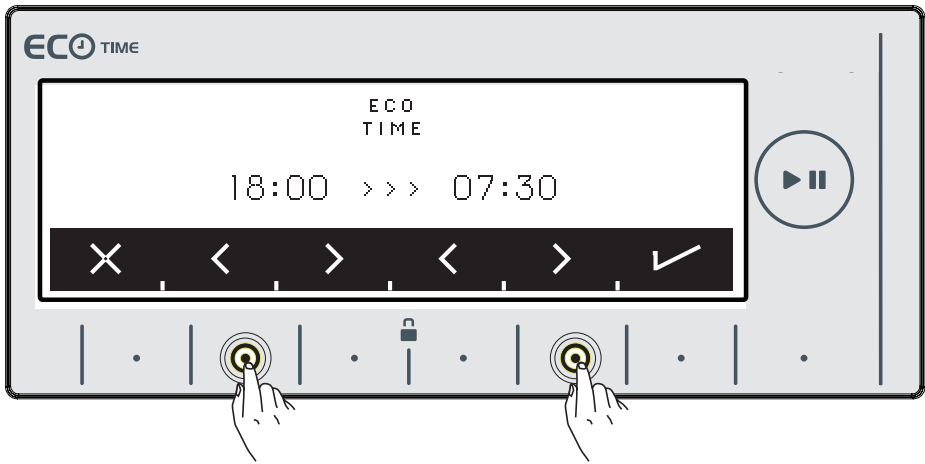

- You can adjust the Eco Time interval by touching the buttons of symbols < > See page 61 to activate the Eco Time interval additional function.

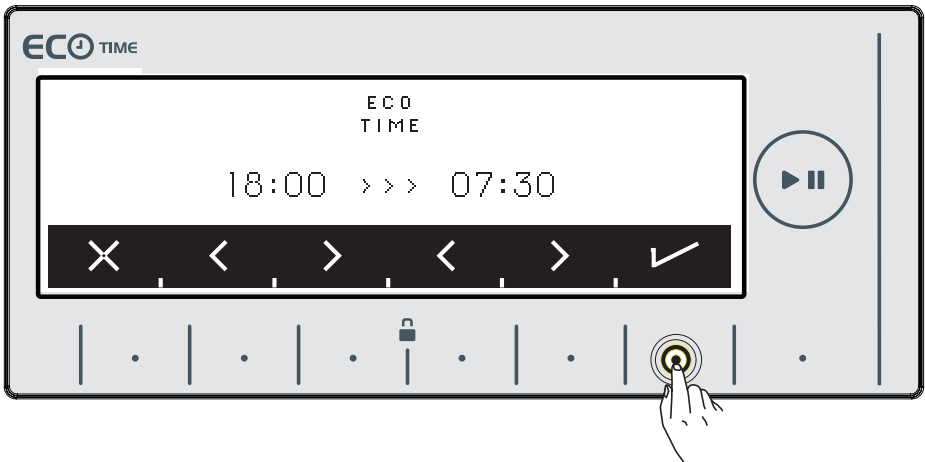



- Approve your selection by touching the ✓ symbol button.


CHAPTER-4: MACHINE SETTINGS VOLUME SETTING




- You can adjust the volume of your machine by touching the buttons of < > symbols.

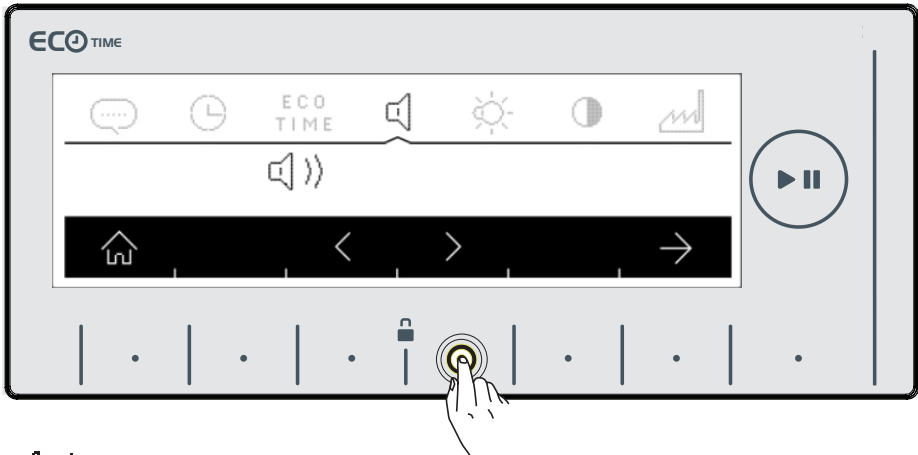

 symbol denotes that the warning sound of your machine is on.

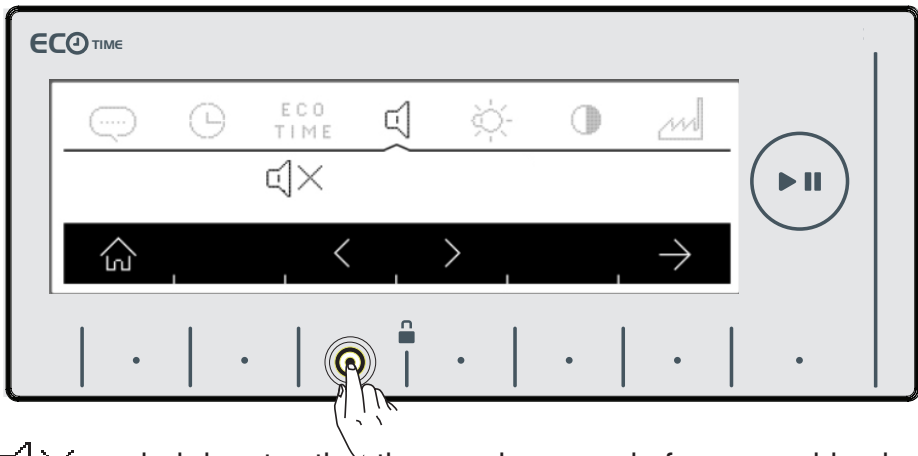


 symbol denotes that the warning sound of your machine is off.

- Adjust the screen brightness of your machine by touching the buttons of → symbol.


CHAPTER-5: MACHINE SETTINGS (SCREEN BRIGHTNESS ADJUSTMENT ☀️/🌑 SCREEN CONTRAST ADJUSTMENT)

- You can adjust the screen brightness of your machine by touching the < > buttons of ☀️ symbols.

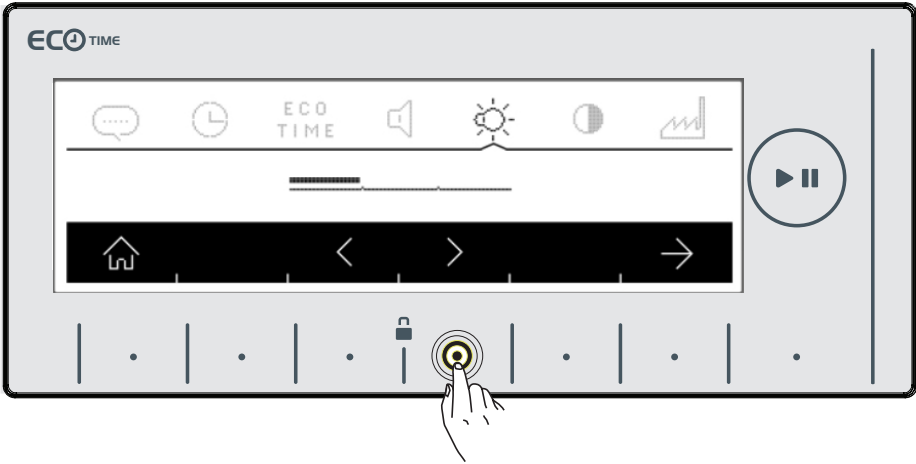

- Adjust the screen contract of your machine by touching the buttons of → symbol.

- You can adjust the screen contrast of your machine by touching the buttons of < > symbols.

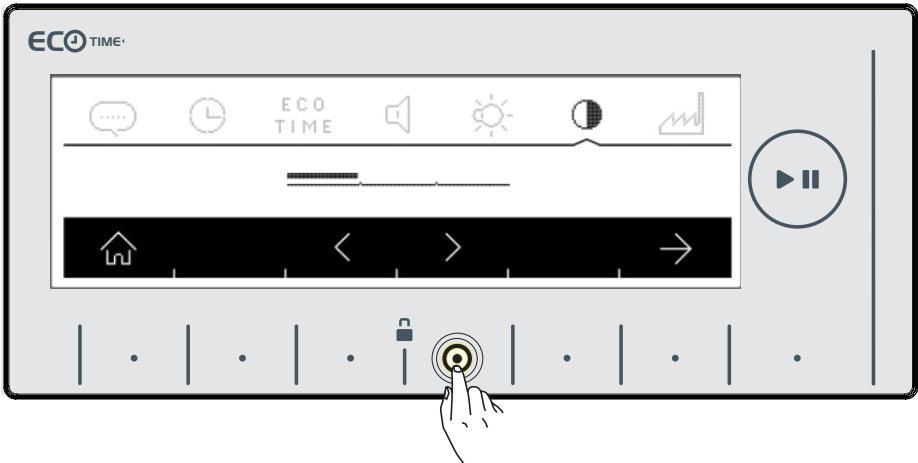


- You can go to revert to factory settings screen by touching the button of → symbol.

CHAPTER-6: MACHINE SETTINGS (REVERT TO FACTORY SETTINGS)






If you want to revert your machine to the factory settings:

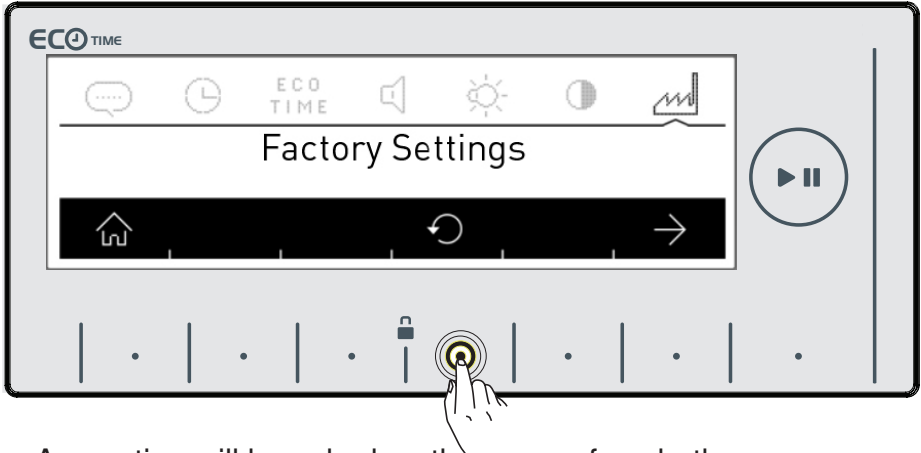- Touch the button of  symbol.

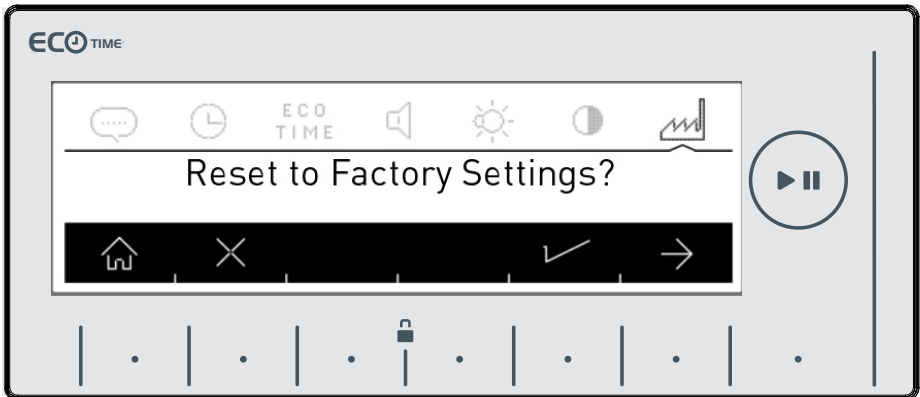

- A question will be asked on the screen for whether you approve the selection.



- A question will be asked on the screen for whether you approve the selection. ✓
- If you want to cancel the selection, touch the button of  symbol.
- **You can return to the main screen by touching the  button.**

CHAPTER-7: PRELIMINARY PREPARATION FOR LAUNDERING STAIN SELECTION



Your machine has additional functions for removing 22 different types of stains.

You can make use of these auxiliary functions according to the stain types on your laundry.

Warning: For the stain selection auxiliary function to perform properly, you should not let the stains on your laundry to dry and stick. Remove solid materials beforehand.

Warning: Before you start washing the new stains on your laundry, press on the stain once with a cloth. Do not rub!

Your washing machine automatically adjusts the washing temperature, vessel rotation movement and rinse number and duration according to the stain type selected.


For example, the stain removing methods of your machine are as such ;



Blood stain: The blood stain auxiliary function combined with the selected washing program will dissolve the laundry with blood stains in cold water prior to the main program and work to clean the stained surfaces, and then your selected washing program will start.


Egg stain: Egg stains will be softened in warm water for a certain time to clear the stain, and then the combined washing program will continue to complete the washing cycle.

The stain type selection features in your machine are listed below.


For other stain selections, similar stain removal solutions are available.

For the stain selection to be active, touch the stain selection  symbol button on the screen. (Picture1)


Determine the stain selection by touching the arrow   symbol buttons. (Picture2)

To approve the selection, activate the stain removal auxiliary washing program you selected by touching the  symbol button on the screen. (Picture2)

Picture 1

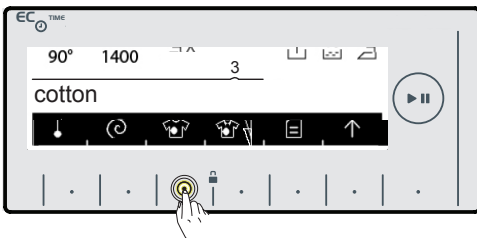


Picture 2

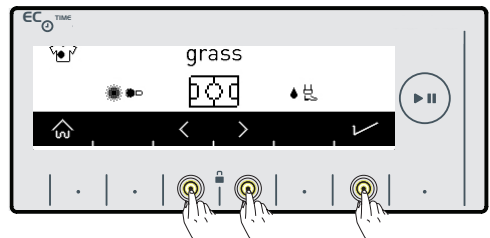


CHAPTER-7: PRELIMINARY PREPARATION FOR LAUNDERING STAIN SELECTION



Picture 3

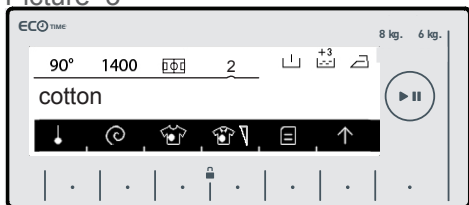

Picture 4

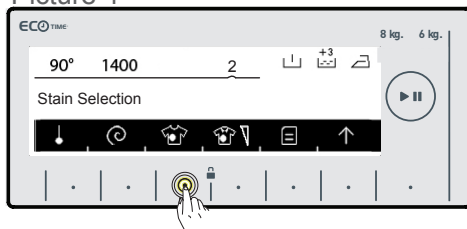

On the screen you will see the symbol for the stain selection you selected. (Picture3)

If you want to cancel the stain selection, you can touch the stain selection symbol button. The warning message that the selection is cancelled will be displayed on the screen for a short duration. "Stain selection"

If you want to re-select the stain removal function re-apply the operations seen in picture 1 and picture 2.

Note: If the desired result is not achieved with the selected stain selection at the end of the wash, you might have selected the wrong stain; please re-apply the washing operation with the correct stain selection to remove the stain.

Stain selection symbol explanations.

Stain selection symbol explanation table

1- blood 	8- coffee 	15- cuff grime
2- mud 	9- red wine 	16- oil
3- spicks 	10- tomato 	17- sauce
4- baby food 	11- tea 	18- chokolade
5- sweat 	12- fruit 	19- deodorant
6- egg 	13- grass 	20- læbestift
7- ice cream 	14- collar grime 	21- make-up
		22- Mixed


PROGRAMS	STAIN SELECTION
Cotton	S
Cotton eco	S
*Cotton 60 e	S
*Cotton 40 e	S
Eco 20°	SY
Synthetic	S
*Curtain	S
Wool	SY
*Silk	SY
Duвет	S
Exstra	SY
*Rinse	SY
*Spin	SY
*Drain	SY
*Drum clean	SY
Allergy safe	S
Rapid 12'	SY
Daily 60° 60'	S
Sports Wear	S
Blouses/Shirts	S
Night Wash	S


S: Selectable SY: No selection
* : Sub-programs

CHAPTER-7: PRELIMINARY PREPARATION FOR LAUNDERING STAIN LEVEL SELECTION



You can change your wash settings according to how dirty your laundry is washed in less or more time, lower or higher temperature. The dirtiness levels are automatically set in certain programs. You can make changes as you like.

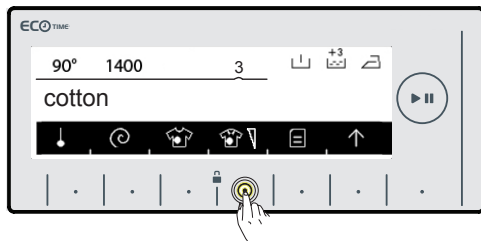

Note: If no change occurs when you touch the stain level button , this means there is no stain level selection in the program you have selected.

- 1 Little dirt (no pre-washing)
- 2 Dirty (apply pre-washing if necessary.)
- 3 Very dirty (apply pre-washing if necessary.)

PROGRAMS	DIRTINESS	FACTORY PRESET	SELECTABLE LEVELS	
Cotton	S	Dirty	Very dirty	Little dirt
Cotton eco	S	Dirty	Very dirty	Little dirt
*Cotton 60 e	S	Dirty	Very dirty	Little dirt
*Cotton 40 e	S	Dirty	Very dirty	Little dirt
Eco 20°	SY	Little dirt	NS	NS
Synthetic	S	Dirty	Very dirty	Little dirt
*Curtain	S	Dirty	Very dirty	Little dirt
Wool	S	Dirty	Very dirty	Little dirt
*Silk	S	Dirty	Very dirty	Little dirt
Duvet	S	Dirty	Very dirty	Little dirt
Extra	SY	NS	NS	NS
*Rinse	SY	NS	NS	NS
*Spin	SY	NS	NS	NS
*Drain	SY	NS	NS	NS
*Drum clean	SY	NS	NS	NS
Allergy safe	S	Dirty	NS	NS
Rapid 12'	SY	Little dirt	NS	NS
Daily 60°60'	S	Dirty	Little dirt	NS
Sports Wear	S	Dirty	Very dirty	Little dirt
Blouses/Shirts	S	Dirty	Very dirty	Little dirt
Night Wash	S	Dirty	Very dirty	Little dirt
S: Selectable SY: No selection * : Sub-programs				




1. FEJEZET: MOSÓGÉP BEÁLLÍTÁSA (IDŐ)



A mosógép első beállításainak elvégzése:

- Csatlakoztassa a tápkábelt.
- Nyissa ki a vízcsapot.
- Nyomja meg a Be- és kikapcsoló gombot



- A logó megjelenése után a gép automatikusan az időbeállítás menühöz kapcsol.



- A gép kérni fogja az aktuális idő beállításának megerősítését. A **X** szimbólum megérintésével lépjen a beállítás menüre. A beállítás menüből a **✓** szimbólum gombjának segítségével tud kilépni.


Figyelem: Az aktuális időt pontosan kell beállítani. Ellenkező esetben, a többi funkció ideje módosulhat.

Figyelem: Ha a gép hálózati csatlakozója 15 napnál hosszabb ideig van kihúzva, a rögzített időinformáció visszaáll. Ebben az esetben a következő bekapcsoláskor a gép ismét kéri az idő beállítását.


1. FEJEZET: MOSÓGÉP BEÁLLÍTÁSA (IDŐ)



- A >> szimbólum gombjának érintésével állítsa be az órát és a percet.

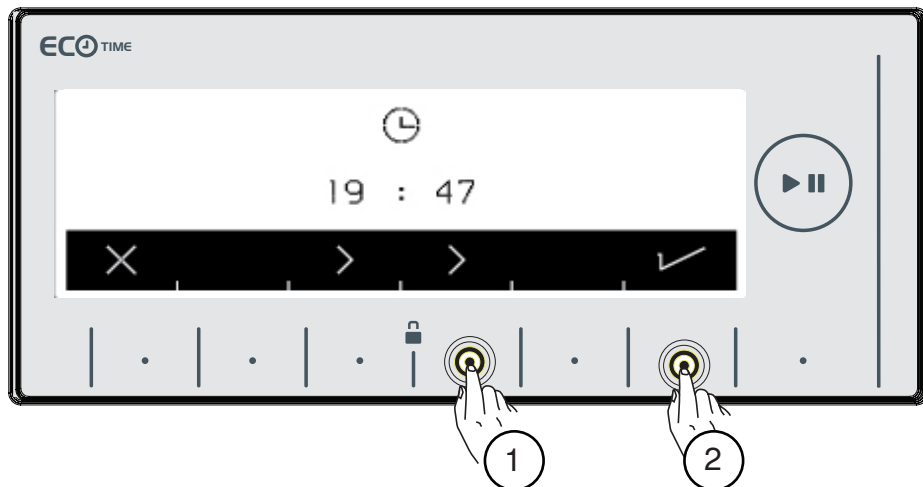


- Az idő beállítását a ✓ szimbólum gombjának megérintésével hagyhatja jóvá.

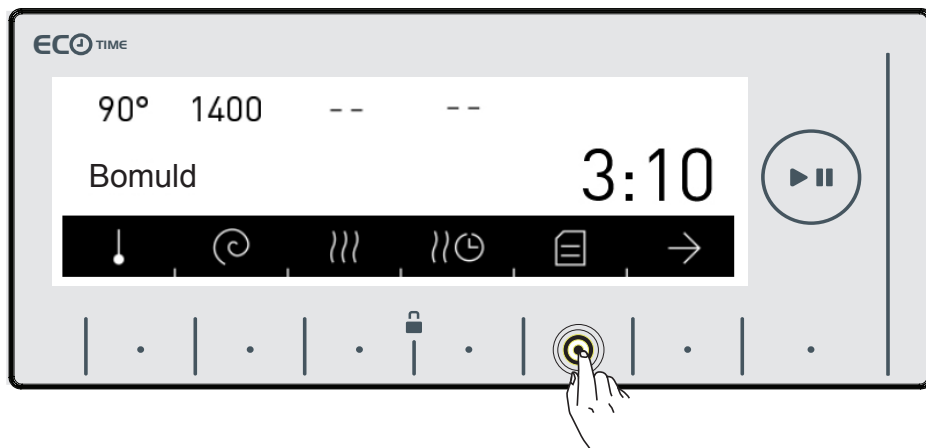


- A gép automatikusan a kiválasztott program képernyőjére lép. A képernyőn a ≡ szimbólum gombjának megérintésével menjen a gép beállítása menüre.


2. FEJEZET: MOSÓGÉP BEÁLLÍTÁSA (NYELV KIVÁLASZTÁSA)

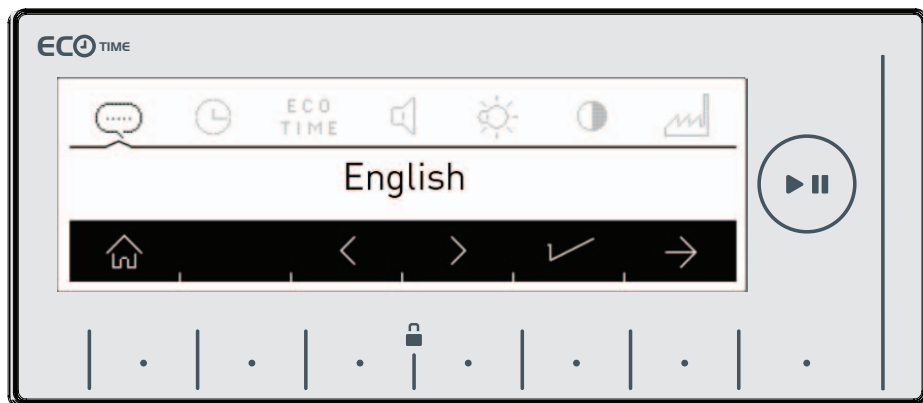

- Az iránygomb segítségével választhatja ki a megfelelő nyelvet.

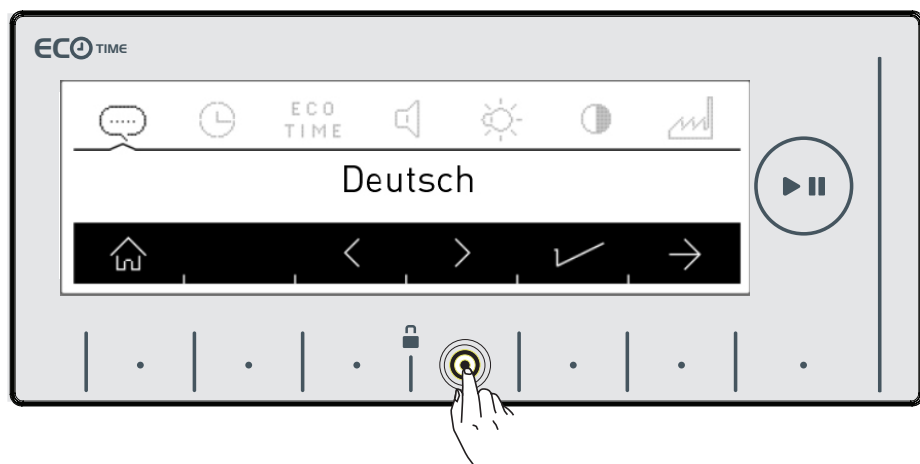

2. FEJEZET: MOSÓGÉP BEÁLLÍTÁSA (NYELV KIVÁLASZTÁSA)

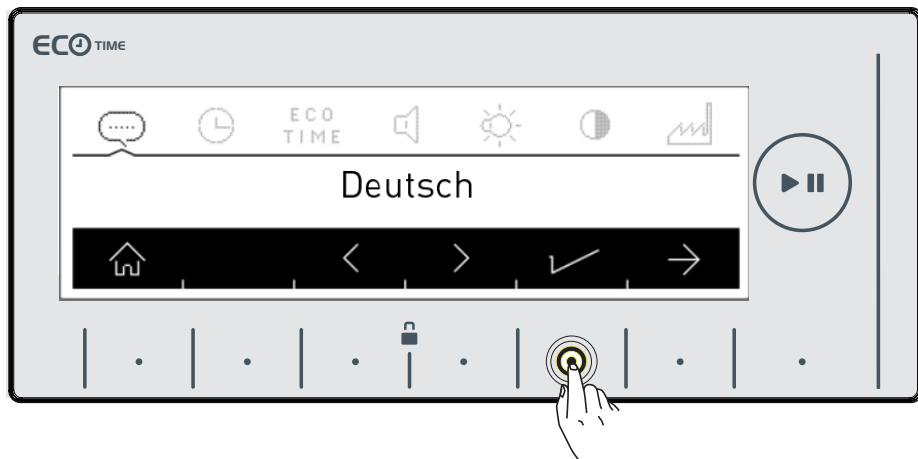

- A ✓ gomb megérintésével elmentheti a kiválasztott nyelvet.
- A képernyőn egy kérdés jelenik meg a választás jóváhagyását kérve.



2. FEJEZET: MOSÓGÉP BEÁLLÍTÁSA (NYELV KIVÁLASZTÁSA)



- A nyelv megváltoztatását a ✓ gomb érintésével tudja jóváhagyni.
- Ha nem a megfelelő nyelvet választotta ki, érintse meg a ✕ gombot, és végezze el a nyelvkiválasztást ismét.
- Amikor a kiválasztott nyelvet jóváhagyja, a kiválasztott nyelv aktiválódik a gépen.




- Az → időbeállítás menühöz a ^{ECO}_{TIME} szimbólum gombjának kétszeri megnyomásával jut el.

3. FEJEZET: MOSÓGÉP BEÁLLÍTÁSA (ENERGIATAKARÉKOS IDŐSZAKOK BEÁLLÍTÁSA)


ECO
TIME

- Áramszolgáltatótól függően az energiafogyasztás egy napon belül is eltérő lehet. Ezek az időszakok az áramszolgáltatótól megtudhatók, és az energiatakarékos órák beállításával a gép ennek megfelelően üzemeltethető.
- Figyelem: Az olcsó áram felhasználásához a hálózati áramot egy intelligens számlálóval ellátott mérőhöz kell csatlakoztatni.
- A módosításhoz érintse meg a ✓ szimbólumgombot.
 - Ha a módosítást később akarja elvégezni, érintse meg a ✕ szimbólumgombot.

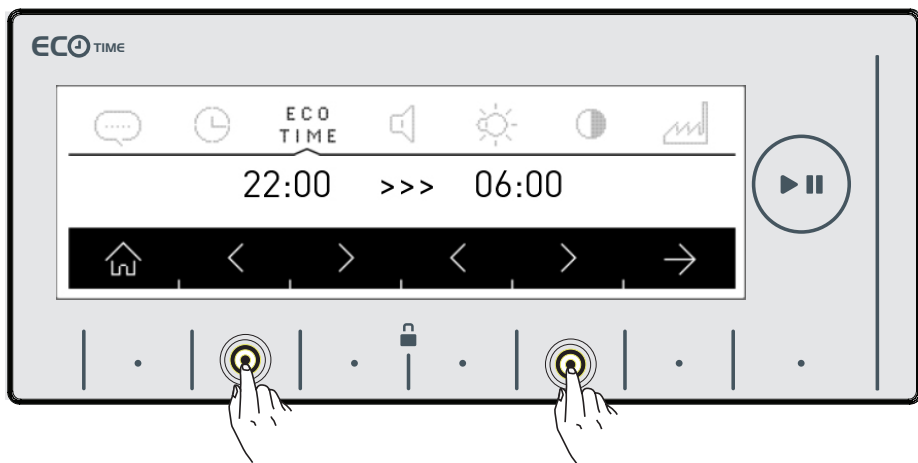


3 FEJEZET: MOSÓGÉP BEÁLLÍTÁSA (ENERGIATAKARÉKOS IDŐSZAKOK BEÁLLÍTÁSA)

ECO
TIME

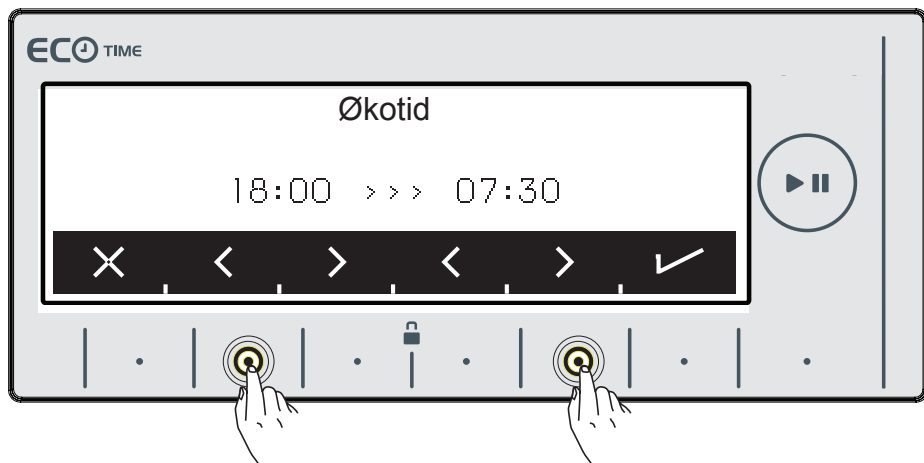

- Az energiatakarékos időintervallumok beállításához érintse meg a szimbólum < > gombokat.

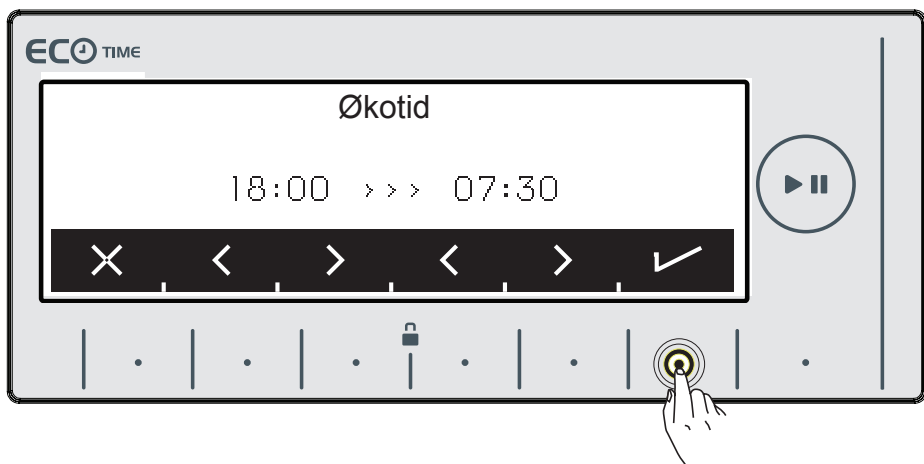



- A ✓ szimbólum gombjának érintésével megerősítheti a választását.


4. FEJEZET: MOSÓGÉP BEÁLLÍTÁSA HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA




- A < > szimbólumgomb érintésével beállíthatja a gép hangjának erősségét.

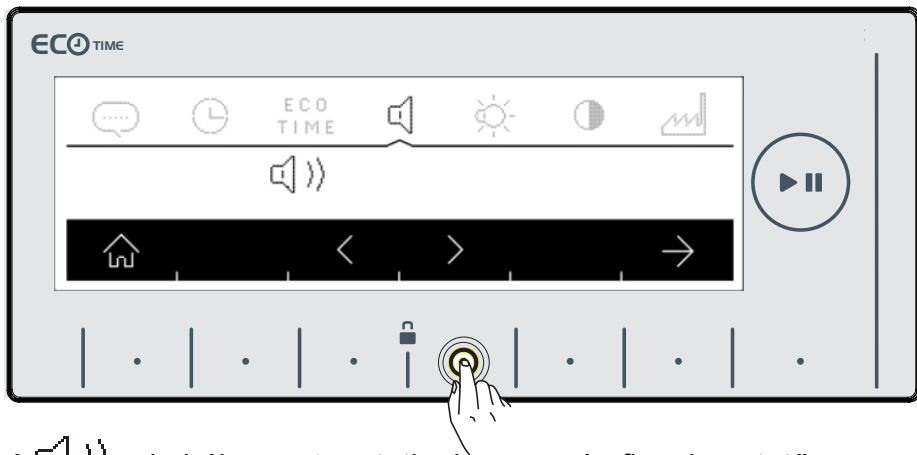

A  szimbólum azt mutatja, hogy a gép figyelmeztető hangjelzése be van kapcsolva.

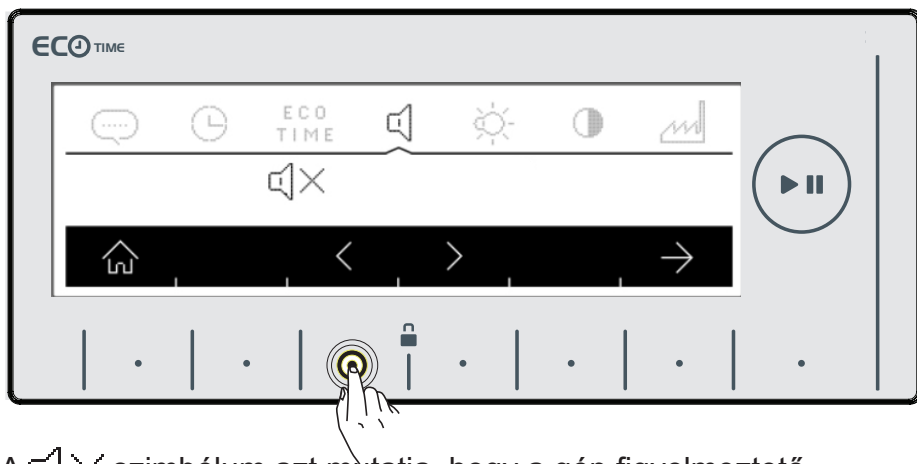


A  szimbólum azt mutatja, hogy a gép figyelmeztető hangjelzése ki van kapcsolva.

- A → szimbólum gombjának érintésével szabályozhatja a képernyő fényességét.


5. FEJEZET: MOSÓGÉP BEÁLLÍTÁSA: (KÉPERNYŐ FÉNYERŐSSÉG ☀️/🌑 KÉPERNYŐ KONTRASZT BEÁLLÍTÁSA

- A szimbólum < > gombjának ☀️ érintésével szabályozhatja a képernyő fényerejét.

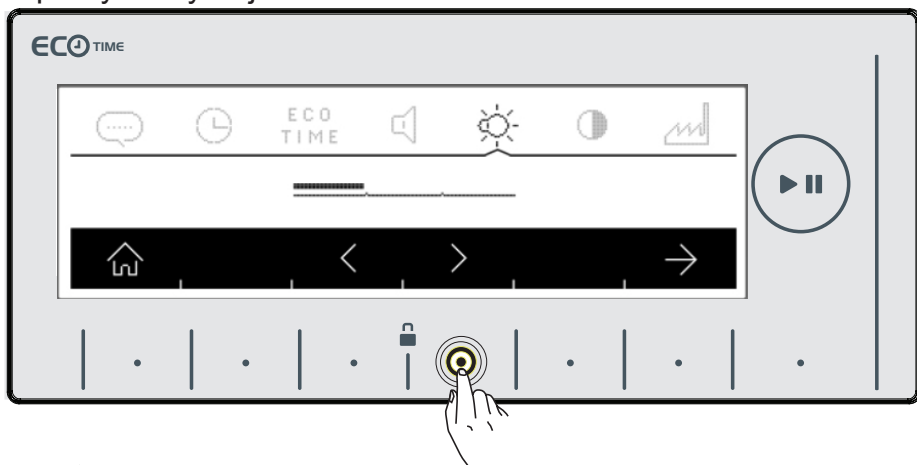

- A → szimbólumgomb érintésével állítsa be a képernyő kontrasztját.

- A képernyő kontrasztját a < > szimbólumgombok érintésével állíthatja be.

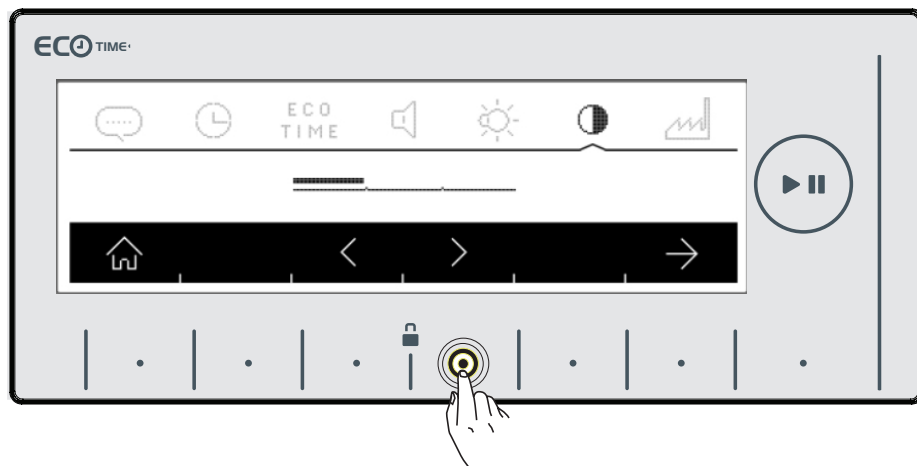

- A → szimbólumgomb érintésével visszatérhet a képernyő gyári beállításához.

6. FEJEZET: MOSÓGÉP BEÁLLÍTÁSA (GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA)






Ha vissza akar térni a gép gyári beállításaihoz:

- Érintse meg a  szimbólumgombot.

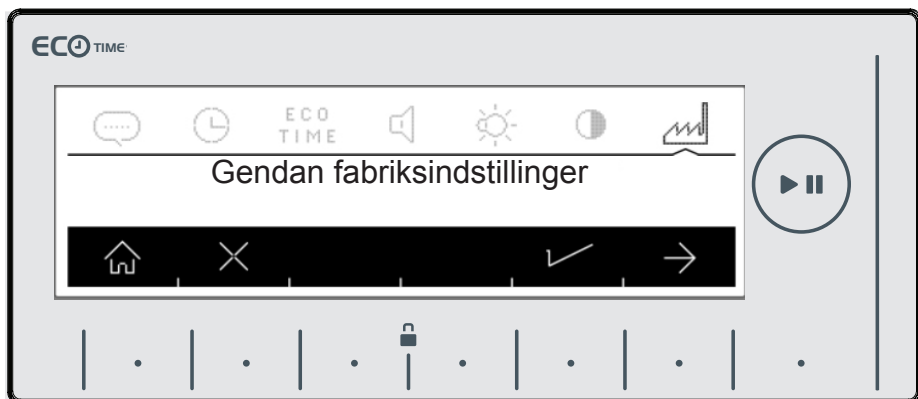

- A képernyőn egy kérdés jelenik meg a választás jóváhagyását kérve.



- A képernyőn egy kérdés jelenik meg a választás jóváhagyását kérve.
- Ha a választást törölni akarja, érintse meg a  szimbólumgombot.
- A fő képernyőhöz a  gomb érintésével jut vissza.

7. FEJEZET: MOSÁS ELŐKÉSZÍTÉSE: FOLT TÍPUSÁNAK KIVÁLASZTÁSA



A mosógép kiegészítő funkcióival 22 fajta foltot lehet eltávolítani. Ezeket a kiegészítő funkciókat a ruhán lévő foltoknak megfelelően lehet igénybe venni.

Figyelmeztetés: A folteltávolításra szolgáló kiegészítő funkciók akkor működnek megfelelően, ha a foltok még nem száradtak meg, és nem keményedtek rá a ruhára. A szilárd foltmaradványokat előbb távolítsa el.

Figyelmeztetés: Mielőtt az új foltokhoz látna, nyomjon rá egy ruhát a foltra. Ne dörgölje!

A mosógép a víz hőmérsékletét, a dob forgását, az öblítések számát és időtartamát automatikusan a kiválasztott folt típusához igazítja.


A mosógép a foltokat, például a következőképp távolítja el;


Vérfolt: Ha a mosóprogramot vérfolttisztító kiegészítő funkcióval kombinálja, a gép még a fő program előtt a vérfoltot hideg vízbe beáztatja, majd a foltos részt megtisztítja, és csak ezt követően indul el a kiválasztott mosási program.


Tojásfolt: A tojásfoltot a gép először egy ideig meleg vízben áztatja, majd a kombinált mosási programmal folytatva befejezi a mosási ciklust.

Az Ön mosógépével az alább felsorolt foltfajtákat lehet eltávolítani.


Egyéb foltok eltávolítására is hasonló megoldások állnak rendelkezésre.

A gép képernyőjén a  szimbólumgomb érintésével aktiválhatja a folteltávolítás kiválasztását. (1. kép)


A foltot a  szimbólumgombon lévő nyíl érintésével lehet kiválasztani. (2. kép)

A képernyőn a  szimbólumgomb érintésével lehet a választást jóváhagyni, és a folteltávolítás kiegészítő programot aktiválni. (2. kép)

1. kép

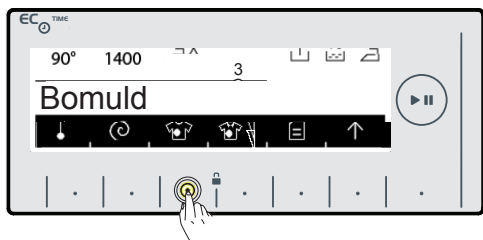


2. kép

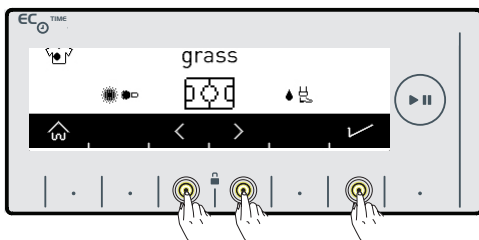

7. FEJEZET: MOSÁS ELŐKÉSZÍTÉSE: FOLT TÍPUSÁNAK KIVÁLASZTÁSA



3. kép

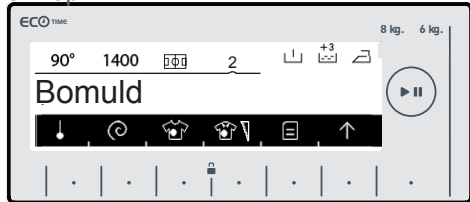

4. kép



A képernyőn megjelenik a kiválasztott folt szimbóluma. (3. kép)
Ha a foltválasztást törölni akarja, érintse meg a foltválasztás szimbólumgombját. A foltválasztás törlésére figyelmeztető üzenet a képernyőn egy rövid ideig látható lesz. „Foltválasztás”

Ha a folteltávolítás funkciót újra választani akarja, végezze el ismét az 1. és a 2. képen látható műveleteket.

Figyelem: Ha a mosás végén a kiválasztott folteltávolítással nem érte el a kívánt eredményt, valószínűleg rossz foltot választott; ismételje meg a mosást, a sikeres eltávolítás érdekében a megfelelő folt kiválasztásával. Jelmagyarázat a foltválasztás szimbólumaihoz.

Táblázat: foltválasztási szimbólumok

1- blod	8- kaffe	15- manchet
2- mudder	9- rødvin	16- olie
3- sokker	10- tomat	17- sauce
4- babyfood	11- te	18- chokolade
5- sved	12- frugt	19- deodorant
6- æg	13- græs	20- læbestift
7- is	14- krave	21- Smink
		22- Vegyes


PROGRAMOK	FOLTVÁLASZTÁS
Pamut	S
Pamut Eco	S
*Pamut 60 e	S
*Pamut 40 e	S
Eco 20°	SY
Szintetikus	S
*Függöny	S
Gyapjú	SY
*Selyem	SY
Paplan	S
Extrák	SY
*Öblítés	SY
*Centrifugálás	SY
*Leeresztés	SY
*Dobtisztítás	SY
Allergiabiztos	S
Gyors (12 perc)	SY
Napi mosás 60° 60'	S
Sportruházat	S
Blúzok/ingek	S
Éjszakai mosás	S
S: Választható SY: Nem választható * : Segédprogramok	

7. FEJEZET: MOSÁS ELŐKÉSZÍTÉSE: FOLT ERŐSSÉGÉNEK KIVÁLASZTÁSA



A mosás beállítását a mosnivaló ruhák szennyezettségének megfelelően módosítani lehet, lehet a mosás időtartamát csökkenteni vagy meghosszabbítani, a víz hőmérsékletét csökkenteni vagy emelni. Egyes programokban a szennyezettség foka automatikusan be van állítva.

Tetszés szerint lehet módosítani.

Figyelem: Ha a folterősség gomb érintése közben nem történik változás , ez azt jelenti, hogy a kiválasztott programban nem lehet a folterősséget megválasztani.



1 Enyhén szennyezett (nincs előmosás)

2 Átlagosan szennyezett (ha szükséges, előmosás alkalmazható)

3 Erősen szennyezett (ha szükséges, előmosás alkalmazható)

PROGRAMOK	SZENNYEZETTSÉG VÁLASZTÁSA	GYÁRI BEÁLLÍTÁS	VÁLASZTHATÓ SZINTEK	
Pamut	S	Átlagosan szennyezett	Erősen szennyezett	Enyhén szennyezett
Pamut Eco	S	Átlagosan szennyezett	Erősen szennyezett	Enyhén szennyezett
*Pamut 60 e	S	Átlagosan szennyezett	Erősen szennyezett	Enyhén szennyezett
*Pamut 40 e	S	Átlagosan szennyezett	Erősen szennyezett	Enyhén szennyezett
Eco 20°	SY	Enyhén szennyezett	NS	NS
Szintetikus	S	Átlagosan szennyezett	Erősen szennyezett	Enyhén szennyezett
*Függöny	S	Átlagosan szennyezett	Erősen szennyezett	Enyhén szennyezett
Gyapjú	S	Átlagosan szennyezett	Erősen szennyezett	Enyhén szennyezett
*Selyem	S	Átlagosan szennyezett	Erősen szennyezett	Enyhén szennyezett
Paplan	S	Átlagosan szennyezett	Erősen szennyezett	Enyhén szennyezett
Extrák	SY	NS	NS	NS
*Öblítés	SY	NS	NS	NS
*Centrifugálás	SY	NS	NS	NS
*Leeresztés	SY	NS	NS	NS
*Dobtisztítás	SY	NS	NS	NS
Allergiabiztos	S	Átlagosan szennyezett	NS	NS
Gyors (12 perc)	SY	Enyhén szennyezett	NS	NS
Napi mosás 60°/60'	S	Átlagosan szennyezett	Enyhén szennyezett	NS
Sportruházat	S	Átlagosan szennyezett	Erősen szennyezett	Enyhén szennyezett
Blúzok/ingek	S	Átlagosan szennyezett	Erősen szennyezett	Enyhén szennyezett
Éjszakai mosás	S	Átlagosan szennyezett	Erősen szennyezett	Enyhén szennyezett

S: Választható SY: Nem választható * : Segédprogramok



1. POGlavJE: PRILAGAJANJE NASTAVITEV STROJA (DNEVNI ČAS)



Prve nastavitve stroja:

- Vključite stroj.
- Odprite pipo za vodo.
- Pritisnite gumb za vklop/izklop.



- Po uvodnem logotipu se stroj samodejno usmeri v meni za nastavitve časa za nastavitve časa.



- Stroj vas bo vprašal po soglasju za nastavitve trenutnega časa. Pojdite v meni nastavitve z dotikom gumba s simbolom . Gumb s simbolom vam omogoča, da zapustite meni brez nastavitve.


Opomba: Trenutni čas morate nastaviti pravilno. Če ne, to vpliva na delovanje drugih funkcij, ki so povezane s časom.

Opomba: Zabeleženi časovni podatki se ponastavijo, če je stroj odklopljen več kot 15 dni. V tem primeri vas stroj ob naslednjem zagonu ponovno vpraša po nastavitvi časa.


1. POGlavJE: PRILAGAJANJE NASTAVITEV STROJA (DNEVNI ČAS)



- Z dotikom gumbov s simbolom > > nastavite uro in minute trenutnega časa.

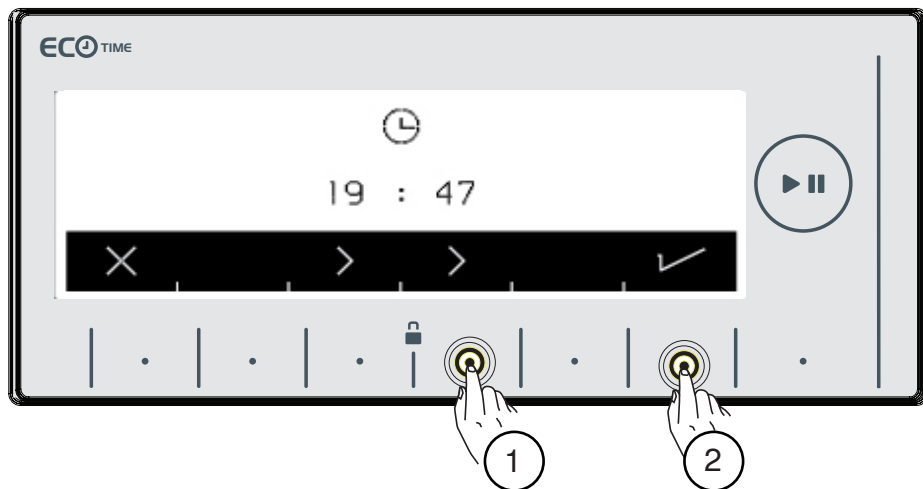


- Ko nastavite trenutni čas, nastavitve potrdite z dotikom gumba s simbolom ✓.

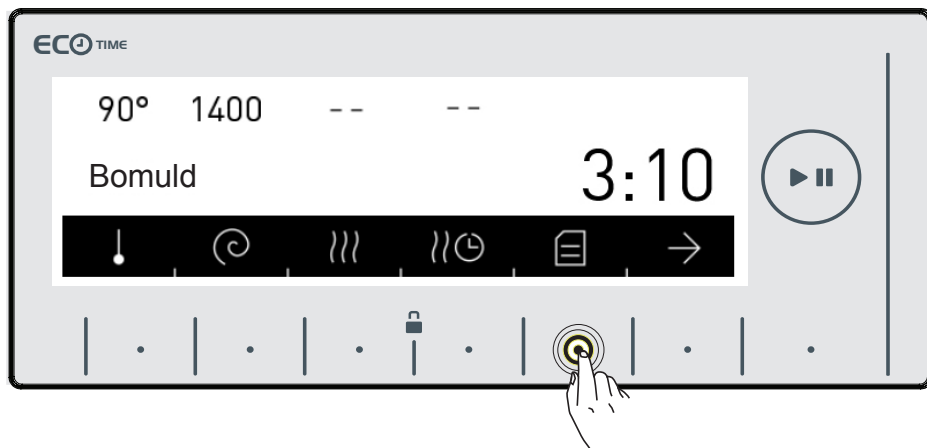


- Stroj se bo samodejno vrnil na glavni zaslon programa, ki ste ga izbrali. Pojdite v meni nastavitve z dotikom gumba s simbolom ≡ na zaslonu.


2. POGlavJE: PRILAGAJANJE NASTAVITEV STROJA (IZBIRA JEZIKA)

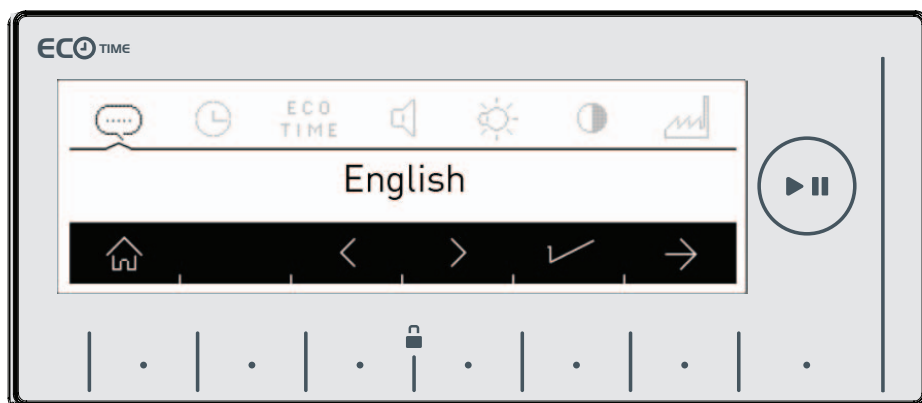

- Želeni jezik lahko izberete s pomočjo smernih gumbov <>.

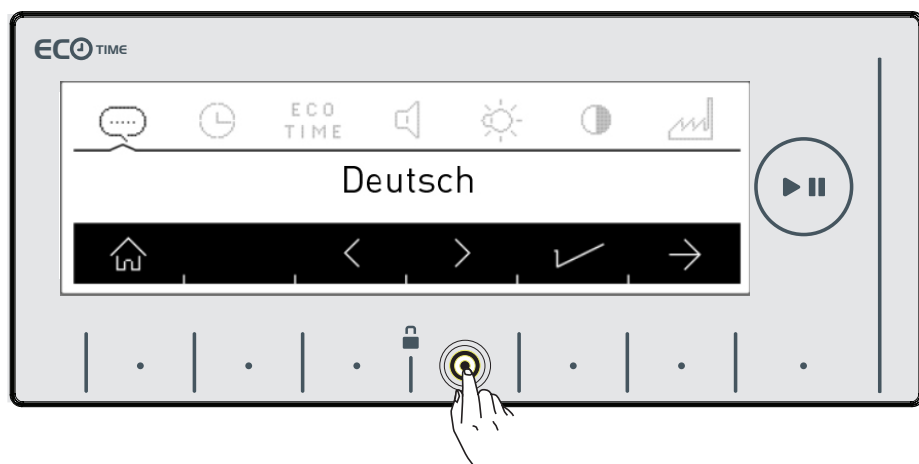

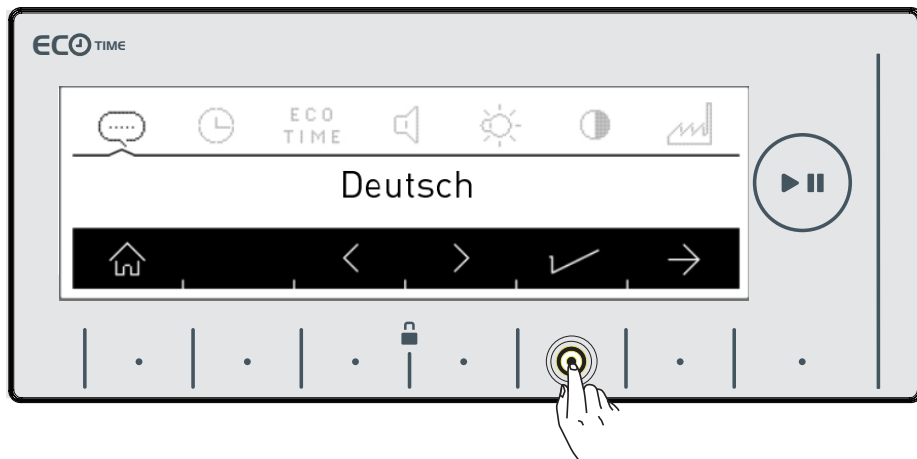

2. POGlavJE: PRILAGAJANJE NASTAVITEV STROJA (IZBIRA JEZIKA)






- Dotaknite se gumba ✓ in shranite izbrani jezik.
- Na zaslonu se pojavi vprašanje, če ste potrdili izbiro.



2. POGlavJE: PRILAGAJANJE NASTAVITEV STROJA (IZBIRA JEZIKA)

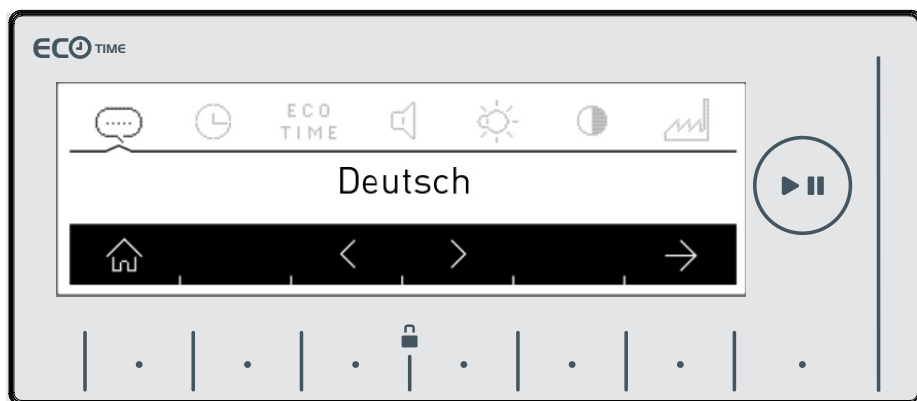- Dotaknite se gumba  in tako potrdite spremembo jezika.
- Če mislite, da ste izbrali napačni jezik, se dotaknite gumba  in ponovno spremenite izbiro jezika.
- Izbrani jezik je aktivira, ko odobrite izbiro jezika.




- Pojdite v meni za nastavitve časa , tako da dvakrat pritisnete gumb s simbolom 


3. POGlavJE: PRILAGAJANJE NASTAVITEV STROJA ^{ECO} (NASTAVITEV EKONOMSKEGA ČASOVNEGA PASU) ^{TIME}

• Strošek porabe električne energije se čez dan spreminja glede na podjetje za dobavo električne energije. Te intervale lahko vidite pri podjetjih za dobavo električne energije, da si nastavite eko čas delovanja in uporabljate stroj v urah, ki ste jih določili. Opomba: Vaše električno omrežje mora biti povezano na števec s funkcijo pametnega števca, ki vam omogoča ta energijski prihranek.


- Dotaknite se gumba ✓ in potrdite to nastavitvev.
- Če želite to storiti kasneje, se dotaknite gumba s ✗ simbolom.

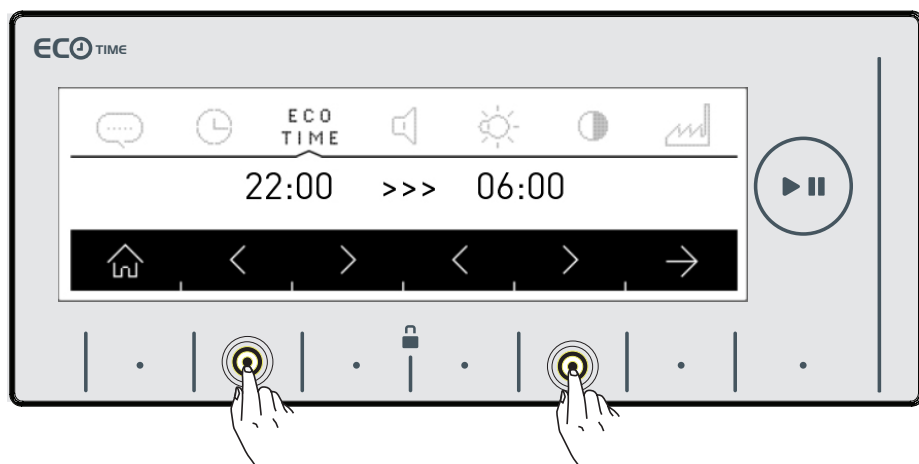

3. POGlavJE: PRILAGAJANJE NASTAVITEV STROJA ^{ECO} TIME (NASTAVITEV EKONOMSKEGA ČASOVNEGA PASU)

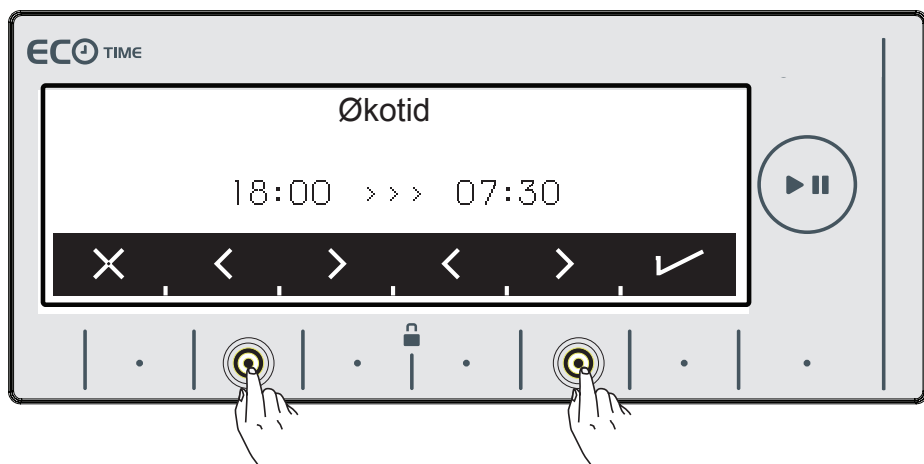

- Eko čas lahko nastavite z dotikom gumbom s simboli $\langle \rangle$.

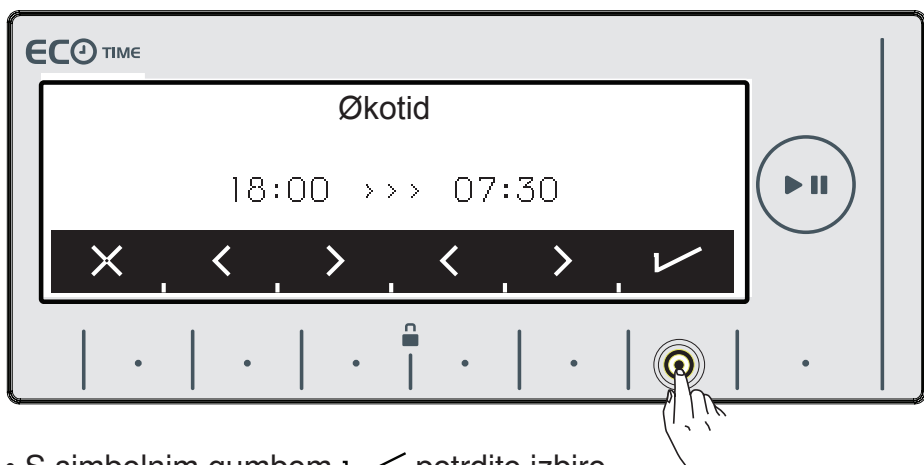



- S simbolnim gumbom ✓ potrdite izbiro.


4. POGlavJE: PRILAGAJANJE NASTAVITEV STROJA NASTAVITEV GLASNOSTI




- Glasnost stroja lahko nastavite z dotikom simbolov <>.

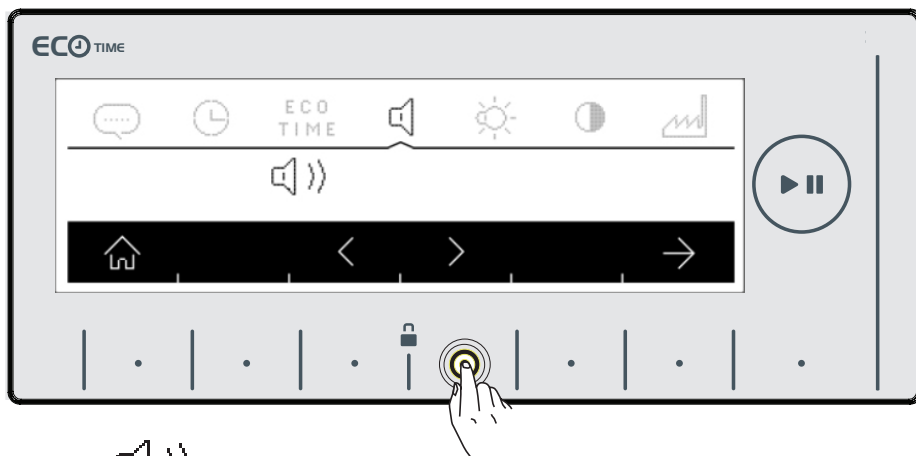

Simbol  pomeni, da so opozorilni zvoki stroja vklopljeni.

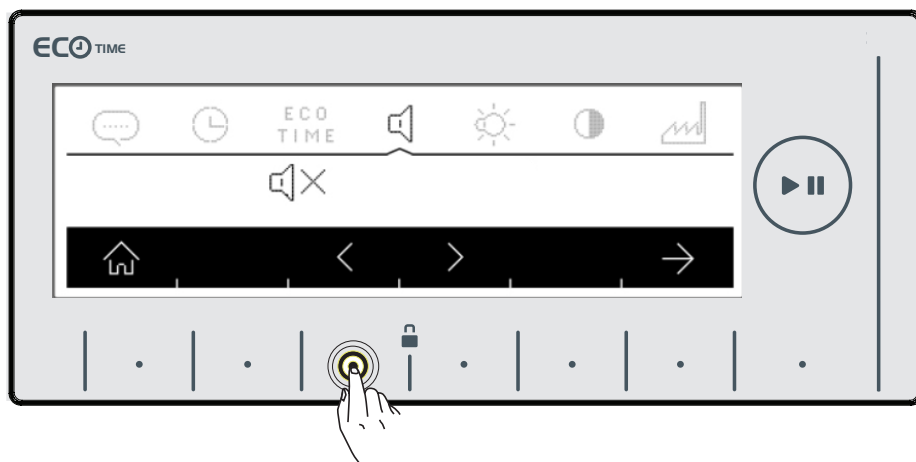


Simbol  pomeni, da so opozorilni zvoki stroja izklopljeni.

- Svetlost zaslona stroja lahko nastavite z dotikom simbolov →.


5. POGLAVJE: PRILAGAJANJE NASTAVITEV STROJA (NASTAVITEV SVETLOSTI ZASLONA ☀️ / 🌑 NASTAVITEV KONTRASTA ZASLONA)

- Svetlost zaslona stroja lahko nastavite z dotikom gumbov <> simbolov ☀️.

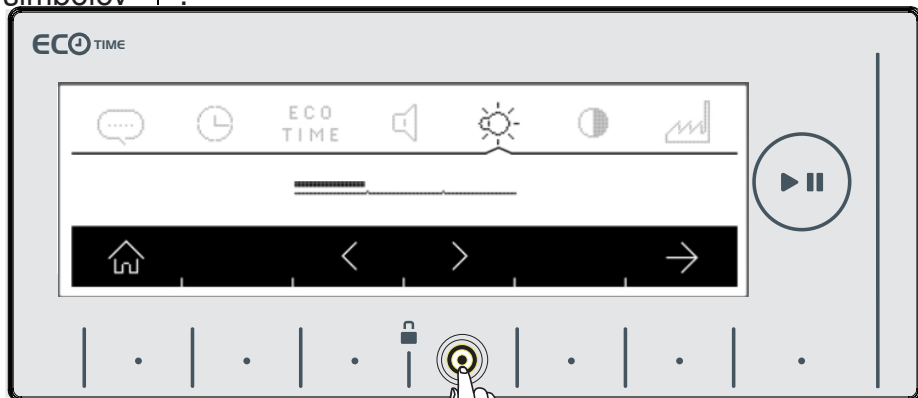

- Kontrast zaslona stroja lahko nastavite z dotikom simbolov →.

- Kontrast zaslona stroja lahko nastavite z dotikom gumbov simbolov <>.

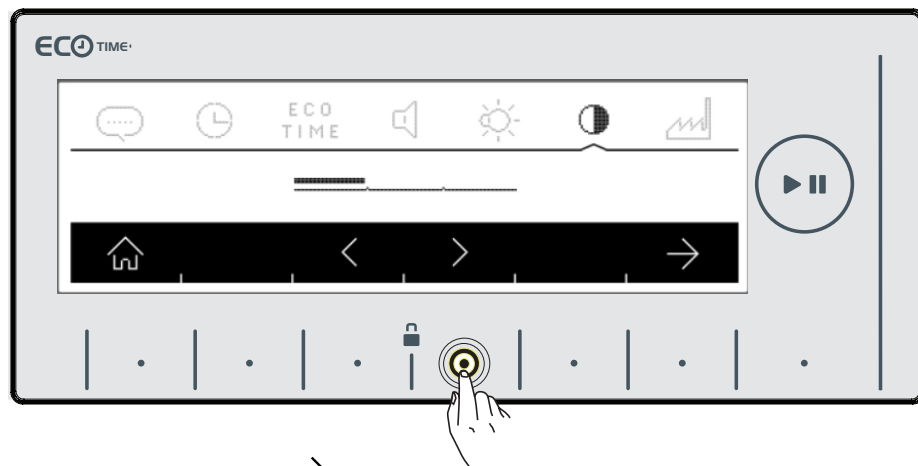

- Z dotikom simbola → greste na zaslon za povrnitev tovarniških nastavitev.

6. POGlavJE: PRILAGAJANJE NASTAVITEV STROJA (POVRNITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV)





Če želite povrniti tovarniške nastavitve stroja:

- Dotaknite se gumba simbola .



- Na zaslonu se pojavi vprašanje, če ste potrdili izbiro. ✓



- Na zaslonu se pojavi vprašanje, če ste potrdili izbiro.
- Če želite preklicati izbiro, se dotaknite gumb simbola .
- Z dotikom gumba  se vrnete na glavni zaslon.

7. POGLAVJE: PREDPRIPRAVA ZA PRANJE IZBIRA MADEŽA



Vaš stroj ima dodatne funkcije za odstranjevanje 22 različnih vrst madežev.

Te pomožne funkcije lahko uporabite glede na vrsto madeža na vašem perilu.

Opozorilo: Za pravilno delovanje pomožne funkcije za izbiro madeža, ne pustite, da se madež posuši in prilepi na perilo. Predhodno odstranite trde materiale.

Opozorilo: Pred začetkom pranja novih madežev na perilu, s krpo enkrat pritisknite na madež. Ne drgnite!

Vaš pralni stroj samodejno prilagodi temperaturo pranja, vrtenje bobna ter število in trajanje izpiranja glede na izbrano vrsto madeža.

Na primer, metode za odstranjevanje madežev so:

Madež krvi: Pomožna funkcija za madež krvi, skupaj z izbranim programom pranja, pred glavnim programom potopi perilo, ki je umazano z madeži krvi, v mrzli vodi in nato očisti površino madežev, nato pa se začne izbrani program pranja.

Madež jajca: Madeži jajc se potopi v toplo vodo za določen čas, da se zmehča in odstrani, nato pa kombinirani program pranja nadaljuje s ciklusom pranja.

Funkcije za izbiro vrste madeža so navedene v nadaljevanju.

Za izbiro drugih madežev so na voljo rešitve za odstranjevanje podobnih madežev.

Za vklop izbire madeža se dotaknite gumba simbola za izbiro madeža




na zaslonu stroja. (Slika 1)


Določite izbiro madeža z dotikom puščičnega simbola < >. (Slika 2)

Za potrditev izbire in vklop izbranega pomožnega programa za odstranjevanje madežev se dotaknite simbolnega gumba ✓ na zaslonu. (Slika 2)

Slika 1

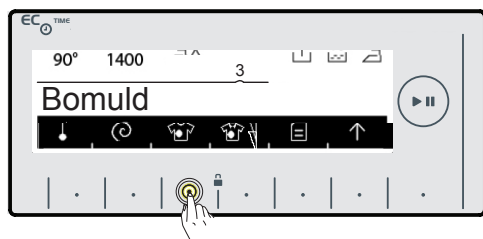

Slika 2

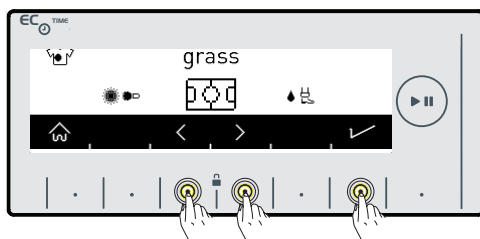

7. POGLAVJE: PREDPRIPRAVA ZA PRANJE IZBIRA MADEŽA



Slika 3



Slika 4



Na zaslonu boste videli izbrani simbol za madež. (Slika 3)

Če želite preklicati izbiro madeža, se dotaknite gumba za izbiro madeža. Za kratek čas se bo na zaslonu prikazalo opozorilo, da je izbira preklicana. »Izbira madeža«

Če želite ponovno izbrati funkcijo za odstranjevanje madežev, ponovite postopek iz slike 1 in slike 2.

Opomba: Če ob koncu pranja z izbranim madežem ne dosežete zelenega rezultata, ste morda izbrali napačen madež; ponovite pranje s pravilno izbiro madeža in tako odstranite madež.

Razlage simbolov madežev

Preglednica razlag simbolov madežev

1- blood blod	8- coffee kaffe	15- cuff grime manchet
2- mud mudder	9- red wine rødvin	16- oil olie
3- specks sokker	10- tomato tomat	17- sauce sauce
4- baby food babymad	11- tea te	18- chocolate chokolade
5- sweat sved	12- fruit frugt	19- deodorant deodorant
6- egg æg	13- grass græs	20- stick læbestift
7- ice cream is	14- collar grime krave	21- make-up Make-up
		22- Mešano


PROGRAMI	IZBIRA MADEŽA
Bombaž	S
Eco za bombaž	S
* Bombaž 60 e	S
* Bombaž 40 e	S
Eco 20°	SY
Sintetika	S
*Zavese	S
Volna	SY
*Svila	SY
Odeja	S
Dodatno	SY
*Izpiranje	SY
*Centrifugiranje	SY
*Črpanje	SY
*Čiščenje bobna	SY
Brez alergij	S
Hitro 12'	SY
Dnevno 60° 60'	S
Športna oblačila	S
Bluze/srajce	S
Nočno pranje	S
S: Izbrano SY: Brez izbire *: Podprogrami	


7. POGlavJE: PREDPRIPRAVA ZA PRANJE IZBIRA STOPNJE MADEŽA



Nastavitve pranja lahko spremenite glede na to, kako umazano je vaše perilo, prav tako pa lahko operete perilo manj ali večkrat, pri nižji ali višji temperaturi. Stopnje umazanosti se pri določenih programih nastavijo samodejno.

Uvajate lahko poljubne spremembe.

Opomba: Če ni nobene spremembe, ko se dotaknete gumba za stopnjo madeža , to pomeni, da v izbranem programu ni izbire za stopnjo madeža.

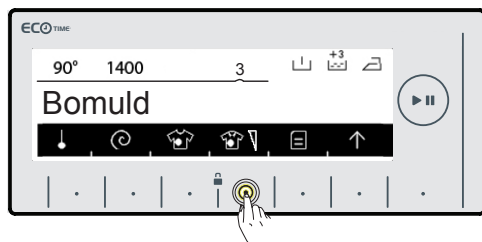

1 Malo umazano (brez predpranja)

2 Umazano (uporabite predpranje, če je to potrebno.)

3 Zelo umazano (uporabite predpranje, če je to potrebno.)

PROGRAMI	IZBIRA UMazanOSTI	TOVARNIŠKA PREDNASTAVITEV	IZBIRNE STOPNJE	
Bombaž	S	Umazano	Zelo umazano	Malo umazano
Eco za bombaž	S	Umazano	Zelo umazano	Malo umazano
* Bombaž 60 e	S	Umazano	Zelo umazano	Malo umazano
* Bombaž 40 e	S	Umazano	Zelo umazano	Malo umazano
Eco 20°	SY	Malo umazano	NS	NS
Sintetika	S	Umazano	Zelo umazano	Malo umazano
*Zavese	S	Umazano	Zelo umazano	Malo umazano
Volna	S	Umazano	Zelo umazano	Malo umazano
*Svila	S	Umazano	Zelo umazano	Malo umazano
Odeja	S	Umazano	Zelo umazano	Malo umazano
Dodatno	SY	NS	NS	NS
*Izpiranje	SY	NS	NS	NS
*Centrifugiranje	SY	NS	NS	NS
*Črpanje	SY	NS	NS	NS
*Čiščenje bobna	SY	NS	NS	NS
Brez alergij	S	Umazano	NS	NS
Hitro 12'	SY	Malo umazano	NS	NS
Dnevno 60°60'	S	Umazano	Malo umazano	NS
Športna oblačila	S	Umazano	Zelo umazano	Malo umazano
Bluze/srajce	S	Umazano	Zelo umazano	Malo umazano
Nočno pranje	S	Umazano	Zelo umazano	Malo umazano

S: Izbrano SY: Brez izbire *: Podprogrami



KAPITOLA 1: NASTAVENÍ PRAČKY (ČAS)



První nastavení vaší pračky:

- Zapojte pračku.
- Otevřete vodovodní kohout.
- Stiskněte tlačítko Zap./Vyp.



- Po zobrazení loga se vaše pračka automaticky přepne do menu nastavení času.



- Vaše pračka vás vyzve k schválení nastavení aktuálního času. Přejděte do menu nastavení stisknutím tlačítka . vám umožní provést ukončení bez nastavení.


Poznámka: Aktuální čas musíte nastavit správně. Pokud tak ne učiníte, ovlivní to použití ostatních funkcí souvisejících s časem.

Poznámka: Zaznamenané časové údaje se restartují, pokud svoji pračku necháte odpojenou déle než 15 dnů. V takovém případě vás pračka při dalším zapnutí znovu vyzve k opětovnému nastavení času.


KAPITOLA 1: NASTAVENÍ PRAČKY (ČAS)



- Nastavení aktuální hodiny a minuty provedete stisknutím tlačítek se symboly > >

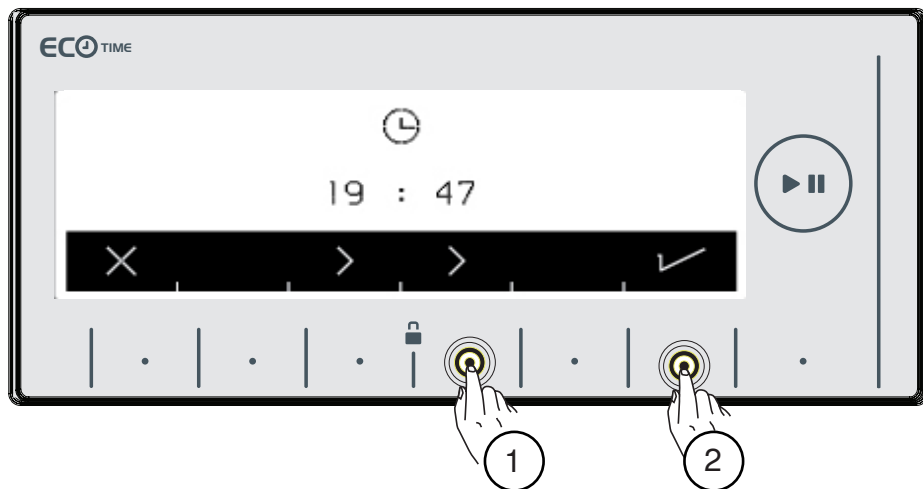


- Po nastavení aktuálního času svoji volbu schvalte stisknutím tlačítka ✓.

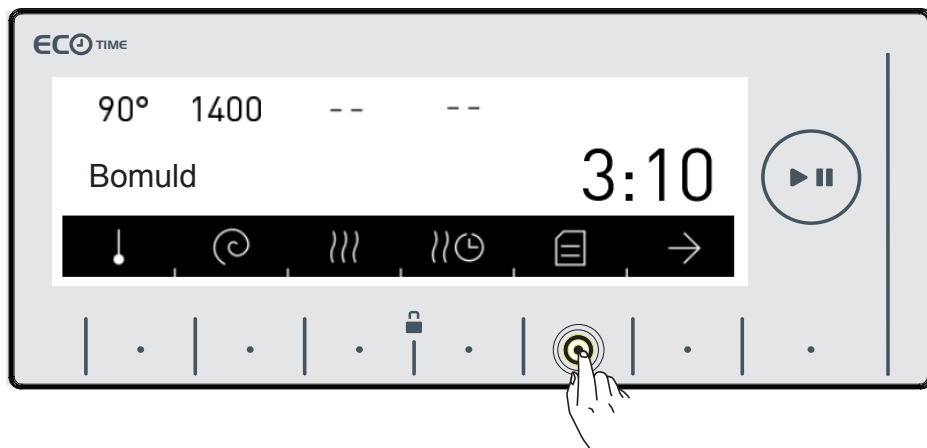


- Vaše pračka automaticky přejde na hlavní obrazovku vybraného programu. Do nabídky nastavení spotřebiče přejděte stisknutím tlačítka ≡.


KAPITOLA 2: NASTAVENÍ PRAČKY (VÝBĚR JAZYKA)

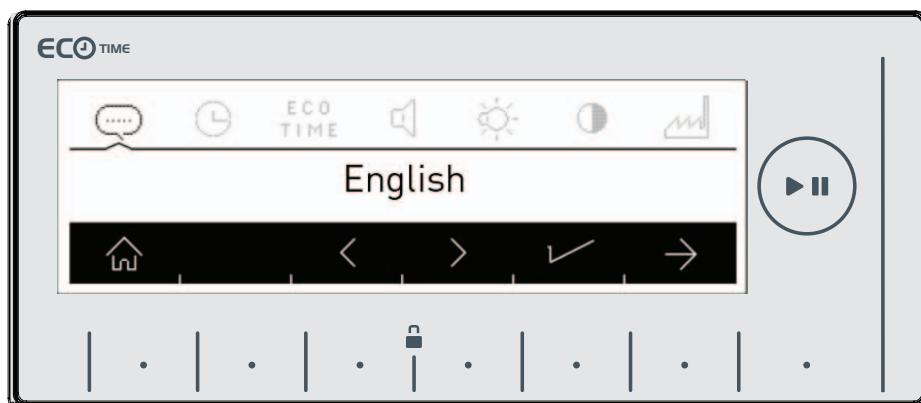

- Požadovaný jazyk můžete vybrat pomocí tlačítek <>.

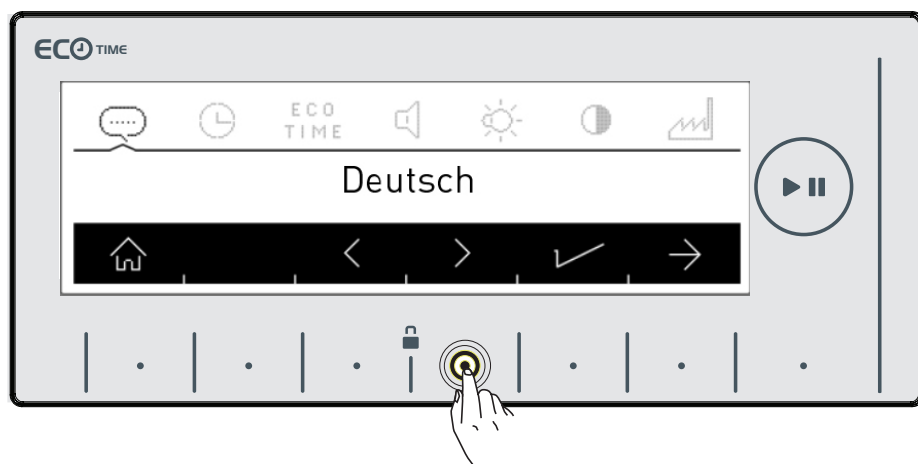

KAPITOLA 2: NASTAVENÍ PRAČKY (VÝBĚR JAZYKA)

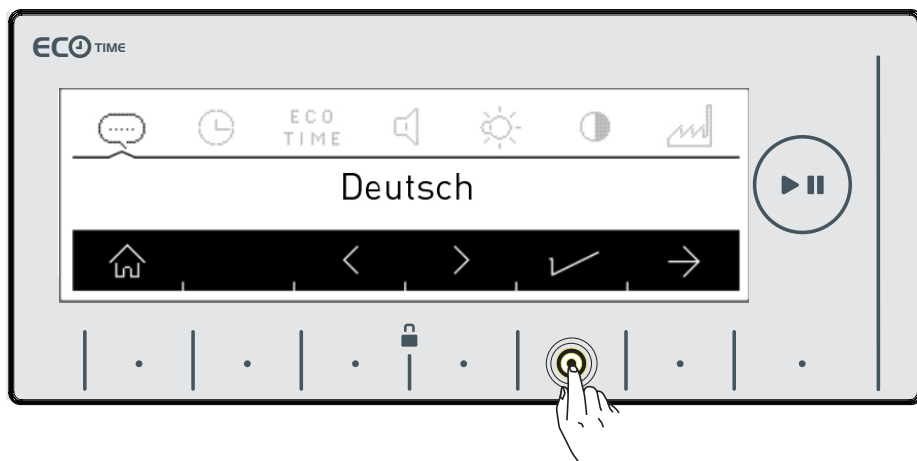




- Pro uložení vybraného jazyka stiskněte tlačítko ✓ .
- Na displeji se zobrazí otázka, zda výběr schvalujete.





KAPITOLA 2: NASTAVENÍ PRAČKY (VÝBĚR JAZYKA)



- Stiskněte tlačítko  a potvrďte změnu jazyka.
- Pokud se domníváte, že jste vybrali špatný jazyk, stiskněte tlačítko  a znovu proveďte výběr jazyka..
- Když schválíte změnu jazyka, vybraný jazyk bude aktivní.

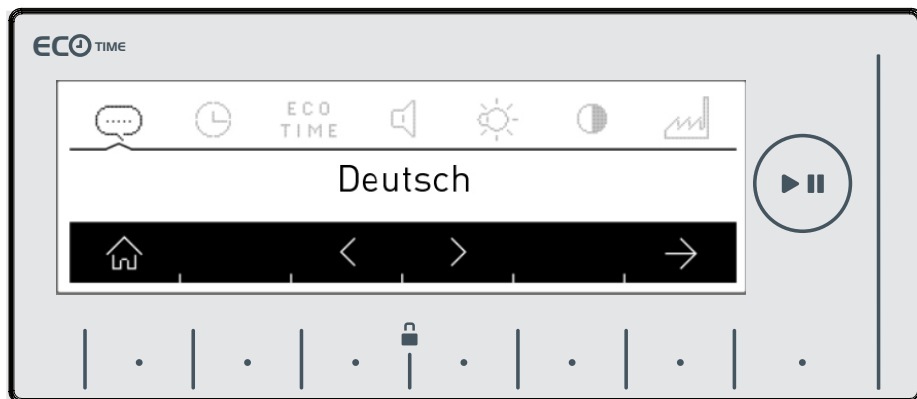

- Přejděte na menu nastavení  tak, že dvakrát stisknete tlačítko .


KAPITOLA 3: NASTAVENÍ PRAČKY (NASTAVENÍ EKONOMICKÉ ČASOVÉ ZÓNY)

ECO
TIME

• Náklady na spotřebu elektrické energie se v průběhu dne mění, podle časových intervalů nastavených dodavatelem elektrické energie. Tyto intervaly zjistíte od dodavatele elektrické energie a nastavte hodiny, v kterých dochází k úspoře a pračku použijte v těchto nastavených intervalech.


Poznámka: Vaše rozvodná síť musí být zapojená k počítačům, které dokáže takovou úsporu energie zajistit.

- Pro nastavení tohoto nastavení stiskněte tlačítko ✓.
- Chcete-li to udělat později, stiskněte tlačítko ✕.

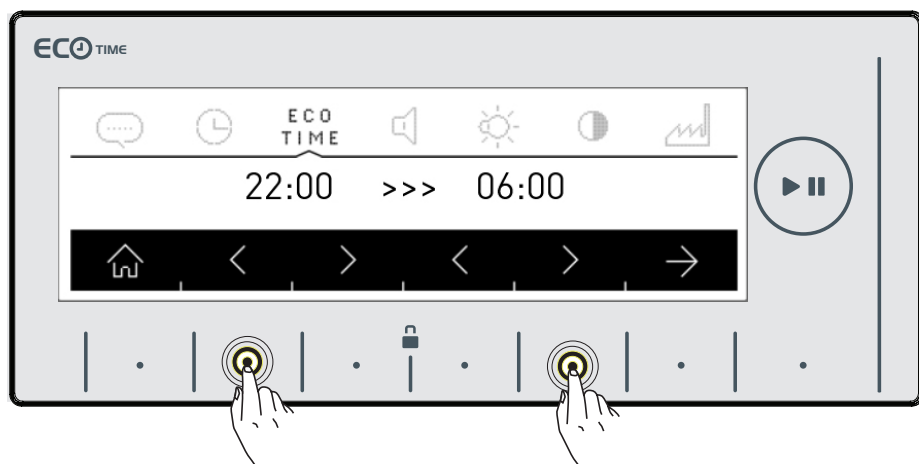

KAPITOLA 3: NASTAVENÍ PRAČKY (NASTAVENÍ EKONOMICKÉ ČASOVÉ ZÓNY)

ECO
TIME

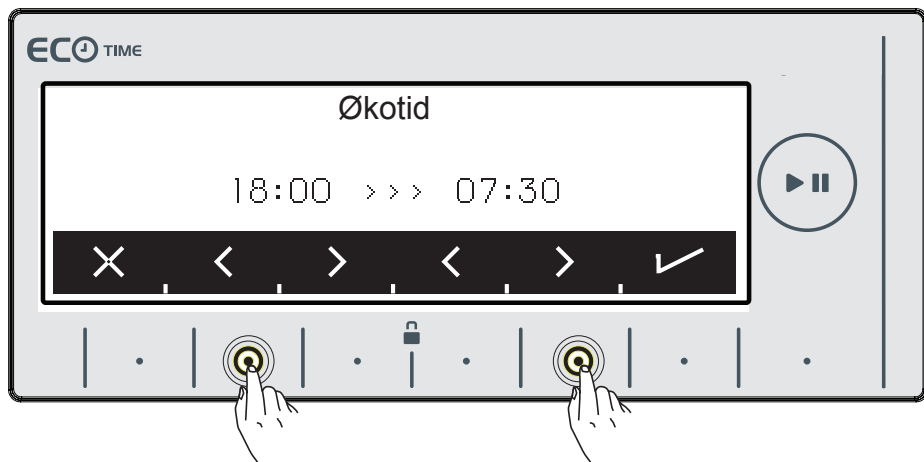

- Časový interval můžete rovněž nastavit stisknutím tlačítek <> .




- Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka ✓ .


KAPITOLA 4: NASTAVENÍ PRAČKY NASTAVENÍ HLASITOSTI



- Hlasitost pračky můžete provést stisknutím tlačítek <> .

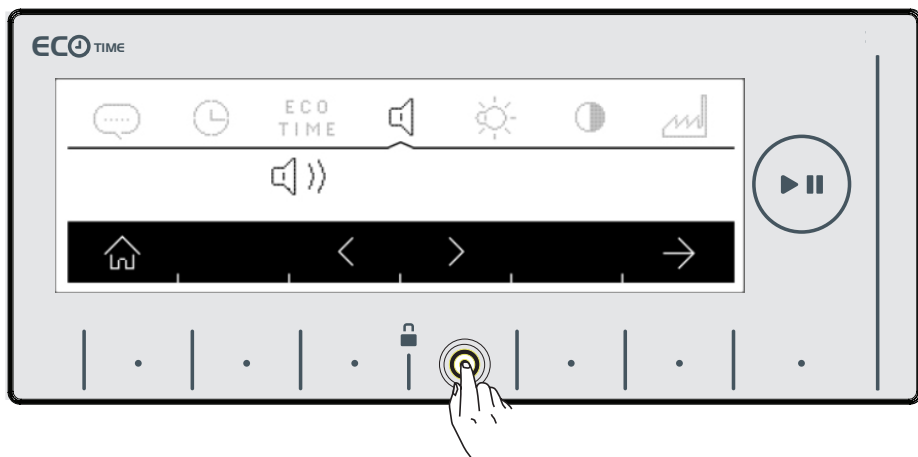

 symbol oznámí, že výstražný zvuk spotřebiče je zapnutý.

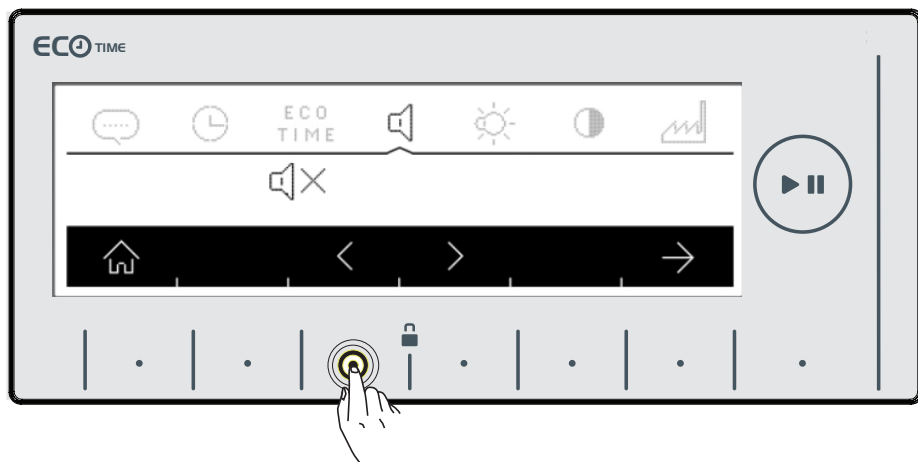


 symbol oznámí, že výstražný zvuk spotřebiče je vypnutý.

- Jas obrazovky pračky můžete provést stisknutím tlačítek → .


KAPITOLA 5: NASTAVENÍ PRAČKY (NASTAVENÍ JASU OBRAZOVKY / NASTAVENÍ KONTRASTU OBRAZOVKY)

- Nastavení jasu obrazovky pračky můžete provést stisknutím tlačítek <> se symboly ☀️.

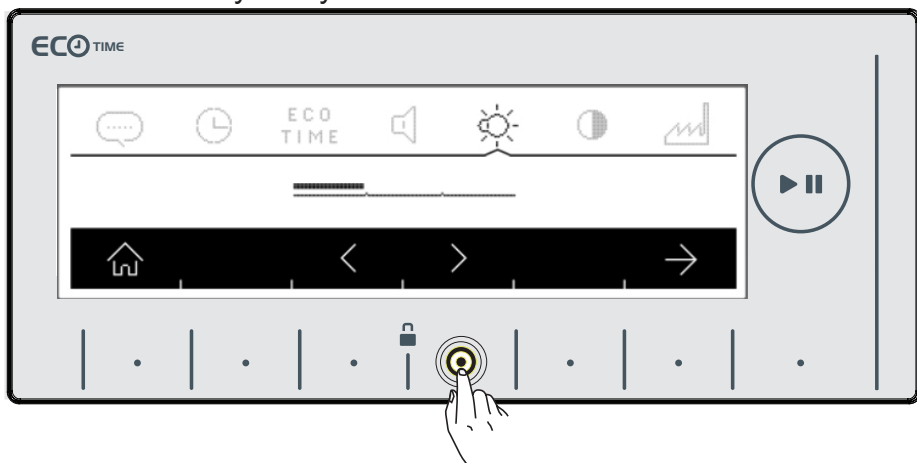

- Nastavení kontrastu obrazovky pračky můžete provést stisknutím tlačítek se symbolem ➡️.

- Nastavení kontrastu obrazovky pračky můžete provést stisknutím tlačítek se symboly <>.

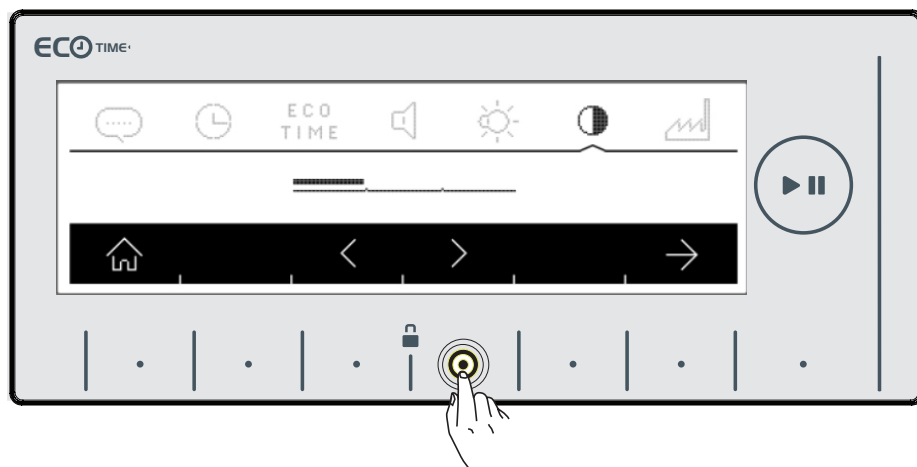


- Na obrazovku "návrat do továrního nastavení" se můžete vrátit stisknutím tlačítka se symbolem ➡️.

KAPITOLA 6: NASTAVENÍ PRAČKY (NÁVRAT DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ)




Chcete-li vrátit pračku do továrního nastavení:

- Stiskněte tlačítko se symbolem .



- Na displeji se zobrazí otázka, zda výběr schvalujete. ✓



- Na displeji se zobrazí otázka, zda výběr schvalujete.
- Chcete-li výběr zrušit, stiskněte tlačítko se symbolem .
- **Na hlavní obrazovku se můžete vrátit stisknutím tlačítka**



KAPITOLA 7: PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA PRÁDLA - VÝBĚR TYPU ZNEČIŠTĚNÍ



Vaše pračka má doplňkové funkce na odstranění 22 různých druhů skvrn.

Tyto doplňkové funkce můžete použít podle typu skvrny na vašem prádle.

Varování: Aby tato funkce fungovala tak, jak má, nesmíte nechat skvrny na prádle zaschnout. Nejprve odstraňte tekuté části.

Varování: Než začnete s praním skvrn na oblečení, skvrnu vysušte hadříkem. Netlačte!

Podle typu znečištění pračka automaticky nastaví teplotu praní, pohyb otáčení bubnu a počet máchání a délku cyklu.

Postupy při odstraňování skvrn jsou následující:

Skvrna od krve: Doplňková funkce v kombinaci s vybraným programem praní rozpustí na prádle skvrny od krve ve studené vodě ještě před spuštěním hlavního programu a poté znečištěnou látku vypere, až poté se spustí zvolený program.

Skvrna od vejce: Skvrny od vejce budou po určitou dobu máčeny v teplé vodě a potom se spustí kombinovaný program, kterým se cyklus praní dokončí.

Funkce pro výběr typu skvrny jsou uvedeny níže.


V případě jiných skvrn jsou k dispozici podobná řešení.

Pro aktivaci výběru skvrny stiskněte tlačítko výběru  na obrazovce pračky. (Obrázek 1)


Volbu typu skvrny proveděte stisknutím tlačítek < > . (Obrázek 2)

Pro schválení výběru aktivujte doplňkovou funkci, kterou jste si vybrali, stisknutím tlačítka ✓ na obrazovce. (Obrázek 2)

Obrázek

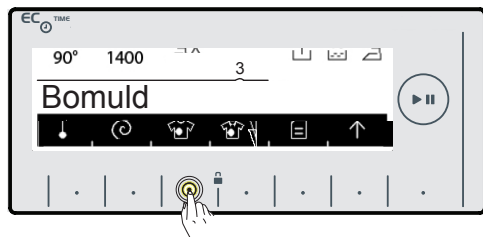

Obrázek

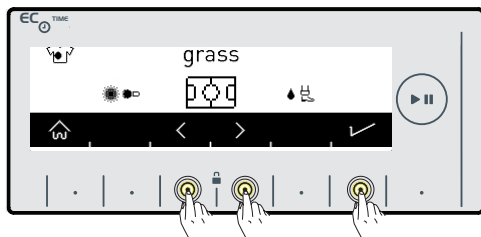

KAPITOLA 7: PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA NA PRÁNÍ - VÝBĚR TYPU ZNEČIŠTĚNÍ



Obrázek 3



Obrázek 4



Na obrazovce se zobrazí symbol vybraného typu znečištění. (Obrázek 3)
Chcete-li volbu zrušit, stiskněte tlačítko se symbolem výběru typu znečištění.
Na displeji se krátce zobrazí zpráva, že výběr se ruší. "Výběr typu znečištění"

Chcete-li tuto funkci znovu vybrat, postupujte tak, jak je uvedeno na Obrázku 1
a Obrázku 2.

Poznámka: Není-li na konci praní dosaženo požadovaného výsledku, možná
jste vybrali špatný typ znečištění; znovu proveďte prací cyklus se správnou
volbou typu znečištění a skvrnu odstraňte.

Tabulka s vysvětlením typu znečištění.

Tabulka s vysvětlením typu znečištění

1. blod	8. kaffe	15. manchet
2. mudder	9. rødvin	16. olie
3. sokker	10. tomat	17. sauce
4. baby mad	11. te	18. chokolade
5. sved	12. frugt	19. deodorant
6. æg	13. græs	20. læbestift
7. is	14. krave	21. Make-up
		22. Smæs


PROGRAMY	VÝBĚR TYPU ZNEČIŠTĚNÍ
Bavlna	S
Bavlna eko	S
*Bavlna 60 e	S
*Bavlna 40 e	S
Eko 20°	SY
Syntetika	S
*Závěsy	S
Vlna	SY
*Hedvábí	SY
Peřiny	S
Exstra	SY
*Máchání	SY
*Ždímání	SY
*Vypouštění	SY
*Čistý buben	SY
Pro alergiky	S
Rychlý 12'	SY
Denní 60° 60'	S
Sportovní oblečení	S
Halenky/Košile	S
Noční praní	S
S: Volitelný programy	SY: Žádný výběr *: Dílčí


KAPITOLA 7: PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA NA PRANÍ VÝBĚR TYPU ZNEČIŠTĚNÍ



Můžete provést výběr nastavení podle míry znečištění prádla a nechat prádlo vyprat vícekrát nebo méně krát, při nižší nebo vyšší teplotě. Míra znečištění je u některých programů nastavena automaticky.

Můžete provést změny dle svých požadavků.

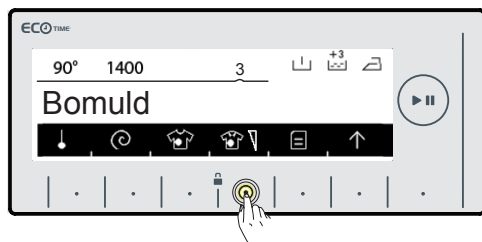

Poznámka: Pokud během stisknutí tlačítka pro volbu míry znečištění  nedojde k žádné změně, u vybraného programu nelze takový výběr provést.

- 1 **Malé znečištění (žádná předpírka)**
- 2 **Znečištění (v případě potřeby použijte předpírku)**
- 3 **Velké znečištění (v případě potřeby použijte předpírku)**

PROGRAMY	VÝBĚR ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ	TOVÁRNÍ NASTAVENÍ	VOLITELNÉ ÚROVNĚ	
Bavlna	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
Bavlna eko	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
*Bavlna 60 e	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
*Bavlna 40 e	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
Eko 20°	SY	Málo špinavé	NS	NS
Syntetika	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
*Závěsy	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
Vlna	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
*Hedvábí	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
Peřiny	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
Extra	SY	NS	NS	NS
*Máchání	SY	NS	NS	NS
*Ždímání	SY	NS	NS	NS
*Vypouštění	SY	NS	NS	NS
*Čistý buben	SY	NS	NS	NS
Pro alergiky	S	Špinavé	NS	NS
Rychlý 12'	SY	Málo špinavé	NS	NS
Denní 60°60'	S	Špinavé	Málo špinavé	NS
Sportovní oblečení	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
Halenky/Košile	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé
Noční prání	S	Špinavé	Velmi špinavé	Málo špinavé

S: Volitelný SY: Žádný výběr *: Dílčí programy



KAPITOLA 1: NASTAVENIE PRÁČKY (ČAS)





Prvé nastavenie vašej práčky:

- Zapojte práčku.
- Otvorte vodovodný kohútik.
- Stlačte tlačidlo Zap. / Vyp.



- Po zobrazení loga sa vaše práčka automaticky prepne do menu nastavenia času.



- Vaša práčka vás vyzve na schválenie nastavenie aktuálneho času. Prejdite do menu nastavenie stlačením tlačidla .  vám umožní vykonať ukončenie bez nastavenia.


Poznámka:Aktuálny čas musíte nastaviť správne. Ak tak neurobíte, ovplyvní to použitie ostatných funkcií súvisiacich s časom.

Poznámka:Zaznamenané časové údaje sa reštartujú, ak svoju práčku necháte odpojenú dlhšie ako 15 dní. V takom prípade vás práčka pri ďalšom zapnutí znova vyzve na opätovné nastavenie času.


KAPITOLA 1: NASTAVENIE PRÁČKY (ČAS)



- Nastavenie aktuálnej hodiny a minúty vykonáte stlačením tlačidiel so symbolmi > >

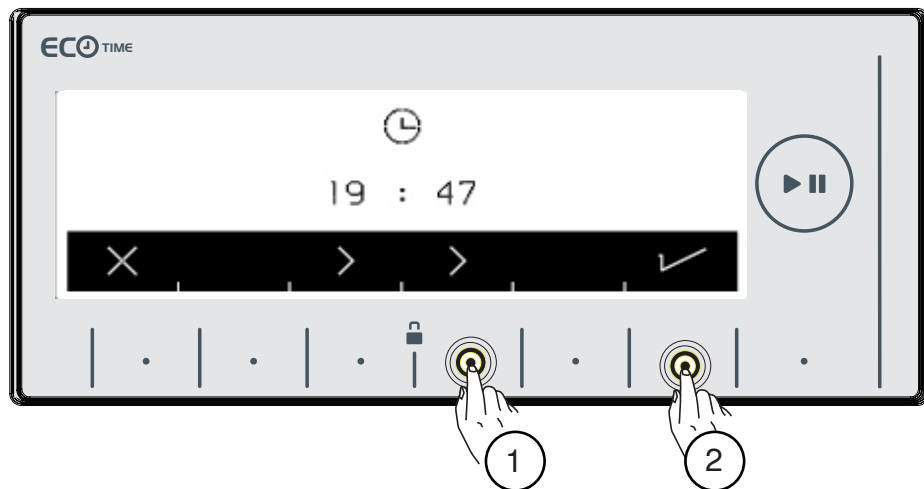



- Po nastavení aktuálneho času svoju voľbu schváľte stlačením tlačidla ✓.

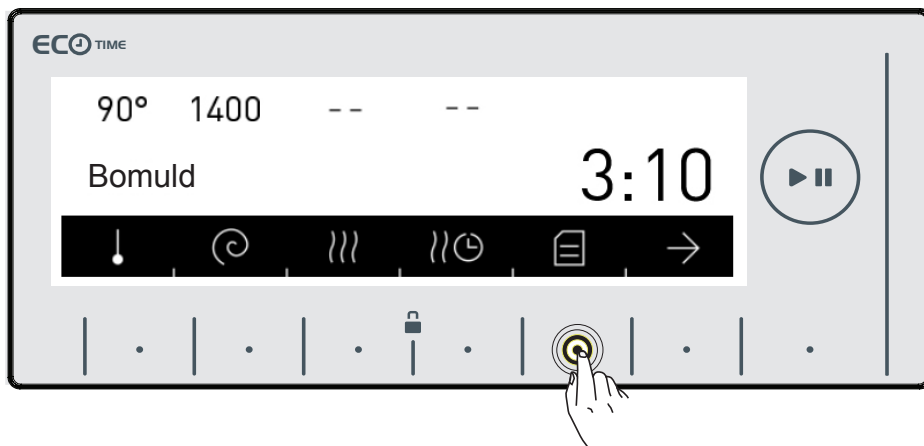


- Vaša práčka automaticky prejde na hlavnú obrazovku vybraného programu. Do ponuky nastavenia spotrebiče prejdite stlačením tlačidla ≡.


KAPITOLA 2: NASTAVENIE PRÁČKY (VÝBER JAZYKA)

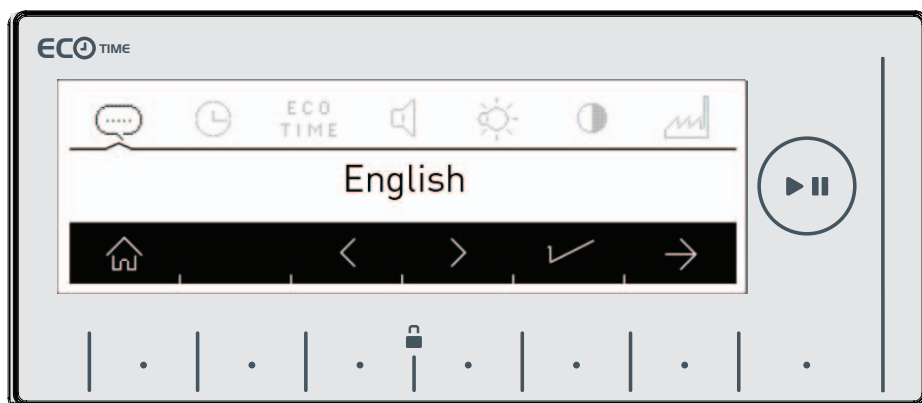

- Požadovaný jazyk môžete vybrať pomocou tlačidiel .

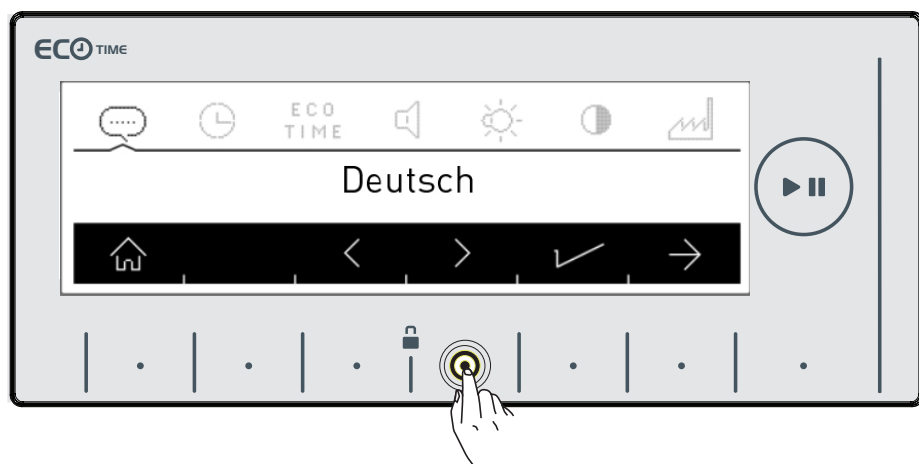

KAPITOLA 2: NASTAVENIE PRÁČKY (VÝBER JAZYKA)

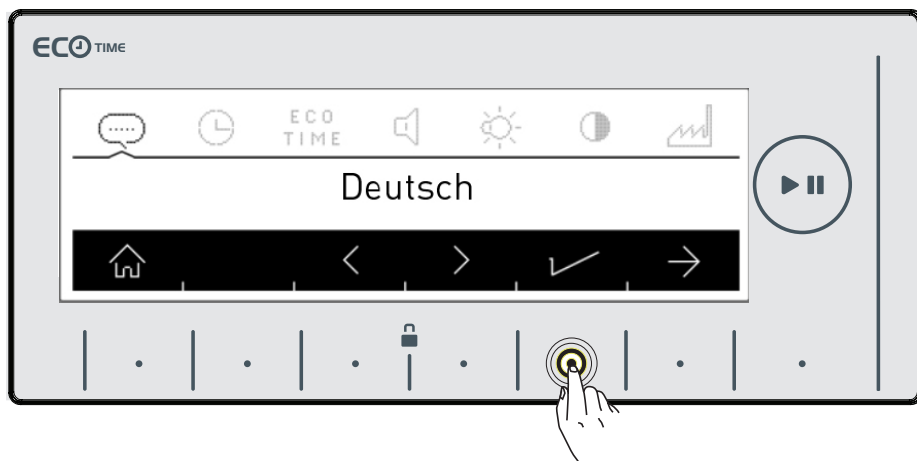


- Pre uloženie zvoleného jazyka stlačte tlačidlo ✓.
- Na displeji sa zobrazí otázka, či výber schvaľujete.



KAPITOLA 2: NASTAVENIE PRÁČKY (VÝBER JAZYKA)



- Stlačte tlačidlo ✓ a potvrdíte zmenu jazyka.
- Ak sa domnievate, že ste vybrali zlý jazyk, stlačte tlačidlo ✗ a znovu vykonajte výber jazyka.
- Keď schválite zmenu jazyka, zvolený jazyk bude aktívna.

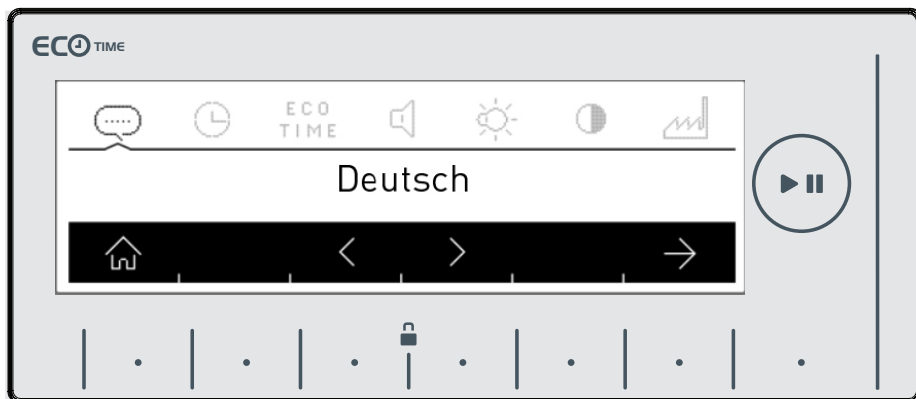

- Prejdite na menu nastavení → tak, že dvakrát stlačíte tlačidlo
ECO
TIME


KAPITOLA 3: NASTAVENIE PRÁČKY (NASTAVENIE EKONOMICKÉ ČASOVÉ ZÓNY)


ECO
TIME

• Náklady na spotrebu elektrickej energie sa v priebehu dňa mení, podľa časových intervalov nastavených dodávateľovi elektrickej energie. Tieto intervaly zistíte od dodávateľa elektrickej energie a nastavte hodiny, v ktorých dochádza k úspore a práčku používajte v týchto nastavených intervaloch.


Poznámka: Vaša rozvodná sieť musí byť zapojená na počítač, ktoré dokáže takú úsporu energie zabezpečiť.

- Pre nastavenie tohto nastavenia stlačte tlačidlo ✓.
- Ak to chcete urobiť neskôr, stlačte tlačidlo ✕.

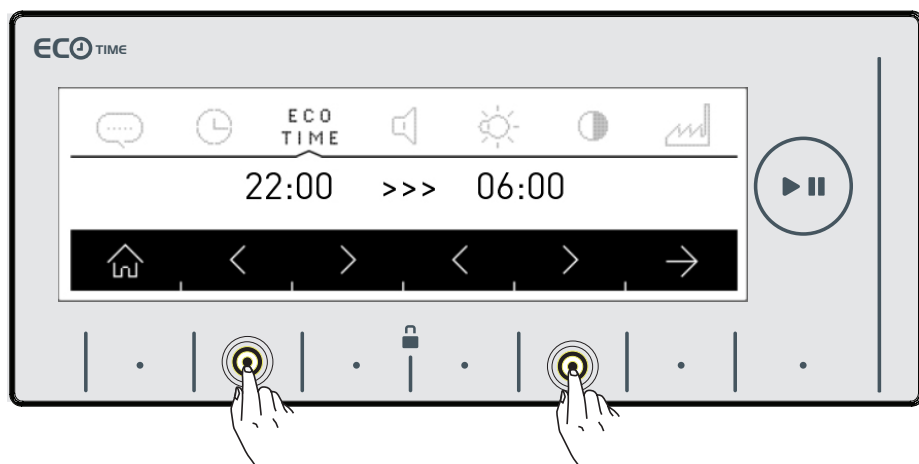

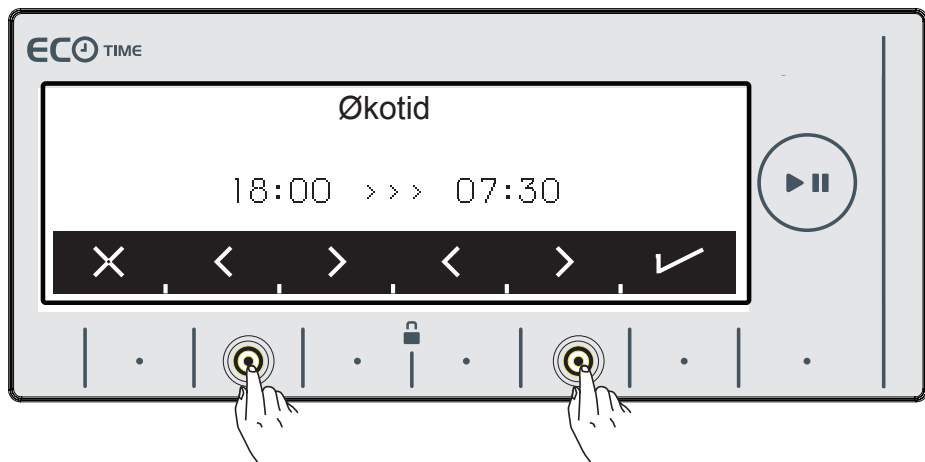


- Časový interval môžete tiež nastaviť stlačením tlačidiel $\langle \rangle$. Informácie k aktivácii doplnkovej funkcie nájdete na strane 61.

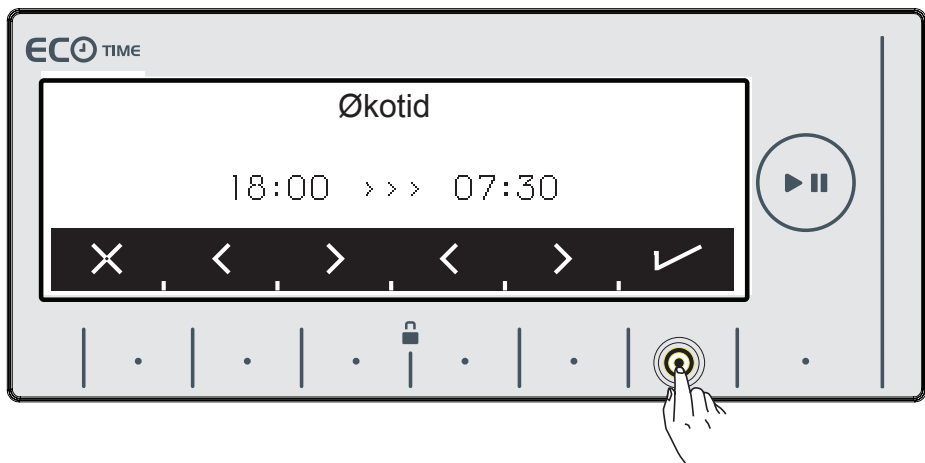


KAPITOLA 4: NASTAVENIE PRÁČKY NASTAVENIE HLASITOSTI



- Hlasitosť práčky môžete vykonať stlačením tlačidiel <>.

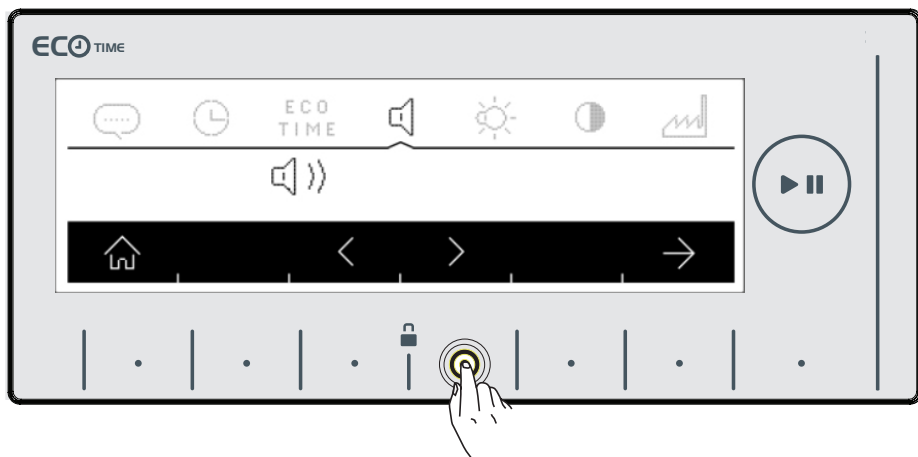

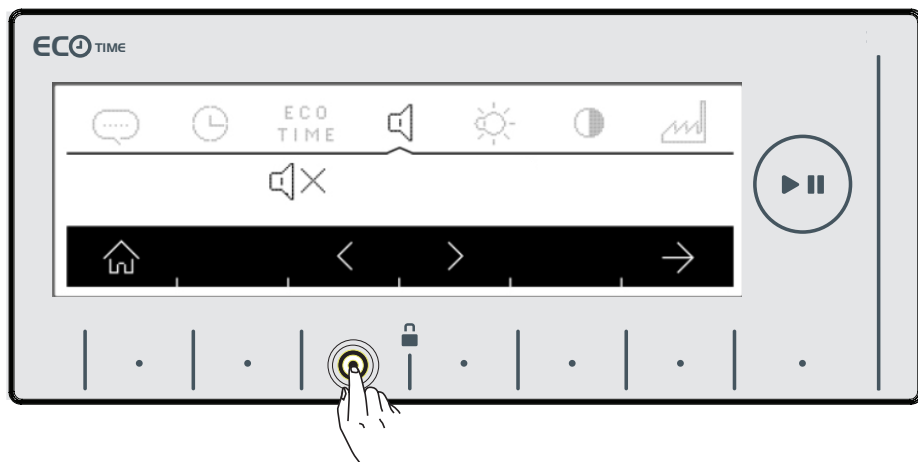


 symbol oznámi, že výstražný zvuk spotrebiča je zapnutý.





 symbol oznámi, že výstražný zvuk spotrebiča je vypnutý.



- Jas obrazovky práčky môžete vykonať stlačením tlačidiel →.


KAPITOLA 5: NASTAVENIE PRÁČKY (NASTAVENIE JASU OBRAZOVKY / / NASTAVENIE KONTRASTU OBRAZOVKY


- Nastavenie jasov obrazovky práčky môžete vykonať stlačením tlačidiel   so symbolmi .

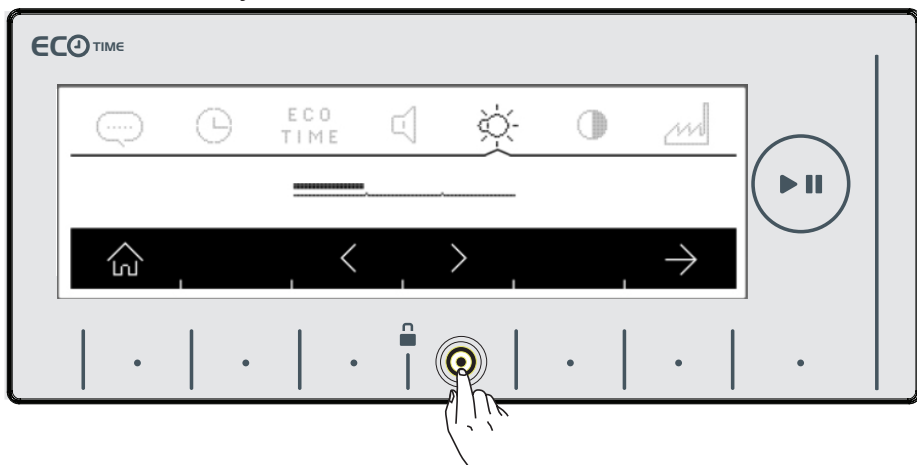

- Nastavenie kontrastu obrazovky práčky môžete vykonať stlačením tlačidiel so symbolom .

- Nastavenie kontrastu obrazovky práčky môžete vykonať stlačením tlačidiel so symbolmi  .

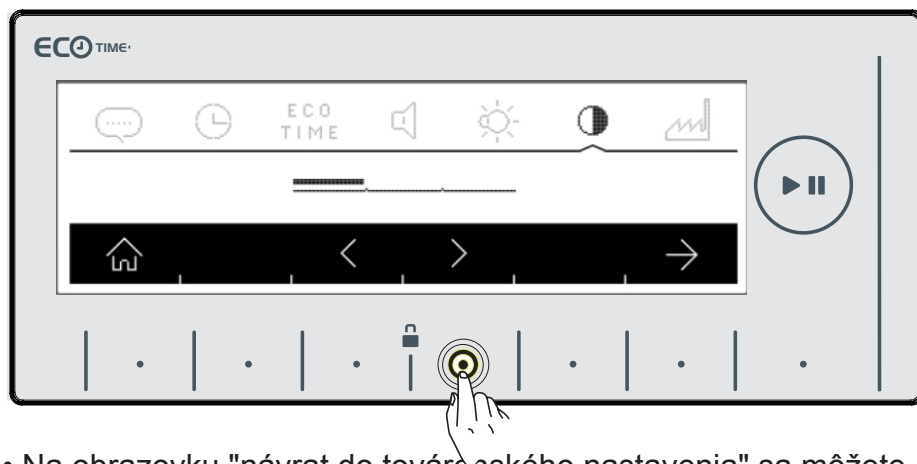

- Na obrazovku "návrat do továrenského nastavenia" sa môžete vrátiť stlačením tlačidla so symbolom .

KAPITOLA 6: NASTAVENIE PRÁČKY (NÁVRAT DO TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA)



Ak chcete vrátiť práčku do továrenského nastavenia:

- Stlačte tlačidlo so symbolom .



- Na displeji sa zobrazí otázka, či výber schvaľujete. ✓



- Na displeji sa zobrazí otázka, či výber schvaľujete.
- Ak chcete výber zrušiť, stlačte tlačidlo so symbolom ✕.
- **Na hlavnú obrazovku sa môžete vrátiť stlačením tlačidla**



KAPITOLA 7: PREDBEŽNÁ PRÍPRAVA BIELIZNE - VÝBER TYPU ZNEČISTENIU



Vaša práčka má doplnkové funkcie na odstránenie 22 rôznych druhov škvŕn.

Tieto doplnkové funkcie môžete použiť podľa typu škvŕny na vašej bielizni.

Varovanie: Aby táto funkcia fungovala tak, ako má, nesmiete nechať škvŕny na bielizni zaschnúť. Najprv odstráňte tekutej časti.

Varovanie: Než začnete s práním škvŕn na oblečení, škvŕnu vysušte handričkou. Netlačte!

Podľa typu znečistenia práčka automaticky nastaví teplotu prania, pohyb otáčania bubna a počet plákaní a dĺžku cyklu.

Postupy pri odstraňovaní škvŕn sú nasledovné:

Škvŕna od krvi: Doplnková funkcia v kombinácii s vybraným programom prania rozpustí na bielizni škvŕny od krvi v studenej vode ešte pred spustením hlavného programu a potom znečistenú látku vyperie, až potom sa spustí zvolený program.

Škvŕna od vajcia: Škvŕny od vajcia budú po určitú dobu namáčať vo vode v teplej vode a potom sa spustí kombinovaný program, ktorým sa cyklus prania dokončí.

Funkcie pre výber typu škvŕny sú uvedené nižšie.


V prípade iných škvŕn sú k dispozícii podobné riešenia.

Pre aktiváciu výberu škvŕny stlačte tlačidlo výberu  na obrazovke práčky. (Obrázok 1)


Voľbu typu škvŕny vykonajte stlačením tlačidiel < >. (Obrázok 2)

Pre schválenie výberu aktivujte doplnkovú funkciu, ktorú ste si vybrali, stlačením tlačidla ✓ na obrazovke. (Obrázok 2)

Obrázok

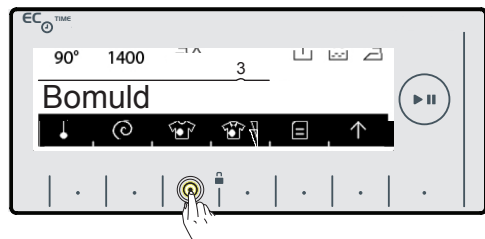


Obrázok

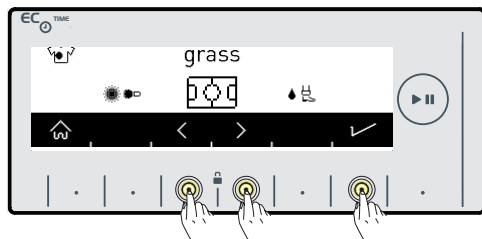

KAPITOLA 7: PREDBEŽNÁ PRÍPRAVA NA PRANIE - VÝBER TYPU ZNEČISTENIU



Obrázok 3

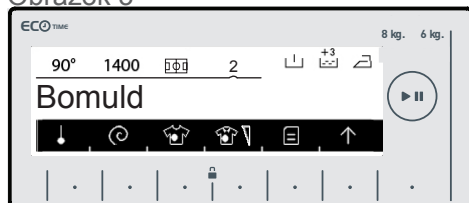

Obrázok 4



Na obrazovke sa zobrazí symbol vybraného typu znečistenia. (Obrázok 3)

Ak chcete voľbu zrušiť, stlačte tlačidlo so symbolom výberu typu znečistenia. Na displeji sa krátko zobrazí správa, že výber sa ruší. "Výber typu znečistenia"

Ak chcete túto funkciu znovu vybrať, postupujte tak, ako je uvedené na Obrázku 1 a Obrázku 2.

Poznámka: Ak nie je na konci prania dosiahnutie želaného výsledku, možno ste vybrali zlý typ znečistenia; znovu vykonajte prací cyklus sa správnou voľbou typu znečistenia a škrvnu odstráňte.

Tabuľka s vysvetlením typu znečistenia.

Tabuľka s vysvetlením typu znečistenia

blood	coffee	cuff grime
1- blod	8- kaffe	15- manchet
mud	red wine	oil
2- mudder	9- rødvin	16- olie
socks	tomato	sauce
3- Sokker	10- Tomato	17- sauce
baby food	tea	chocolate
4- babymad	11- te	18- Chokolade
sweat	fruit	deodorant
5- sved	12- frugt	19- dezodorant
egg	grass	stick
6- Æg	13- græs	20- læbestift
ice cream	collar grime	make-up
7- is	14- krave	21- Make-up
		22- Zmes


PROGRAMY	VÝBER TYPU ZNEČISTENIA
Bavlna	S
Bavlna eko	S
* Bavlna 60 e	S
* Bavlna 40 e	S
Eko 20 °	SY
Syntetika	S
* Závesy	S
Vlna	SY
* Hodváb	SY
Periny	S
Extra	SY
* Plákanie	SY
* Žmýkanie	SY
* Vypúšťanie	SY
* Čistý bubon	SY
Pre alergikov	S
Rýchly 12 '	SY
Denné 60 °60 '	S
Športové oblečenie	S
Blúzky / Košele	S
Nočné pranie	S

S: Voliteľný SY: Žiaden výber *: Čiastkové programy

KAPITOLA 7: PREDBEŽNÁ PRÍPRAVA NA PRANIE VÝBER TYPU ZNEČISTENIU



Môžete vykonať výber nastavenia podľa miery znečistenia bielizne a nechať bielizeň vyprať viackrát alebo menej krát, pri nižšej alebo vyššej teplote. Miera znečistenia je u niektorých programov nastavená automaticky.

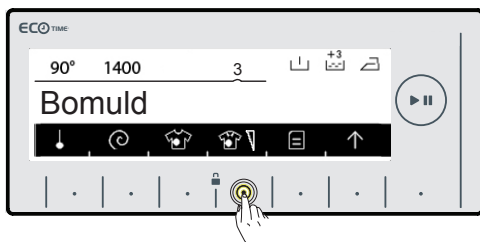

Môžete vykonať zmeny podľa svojich požiadaviek.

Note: Ak počas stlačenia tlačidla pre voľbu miery znečistenia nedôjde k žiadnej zmene, u vybraného programu nemožno taký výber vykonať.



1 Malé znečistenia (žiadna predpierka)

2 Znečistenie (v prípade potreby použite predpieranie)

3 Veľké znečistenie (v prípade potreby použite predpieranie)

PROGRAMY	VÝBER úrovne znečistenia	Výrobné nastavenia	VOLITEĽNÉ ÚROVNE	
Bavlna	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Málo špinavé
Bavlna eko	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Málo špinavé
* Bavlna 60 e	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Málo špinavé
* Bavlna 40 e	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Málo špinavé
Eko 20 °	SY	Málo špinavé	NS	NS
Syntetika	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Málo špinavé
* Závesy	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Málo špinavé
Vlna	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Málo špinavé
* Hodváb	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Málo špinavé
Periny	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Málo špinavé
Extra	SY	NS	NS	NS
* Plákanie	SY	NS	NS	NS
* Žmýkanie	SY	NS	NS	NS
* Vypúšťanie	SY	NS	NS	NS
* Čistý bubon	SY	NS	NS	NS
Pre alergikov	S	Špinavé	NS	NS
Rýchly 12'	SY	Málo špinavé	NS	NS
Denné 60 °60'	S	Špinavé	Málo špinavé	NS
Športové oblečenie	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Málo špinavé
Blúzky / Košele	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Málo špinavé
Nočné pranie	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Málo špinavé

S: Voliteľný SY: Žiaden výber *: Čiastkové programy



POGLAVLJE-1: POSTAVKE PERILICE (DNEVNO VRIJEME)






Da biste prvi put odredili postavke uređaja:

- Uključite uređaj u napajanje.
- Otvorite slavinu za vodu.
- Pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje.



• Na zaslonu perilice će se nakon pojavljivanja logotipa automatski prikazati izbornik za postavke vremena kako biste mogli odabrati točno vrijeme.

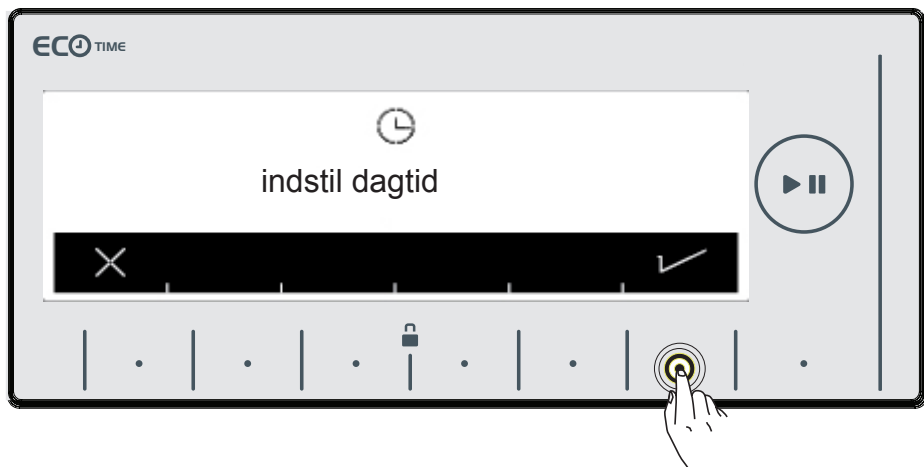

• Uređaj će zatražiti potvrdu da želite postaviti točno vrijeme. Dohirnite tipku sa simbolom  kako biste otvorili izbornik postavki. Tipka sa simbolom  omogućuje izlaz bez određivanja postavki vremena.


Napomena: Morate postaviti točno vrijeme. Postavljanje netočnog vremena može utjecati na druge funkcije povezane s vremenom.

Napomena: Zabilježene informacije o vremenu poništiti će se ako uređaj nije uključen u napajanje duže od 15 dana. U tom će vas slučaju uređaj prilikom ponovnog uključivanja opet zatražiti da postavite točno vrijeme.


POGLAVLJE-1: POSTAVKE PERILICE (DNEVNO VRIJEME)



- Postavite točne sate i minute dodiranjem tipki sa simbolima > >

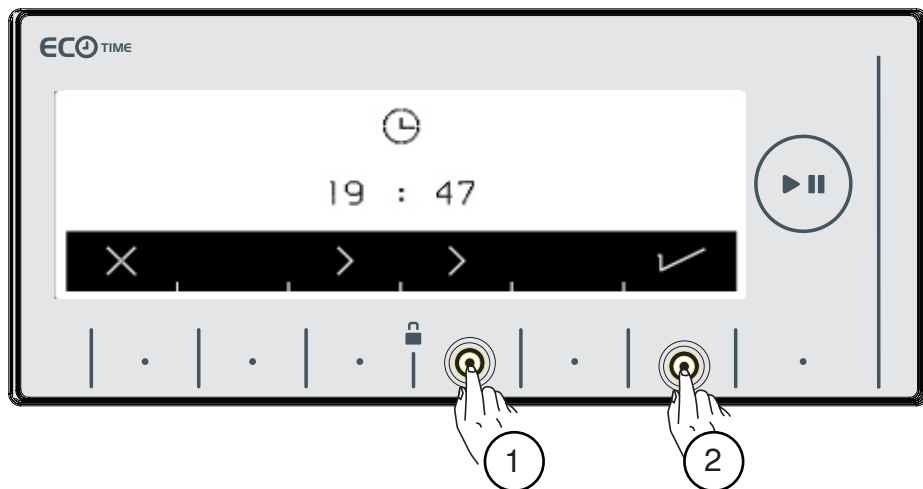


- Nakon postavljanja točnog vremena, potvrdite dodiranjem tipke sa simbolom ✓.

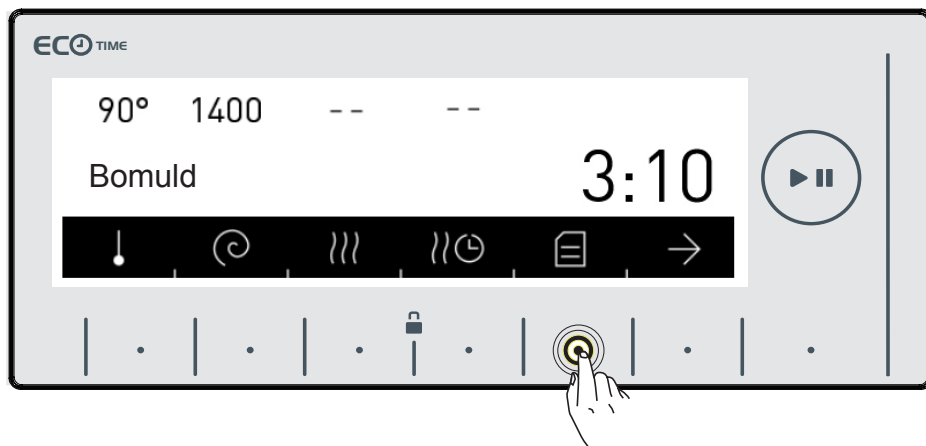


- Automatski će se prikazati glavni zaslon programa koji ste odabrali. Na tom zaslonu dodirnite tipku sa simbolom ☰ kako biste otvorili izbornik s postavkama.


POGLAVLJE-2: POSTAVKE PERILICE (ODABIR JEZIKA)

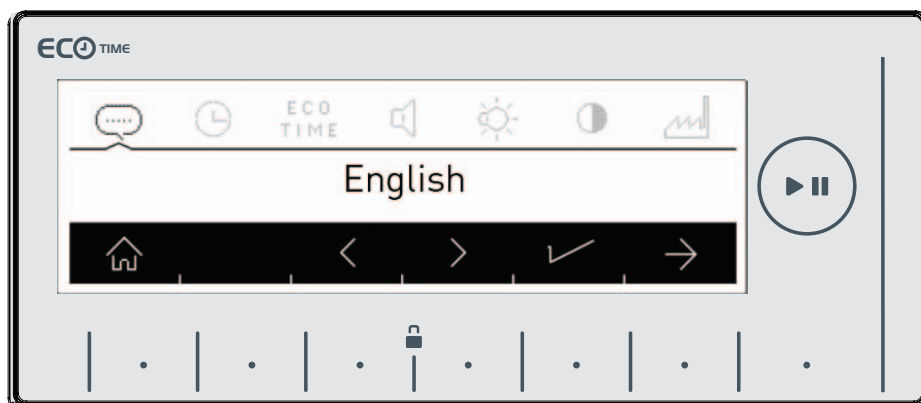

- Željeni jezik možete odabrati s pomoću tipke za smjer $\langle \rangle$.

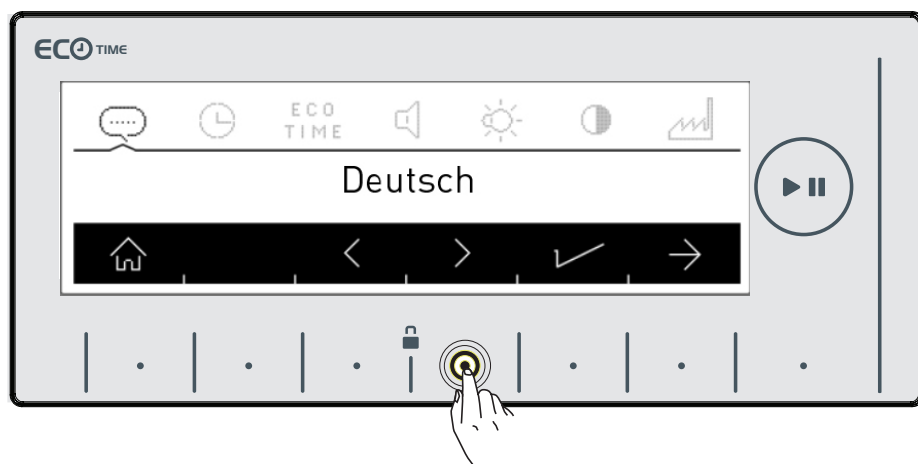

POGLAVLJE-2: POSTAVKE PERILICE (ODABIR JEZIKA)

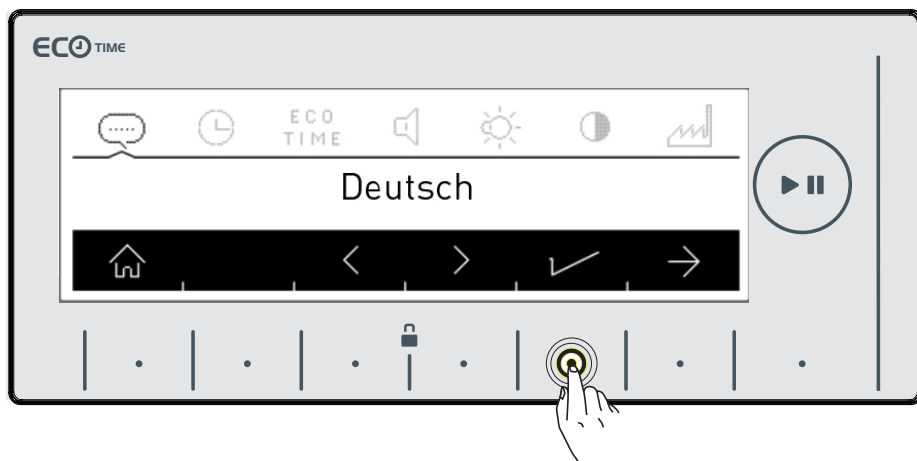


- Dodirnite tipku ✓ kako biste spremili odabrani jezik.
- Na zaslonu će se prikazati pitanje želite li potvrditi svoj odabir.



POGLAVLJE-2: POSTAVKE PERILICE (ODABIR JEZIKA)



- Dodirnite tipku ✓ kako biste potvrdili promjenu jezika.
- Ako ste odabrali pogrešan jezik, dodirnite tipku ✗ i ponovno odaberite jezik.
- Kad potvrdite promjenu jezika, aktivirat će se jezik koji ste odabrali.

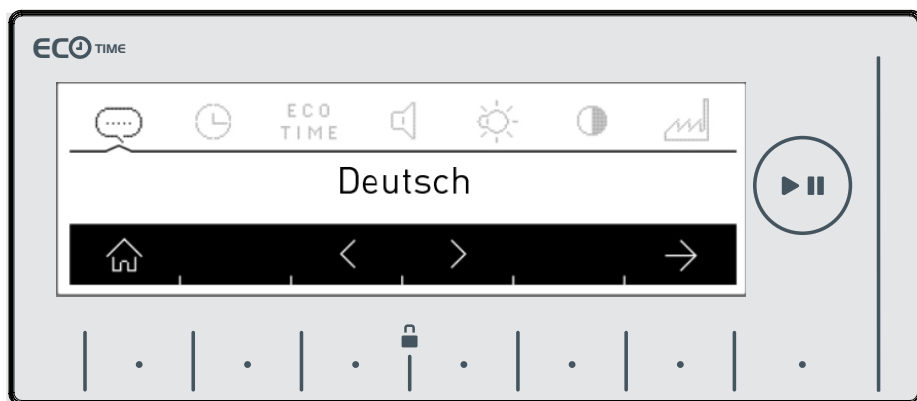


- Otvorite izbornik postavki vremena → na vašem uređaju tako da dvaput pritisnete tipku sa simbolom **ECO TIME**.

POGLAVLJE-3: POSTAVKE PERILICE (POSTAVLJANJE VREMENA JEFTINIJE POTROŠNJE)

ECO
TIME


- Cijena potrošnje električne energije može se mijenjati tijekom dana u skladu s odredbama pojedinog dobavljača električne energije. Te informacije možete saznati od svog dobavljača električne energije i postaviti vrijeme jeftinije potrošnje na vašem uređaju kako bi on radio upravo u to vrijeme.
Napomena: Kako bi se ostvarila ušteda energije, napajanje električnom energijom mora biti spojeno s brojilom koje ima značajku pametnog brojila.

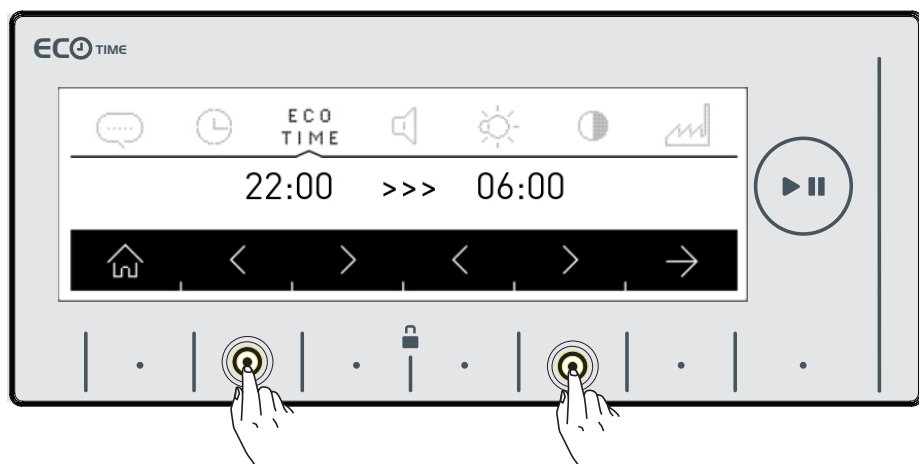

- Za takvo podešavanje pritisnite tipku sa simbolom ✓.
- Ako to želite učiniti kasnije, dodirnite tipku sa simbolom ✕.




POGLAVLJE-3: POSTAVKE PERILICE (POSTAVLJANJE VREMENA JEFTINIJE POTROŠNJE)

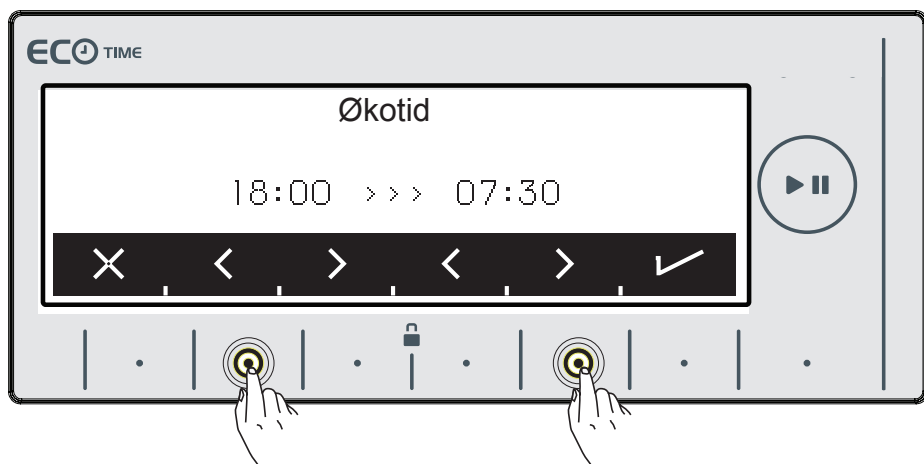ECO
TIME





- Razdoblje jeftinije potrošnje možete postaviti s pomoću tipki sa simbolima  .

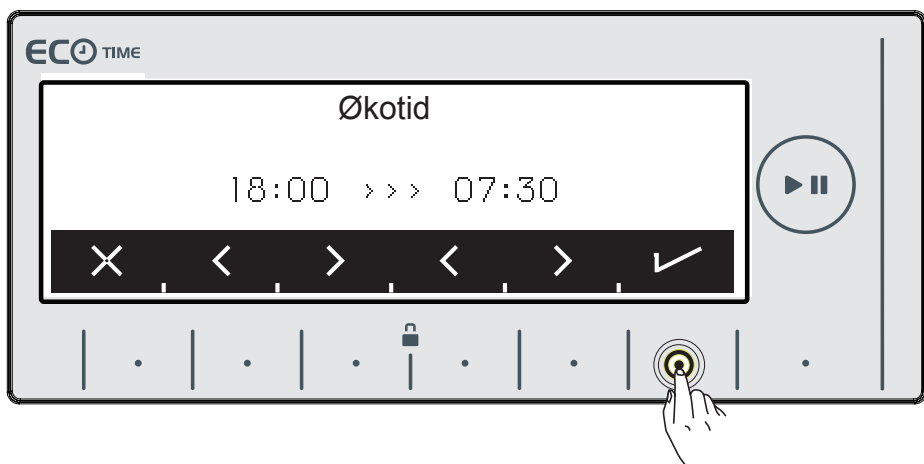


- Potvrdite svoj izbor s pomoću tipke sa simbolom .


POGLAVLJE-4: POSTAVKE PERILICE POSTAVKE GLASNOĆE




- Postavke glasnoće na perilici možete odrediti s pomoću tipki sa simbolima  .

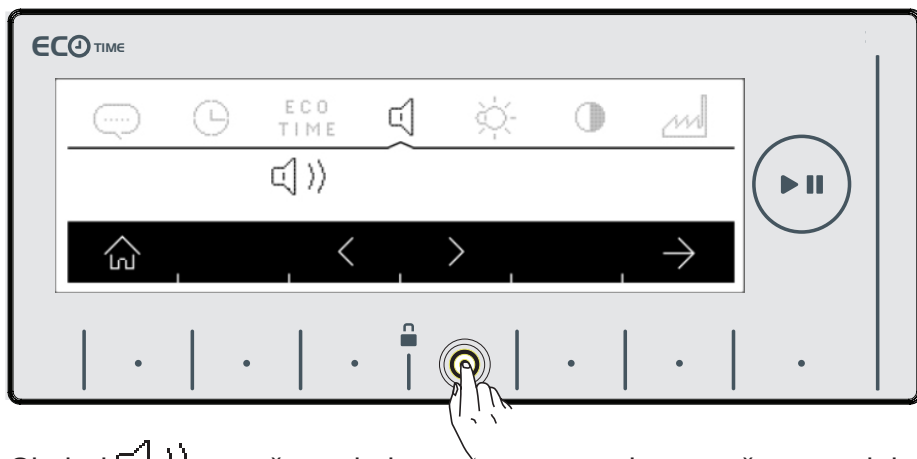

Simbol  označava da je zvuk upozorenja na vašem uređaju uključen.

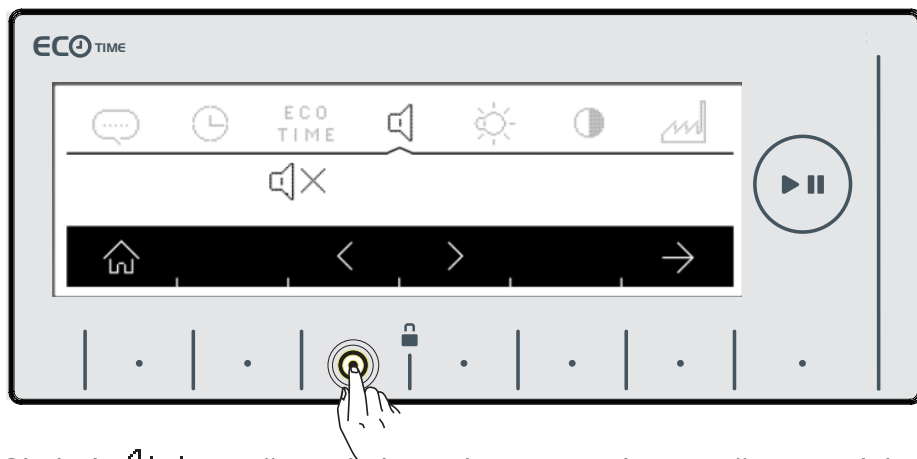


Simbol  označava da je zvuk upozorenja na vašem uređaju isključen.

- Postavite svjetlinu zaslona uređaja s pomoću tipki sa simbolom .


POGLAVLJE-5: POSTAVKE UREĐAJA (PODEŠAVANJE SVJETLINE ZASLONA ☀️ / KONTRASTA ZASLONA 🌓)

- Svjetlinu zaslona uređaja možete podesiti s pomoću < > tipki sa simbolima ☀️.

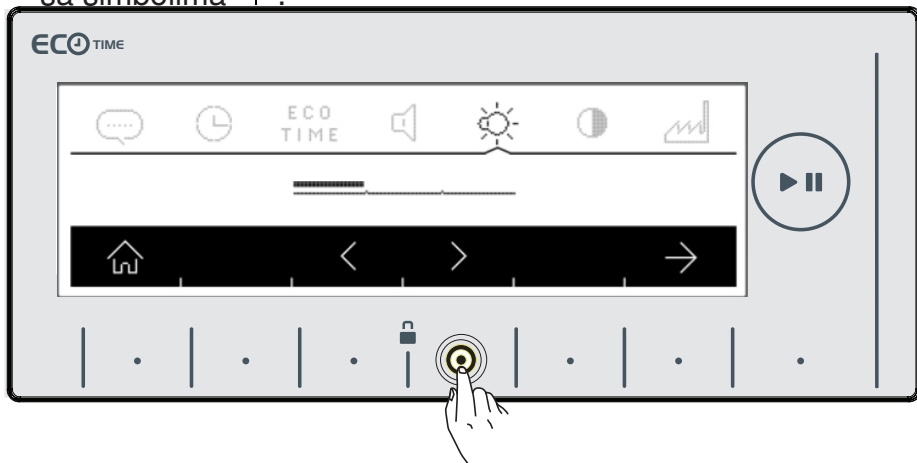

- Kontrast zaslona uređaja podesite s pomoću tipki sa simbolima ➔.


- Kontrast zaslona uređaja možete podesiti s pomoću tipki sa simbolima < >.

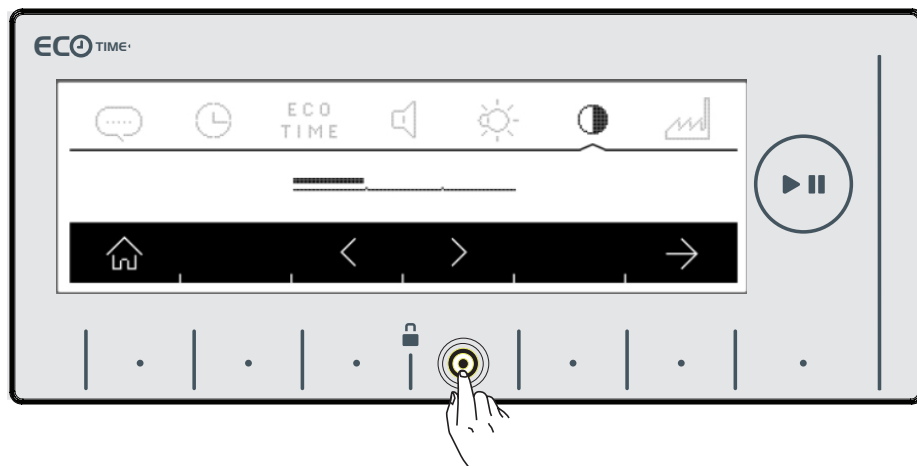

POGLAVLJE-6: POSTAVKE PERILICE (VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE)





Ako želite vratiti uređaj na tvorničke postavke:

- Dodirnite tipku sa simbolom .



- Na zaslону će se prikazati pitanje želite li potvrditi svoj odabir.



- Na zaslону će se prikazati pitanje želite li potvrditi svoj odabir.
- Ako želite poništiti odabir, dodirnite tipku sa simbolom .
- **Možete se vratiti na glavni zaslon pritiskom na tipku sa simbolom .**

POGLAVLJE-7: POČETNA PRIPREMA ZA PRANJE RUBLJA ODABIR VRSTE ZAPRLJANOSTI



Vaša perilica ima dodatne funkcije za uklanjanje 22 različite vrste zaprljanosti.

S navedenim pomoćnim funkcijama možete se koristiti ovisno o vrsti zaprljanosti vašeg rublja.

Upozorenje: Kako bi pomoćna funkcija odabira vrste zaprljanosti ispravno funkcionirala, ne dopustite da se mrlje na vašoj odjeći osuše i zalijepe. Prethodno odstranite čvrste materijale.

Upozorenje: Prije početka pranja netom zaprljane odjeće, krpom lagano pritisnite na mrlju. Nemojte trljati mrlju!

Vaša perilica automatski prilagođava temperaturu pranja, okretanje bubnja i broj i trajanje ispiranja, u skladu s vrstom zaprljanosti koju ste odabrali.

Na primjer, metode uklanjanja određenih mrlja su sljedeće:

Mrlje od krvi: Ako odaberete pomoćnu funkciju za uklanjanje mrlja od krvi u kombinaciji s programom pranja, rublje zaprljano krvlju prvo će se namočiti u hladnoj vodi kako bi se prije glavnog programa uklonile mrlje, a zatim će započeti odabrani program pranja.

Mrlje od jaja: Mrlje od jaja prvo će se određeno vrijeme namakati u toplju vodi kako bi se mrlje odstranile, a zatim će se ciklus pranja dovršiti u kombinaciji s odabranim programom pranja.

U nastavku se nalazi popis značajki vrsta zaprljanosti koje možete odabrati na vašoj perilici.


Slična rješenja za uklanjanje mrlja dostupna su i za druge vrste zaprljanosti.

Za aktiviranje odabira vrste zaprljanosti, na zaslonu perlice dodirnite tipku za odabir vrste zaprljanosti sa simbolom . (Slika 1)


Potvrdite izbor vrste zaprljanosti s pomoću tipke sa strelicama < >. (Slika 2)

Za potvrdu izbora, aktivirajte odabrani program za dodatno uklanjanje mrlja s pomoću tipke sa simbolom  na zaslonu. (Slika 2)

Slika 1

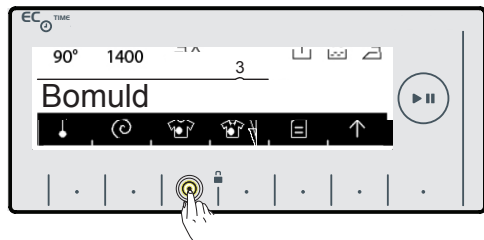


Slika 2

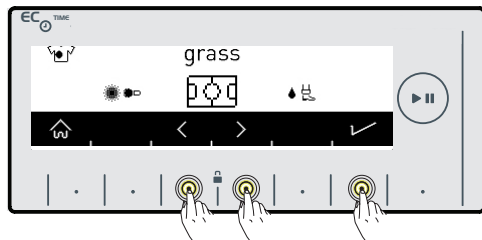

POGLAVLJE-7: POČETNA PRIPREMA ZA PRANJE RUBLJA ODABIR VRSTE ZAPRLJANOSTI



Slika 3

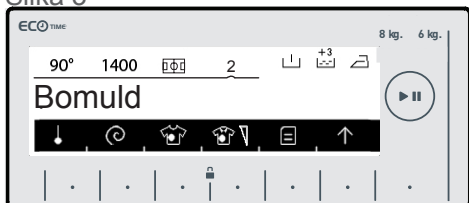

Slika 4



Na zaslону će se prikazati simbol odabira vrste zaprljanosti koju ste odabrali. (Slika 3)

Ako želite poništiti odabir vrste zaprljanosti, dodirnite tipku sa simbolom za odabir vrste zaprljanosti. Na zaslону će se kratko prikazati poruka upozorenja da je odabir vrste zaprljanosti poništen. „Odabir vrste zaprljanosti“

Ako ponovno želite odabrati funkciju za uklanjanje mrlja, primijenite radnje prikazane na slikama 1 i 2.

Napomena: Ako na kraju pranja s odabranom vrstom zaprljanosti nije postignut željeni rezultat, moguće je da ste odabrali krivu vrstu

Tablica s objašnjenjima simbola za odabir vrste zaprljanosti


1- blood krv	8- coffee kava	15- cuff grime manchet
2- mud blato	9- red wine rødvin	16- oil ulje
3- specks sokker	10- tomato rajčica	17- sauce umak
4- baby food babymad	11- tea te	18- chocolate čokolada
5- sweat sved	12- fruit frugt	19- deodorant dezodorans
6- egg æg	13- grass græs	20- stick læbestift
7- ice cream is	14- collar grime krave	21- make-up šminka
	22- Miješano	


PROGRAMI	ODABIR VRSTE ZAPRLJANOSTI
Pamuk	S
Eko pamuk	S
*Pamuk 60 e	S
*Pamuk 40 e	S
Eko 20°	SY
Sintetika	S
*Zastori	S
Vuna	SY
*Svila	SY
Poplun	S
Dodatno	SY
*Ispiranje	SY
*Centrifuga	SY
*Ispuštanje vode	SY
*Čišćenje bubnja	SY
Antialergijsko pranje	S
Brzo 12'	SY
Dnevno 60° 60'	S
Sportska odjeća	S
Bluze / košulje	S
Noćno pranje	S
S: Mogući izbor Potprogrami	SY: Nema izbora * : *

POGLAVLJE-7: POČETNA PRIPREMA ZA PRANJE RUBLJA ODABIR RAZINE ZAPRLJANOSTI



Postavke pranja možete mijenjati ovisno o razini zaprljanosti vašeg rublja i ovisno o trajanju pranja te načinu s obzirom na visoku ili nisku temperaturu pranja. U nekim je programima razina zaprljanosti automatski postavljena. Razinu zaprljanosti možete mijenjati po želji.

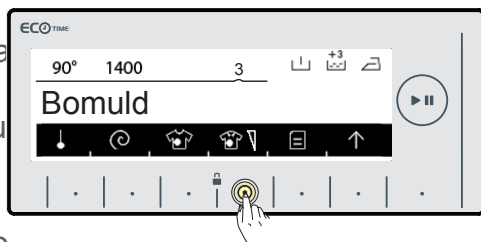

Napomena: Ako se razina zaprljanja ne mijenja kad dodirnete tipku za određivanje razine zaprljanja , to znači da ova funkcija nije moguća u odabranom programu pranja.

- 1 **Manje zaprljano (bez pretpranja)**
- 2 **Zaprljano (prema potrebi upotrijebite pretpranje)**
- 3 **Jako zaprljano (prema potrebi upotrijebite pretpranje)**

PROGRAMI	ODABIR ZAPRLJANOSTI	TVORNIČKA POSTAVKA	MOGUĆE RAZINE	
Pamuk	S	Zaprljano	Jako zaprljano	Manje zaprljano
Eko pamuk	S	Zaprljano	Jako zaprljano	Manje zaprljano
*Pamuk 60 e	S	Zaprljano	Jako zaprljano	Manje zaprljano
*Pamuk 40 e	S	Zaprljano	Jako zaprljano	Manje zaprljano
Eko 20°	SY	Manje zaprljano	NS	NS
Sintetika	S	Zaprljano	Jako zaprljano	Manje zaprljano
*Zastori	S	Zaprljano	Jako zaprljano	Manje zaprljano
Vuna	S	Zaprljano	Jako zaprljano	Manje zaprljano
*Svila	S	Zaprljano	Jako zaprljano	Manje zaprljano
Poplun	S	Zaprljano	Jako zaprljano	Manje zaprljano
Dodatno	SY	NS	NS	NS
*Ispiranje	SY	NS	NS	NS
*Centrifuga	SY	NS	NS	NS
*Ispuštanje vode	SY	NS	NS	NS
*Čišćenje bubnja	SY	NS	NS	NS
Antialergijsko pranje	S	Zaprljano	NS	NS
Brzo 12'	SY	Manje zaprljano	NS	NS
Dnevno 60° 60'	S	Zaprljano	Manje zaprljano	NS
Sportska odjeća	S	Zaprljano	Jako zaprljano	Manje zaprljano
Bluze / košulje	S	Zaprljano	Jako zaprljano	Manje zaprljano
Noćno pranje	S	Zaprljano	Jako zaprljano	Manje zaprljano



S: Mogući izbor SY: Nema izbora * : Potprogrami

LUKU 1: KONEEN ASETUKSET (PÄIVÄAIKA)



Koneen ensimmäiset asetukset:

- Kytke pesukone pistorasiaan.
- Avaa vesihana.
- Paina päälle/pois-painiketta.



- Logojohdannon jälkeen kone ohjautuu automaattisesti ajan valinnan asetusvalikkoon ajan valitsemiseksi.



- Kone pyytää hyväksymään nykyisen ajan asetuksen. Avaa asetusvalikko koskettamalla X-symbolin painiketta. ✓-symbolin painikkeella voit poistua tekemättä asetusta.


Huomaa: Nykyinen aika on asetettava oikein. Jollei niin tehdä, se vaikuttaa muiden aikaan liittyvien toimintojen suorittamiseen.

Huomaa: Tallennetut aikatiedot nollataan, jos kone on irrotettu pistorasiasta yli 15 vuorokautta. Siinä tapauksessa kone pyytää asettamaan ajan uudelleen, kun kytket koneen päälle.


LUKU 1: KONEEN ASETUKSET (PÄIVÄAIKA)



- Tee nykyisen tunnin ja minuuttien asetukset koskettamalla >>-symbolien painikkeita.

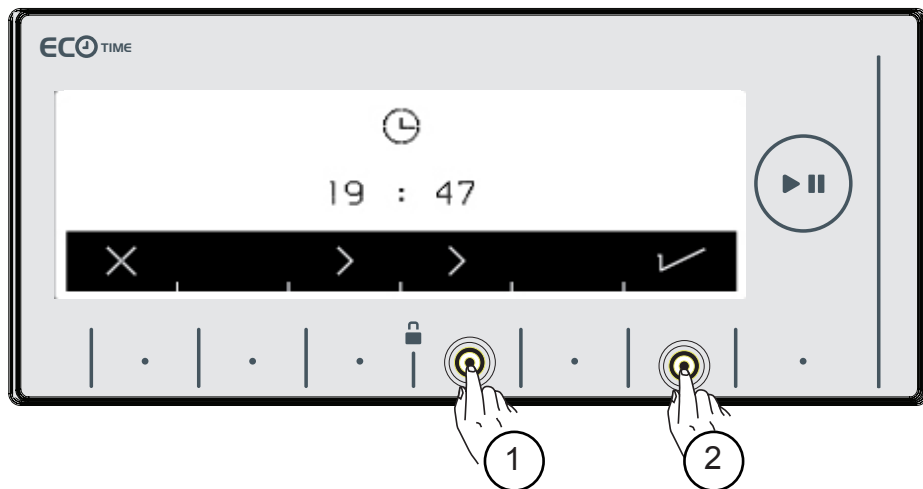

- Kun olet asettanut nykyisen ajan, hyväksy koskettamalla ✓-symbolien painikkeita.

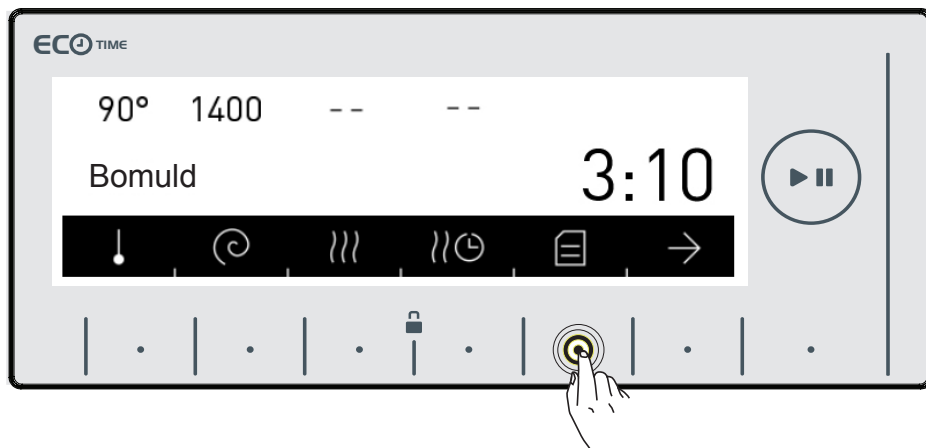


- Kone palaa automaattisesti valitsemasi ohjelman päänäyttöön. Avaa koneen asetusvalikko koskettamalla ≡-symbolin painiketta tässä näytössä.


LUKU 2: KONEEN ASETUKSET (VALITSE KIELI)



- Voit valita haluamasi kielen suuntapainikkeilla <>.

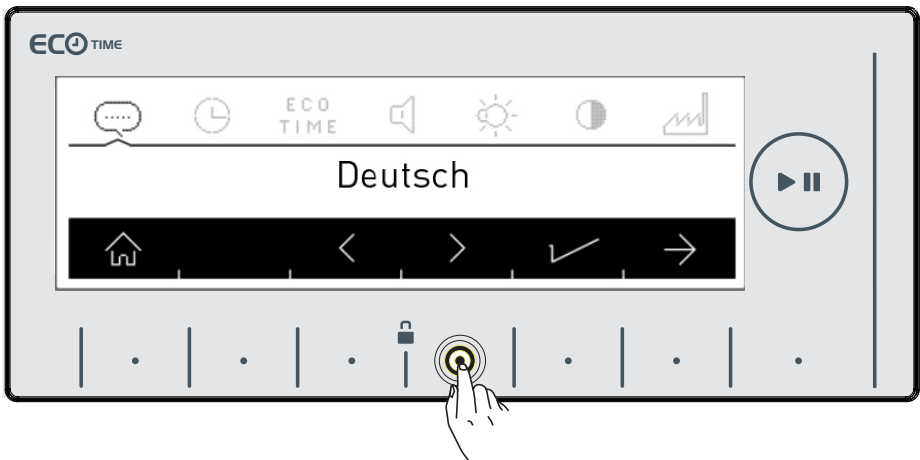

LUKU 2: KONEEN ASETUKSET (VALITSE KIELI)

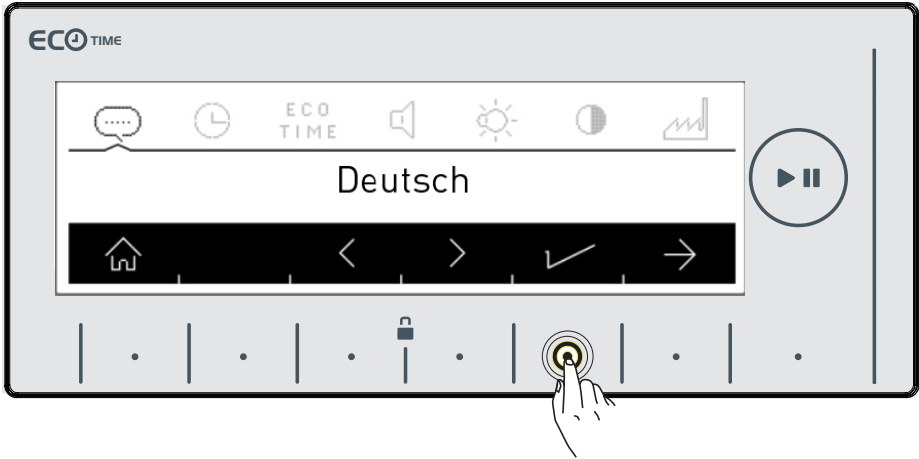


- Tallenna valitsemasi kieli koskettamalla ✓ -painiketta.
- Näytöllä kysytään haluatko hyväksyä valinnan.



LUKU 2: KONEEN ASETUKSET (VALITSE KIELI)



- Hyväksy kielen muutos koskettamalla ✓-painiketta.
- Jos olet valinnut väärän kielen, kosketa ✗-painiketta ja tee kielivalinta uudelleen.
- Kun olet hyväksynyt kielen muuttamisen, valitsemasi kieli on aktiivinen.

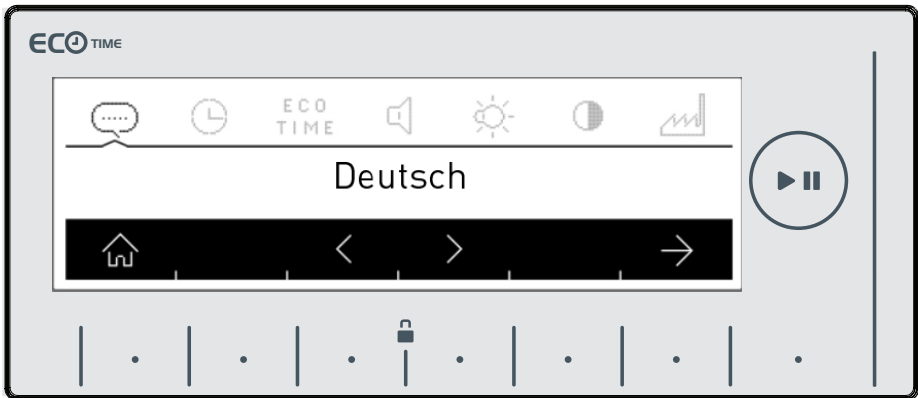

- Avaa koneen → ajan asetussymbolin ECO TIME -symbolin painiketta kahdesti.


LUKU 3: KONEEN ASETUKSET (ASETA SÄÄSTÖAIKAVYÖHYKE)


ECO
TIME

• Sähkönkulutus voi vaihdella päivän aikana sähkötoimittajan mukaan. Voit mahdollisesti nähdä sähkötoimittajalta nämä välit ja asettaa taloudelliset käyttötunnit, joiden aikana käytät pesukonetta.

Huomaa: Sähkösytön tulee olla kytketty laskuriin, jossa on älylaskuri toiminto, jotta voit mahdollisesti käyttää tätä energiansäästötapaa.

- Kosketa ✓-symbolipainiketta ja tee säätötoiminto.
- Jos haluat tehdä sen myöhemmin, kosketa ✕-symbolin paini-

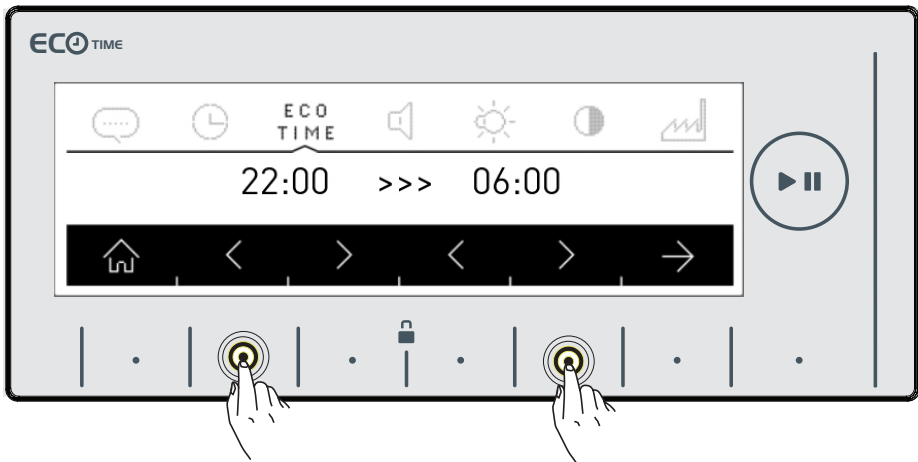

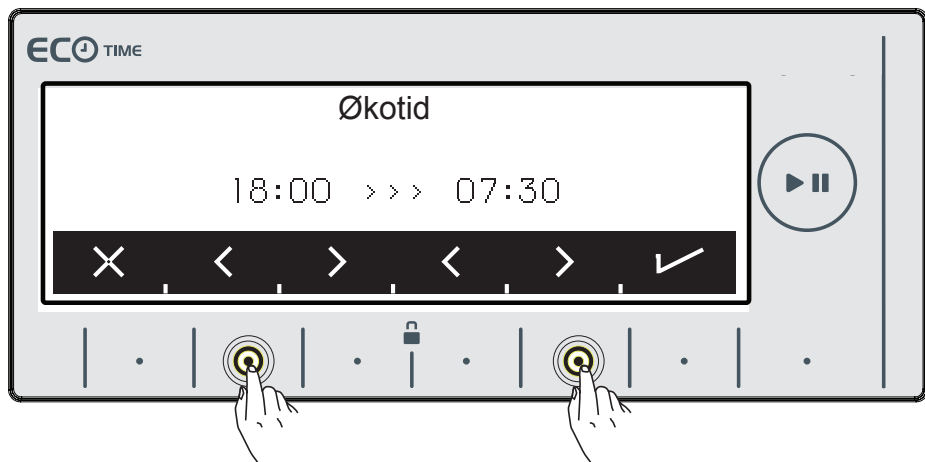

- Voit säätää säästöaikajakson koskettamalla -symbolien painikkeita. <> Katso sivulta 61 miten aktivoit säästöaika-lisätoiminnon.




- Hyväksy valinta koskettamalla ✓-symbolin painiketta.


LUKU 4: KONEEN ASETUKSET ÄÄNENVOIMAKKUUDEN ASETUS



- Voit säätää koneen äänenvoimakkuutta koskettamalla <>-symbolien painikkeita.

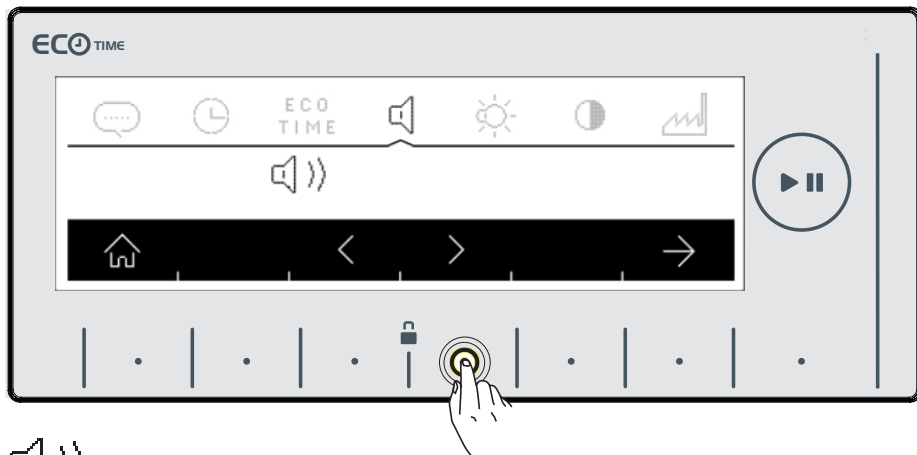

-symboli osoittaa, että koneen varoitusääni on käytössä.

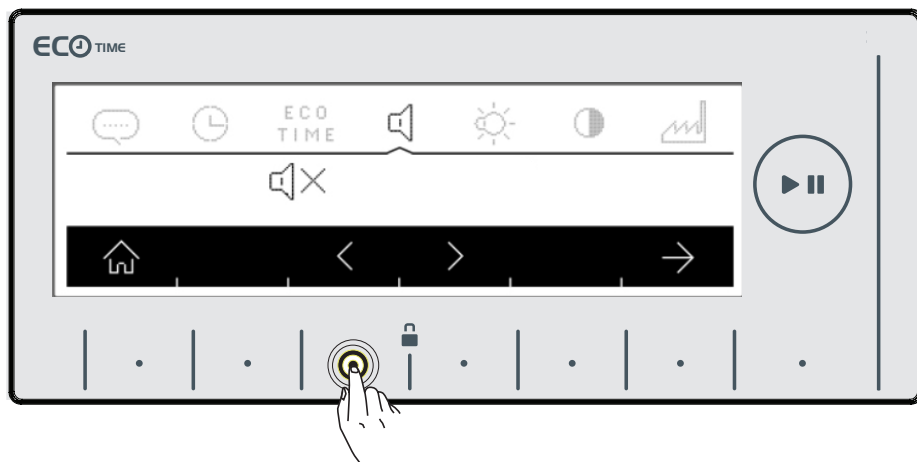


-symboli osoittaa, että koneen varoitusääni ei ole käytössä.

- Säädä koneen näytön kirkkautta koskettamalla →-symbolin painikkeita.


LUKU 5: KONEEN ASETUKSET (NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ / NÄYTÖN KIRKKAUDEN SÄÄTÖ)

- Voit säätää koneen näytön kirkkautta koskettamalla <>-symbolien painikkeita.

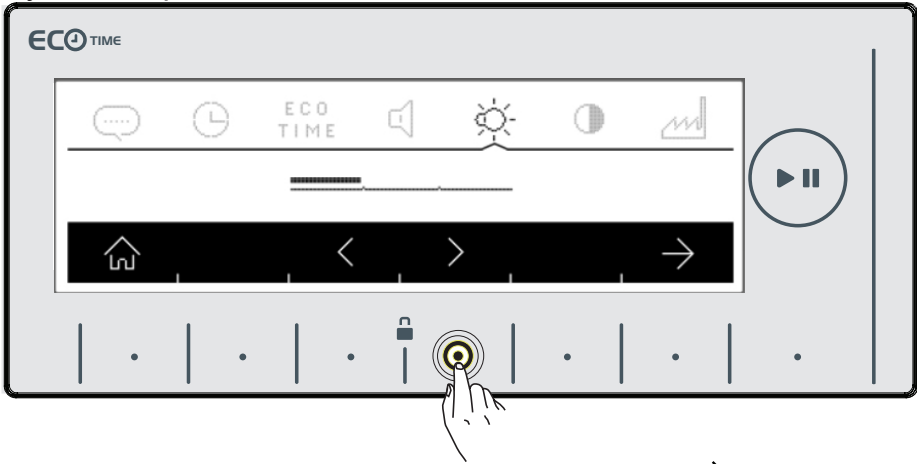

- Säädä koneen näytön kontrastia koskettamalla →-symbolin painikkeita.

- Voit säätää koneen näytön kontrastia koskettamalla <>-symbolien painikkeita.

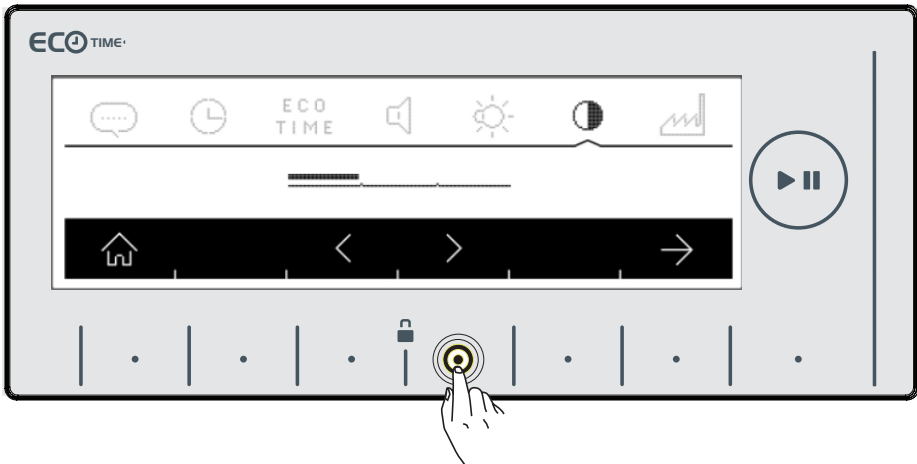

LUKU 6: KONEEN ASETUKSET (PALAUTA OLETUSASETUKSET)




Jos haluat palauttaa koneen tehdasasetukset:

- Kosketa ↻-symbolin painiketta.



- Näytöllä kysytään haluatko hyväksyä valinnan. ✓



- Näytöllä kysytään haluatko hyväksyä valinnan.
- Jos haluat peruuttaa valinnan, kosketa X-symbolin painiketta.
- Voit palata päänäyttöön koskettamalla -painiketta.

LUKU 7: PYYKINPESUN ALKUVALMISTELUT - TAHRATYYPIN VALINTA



Koneessa on lisätoiminto 22 erilaisten tahran poistamiseen.

Voit käyttää näitä lisätoimintoja pyykin tahratyyppien mukaan.

Varoitus: Jota lisätoiminnon tahran valinta toimii oikein, älä anna pyykin tahrojen kuivua ja tarttua kiinni. Irrota kiinteät jäämät ennalta.

Varoitus: Ennen kuin aloitat pestä pyykkiä, joissa on tuoreita tahroja, paina tahraa kerran liinalla. Älä hankaa!

Pesukone säätää automaattisesti pesulämpötilan, rummun pyörimisliikkeen ja huuhtelukertojen määrän ja keston valitun tahratyyppin mukaan.


Koneen tahranpoistomenetelmät ovat esimerkiksi seuraavat:

Veritahrat: Veritahra-lisätoiminto yhdistettynä valittuun pesuohjelmaan liottaa veritahraisia pyykejä kylmässä vedessä ennen pääohjelmaa ja toimii tahroja poistavasti. Sen jälkeen valitsemasi pesuohjelma käynnistyy.

Kananmunatahra: Kananmunatahroja pehmennetään lämpimässä vedessä jonkin aikaa tahran poistamiseksi, jonka jälkeen yhdistetty pesuohjelma suorittaa pesujakson.

Koneen tahratyyppien valintatoiminto on lueteltu alla.


Muiden tahrojen poistamiseksi on käytettävissä samanlaisia tahranpoistoratkaisuja.

Aktivoi tahran valinta koskettamalla tahranvalinnan -symbolin painiketta koneen näytössä. (Kuva 1)


Määritä tahran valinta koskettamalla < >-symbolin nuolipainikkeita. (Kuva 2)

Hyväksy valinta aktivoimalla tahranpoiston lisäpesuohjelma, jonka valitsit, koskettamalla ✓-symbolin painiketta näytössä. (Kuva 2)

Kuva 1

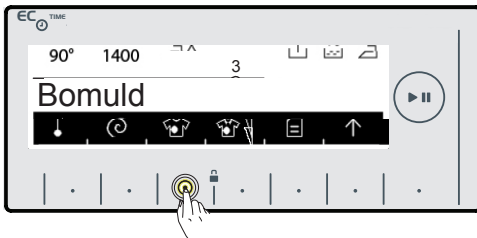


Kuva 2

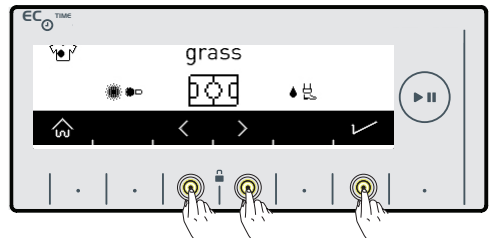

LUKU 7: PYYKINPESUN ALKUVALMISTELUT - TAHRATYYPIN VALINTA



Kuva 3

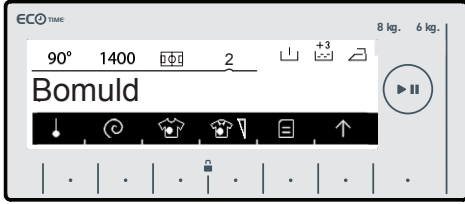

Kuva 4



Näytössä näet valitsemasi tahranvalinnan symbolin. (Kuva 3)

Jos haluat peruuttaa tahranvalinnan, kosketa tahranvalinnan symbolin painiketta. Viesti, joka ilmoittaa valinnan peruuttamisesta, näkyy hetken aikaa näytöllä. Tahran valinta

Jos haluat valita uudelleen tahranpoistotoiminnon, käytä uudelleen toimintoja kuvassa 1 ja kuvassa 2.

Huomaa: Jos haluttua pesutulosta ei saavuteta pesun lopussa halutulla tahra- valinnalla, olet ehkä valinnut väärän tahratyyppin. Suorita tahranpoisto uudelleen valitsemalla uusi tahranvalinta tahran poistamista varten.

Tahranvalintasympölien selitykset

Tahranvalintasympölien selitystaulukko

1- blood blod	8- coffee kaffe	15- cuff grime manchet
2- mud mudder	9- red wine rødvin	16- oil olie
3- spcks sokker	10- tomato tomat	17- sauce sauce
4- baby food babymad	11- tea te	18- choco e chokolade
5- sweat sved	12- fruit frugt	19- deodorant deodorant
6- egg æg	13- grass græs	20- stick læbestift
7- ice cream is	14- collar grime krave	21- make-up Make-up
	22- Kirjopesu	


OHJELMAT	TAHRAN VALINTA
Puuvilla	S
Puuvilla eko	S
*Puuvilla 60 e	S
*Puuvilla 40 e	S
Eco 20°	SY
Synteettinen	S
*Verhot	S
Villa	SY
*Silkki	SY
Peitot	S
Exstra	SY
*Huuhtelu	SY
*Linkous	SY
*Tyhjennys	SY
*Rummun puhdistus	SY
Allergiaystävällinen	S
Pika 12'	SY
Päivittäin 60° 60'	S
Urheiluvaatteet	S
Puserot/paidat	S
Yöpesu	S
S: Valittavissa SY: Ei valintaa * : Alaohjelmat	

LUKU 7: PYYKINPESUN ALKUVALMISTELUT TAHRATYYPIN VALINTA



Voit muuttaa pesuasetuksia pestävän pyykin likaisuuden mukaan ja pyykki pestään sen mukaan lyhemmässä tai pidemmässä ajassa, matalammassa tai korkeammassa lämpötilassa. Likaisuustasot asetetaan joissain ohjelmissa automaattisesti.

Voit tehdä haluamasi muutokset.

Huomaa: Jos muutoksia ei tapahdu, kun kosketat likaisuustason painiketta , se tarkoittaa ettei valitsemassasi ohjelmassa ole likaisuustason valintaa.




1 Vähän likainen (ei esipesua)

2 Likainen (käytä tarvittaessa esipesua.)

3 Hyvin likainen (käytä tarvittaessa esipesua.)

OHJELMAT	LIKAIUUSASTEEN VALINTA	OLETUSASETUS	VALITTAVISSA OLEVAT TASOT	
Puuvilla	S	Likainen	Hyvin likainen	Vähän likainen
Puuvilla eko	S	Likainen	Hyvin likainen	Vähän likainen
*Puuvilla 60 e	S	Likainen	Hyvin likainen	Vähän likainen
*Puuvilla 40 e	S	Likainen	Hyvin likainen	Vähän likainen
Eco 20°	SY	Vähän likainen	NS	NS
Synteettinen	S	Likainen	Hyvin likainen	Vähän likainen
*Verhot	S	Likainen	Hyvin likainen	Vähän likainen
Villa	S	Likainen	Hyvin likainen	Vähän likainen
*Silkki	S	Likainen	Hyvin likainen	Vähän likainen
Peitot	S	Likainen	Hyvin likainen	Vähän likainen
Extra	SY	NS	NS	NS
*Huuhtelu	SY	NS	NS	NS
*Linkous	SY	NS	NS	NS
*Tyhjennys	SY	NS	NS	NS
*Rummun puhdistus	SY	NS	NS	NS
Allergiaystävällinen	S	Likainen	NS	NS
Pika 12'	SY	Vähän likainen	NS	NS
Päivittäin 60°60'	S	Likainen	Vähän likainen	NS
Urheiluvaatteet	S	Likainen	Hyvin likainen	Vähän likainen
Puserot/paidat	S	Likainen	Hyvin likainen	Vähän likainen
Yöpesu	S	Likainen	Hyvin likainen	Vähän likainen

S: Valittavissa SY: Ei valintaa *: Alaohjelmat

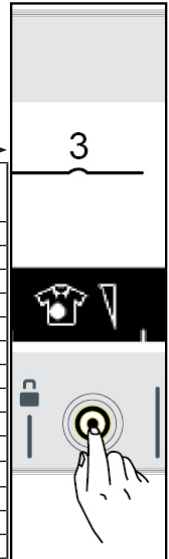



Service
& Support

Visit our website:

www.sharphomeappliances.com

Or contact us:



You **Tube**