



CZ ■ Lis na citrusy

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Spotřebič a jeho přívodní kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Tento spotřebič slouží k lisování šťávy z citrusových plodů, jako jsou například grapefruity, pomeranče, mandarinky, citróny, limetky apod. Nepoužívejte jej k jiným účelům, než pro které je určen.








**Varování:**

Nesprávné používání může vést ke zranění.

- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje jmenovité napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič ani do jeho blízkosti, na okraj stolu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je řádně sestaven.
- Dbejte na to, aby během provozu nepřišly vaše ruce nebo jiné předměty do přímého kontaktu s rotujícími částmi spotřebiče.
- Spotřebič je vybaven tepelným jištěním, které chrání motor před poškozením v případě, že je vystaven nadměrné zátěži. Pokud dojde k vypnutí spotřebiče v důsledku přetížení motoru, odpojte jej od síťové zásuvky a nechte jej vychladnout alespoň 20 minut. Poté jej můžete opět používat.

- Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, čištěním a jeho přemístěním.
- Než sejmete odnímatelné příslušenství z motorové jednotky, ujistěte se, že motorová jednotka je odpojená od síťové zásuvky a že se rotující části zastavily.
- Čištění provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Motorovou jednotku a přívodní kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani tyto části nemyjte pod tekoucí vodou.
- Dbejte na to, aby se vidlice přívodního kabelu nedostala do kontaktu s vlhkostí. Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo jeví jakékoli známky poškození. Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

A

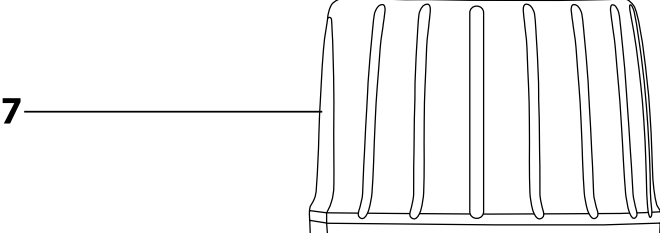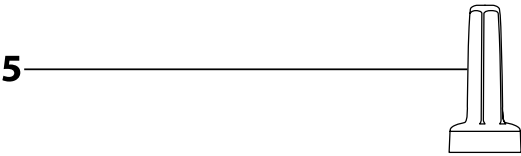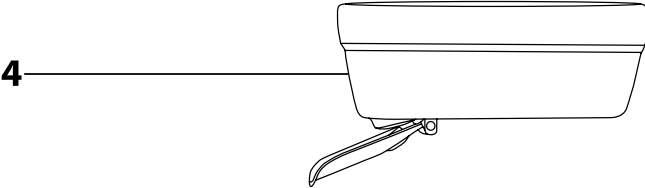

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznáme s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS SPOTŘEBIČE

A1 Ochranný kryt proti prachu

A2 Lisovací kužel

lisuje šťávu při optimální rychlosti 110 ot./min

A3 Filtrační sítko

zachytává pecky a dužinu

A4 Sběrná nádoba na šťávu

s uzavíratelnou výpustí

A5 Nástavec hřídele

A6 Hřídel

A7 Motorová jednotka

A8 Protiskluzové nožky

A9 Prostor pro uložení přívodního kabelu

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Ze spotřebiče a jeho příslušenství sejměte veškeré obalové materiály včetně reklamních štítků a etiket.
- Odnímatelné příslušenství, které je určeno pro styk s potravinami, důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté jej opláchněte čistou vodou a důkladně vytřete dosucha utěrkou. Odnímatelné součásti jsou rovněž vhodné pro mytí v myčce (v horním koši).
- Motorovou jednotku **A7** ani její přívodní kabel neoplachujte pod vodou ani ji nepoňoujte do vody.

SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Než začnete spotřebič sestavovat nebo demontovat, ujistěte se, že motorová jednotka **A7** je odpojená od síťové zásuvky a že rotující části nejsou v pohybu.
- Motorovou jednotku **A7** postavte na stabilní, rovný a suchý povrch, například na pracovní desku kuchyňské linky. Nástavec **A5** nasadte na hřídel **A6**.
- Nádoba na šťávu **A4** umístěte na motorovou jednotku **A7** tak, aby hřídel **A6** s nástavcem **A5** procházela středovým otvorem nádoby **A4** a výpust zapadla do žlábků v přední části motorové jednotky **A7**. Nádoba **A4** musí řádně dosednout na motorovou jednotku **A7**, aby nedocházelo k jejímu pohybu při použití spotřebiče.
- Do nádoby na šťávu **A4** vložte filtrační sítko **A3**. Okraje filtračního sítka **A3** musí být po celém obvodu zarovnaný s okraji sběrné nádoby **A4**.
- Na hřídel **A6** s nástavcem **A5** nasadte lisovací kužel **A2**.
- Při demontáži postupujte opačným způsobem.



Poznámka:

Nástavec **A5** není třeba demontovat po každém použití. Stačí jej demontovat pouze v případě znečištění.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

1. Ujistěte se, že spotřebič je správně sestaven a připojte jej k síťové zásuvce.
2. Pod výpust šťávy postavte sklenici nebo jinou nádobu vhodné velikosti. Výpust stlačte směrem dolů, aby vylišovaná šťáva mohla vytékat ze sběrné nádoby **A4** do připravené sklenice.
3. Citrusové plody, ze kterých chcete vylišovat šťávu, rozkrojte příčně napůl. Vezměte půlku citrusového plodu a mírně jej přitlačte rozkrojenou stranou na lisovací kužel **A2**. Po přitlačení citrusového plodu na kužel **A2** se automaticky spustí motor a kužel **A2** začne rotovat. Jakmile tlak uvolníte, motor se automaticky zastaví. Vylišovanou půlku citrusového plodu odeberte z kuželu **A2** a můžete pokračovat lisováním dalších plodů.



Poznámka:

Nejvíce šťávy z citrusového plodu získáte, když jej opakovaně krátce přitlačíte na lisovací kužel **A2**.



Upozornění:

Na lisovací kužel **A2** nevyvíjejte příliš velký tlak, jinak může dojít kablokování motoru. Najednou můžete vylišovat až 1 l šťávy. Poté nechejte spotřebič několik minut vychladnout.

4. Po ukončení používání uzavřete výpust zdvihnutím směrem nahoru, aby nedocházelo k odkapávání šťávy.
5. Spotřebič odpojte od síťové zásuvky a vyčistěte jej dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojený od síťové zásuvky a že rotující části nejsou v pohybu.
- Ujistěte se, že výpust šťávy je uzavřená. Nádoby **A4** uchopte za okraje a zdvihněte ji i s ostatním příslušenstvím, které je v ní usazeno, a přeneste ji ke dřezu. Příslušenství rozeberte na jednotlivé součásti a důkladně je omyjte teplou vodou za použití kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte pod čistou tekoucí vodou a důkladně vytřete dosucha utěrkou. Odnímatelné součásti jsou rovněž vhodné pro mytí v myčce (v horním koši).



Poznámka:

Příslušenství doporučujeme umýt ihned po použití. Zaschlá dužina se odstraňuje obtížněji.

- K čištění vnějšího povrchu motorové jednotky **A7** použijte hadřík mírně navlhlý ve slabém roztoku kuchyňského saponátu. Po aplikaci saponátu otřete povrch hadříkem mírně navlhlým v čisté vodě a pak jej vytřete dosucha.
- Nikdy nepoňoujte motorovou jednotku **A7** ani přívodní kabel do vody nebo jiné tekutiny.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte drátěnky, ředidla, čisticí prostředky za abrazivním účinkem apod. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.

SKLADOVÁNÍ

- Na sestavený spotřebič nasadte kryt **A1**, aby bylo příslušenství, které je určeno pro styk s potravinami, chráněno před usazováním prachu.
- Spotřebič uchovávejte na čistém, suchém místě mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50 Hz
Jmenovitý příkon.....	80 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....	II
Hlučnost.....	70 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 70 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.