

2950 ARIETE - DISNEY POPKORNOVAČ

Návod k obsluze

POZOR! 


Vysoké napětí
Nesnímejte kryty!
Uvnitř je vysoké napětí!




DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ

Při použití elektrických zařízení platí určitá upozornění, které je nutno dodržovat; obsahují následující:


- Ujistěte se, zda napětí vašeho zařízení odpovídá napětí v elektrické zásuvce.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je připojené k elektrické zásuvce; odpojte jej po každém použití.
- Nikdy nenechávejte zařízení v dosahu dětí nebo nezpůsobilých osob. Toto zařízení není hračka.
- Nikdy neumísťujte zařízení na nebo do blízkosti tepelných zdrojů.
- Nikdy nenechávejte zařízení vystavené vlivům (déšť, slunce, apod.)
- Ujistěte se, aby přívodní kabel nepřišel do kontaktu s horkými povrchy.
- NIKDY NEUMISŤUJTE MOTOROVOU ČÁST, ZÁSTRČKU NEBO PŘÍVODNÍ KABEL DO VODY NEBO JINÝCH TEKUTIN - ZAŘÍZENÍ UTRĚTE POUZE VLHKÝM HADŘÍKEM.
- NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je prázdné.
- Nepoužívejte zařízení pokud je poškozen míchací prut.
- Zařízení používejte vždy na stabilním a rovném povrchu.
- Nepoužívejte zařízení bez popcornu v ohřevné pánvi.
- Nedotýkejte se zařízení, když je horké. Používejte rukojetí k zvedání nebo obsluhu. Při přesouvání spotřebiče buďte opatrní.

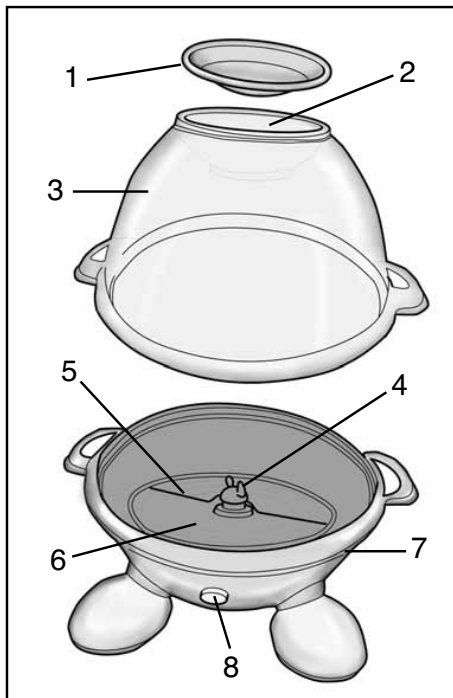


Obr. 1

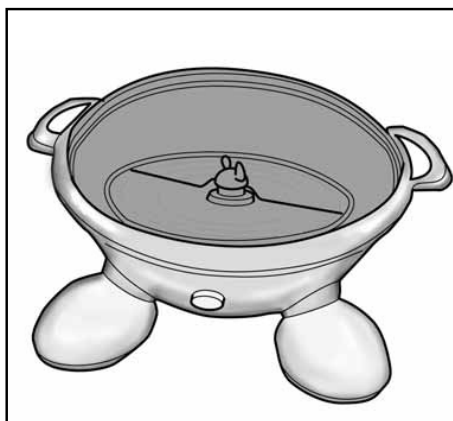

Obr. 2

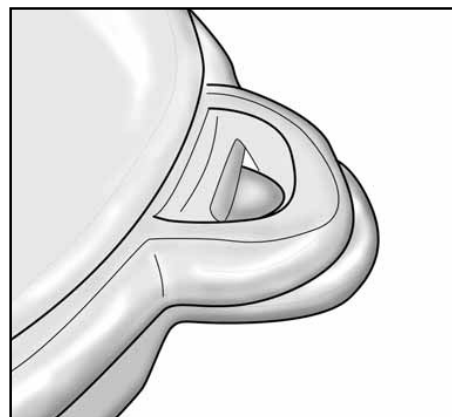

Obr. 3

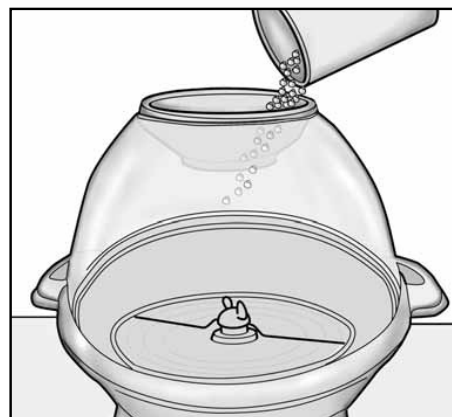

Obr. 4



Obr. 5

 - UPOZORNĚNÍ: horký povrch.

- Zvyšte pozornost při vystupování popcornu ze zařízení, protože zbytková voda nebo pára vás může popálit.
- Zvyšte pozornost při ovládání, protože malé množství páry může vystupovat z otvorů v horní části krytu.
- Toto zařízení se nevyplíná automaticky. Abyste zabránili přehřátí, před ovládáním přidejte popcorn.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen přívodní kabel nebo zástrčka nebo poškozené zařízení; odнесите spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.
- Použití prodlužovacích kabelů nepovolených výrobcem spotřebiče může způsobit poškození nebo jiné škody.
- Abyste zabránili nebezpečí, pokud je poškozen přívodní kabel, musí ji vyměnit výrobce, servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Toto zařízení bylo navrženo POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI a nesmí se používat na komerční nebo průmyslné účely.
- Toto zařízení vyhovuje EEC 89/336 směrnici s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu.
- V případě, že se rozhodnete likvidovat spotřebič, doporučujeme, abyste jej učinili nepoužitelným přeriznutím přívodního kabelu. také doporučujeme likvidaci všech částí, které mohou být nebezpečné, zejména pro děti, které by se mohly hrát se spotřebičem.
- Obaly neumísťujte v dosahu dětí, protože představují možné nebezpečí.

TOTO ZAŘÍZENÍ NENÍ HRAČKA. JE URČENÉ PRO POUŽITÍ DOSPĚLÝMI OSOBAMI. UCHOVÁVEJTE JEJ MIMO DOSAHU DĚTÍ.



- DŮLEŽITÁ INFORMACE KE SPRÁVNÉ LIKVIDACI SPOTŘEBIČE V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2002/96/EC.

Na konci životnosti spotřebiče jej nelikvidujte jako běžný domovní odpad. Musíte jej odnést do recyklačního střediska nebo k prodejci nabízejícímu tuto službu. Správnou likvidací spotřebiče pomáháte bránit negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, protože opětovným využitím materiálů se šetří energie a zdroje. Jako připomínka nutnosti separované likvidace zařízení slouží označení přeškrtnuté nádoby na odpady.

NEVYHAZUJTE TENTO NÁVOD

Kuchyňská linie od Ariete obsahuje obrovský rozsah rychlých a snadných spotřebičů pro použití v kuchyni, jako jsou: mlýnky, odšťavovače, lisy na citrusové ovoce, sekáče, mini-sekáče, fritézy, struhadla, kuchyňské roboty, ruční mixéry, mlýnečky na zeleninu, toastovače, apod. Vařte s Ariete každý den!

Popis spotřebiče (Obr. 1)

- 1 - Plastové víko & odměrka
- 2 - Násypka
- 3 - Kryt
- 4 - Středové kolečko
- 5 - Míchací prut
- 6 - Nelepidivý popkornovací povrch
- 7 - Teplu odolná základna
- 8 - Tlačítko zapnutí/vypnutí

Použití

- Umístěte čistý kryt popkornovače (3) na základnu (7), ujistěte se, zda rukojeti krytu pasují s rukojetěmi základny (Obr. 3).
- Pomalu naplňte přibližně 60 g. kukuřice, přes otvor (2) v krytu (3) (Obr. 4). Nechte zrnka padnout na nelepidivý povrch. Pokud jsou zrnka velmi velká, aby přešli přes horní otvor, jednoduše je vložte na nelepidivý povrch. Plastové víko (1) můžete použít jako odměrku na zrnka při výrobě půl litru popkornu. Naplňte po naznačenou linii a poté vsypte do popkornovače.

Varování: NEZAPÍNEJTE zařízení dřív, než naplníte popkorn.

- Připojte přívodní kabel k elektrické zásuvce. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. Míchací prut (5) se začne otáčet a popkornovač se začne ohřívat.
- Nepokládejte červený kryt (1) na kryt popkornovače (2) během přípravy popkornu.
- Když se výroba popkornu zpomalí na 1-2 sekundy mezi praskáním, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a odpojte popkornovač od elektrické zásuvky. Standardní příprava trvá přibližně 4 až 6 minut, v závislosti od množství zrnek.
- Nasadte plastové víko (1) pevně na kryt (Obr. 5). Toto víko musí být na místě před obrácením popkornovače. Ujistěte se, zda rukojeti krytu jsou umístěné na základně. Uchopte rukojetě pevně a otočte popkornovač vzhůru dnem. Zvedněte základnu z krytu (3), dejte pozor na unikající páru. Kryt popkornovače může sloužit jako servírovací mísa a popkorn je hotov. Podle chuti můžete posypat solí.

Litry požadovaného popkornu	Potřebné množství kukuřice
2 1/2	1/4 šálku
5	1/2 šálku

- Před dalším použitím počkejte 15-20 minut, dokud popkornovač nevystydne a poté opakujte výše uvedené kroky.

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se vyrábět více než půl litru popkornu v tomto spotřebiči.

UPOZORNĚNÍ: V závislosti od použité kukuřice se může doporučené množství měnit.

Ideální množství popkornu je 60 g.

Čištění

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a nechte vychladnout.
- Nemyjte žádné části v myčce nádobí.
- Omyjte kryt (3) a plastové víko (1) v horké vodě se saponátem. Důkladně opláchněte a vysušte.

VAROVÁNÍ: Abyste zabránili poškrábání, nepoužívejte na kryt drsné houby.

- Vyjměte míchací prut (5) ze základny vyšroubováním středového kroužku (4). Omyjte prut a středový kroužek ve vodě se saponátem.
- Vyčistěte nelepidivý ohřevný povrch (6) navlhčeným hadříkem se saponátem a poté vysušte. Po delší době používání se může nelepidivý povrch zbarvit. Abyste odstranili zbarvení, použijte jemný hadřík s několika kapkami citrónové šťávy nebo octa a vyčistěte povrch, poté utřete vlhkým hadříkem a vysušte.

UPOZORNĚNÍ: NEPONOŘUJTE ZÁKLADNU, PŘÍVODNÍ KABEL NEBO ZÁSTRČKU DO VODY NEBO JINÝCH TEKUTIN.