



645 ARIETE - DISNEY VÝROBNÍK ZMRZLINY


Návod k obsluze

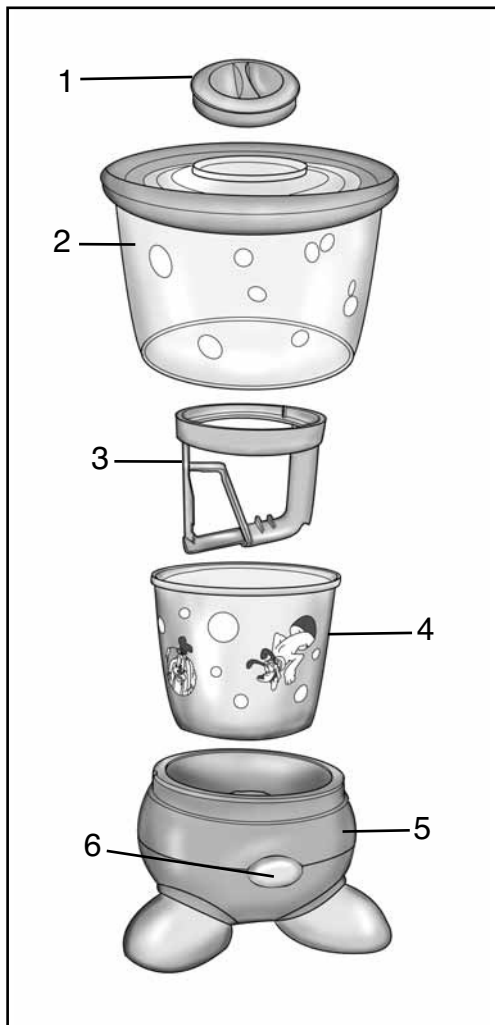


Obr. 1

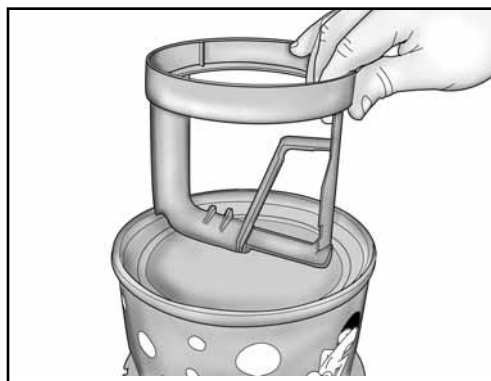


Obr. 3

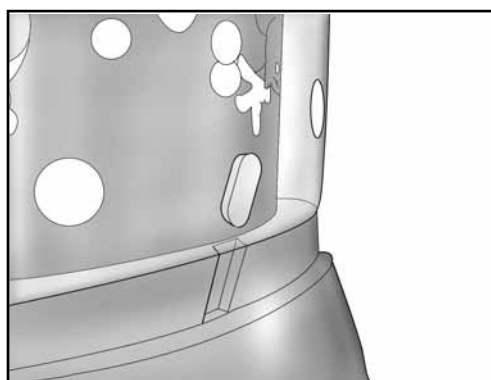

Obr. 4

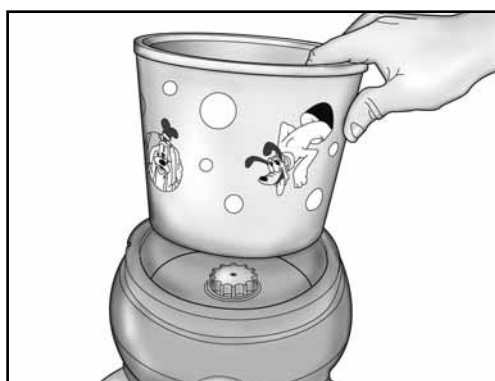

Obr. 2

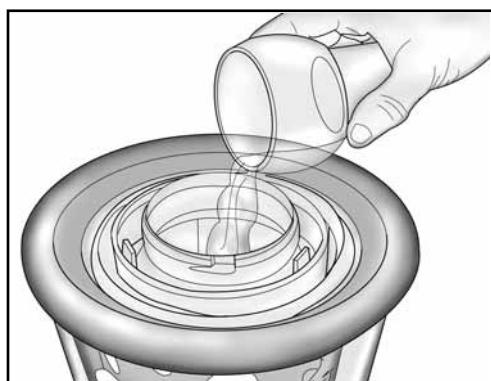

Obr. 5

Důležitá varování

Při použití elektrických zařízení je nutné dodržovat nezbytná opatření a tyto opatření zahrnují následující:

- Ujistěte se, zda napětí vašeho spotřebiče odpovídá napětí v elektrické síti.
- Nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud je připojen k elektrické síti. Odpojte jej po každém použití.
- **Nikdy nenechávejte spotřebič v dosahu dětí nebo nezpůsobilých osob.**
- Nikdy nenechávejte spotřebič na nebo v blízkosti zdrojů tepla.
- Nikdy nenechávejte spotřebič vystaven povětrnostním vlivům (dešti, slunci, apod.)
- Zajistěte, aby se přírodní kabel nedotýkal horkých ploch.

- NIKDY NEUMISŤUJTE MOTOROVOU ČÁST, ZÁSTRČKU NEBO PŘÍVODNÍ KABEL DO VODY NEBO JINÝCH TEKUTIN – ČISTĚTE POUZE POUŽITÍM NAVLHČENÉHO HADŘÍKU.
 - **NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ.**
 - Spotřebič používejte vždy na plochem a stabilním povrchu.
 - Udržujte prsty, přístroje, apod. mimo zmrazovací nádoby, abyste zabránili riziku úrazu nebo poškození výrobku zmrzlina. **OSTRÉ NEBO KOVOVÉ PŘÍBORY NEBO PŘEDMĚTY NEPOUŽÍVEJTE UVNITŘ ZMRAZOVACÍ NÁDOBY.** Tyto předměty mohou poškodit výrobek zmrzlina. Gumové nebo dřevěné přístroje používejte, pokud je výrobek vypnutý.
 - Ujistěte se, zda je výrobek zmrzlina kompletně sestaven a kryt je upevněn na motorové základně před použitím výrobku zmrzlina.
 - Nepoužívejte spotřebič, pokud je prázdný.
 - Po nepřetržitém chodu motoru při výrobě jedné dávky zmrzlina počkejte nejméně třicet minut do opětovného spuštění motoru.
 - Nepoužívejte tento spotřebič nepřetržitě déle než 40 minut.
 - Spotřebič vypněte před sundáním nádoby z motorové základny.
 - Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě před vložením nebo vyjmutím dílů, při čištění i když jej nebudete používat.
 - Při odpojování tahejte za zástrčku. Nikdy ne za kabel.
 - Výrobek používejte jen pokud je nasazen kryt.
 - **TOTO NENÍ HRAČKA. JE URČEN PRO POUŽITÍ DOSPĚLÝMI OSOBAMI. UCHOVÁVEJTE JEJ MIMO DOSAHU DĚTÍ.**
 - Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen přívodní kabel nebo zástrčka nebo spotřebič; v takovém případě jej odneste do nejbližšího autorizovaného asistenčního centra.
 - Použití prodlužovacích kabelů neschválených výrobcem spotřebiče může způsobit poškození nebo úraz.
 - Abyste zabránili riziku, pokud je poškozen přívodní kabel, musí ji vyměnit výrobce, servisní středisko nebo kvalifikovaná osoba.
 - Tento spotřebič je navržen pro použití v domácnosti a nesmí se používat ke komerčním nebo průmyslným účelům.
 - Tento spotřebič vyhovuje EEC 89/336 směrnici s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu.
 - V případě likvidace spotřebiče doporučujeme, abyste jej učinili nepoužitelným odříznutím přívodního kabelu. Také učiňte nepoužitelnými všechny části, které mohou být nebezpečné zejména pro děti, které by se mohly hrát se spotřebičem.
 - Obaly nenechávejte v dosahu dětí, protože mohou být nebezpečné.
 - **DŮLEŽITÁ INFORMACE KE SPRÁVNÉ LIKVIDACI SPOTŘEBIČE V SOULADU SE SMĚRNICÍ 2002/96/EC.**
- Na konci jeho životnosti nemůžete spotřebič likvidovat v domovním odpadu. Musíte jej odnést na speciálně určené místo separovaného sběru nebo k prodejci, který nabízí takovou službu. Separovanou likvidaci spotřebiče zabráníte možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které vznikají při nesprávné likvidaci a umožníte obnovu opětovně použitelných materiálů, čímž se šetří energie a přírodní zdroje. Jako připomínka nutnosti správné likvidace tohoto spotřebiče je označení přeškrtnutou nádobou na odpady.

NEVYHAZUJTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE

Kuchyňská linie od Ariete obsahuje široký rozsah rychlých a snadno použitelných spotřebičů pro použití v kuchyni, jako jsou: mixéry, odšťavovače, lisy na citrusové ovoce, sekáče, mini-sekáče, fritézy, struhadla, kuchyňské roboty, ruční mixéry, mlýnky na zeleninu, toastovače, apod. Vařte s Ariete každý den!

POPIS SPOTŘEBIČE (OBR. 1)

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1 - Zátka krytu | 4 - Mrazicí nádoba |
| 2 - Kryt | 5 - Motorová základna |
| 3 - Mixovací lopatka | 6 - Přepínač zapnutí/vypnutí |

POUŽITÍ

Před prvním použitím a po každém použití opláchněte kryt (2), zátku krytu (1), mrazicí nádobu (4) a mixovací lopatku (3) v horké vodě se saponátem. Abyste prodloužili životnost výrobku zmrzlina, neumývejte jeho části v myčce nádobí.

VAROVÁNÍ: Při sestavení, demontování nebo čištění se ujistěte, zda je spotřebič vypnutý a není připojený k elektrické zásuvce.

- Mrazicí nádoba (4) musí být správně zmrazená před výrobou mražených dezertů na vašem Disney výrobku zmrzlina. Disney zmrazovací nádoba obsahuje dvojistou izolační mísu, která vyžaduje důkladné zmrazení. Doporučujeme umístit mrazicí nádobu do zadní části mrazáku, kde je nejchladnější místo.

- mrazák musí dosahovat teploty nejméně -18°C.

- mrazicí nádoba musí být umístěná - do plastového sáčku, abyste zabránili absorpci vůni a kontaktu se zmrzlinou - postavená rovně (otvorem nahoru).

- Uložení mrazicí nádoby (4) do mrazničky, když ji nepoužíváte zajišťuje, že nádoba bude vždy připravena k přípravě mražených pochoutek.

1 Připravte ingredience důkladným zmixováním ve velké míse. Pokud připravujete z teplých potravin, směs musíte nechat vychladnout na pokojovou teplotu a poté vložit (i když používáte chlazené potraviny) do chladničky na 5-6 hodin.

2 Vyjměte mrazicí nádobu (4) z mrazáku a umístěte na motorovou základnu (5) (Obr. 2). Nádobu použijte ihned po vyjmutí z mrazáku, protože se začne okamžitě ohřívat.

3 Vložte lopatku (3) do nádoby (4). Ujistěte se, zda je kruh směrem nahoru (Obr. 3).

4 Umístěte kryt (2) správně na motorovou základnu (5). Pojistky ze spodní strany krytu musí být v linii s otvory na motorové základně. Toto zajišťuje, že kryt je pevně nasazen na místě (Obr. 4).

5 Zapněte spotřebič pomocí přepínače (6).

6 Okamžitě vložte směs do otvoru v krytu. Mrazicí nádobu plňte do 2.5 cm od vrchu nebo méně (Obr. 5). (Směs zvětšuje svůj objem během procesu mražení.) Nasadte zátku (1) na kryt.

VAROVÁNÍ: Nyní je důležité nalít tekutinu do výrobku zmrzlina během chodu lopatky, aby se nevytořily zmrazené kusy, které mohou poškodit lopatku.

7 Nechejte spotřebič zapnutý přibližně 30-40 minut nebo dokud směs nedosáhne požadované hustoty. Zmrzlina by měla mít konzistenci jemné pěny. (Pro tvrdší zmrzlina doporučujeme vyjmout zmražený dezert z mrazicí nádoby a vložit do vzduchotěsné nádoby vhodné ke zmrazování. Mražený dezert nechte v mrazicí nádobě pouze krátkou dobu - ne déle než 30 minut).

8 Extra ingredience (čokoládové vločky, oříšky, cukříky, apod.) můžete přidat přes středový otvor v krytu během posledních 5 minut procesu zmrazování.

- Servírování: vypněte spotřebič; sundejte kryt (2) a naberte zmraženou směs z nádoby použitím plastové lžice. Nepoužívejte kovové nástroje.

- Nejčastější ingredience zmrzlina jsou: smetana, cukr, vajíčka a mléko. Tyto můžete nahradit podobnými ingrediencemi. Vyšší procento tuku v zmrzlíně představuje bohatší zmrzlina a jemnější strukturu.

- Přidání jednoho malého vajíčka zvýší objem většiny směsí.

- K dlouhodobému skladování domácí zmrzlina použijte vzduchotěsných nádob. Neskladujte hotové zmrzlina v mrazicí nádobě déle než 2 dny.

- Směs zmrzlina by měla být tekutá při přípravě. Nepoužívejte ztuhnuté nebo mražené ingredience.

ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ: Neponořujte MOTOROVOU ZÁKLADNU, KABEL nebo ZÁSTRČKU do vody. Přepínač přepněte do pozice „OFF“ a odpojte spotřebič. Omyjte kryt, mixovací lopatku a mrazicí nádobu v teplé vodě se saponátem. Nečistěte drsnými čistícími nebo kovovými předměty. Důkladně opláchněte a vysušte všechny části.

Neponořujte motorovou základnu do vody. Motorovou základnu utřete navlhčenou houbou nebo hadříkem. Nezmrazujte, když je mrazicí nádoba ještě mokrá.

Nikdy neskladujte plastové části v mrazničce.

UPOZORNĚNÍ: Nemyjte díly v myčce nádobí.

