

Vysavač

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SVC 1010 / 1011BL / 1011GR (Forte)

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balícího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistěte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

OBSAH

| | |
|--|----|
| DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ | 2 |
| POPIS VYSAVAČE | 5 |
| SESTAVENÍ VYSAVAČE | 6 |
| POUŽITÍ VYSAVAČE. | 6 |
| POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ. | 7 |
| ULOŽENÍ VYSAVAČE | 8 |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA | 8 |
| ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ. | 12 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | 12 |
| POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM. | 13 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ | 13 |

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- 2) Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 3) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- 4) Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- 5) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem nebo není určeno pro tento přístroj.
- 6) Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- 7) Pokud je síťový kabel spotřebiče poškozen, jeho výměnu svěťte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- 8) Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.
- 9) V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěťte odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 10) Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- 11) Přístroj používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 12) Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 13) Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- 14) Přístroj nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Do přístroje nelijte vodu ani jiné tekutiny. Přístroj neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 15) Dbejte na to, aby přístroj nepřišel do styku s vodou. Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- 16) Pokud přístroj právě nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- 17) Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej a odpojte od zásuvky el. napětí. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- 18) Přístroj nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.
- 19) Abyste se vyhnuli deformaci plastových komponentů nebo jejich vzplanutí, nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, neumísťujte ho v blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla, a nenechávejte přístroj v provozu dlouhou dobu, je-li vstup vzduchu blokován.
- 20) Nepoužívejte přístroj v nadměrně prašném prostředí.
- 21) Pokud bude přístroj používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Přístroj vždy umístěte mimo jejich dosah.
- 22) Pokud je přístroj v provozu, neblokujte jeho otvory pro vstup nebo výstup vzduchu, jinak může dojít k narušení cirkulace vzduchu a tím k poškození motoru přehřátím.
- 23) Vysávání předmětů níže uvedených může způsobit poškození přístroje nebo zranění osoby:
 - mokrá podlaha, voda nebo jiné tekutiny
 - jakékoli ostré předměty (např. sklo, střepy, jehly, špendlíky atp.)
 - hořící cigarety a doutnavé látky, zápalky, jakékoli hořlavé nebo těkavé tekutiny (např. benzín, ředidla atp.)
 - mouka, cement, omítka (resp. vysávání otvorů ve stěnách při vrtání)
- 24) Abyste se vyhnuli poškození nábytku nebo zranění osoby, přidržte kabel v ruce, zatímco se navíjí.
- 25) Nevysávejte větší kusy papírů nebo plastové sáčky. Mohou snadno ucpat trubici nebo hadici. Pokud se přístroj jakýmkoli způsobem ucpe, okamžitě jej vypněte odpojením od síťové zásuvky a jeho trubici nebo hadici vyčistěte.
- 26) Abyste se vyhnuli poškození hadice, nešlapejte na ni ani ji nepřehýbejte násilím. Vysavač nepoužívejte se zlomenou nebo jinak poškozenou hadicí.

- 27) Nepřejíždějte síťový kabel vysavačem.
- 28) Nikdy nepoužívejte vysavač bez ochranného filtru motoru, výstupního filtru, vložené nádoby na prach nebo HEPA filtru.
- 29) Sací hubici, konec trubky nebo příslušenství nepřikládejte k očím ani uším.
- 30) Při vysávání některých druhů podlah nebo podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který není pro uživatele nebezpečný.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

Vysavač


SVC 1010 / 1011BL / 1011GR (Forte)

CZ

POPIS VYSAVAČE


A

- ① Tlačítko START / STOP
- ② Pojistka nádoby na prach
- ③ Madlo nádoby na prach
- ④ Otvor pro připojení hadice
- ⑤ Držadlo vysavače
- ⑥ Regulátor výkonu motoru
- ⑦ Krytka výstupního mikrofiltru
- ⑧ Tlačítko navijení kabelu
- ⑨ Pogumované kolo
- ⑩ Nádoba na prach
- ⑪ Držadlo
- ⑫ Posuvný jezdec na přísávání vzduchu
- ⑬ Teleskopická trubice
- ⑭ Pojistka teleskopické trubice
- ⑮ Podlahová hubice
- ⑯ Poloha klapky pro vysávání koberců
- ⑰ Poloha klapky pro vysávání tvrdých (hladkých) podlah
- ⑱ Hadice
- ⑲ Držák na příslušenství
- ⑳ Zarážka pro vertikální parkovací polohu
- ㉑ Zarážka pro horizontální parkovací polohu
- ㉒ Pojistka
- ㉓ Koncovka hadice

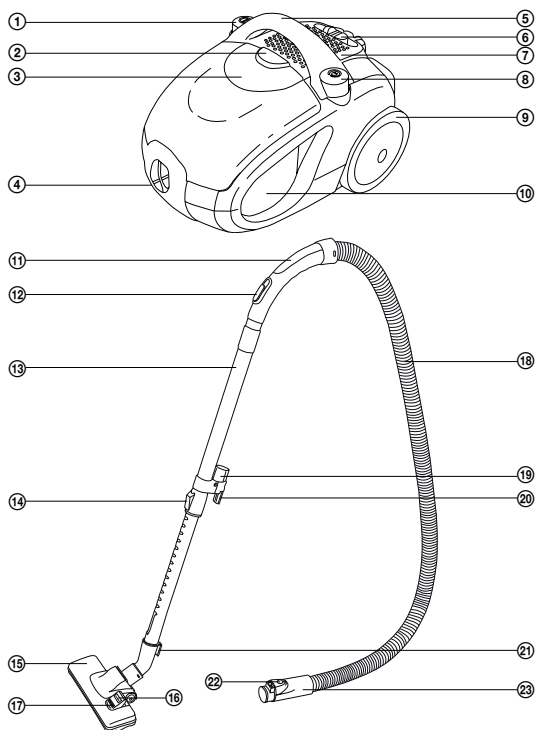


B

- ① Indikátor naplnění nádoby na prach
- ② Horizontální parkovací poloha
- ③ Síťový kabel

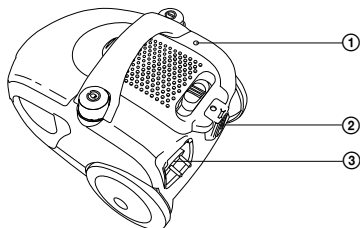

C

- ① Mechanismus předního kolečka
- ② Vertikální parkovací poloha
- ③ Přisávání motoru (slouží jako ochrana proti spálení motoru v případě, kdy dojde k ucpaní trubky vysavače).

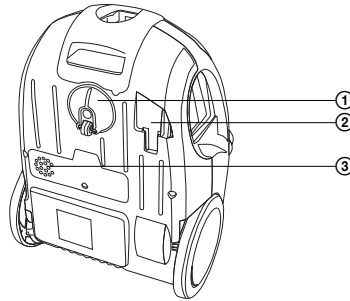

SESTAVENÍ VYSAVAČE

Vložení hadice do otvoru pro nasávání vzduchu:

Stiskněte pojistku na koncovce hadice a koncovku zasuňte do otvoru na vysavači, dokud neuslyšíte cvaknutí. Hadice je nyní zajištěna ve správné poloze.

Nasadte držadlo na teleskopickou trubici:

Držadlo s hadicí nasadte na širší část teleskopické trubice.

Nasadte podlahovou hubici na teleskopickou trubici:

Podlahovou hubici nasadte na užší část teleskopické trubice.

Upravte délku teleskopické trubice:

Dle potřeby si upravte délku teleskopické trubice – posuňte a držte pojistku na trubici ve směru šipky a současně nastavte požadovanou délku trubice. Poté pojistku povolte a trubici ještě o kousek posuňte, až uslyšíte cvaknutí. Délka teleskopické trubice je nyní zaaretována.

POUŽITÍ VYSAVAČE

Připojení vysavače k elektrické síti

Tahem za koncovku vytáhněte z vysavače požadovanou délku přívodního kabelu. Vidlici kabelu poté zasuňte do elektrické zásuvky.

**Upozornění:**

Žlutá značka na napájecím kabelu upozorňuje na blížící se konec délky přívodního kabelu. Kabel nikdy nevytahujte za červenou značku.

Nastavení podlahové hubice dle typu povrchu

Dle typu vysávaného povrchu nastavte klapkou podlahovou hubici následovně:

- Při vysávání koberců štětiny klapkou zasuňte.
- Při vysávání tvrdých (hladkých) podlah štětiny klapkou vysuňte.

Zapnutí (vypnutí) vysavače

Pro zapnutí (vypnutí) vysavače stiskněte tlačítko START / STOP na těle vysavače.

Regulace sání

Sání můžete regulovat posuvným jezdcem na těle přístroje a v menším rozsahu také posuvnou klapkou na držadle hadice.



Tipy

- Maximální sání použijte v případě vysávání koberců a tvrdých podlah. Redukované sání použijte v případě vysávání čalounění, záclon atp.
- Pokud se při vysávání držadlo hadice ucpe, odpojte jej od teleskopické trubky a stejně tak odpojte hadici od vysavače. Držadlo poté zasuňte do sacího otvoru na vysavači a nečistoty bránící průtoku vzduchu vysajte.

Krátkodobé přerušení vysávání

Pokud chcete vysávání krátkodobě přerušit, můžete využít některou z tzv. parkovacích poloh:

- pro horizontální parkovací polohu použijte zarážku na koncovce podlahové hubice,
- pro vertikální parkovací polohu použijte zarážku na teleskopické trubici.



Upozornění:

Nepřemísťujte vysavač v okamžiku, kdy využíváte parkovací polohu! Může dojít k jejímu vylovení, popř. k vylovení zarážek na podlahové hubici nebo teleskopické trubici.

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

D

① Štěrbinová hubice na vysávání těžko přístupných míst (např. oken, rohů, knihoven, prostorů mezi matracemi, čalouněním atp.)

② Hubice na čalounění

③ Kartáčová hubice (pootočením kartáčové části lze použít pro vysávání těžko přístupných míst)



Tip:

V případě, že používáte příslušenství při vysávání velmi často, můžete jej nasadit na speciálně uzpůsobený držák na teleskopické trubici.

Ukončení vysávání

Po ukončení vysávání nejprve vypněte vysavač stiskem tlačítka START / STOP a poté odpojte vidlici přívodního kabelu z elektrické zásuvky.

Pro navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače stiskněte a držte jednou rukou tlačítko navíjení a druhou rukou vedte kabel, resp. přidržíte jeho koncovku, abyste zabránili poškození vstupní části.

**Tip:**

Pokud nedojde k úplnému navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače, uvolněte tlačítko navíjení, povytáhněte kabel zpět o cca 50 cm ven z vysavače a opět stiskněte tlačítko navíjení.

Přenášení vysavače

Vysavač je možné uchopit a přenášet za držadlo.

**Upozornění:**

Nikdy se vysavač nesazte přenášet uchopením za madlo nádoby na prach!

ULOŽENÍ VYSAVAČE

Vysavač můžete uložit buď opětovným rozložením na jednotlivé části, anebo jej ponechat složený a teleskopickou trubicí zaaretovat v jedné z parkovacích poloh.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**Upozornění:**


Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje energie.

Vyprázdnění nádoby na prach

Nádoby na prach vyprazdňujte, jakmile se indikátor naplnění zásobníku na prach rozsvítí, jinak se proudění vzduchu a sací výkon vysavače sníží.


E

- ① Pojistka odklopného dna
- ② Plastový kuželový filtr
- ③ Odklopné dno

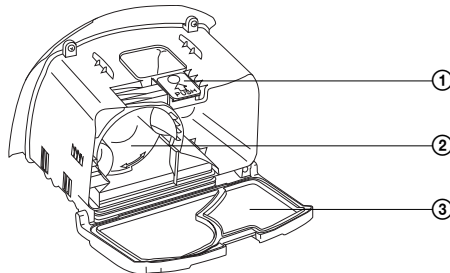

F

- ① Plastový kuželový filtr

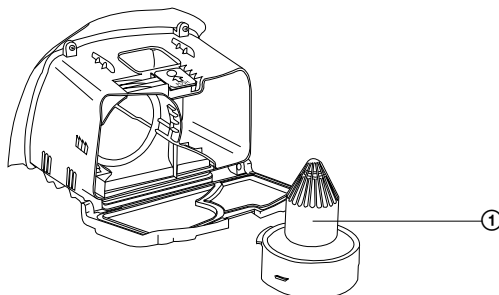

- 1) Současným stiskem pojistky a tahem za madlo nahoru vyjměte z vysavače nádobu na prach.
- 2) Nádobu umístěte nad odpadkový koš.
- 3) Stiskněte pojistku na nádobě na prach – dojde k otevření jejího odklopného dna.
- 4) Pootočením proti směru hodinových ručiček vyjměte z nádoby plastový kuželový filtr, vysypte z něj prach a případně omyjte pod tekoucí vlažnou vodou.
- 5) Stejně tak z celé nádoby vysypte prach a nečistoty do běžného domácího odpadu. V případě silnějšího znečištění můžete celou nádobu omyt pod tekoucí vlažnou vodou. Předtím je však nutné z nádoby odejmout H.E.P.A. filtr i s jeho molitanovým předfiltrem!
- 6) Plastový kuželový filtr poté vložte zpět do nádoby na prach a zaaretujte pootočením ve směru hodinových ručiček.
- 7) Přiklopte dno nádoby na prach tak, aby zacvakla pojistka.
- 8) Nádobu vložte zpět do vysavače.




Upozornění:

Před opětovným vložením nádoby na prach i plastového kuželového filtru zpět do vysavače zajistěte, aby byly všechny části zcela suché.

Výměna a čištění H.E.P.A. filtru a molitanového předfiltru


G

- ① H.E.P.A. filtr
- ② Výstupek pro pant prachové nádoby
- ③ Pojistka H.E.P.A. filtru
- ④ Výstupek pro pant prachové nádoby

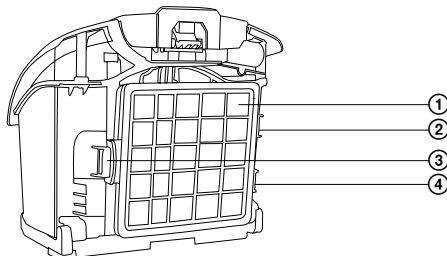

H

- ① Bezpečnostní pojistka
- ② Pant pro rámeček H.E.P.A filtru
- ③ Pant pro rámeček H.E.P.A filtru
- ④ Molitanový předfiltr
- ⑤ H.E.P.A. filtr

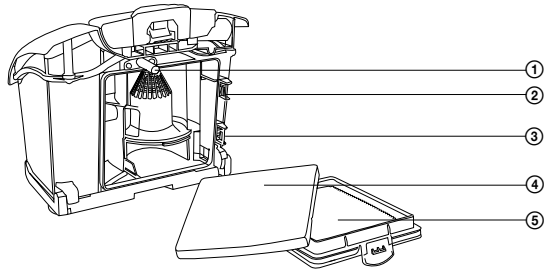

- 1) Současným stiskem pojistky a tahem za madlo nahoru vyjměte z vysavače nádobu na prach.
- 2) Zmáčknutím pojistky plastového rámečku H.E.P.A. filtru jej sejměte z nádoby na prach a za ním vyjměte také molitanový předfiltr.
- 3) Oba filtry vyperte pod tekoucí vlažnou vodou, v případě potřeby vyměňte za nové.
- 4) Poté vložte zpět nejprve molitanový předfiltr a následně H.E.P.A. filtr.
- 5) H.E.P.A. filtr nejprve zasuňte dvěma výčnělky do pantů v nádobě na prach a přiklopte jej, až zacvakne pojistka.
- 6) Nádobu na prach vložte zpět do vysavače.


**Upozornění:**

Filtry nikdy nevkládáte zpět do vysavače mokré nebo vlhké! Vždy vyčkejte, až dokonale vyschnou. Nádobu na prach je vybavena bezpečnostní pojistkou (viz. obr. H ①), která v případě absence H.E.P.A. filtru neumožní zasunutí nádoby na prach do vysavače.

Výměna výstupního filtru

I

- ① Výstupní mikrofiltr
- ② Krytka výstupního mikrofiltru
- ③ Pojistka krytky
- ④ Pojistka krytky

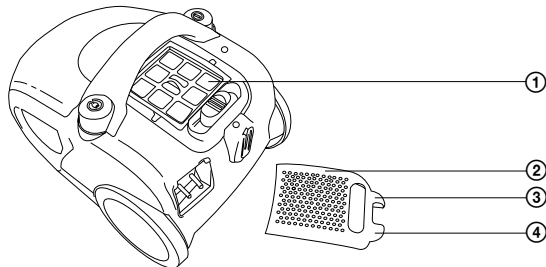


Vysavač

SVC 1010 / 1011BL / 1011GR (Forte)

CZ

J

- ① Krytka výstupního mikrofiltru
- ② Orientační výčnělek
- ③ Výstupní mikrofiltr

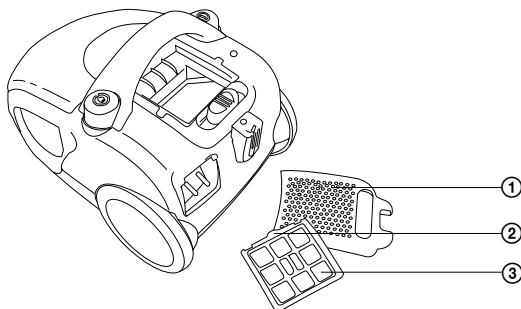

- 1) Nejprve sejměte mřížku výstupního filtru tahem nahoru v místech obou pojistek.
- 2) Poté vyjměte výstupní filtr a vyměňte jej za nový.
- 3) Nový výstupní filtr vložte zpět do vysavače tak, aby výčnělek zapadl do výřezu pro filtr ve vysavači a zakryjte mřížkou (mřížku nasuňte nejprve směrem dozadu a pak zacvakněte za obě pojistky).



Upozornění:

Výstupní filtr vkládejte do vysavače plastovou mřížkou směrem ven!

Čištění vysavače

Pro čištění vnějších částí přístroje používejte jemný hadřík navlžený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ:

Předtím, než se obrátíte na servisní středisko, projděte si prosím následující tabulku:

| Problém | Možná příčina | Doporučená akce |
|--|--|--|
| Motor se nezapne | - Napájecí kabel není pevně zasunutý do síťové zásuvky - Síťová zásuvka je poškozená - Vysavač není zapnutý | - Zapojte zástrčku pevně do síťové zásuvky - Zkontrolujte síťovou zásuvku - Zapněte přístroj |
| Sací výkon je slabý | - Přístroj je ucpaný - Prachový filtr potřebuje vyčistit - Nádoba na prach není ve správné poloze - Je ucpaný filtr | - Odstraňte ucpaný materiál - Vyčistěte prachový filtr - Uzavřete nádobu na prach - Vyčistěte filtr |
| Kabel se nenavine celý | Kabel se mohl při navijení dostat mimo navijecí kolo. | Při navijení držte kabel mírně natažený |
| Kabel nelze vytáhnout | Kabel se nesprávně navinul | Stiskněte tlačítko samonavijecího kabelu a zkuste to znovu |
| Regulace rychlosti nefunguje | Přístroj je porouchaný | Zajistěte opravu přístroje (pouze odborníkem) |
| Napájecí kabel se navijí zpět v okamžiku, kdy to nepotřebujete | Poškozený navijecí mechanismus | Zajistěte opravu přístroje (pouze odborníkem) |
| Nádobu na prach nelze uzavřít | Prachový filtr není ve správné poloze | Upevněte prachový filtr a zkuste to znovu |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|--------------------|
| Jmenovité napětí | 230 V AC |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz |
| Sací výkon..... | 300 W |
| Jmenovitý příkon | 1400 W |
| Maximální příkon | 1600 W |
| Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem) | II |
| Úroveň hluku | < 73 dB |
| Délka síťového kabelu | 5 m |
| Provozní dosah | 7,5 m |
| Kapacita nádoby na prach | 1,6l |
| Rozměry (délka x šířka x výška) | 360 x 265 x 255 mm |
| Hmotnost | 4,4kg |

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

