

OBSAH

STRUČNÝ NÁVOD



PŘEČTĚTE SI PROSÍM
NÁVOD K POUŽITÍ!

TABULKA PROGRAMŮ

PŘÍPRAVA PRÁDLA

VOLBA PROGRAMU A FUNKCÍ

ZAPNUTÍ A DOKONČENÍ PROGRAMU

ZMĚNA PROGRAMU

PŘERUŠENÍ PROGRAMU

DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

POKYNY K POUŽITÍ

PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY

Strana 15

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A
DOPORUČENÍ

Strana 17

POPIS SUŠIČKY

Strana 19

PŘIPOMÍNKA - ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Strana 19

ČIŠTĚNÍ FILTRU NA TEXTILNÍ VLÁKNA

Strana 19

ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU TEPLA

Strana 20

VYPOUŠTĚCÍ SYSTÉM

Strana 21

ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Strana 22

JAK ODSTRANIT PORUCHU/
POPRODEJNÍ SERVIS

Strana 23

PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY

- Tato sušička je určena výhradně k sušení prádla vhodného pro sušení sušičce v množství, které je pro domácnosti běžné.
- Před použitím sušičky si přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu k použití a tabulce programů.
- Návod k použití i tabulku programů si dobře uschovejte. Pokud budete pračku předávat jiné osobě, dejte jí také tento návod k použití a tabulku programů.
- Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za zranění osob nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu k použití.

1. Rozbalení a kontrola

- Po vybalení se přesvědčte, zda není sušička poškozena. V případě pochybností sušičku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Pokud byl spotřebič před dodáním v chladu, nechte ho před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.
- Pokud byla sušička při převozu poškozena, nezapínejte ji. Obrat'te se na techniky našeho servisu.


2. Elektrické zapojení

- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Elektrické připojení musí odpovídat předpisům místního elektrického podniku.
- Údaje o napětí, spotřebě energie a požadované pojistce jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na zadní straně sušičky.
- Sušička musí být podle zákona uzemněna.
- Před každou údržbou odpojte sušičku od přívodu proudu.
- Výměnu elektrického kabelu může provést pouze servis.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k odpojovacímu zařízení všemi póly.
- Výměnu žárovky smí provádět pouze servis.


3. Instalace

- Neinstalujte sušičku tam, kde by byla vystavena extrémním podmínkám, jako nedostatečnému větrání, teplotám pod 5°C nebo nad 35°C.
- Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs dvířek na bubnové sušičce, protože v těchto případech by dvířka sušičky nešla úplně otevřít.

- Malé vnitřní prostory jako komory, koupelny, toalety, sprchy a uzavřené místnosti bez větrání nejsou pro instalaci sušičky vhodné. Jestliže sušička musí být v tomto prostoru instalovaná, je nutné zajistit dostatečné větrání (otevřené dveře, větrací mřížka nebo otvor větší než 500 cm²).
- Před spuštěním prvního cyklu se přesvědčte, zda je nádržka na vodu i výměník tepla ve správné poloze.

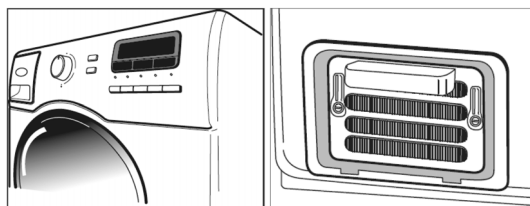


- Před spuštěním prvního cyklu se přesvědčte, zda jsou všechny hadice vypouštěcího systému připojené (jako na dolním obrázku).

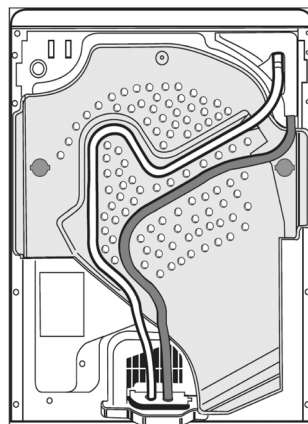

- Je-li to možné, použijte hadici k vypouštění vody přímo do domovní odpadní instalace. Nebudete pak muset vyprazdňovat nádržku na vodu na konci každého sušicího cyklu, protože kondenzovaná voda bude odtékat rovnou ven. Viz také část "Vypouštěcí systém".
- Dbejte na to, abyste sušičku neinstalovali na koberec s příliš vysokým chlupem.
- Dbejte na to, abyste mezi sušičku a stěnu nezachytili přívodní kabel.
- Přesvědčte se, zda všechny čtyři nožičky stojí stabilně na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný.
- Jestliže kvůli nedostatku prostoru musíte sušičku instalovat hned vedle kamen na plyn nebo uhlí, musí se mezi ně instalovat tepelně izolační deska (85 x 57 cm) a strana desky směřující ke kamnům musí být potažena hliníkovou fólií.


- Sušička není určena k vestavbě.
- Sušička se smí instalovat pod pracovní desku, pokud je zaručeno dostatečné větrání sušičky. Na zadní stranu pracovní desky, pod kterou chcete sušičku instalovat, umístíte větrací mřížku (minimálně 45 cm x 8 cm).

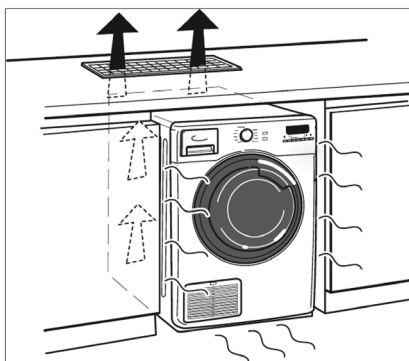

4. Montáž distančních rozpěrek


K zajištění správné vzdálenosti od stěny na zadní straně sušičky a dostatečného větrání je nutné na zadní stranu sušičky ještě před spuštěním prvního sušicího cyklu namontovat distanční rozpěrky.

- A. Z balení vytáhněte dvě distanční rozpěrky.
- B. Distanční rozpěrky se musí zasunout na zadní stranu sušičky do ochranného krytu.

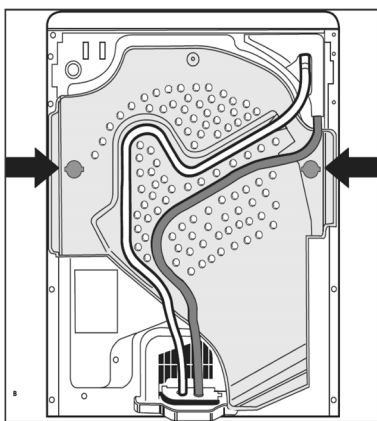


B

- C. Vložte distanční rozpěrky do otvorů po obou stranách.

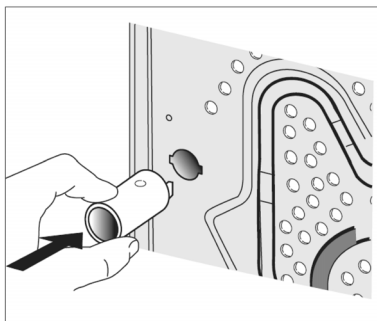

C

- D. Připevněte obě distanční rozpěrky otáčením ve směru hodinových ručiček až na doraz.

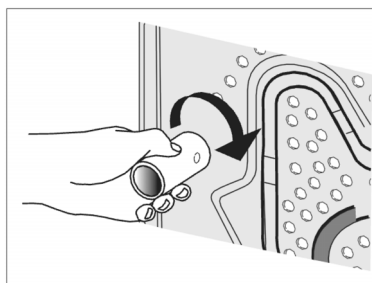

D

5. Bezpečnost uživatele a dětí

- Nedovolte dětem, aby si se sušičkou hrály.
- Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata nemohly dostat do bubnu.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) uschovejte mimo dosah dětí - mohly by pro ně být nebezpečné.
- Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče. Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.

Spojovací sada

- V závislosti na modelu můžete sušičku umístit nahoru na pračku s předním plněním. V tomto případě se prosím obraťte na poprodejní servis.




BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ



K snížení nebezpečí požáru v bubnové sušičce dodržujte následující pokyny:

- Tkaniny nasáklé olejem se mohou náhle vznítit, zejména když jsou vystaveny teplu jako v bubnové sušičce. Tkanina se zahřeje a působením tepla dojde k oxidační reakci v oleji. Oxidací vzniká teplo. Pokud teplo nemůže uniknout, mohou se oděvy zahřát na tak vysokou teplotu, že vzplanou. Ukládání prádla znečištěného olejem na hromady nebo do štosů může bránit úniku tepla a vytvářet nebezpečí požáru.
 - Nesušte v sušičce nevyprané prádlo.
 - Zajistěte správnou údržbu spotřebiče podle pokynů v části "Údržba a čištění".
 - Přesvědčte se, že je spotřebič instalovaný podle výše uvedených pokynů.
 - Prádlo znečištěné látkami jako je jedlý olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn a odstraňovače vosku se musí vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
 - Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky.
 - Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy čištěné chemikáliemi.
 - V sušičce se nesmějí sušit kousky z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou a oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
 - Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat podle pokynů výrobce aviváže.
 - Odstraňte všechny předměty z kapes jako zapalovače a sirky.
 - Nikdy nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti sušičky hořlavé materiály.
 - Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu; pokud tak učiníte, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
 -  Pozor: zadní panel může být horký.
 - Sušička je určena pouze k domácímu použití.
- Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo vícenásobné zásuvky.
 - Po použití nastavte ovladač programů/času vždy do polohy "0". Zabráníte tím náhodnému spuštění sušičky.
 - Před čištěním nebo údržbou vždy sušičku vypněte a odpojte ji od sítě.
 - Vnější strany sušičky omývejte vlhkým hadříkem namočeným v neutrálním čisticím prostředku.
 - Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi.
 - Závěrečná fáze sušicího cyklu probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo nepoškodí.
 - Vlhkým hadříkem setřete s dvířek a dveřního těsnění zachycená textilní vlákna.
 - Je-li filtr na textilní vlákna zanesený, vyčistěte ho vodou a měkkým kartáčkem.
 - Protože textilní vlákna mohou filtrem proniknout, je nutné občas vyčistit celý prostor filtru (včetně míst pod filtrem) kartáčkem, vlhkým hadříkem nebo vysavačem.

Prohlášení o souladu s předpisy EU

- Tato sušička byla navržena, zkonstruována a dána do prodeje v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic EU:
 - Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES
 - Směrnice pro elektromagnetickou slučitelnost 2004/108/ES
- 
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).
 - Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak nevhodnou likvidací tohoto výrobku došlo.




Obal

- Balicí materiál je 100% recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem.

Likvidace obalu a starého spotřebiče

- Sušička je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Sušičku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby sušičku nebylo možné připojit k elektrické síti.



- Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu.
- Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.


Rady k úspoře energie

- Vždy sušte plnou dávku prádla v závislosti na druhu prádla a programu/době sušení. Podrobnější informace jsou uvedeny v tabulce programů.
- Prádlo vždy odstředujte nejvyššími povolenými otáčkami, protože mechanické odstředění je méně energeticky náročné. Při sušicím cyklu pak ušetříte čas i energii.
- Prádlo nepřesušujte.
- Po každém sušicím cyklu vyčistěte filtr na textilní vlákna.
- Výměník tepla čistěte jednou měsíčně.
- Sušičku umístěte do místnosti s teplotou mezi 15°C a 20°C. Jestliže je teplota vyšší, místnost vyvětrejte, např. otevřením okna.
- Vždy zvolte správný program/čas sušení odpovídající náplni prádla, abyste při sušení dosáhli co nejlepších výsledků.
- Funkci Jemné zvolte pouze při malém množství prádla.

- Při sušení bavlny můžete například sušit prádlo k žehlení a prádlo k uložení dohromady. Začněte nastavením programu/času pro sušení k žehlení, na konci tohoto cyklu prádlo k žehlení vyjměte a zbylé prádlo sušte pomocí programu sušení k uložení.
- Po skončení cyklu vždy nastavte ovladač programů/času vždy do polohy "0".

POPIS SUŠIČKY

- A. Pracovní deska
- B. Vodní nádržka
- C. Kontaktní kolík
- D. Dvířka:
Dvířka otevřete zatáhnutím za držadlo.
Zavřete je lehkým zatlačením.
- E. Filtr
- F. Výměník tepla
- G. Kryt výměníku tepla

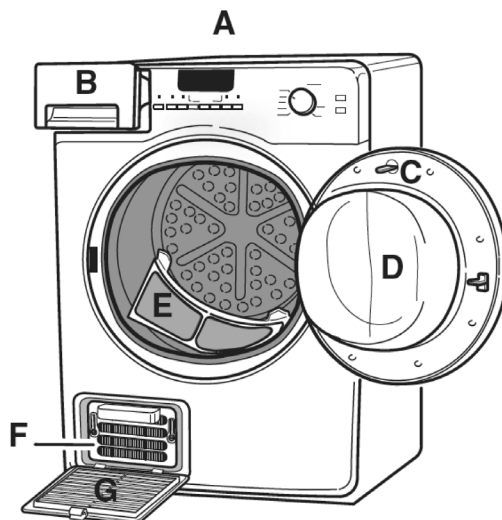

PŘIPOMÍNKA - ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním nebo údržbou sušičku vypněte.

PO KAŽDÉM SUŠICÍM CYKLU

- Na konci každého sušicího cyklu vyčistěte filtr na textilní vlákna.
- Na konci každého sušicího cyklu vylijte nádržku na vodu.

KAŽDÝ MĚSÍC

- Výměník tepla čistěte alespoň jednou za měsíc (viz část "Čištění výměníku tepla").


ČIŠTĚNÍ FILTRU NA TEXTILNÍ VLÁKNA

Podle modelu sušičky může mít filtr na vlákna různý tvar.

Čistěte filtr na textilní vlákna po každém sušicím cyklu, nebo když se rozsvítí kontrolka filtru tímto způsobem:

- A. Vytáhněte filtr na vlákna ze sušičky a opatrně ho otevřete.
- B. Opatrně odstraňte všechna vlákna ze sítka na vlákna.


Po vyčištění vraťte filtr na vlákna zpět. Před spuštěním dalšího sušení zkontrolujte, zda je filtr na vlákna správně umístěný.

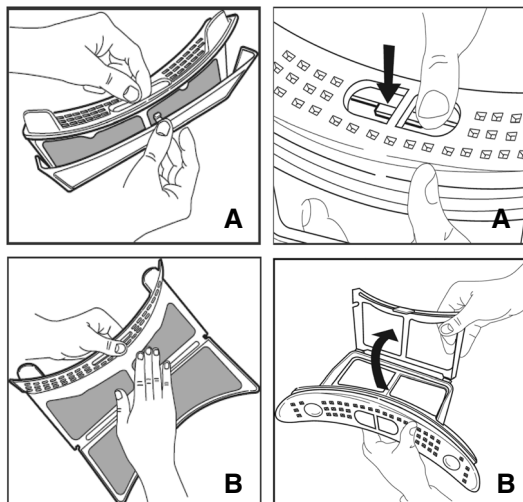


ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU TEPLA

Před čištěním nebo údržbou sušičku vypněte. Výměník tepla čistěte nejméně jednou měsíčně, nebo kdykoli se rozsvítí kontrolka výměníku tepla (volitelná funkce podle modelu sušičky), a postupujte takto.


A. Otevřete kryt výměníku tepla a dejte ho na stranu.

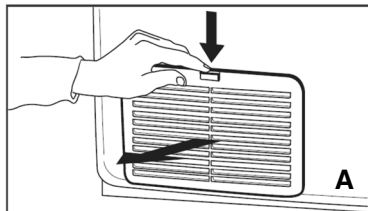


B. Sklopte oba držáky výměníku tepla směrem doprostřed do vodorovné polohy a výměník vytáhněte.

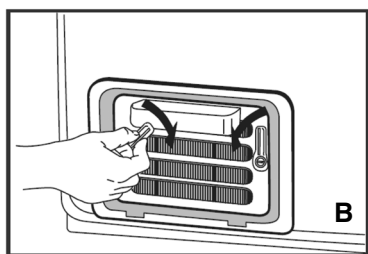

C. Podržte výměník tepla jako na obrázku. Výměník tepla omyjte pod tekoucí vodou, otáčejte jím tak, aby voda zasáhla všechny strany, a vyčistěte zejména přední a zadní část. Z těsnění a plátů výměníku tepla setřete prach a textilní vlákna. Vymyjte vnitřek plátů výměníku tepla pod tekoucí vodou, postupujte zepředu dozadu.

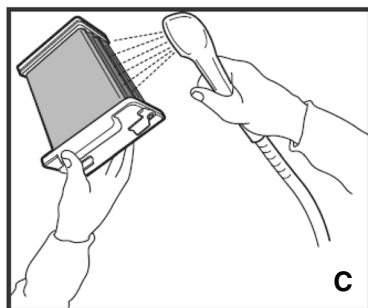

D. Odstraňte textilní vlákna z prostoru výměníku rukou nebo vlhkým hadříkem. Vyčistěte celý kryt zezadu dopředu a zkontrolujte, zda jste odstranili všechna vlákna.

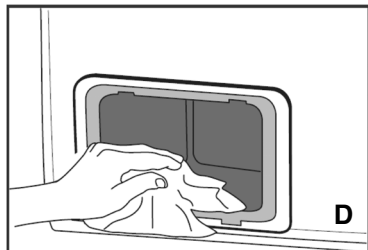

- Zasadte výměník tepla zpět do krytu (značka TOP nebo HAUT musí směřovat vzhůru) a zajistěte ho otočením držáků zpět do původní polohy.
- Výměník tepla nemusí po vyčištění vyschnout, můžete ho vrátit zpět vlhký.
- Vložte výměník na místo a zavřete kryt. Kryt se zavře jen tehdy, jestliže je výměník tepla správně umístěný.
- Kontrolka výměníku tepla automaticky zhasne po spuštění dalšího sušicího cyklu.

Hliníkové pláty výměníku tepla mohou časem změnit barvu, záleží to také na modelu sušičky.


VIPOUŠTĚCÍ SYSTÉM

Pro větší pohodlí:

Sušička může být připojena přímo k odpadnímu systému bytu, abyste nemuseli vylévat nádržku na vodu po každém sušicím cyklu.


Na podlahu položte savý hadřík k zachycení rozlité vody.

A. Odpojte hadici z horní zadní části sušičky.

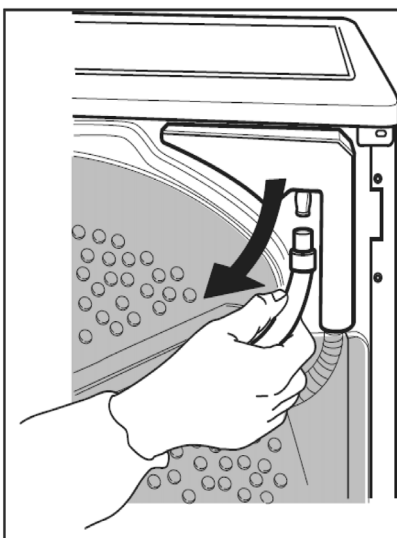


A

B. Vytáhněte hadici ze zadního ochranného krytu.

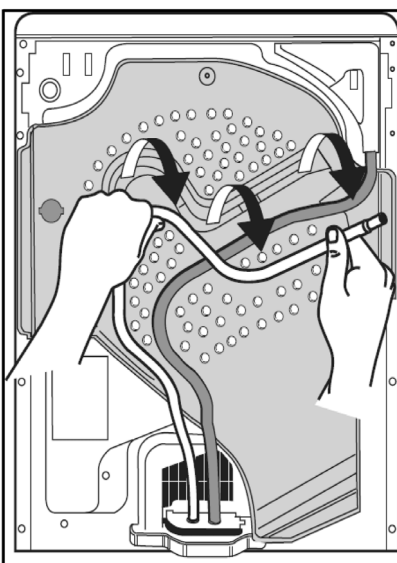

B

C. Hadici připojte k odpadu. Výškový rozdíl mezi podlahou, na které stojí sušička, a připojením odpadu nesmí být větší než 1 m.

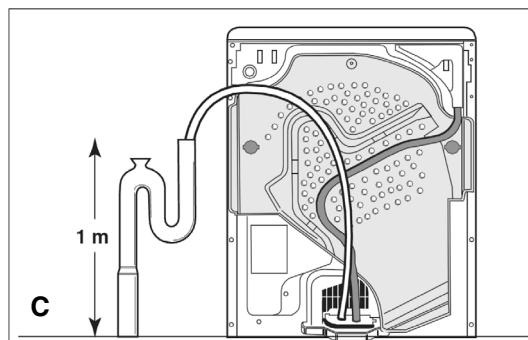

Poznámka: konec hadice nesmí být ponořený do vypouštěné vody, aby nedocházelo ke zpětnému nasávání. Hadice nesmí být ohnutá ani zkroucená.


ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Pro větší pohodlí:


V případě, že chcete postavit sušičku na pračku, můžete obrátit směr otvírání dveří, aby se snížilo držadlo dvířek.

Odpojte sušičku od sítě.


A. Otevřete dvířka.

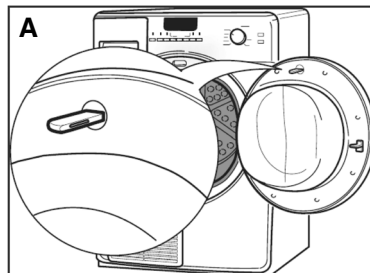


B. Pomocí klíče otočte kontaktním kolíkem (B) v horní části dveří o 90° a vyjměte ho.

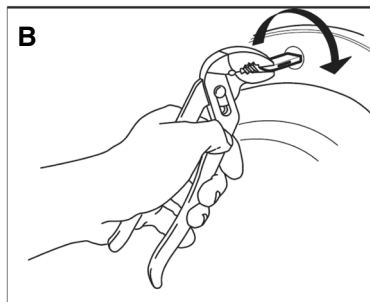

C. Odstranění zámku dveří:
Vyšroubujte 2 šrouby nad a pod zámkem dvířek.

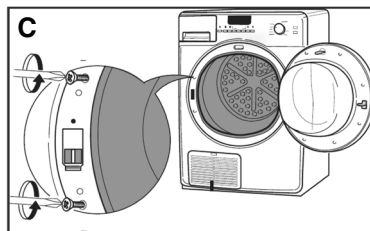

D. Stiskněte malý knoflík nad zámkem dvířek pomocí malého šroubováku, posuňte zámek dvířek trochu vzhůru a prstem ho vysuňte směrem k sobě.

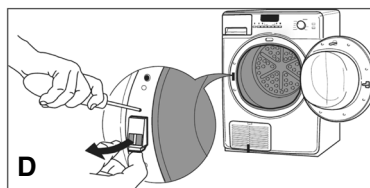

E. Obrat'te dvířka:


Vyšroubujte dva šrouby z připevňovací desky dvířek. Dvířka přišroubujte 2 šrouby na zvolené straně. Dbejte na to, abyste šrouby šroubovali ve vodorovné poloze a nepřiskřípli těsnění.

Montáž zámku dvířek:

Vložte zámek dvířek na opačnou stranu připevňovací desky dvířek. Zasuňte ho úplně do otvoru a opatrně ho posuňte dolů, až malý knoflík zámku dvířek zapadne do svého umístění.

Zašroubujte dva šrouby nad a pod zámkem dvířek.

Nyní vraťte kontaktní kolík nahoře na vnitřní straně dvířek, zasuňte ho a otočte znovu o 90°.

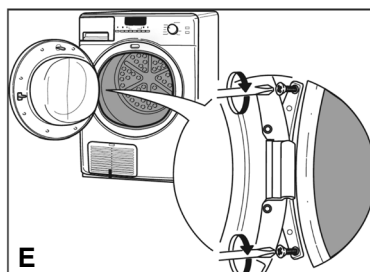

POZNÁMKA: k vyšroubování a zašroubování šroubů doporučujeme použít nástrčný šroubovák typu Torx T20.

JAK ODSTRANIT PORUCHU/ POPRODEJNÍ SERVIS

V případě, že sušička nefunguje správně, může se zobrazit některý z následujících poruchových kódů. Podle modelu vaší sušičky se poruchový kód může zobrazit písmeny nebo různými blikajícími kontrolkami LED.

Poruchový kód	Poruchový kód LED	Zákazník musí před zavoláním do servisu provést
F01		Zavolejte do poprodejnĳho servisu.
F02		Zavolejte do poprodejnĳho servisu.
F03		Zavolejte do poprodejnĳho servisu.
F04		Zavolejte do poprodejnĳho servisu.
F05		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota prostředí mezi 5°C a 35°C. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejnĳho servisu.
F06		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Zkontrolujte, zda je teplota prostředí mezi 5°C a 35°C. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejnĳho servisu.
F07		Zavolejte do poprodejnĳho servisu.
F10 - 15		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejnĳho servisu.
F18		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejnĳho servisu.
F19		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejnĳho servisu.
F20		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 1 hodinu. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejnĳho servisu.
F21		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejnĳho servisu.
F22		Sušičku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 5 minut. Opět zapojte sušičku a znovu ji spusťte. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejnĳho servisu.
Kontrolka LED Start bliká při stisknutí 2 x za vteřinu		Zkontrolujte, zda jsou dvĳřka správně zavřena a výměník tepla je správně umístěný. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejnĳho servisu.
Kontrolka LED výměníku tepla bliká při stisknutí tlačítka Start 2 x za vteřinu		Zkontrolujte, zda je výměník tepla správně umístěný. Jestliže porucha trvá, zavolejte do poprodejnĳho servisu.



Kontrolka LED neblinká



Kontrolka LED bliká

JAK ODSTRANIT PORUCHU/ POSTPRODEJNÍ SERVIS

Jestliže dojde k poruše, ověřte ještě před tím, než se obrátíte na poprodejní servis, následující body a pokuste se sami problém odstranit:

Sušení trvá příliš dlouho / prádlo není dost suché:

- Zvolili jste správný program?
- Nebylo vložené prádlo příliš vlhké (rychlost odstředění pračky byla nižší než 1000 ot/min? Je-li rychlost odstředění nižší než 1000 ot/min, může dojít k poruše vodní nádržky během sušicího cyklu).
- Není filtr na vlákna zanesený (kontrolka filtru na textilní vlákna svítí?).
- Není výměník tepla zanesený? (viz části "ČIŠTĚNÍ FILTRU NA TEXTILNÍ VLÁKNA/ ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU TEPLA").
- Není teplota v místnosti příliš vysoká?
- Nesvítí kontrolka Konec? Sušení skončilo, můžete prádlo vyjmout.
- Nezvolili jste funkci Jemné? Funkci Jemné zvolte pouze při malém množství prádla.
- Smíšená náplň prádla (například bavlna a syntetika).

Sušička nefunguje:

(po výpadku proudu a/nebo přerušení přívodu proudu vždy stiskněte tlačítko "**Start (Pauza)**").

- Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
- Výpadek proudu?
- Spálená pojistka?
- Jsou dvířka správně zavřená?
- Zvolili jste sušicí program?
- Nezvolili jste funkci odloženého startu?
- Není aktivní tlačítko "**Start (Pauza)**"?
- Svítí světelné kontrolky?

Kontrolka filtru, vodní nádržky nebo výměníku tepla svítí:

- Je filtr na textilní vlákna čistý?
- Je vodní nádržka prázdná?
- Je vodní nádržka ve správné poloze?
- Je výměník tepla čistý a správně umístěný?

Zespodu sušičky kape voda:

- Je výměník tepla ve správné poloze?
- Setřeli jste všechna vlákna z těsnění výměníku tepla?
- Setřeli jste všechna vlákna z těsnění u dvířek?

- Je vodní nádržka ve správné poloze?
- Je sušička vyrovnaná?

Poprodejní servis

Jestliže i po provedení výše uvedených kontrol porucha trvá, nebo se znovu objevila, sušičku vypněte a zavolejte do poprodejního servisu (viz záruční list).

Prosíme uveďte:

- Druh poruchy.
- Typ a model sušičky.
- Servisní kód (číslo uvedené za slovem Service na lepicím typovém štítku) viditelné na spodní straně při otevřených dvířkách.
- Svoji úplnou adresu a telefonní číslo.

SERVICE 0000 000 00000

