

SAMSUNG

GT-S7562

Uživatelská příručka





www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

Když budete produkt přenášet nebo ho budete používat, zatímco ho budete mít umístěný na těle, udržujte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu s požadavky týkajícími se expozice vysokofrekvenčním vlnám.

Používání této příručky

Děkujeme, že jste si vybrali mobilní zařízení značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung toto zařízení uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho zařízení.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tuto příručku a všechny bezpečnostní pokyny. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho přístroje.
- Obrázky a snímky použité v této příručce se od konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi této příručky najdete na webové stránce společnosti Samsung (www.samsung.com).

- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon CPU a paměti RAM ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této příručky vychází z operačního systému Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace v tomto zařízení se mohou chovat jinak než srovnatelné počítačové aplikace a nemusí obsahovat všechny funkce dostupné v počítačové verzi.
- Aplikace a jejich funkce se mohou s ohledem na oblast a použitý hardware lišit. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software zařízení lze upgradovat prostřednictvím webové stránky společnosti Samsung (www.samsung.com).
- Software, zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto zařízení mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším poplatkům vyhnout, zvolte si vhodný datový tarif. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

- ▶ **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například:
 - ▶ str. 12 (znamená „viz strana 12“)
- **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například:
V seznamu aplikací a vyberte položku **Nastavení** → **O zařízení** (znamená vybrat **Nastavení**, poté zvolit **O zařízení**)

Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a Wi-Fi logo jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

CE 0168 

Obsah

Sestavení	10
Vybalení	10
Rozvržení telefonu	11
Tlačítka	13
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie	14
Nabíjení baterie	16
Vložení paměťové karty (volitelné)	20
Úvodní informace	23
Zapnutí nebo vypnutí zařízení	23
Používání dotykového displeje	24
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek	27
Seznámení s domovskou obrazovkou	27
Otevírání aplikací	33
Spouštění více aplikací	35
Přizpůsobení telefonu	35
Přepněte karty SIM a USIM	41
Zadávání textu	43
Komunikace	46
Volání	46
Zprávy	57
Google Mail	59
E-mail	60
Talk	63
ChatON	64
Pokec	65
Google+	65

Zábava	66
Fotoaparát	66
Videa	74
Galerie	77
Hud. přehr	79
FM rádio	84
Osobní informace	87
Kontakty	87
S plánovač	90
Poznámka	93
Diktafon	94
Webové služby a služby GPS.....	96
Internet	96
Game Hub	100
Latitude	100
Mapy	101
Navigace	102
Místa	103
Obchod Play	104
Samsung Apps	105
YouTube	105
Konektivita.....	108
Připojení USB	108
Wi-Fi	110
Wi-Fi Direct	113
Sdílení mobilní sítě	114

Bluetooth	116
GPS	118
VPN připojení	119
Nástroje	122
Kalkulačka	122
Hodiny	122
Stažené položky	125
Moje soubory	125
Vyhledávání	127
SIM Toolkit	127
Nastavení	128
Otevření možností nastavení	128
Wi-Fi	128
Bluetooth	128
Použití dat	128
Další nastavení	129
Správce SIM karet	130
Zvuk	130
Zobrazit	131
Pozadí	132
Úložiště	132
Baterie	132
Správce aplikací	133
Účty a synchronizace	133
Služby pro zjišť. polohy	133
Zabezpečení	133

Jazyk a zadávání	136
Záloha a obnovení	138
Datum a čas	139
Usnadnění	139
Vývojářské možnosti	140
O zařízení	141
Řešení problémů.....	142
Bezpečnostní informace	148
Rejstřík	160

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Rychlý průvodce spuštěním




Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství závisí na Vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro vaše zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Neschválené příslušenství by mohlo způsobit poruchu zařízení.

Rozvržení telefonu


› Pohled zepředu

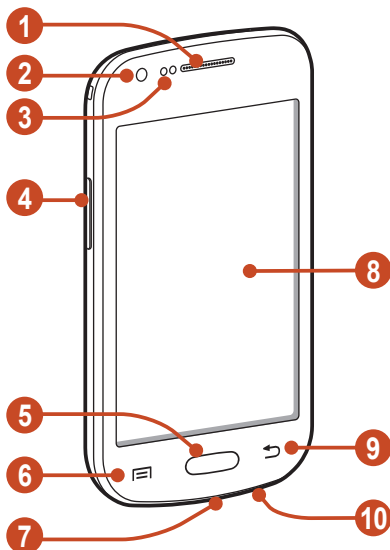

Číslo	Funkce
1	Sluchátko
2	Přední objektiv fotoaparátu
3	Snímač vzdálenosti
4	Tlačítko hlasitosti
5	Tlačítko Domů
6	Tlačítko Volby
7	Multifunkční konektor
8	Dotykový displej
9	Tlačítko Zpět
10	Mikrofon ¹

1. Aktivujte pouze v případě, že použijete funkci reproduktoru nebo nahrávání videa.

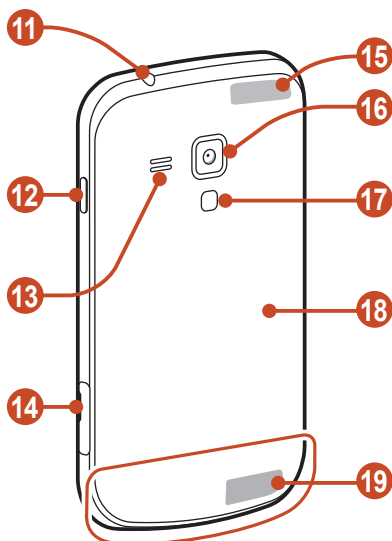



► Pohled zezadu



Číslo	Funkce
11	Konektor pro sluchátka
12	Vypínací tlačítko/reset tlačítko/zamykací tlačítko
13	Reproduktor
14	Slot pro paměťovou kartu
15	Anténa GPS ²
16	Zadní objektiv fotoaparátu
17	Servisní světlo
18	Zadní kryt
19	Hlavní anténa

2. Při používání funkcí GPS nesahejte na anténu rukama ani jinými předměty a oblast kolem antény ničím nezakrývejte.

Tlačítka


Tlačítko	Funkce
 Tlačítko Napájení/ Reset ³ / Zámek	Zapnutí zařízení (stisknutím a podržením); Otevření možností zařízení (stisknutím a podržením); Reset zařízení (stisknutím a podržením po dobu 8-10 sekund); Vypnutí a zamknutí dotykové obrazovky nebo její zapnutí.
 Možnost	Otevření seznamu možností dostupných na aktuální obrazovce; na domovské obrazovce spuštění aplikace vyhledávání (stisknutím a podržením); Otevření vyhledávacího okna během používání některých aplikací (stisknutí a podržení).
 Domů	Návrat na domovskou obrazovku; Otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stisknutím a podržením).
 Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti přístroje.

3. Pokud se vyskytla závažná chyba přístroje nebo přístroj funguje pomaleji či zamrzá, bude třeba jej restartovat, aby se obnovila jeho funkčnost.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

I Sundejte zadní kryt.

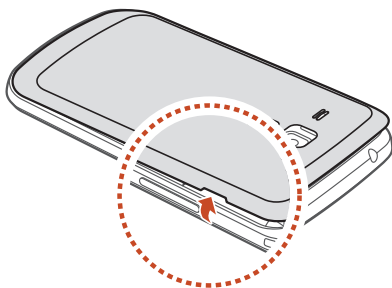


Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.





Zadní kryt nadměrně neohýbejte ani nezakřivujte. Mohlo by dojít k poškození krytu.

2 Vložte SIM nebo USIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

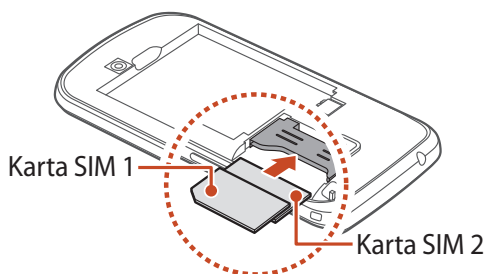
Zařízení je vybaveno dvěma sloty na kartu SIM, což umožňuje používat dvě karty SIM nebo USIM a přepínat mezi nimi. Do horního slotu vložte primární nebo nejčastěji používanou kartu SIM nebo USIM. Do spodního slotu vložte sekundární kartu SIM nebo USIM.




-  Nevkládejte paměťovou kartu do slotů pro SIM kartu. Uvízne-li karta SIM v jednom ze slotů, odneste zařízení do servisního střediska Samsung, kde kartu vyjmou.
- Přihrádka na kartu SIM v zařízení je vhodná pouze pro standardní karty SIM. Vložení karty Micro SIM nebo karty Micro SIM s neschváleným adaptérem může způsobit poškození přihrádky na kartu SIM v zařízení.

 Vložíte-li do zařízení dvě karty USIM, bude karta v sekundárním slotu používána pro síť GPRS.

3 Vložte baterii.

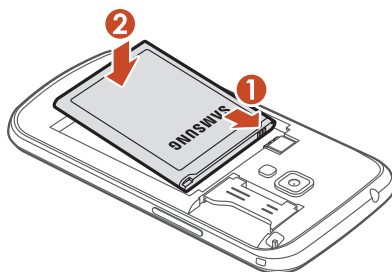

4 Vraťte zpět zadní kryt.

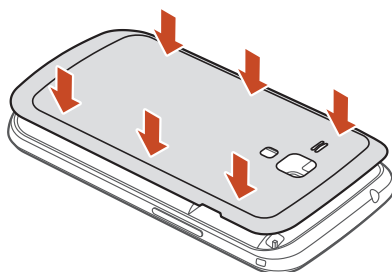

Nabíjení baterie

Baterii je třeba nabít před prvním použitím zařízení nebo pokud se po delší dobu nepoužívala. Baterii zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí kabelu USB.


 Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Když poklesne úroveň nabití baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízké úrovni nabití baterie. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.
- Pokud je baterie zcela vybitá, není možné přístroj zapnout, a to ani v případě, že se nabíjí. Před tím, než zapnete přístroj, nechte vybitou baterii nabíjet několik minut.
- Pokud používáte několik aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, vybijí se baterie rychle. Abyste zabránili odpojení od sítě nebo přerušování napájení během přenosu dat, vždy tyto aplikace používejte s plně nabitou baterií.

› Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

1 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

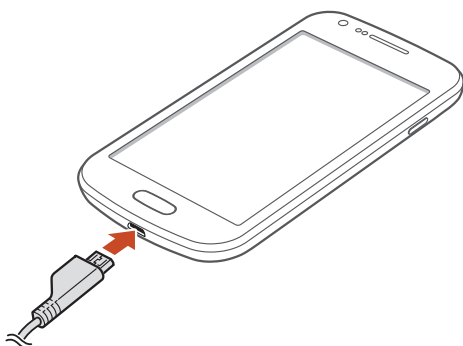

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.



- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotyková obrazovka nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Zařízení se může během nabíjení zahřívat. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.
- Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér ze zařízení, až poté z elektrické zásuvky.



Během připojení zařízení k cestovnímu adaptéru nevyjímejte baterie. Mohlo by dojít k poškození zařízení.




Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér. Tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od elektrické zásuvky, když jej nepoužíváte, abyste šetřili energii. Během nabíjení by zařízení mělo zůstat v blízkosti elektrické zásuvky.

Ikony nabíjení baterie

Pokud baterii nabíjíte při vypnutém zařízení, následující ikony popisují aktuální stav nabíjení baterie:




Nabíjení

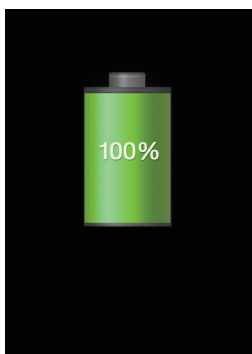

Plně nabitó

> Nabíjení s USB kabelem

Před nabíjením se ujistěte, že je počítač zapnutý.

- 1 Malou koncovku (mikro USB) kabelu USB zapojte do multifunkčního konektoru.
- 2 Velkou koncovku kabelu USB zapojte do portu USB v počítači.
-  V závislosti na typu použitého kabelu USB může chvíli trvat, než nabíjení začne.
- 3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte kabel USB od zařízení, až poté od počítače.

› Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vložení paměťové karty (volitelné)

V zařízení lze používat paměťové karty o maximální kapacitě 32 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty se zařízením kompatibilní.




Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilních paměťových karet může zařízení nebo paměťovou kartu poškodit. Může poškodit také data uložená na paměťové kartě.



- Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte paměťovou kartu s jinou strukturou souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do zařízení, ve složce extSdCard se zobrazí adresář souborů paměťové karty.

- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly nahoru.

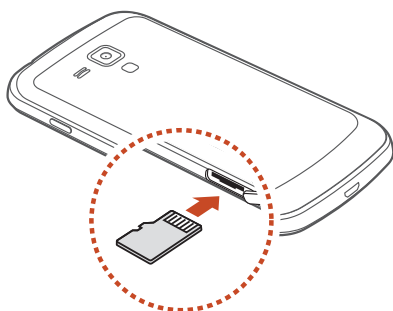


- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
- 4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

› Vyjmutí paměťové karty

Ujistěte se, že zařízení paměťovou kartu právě nepoužívá.


- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK**.
- 2 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní.
- 4 Vyjměte paměťovou kartu.
- 5 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

 Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či telefonu.

› Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta se zařízením kompatibilní. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.

V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat kartu SD** → **Odstranit vše**.

 Před formátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Úvodní informace

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte a podržte vypínač.
- 2 Zadejte kód PIN dodaný s vaší kartou SIM nebo USIM a vyberte možnost **OK** (je-li třeba).



Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů. Abyste mohli používat aplikace, které využívají server Google, přihlaste se ke službám Google nebo si vytvořte účet Google.

Vypnutí přístroje provedete stisknutím vypínače a jeho přidržením, poté výběrem možnosti **Vypnutí** → **OK**.



- Na místech, na kterých je používání bezdrátových zařízení zakázáno (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny oprávněných zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce zařízení, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo.
▶ str. 129

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony při používání dotykové obrazovky.



- Nemačkejte dotykový displeje prsty, ani při ovládání pomocí něj nepoužívejte ostré předměty. Mohli byste tím dotykový displej poškodit nebo způsobit jeho nesprávnou funkci.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s tekutinami. Vlhké prostředí nebo styk s tekutinami může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je například jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

Klepnutí

Jedním klepnutím vyberete menu či možnost nebo spustíte aplikaci.




Klepnutí a podržení

Klepněte na položku a alespoň 2 sekundy ji podržte.



Tažení

Klepněte na položku a přesuňte ji do jiného místa.

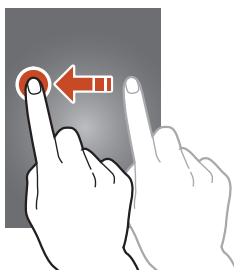


Poklepání

Klepněte na položku dvakrát rychle za sebou.



Listování

Chcete-li procházet seznamy nebo obrazovky, rychle přejděte, dolů, doleva nebo doprava.

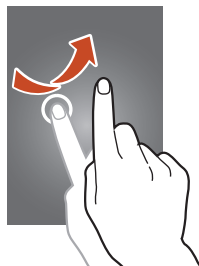

Stažení

Umístěte dva prsty, mějte je roztažené, poté je stáhněte k sobě.



- Pokud určitou dobu nebudete dotykový displej používat, zařízení jej vypne. Obrazovku zapnete stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů.
- Můžete nastavit dobu, po kterou zařízení čeká, než obrazovku vypne. V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Časový limit displeje**.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Pokud zařízení nebudete určitou dobu používat, zařízení dotykový displej vypne a uzamkne jej stejně jako tlačítka. Tím zabrání provedení náhodných operací. Chcete-li dotykový displej a tlačítka zamknout ručně, stiskněte vypínač.

Odemknutí provedete zapnutím obrazovky stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů, poté listujte prstem v jakémkoliv směru.



Můžete aktivovat funkci zámku obrazovky, a zabránit tak ostatním, aby využívali vaše osobní údaje a informace uložené v zařízení nebo se k nim dostali. ► str. 38

Seznámení s domovskou obrazovkou

Z domovské obrazovky si můžete zobrazit stav zařízení a otevírat aplikace.

Domovská obrazovka obsahuje několik panelů. Přejděte vlevo nebo vpravo na panely domovské obrazovky. Je také možné zvolit jeden z bodů ve spodní části obrazovky obrazovce a přesunout se tak přímo na odpovídající panel.





› Ikony indikátoru



Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Aktivní typ karty SIM nebo USIM ¹
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k přístupovému bodu Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Používání služeb založených na GPS
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová zpráva
	Budík je aktivní
	Roaming (mimo oblast pokrytí)
	Tichý režim je aktivní (vibrace)

1. Ikona se může podle nastavení SIM karty lišit.


Ikona	Definice
	Tichý režim je aktivní (ztlumení)
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

► Používání panelu s oznámeními

Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení. Dále můžete přepínat karty SIM a USIM. Panel skryjete přetažením dolní části panelu nahoru.


Prostřednictvím panelu oznámení můžete zobrazit aktuální stav zařízení a používat následující možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi. ► str. 128
- **GPS:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS. ► str. 133
- **Zvuk:** Aktivace nebo deaktivace Tichého režimu. V tichém režimu můžete zvuk zařízení ztlumit nebo je nastavit na vibrace.
- **Otočení displeje:** Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Oznamování:** Zobrazení nebo skrytí oznamovacích ikon.
- **Mobilní data:** Aktivace nebo deaktivace datového připojení.
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth. ► str. 128
- **Režim Vozidlo:** Aktivace či deaktivace režimu Řízení.
- **Synchronizace:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.

 Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.


› Přesunutí položky na domovskou obrazovku

Klepněte a podržte položku a poté ji přesuňte do jiného místa.

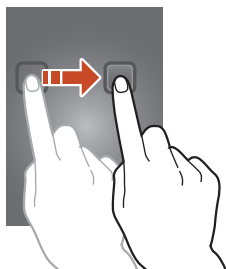

› Odebrání položky z domovské obrazovky

Klepněte a podržte položku a poté ji přesuňte do koše.

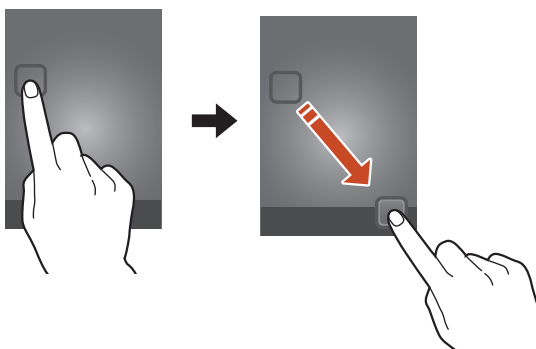

› Individuální nastavení panelu rychlého přístupu

Panel rychlého přístupu na dolním okraji domovské obrazovky můžete upravit vložení nebo odstraněním zkratk aplikací.



- Chcete-li odstranit ikonu aplikace, klepněte na ni, podržte ji a přetáhněte ji do koše.
- Chcete-li přidat zástupce aplikace, klepněte na nového zástupce aplikace na domovské obrazovce, podržte jej a poté jej přetáhněte na volné místo.

› Přidání nebo odebrání panelu z domovské obrazovky

Panely domovské obrazovky je možné přidat nebo odebrat a uspořádat tak nástroje.

1 Na domovské obrazovce přejdete do režimu úprav tak, že umístíte dva prsty na obrazovku a přiblížíte je k sobě.

2 Přidání, odebrání a uspořádání panelů:

- Chcete-li panel odebrat, klepněte a podržte miniaturu panelu a přetáhněte ji do koše.
- Nový panel přidáte výběrem .
- Chcete-li nastavit hlavní panel domovské obrazovky, vyberte možnost .
- Změnu pořadí panelů provedete klepnutím na miniaturu panelu, jejím podržením a následným přetažením do požadovaného umístění.

3 Návrat na předchozí obrazovku provedete stisknutím tlačítka Zpět.

› Používání widgetů

Widgety jsou malé aplikace, které na domovské obrazovce poskytují praktické funkce a informace.



- Některé widgety se připojují k webovým službám. Používání webových widgetů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné widgety se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přidání pomůcky na domovskou obrazovku

- 1 Pro otevření panelu s pomůckami vyberte v seznamu aplikací možnost **Nástroje**.
- 2 Widget na panelu s widgety naleznete posunutím vlevo nebo vpravo.
- 3 Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, klepněte na něj a přidržte jej.

Přidání zástupce Settings (Nastavení) na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce můžete vytvořit zástupce často používaných možností nastavení.

- 1 Pro otevření panelu s pomůckami vyberte v seznamu aplikací možnost **Nástroje**.
- 2 Na obrazovce vyhledejte položku **Zástupce Nastavení**, podržte ji a uvolněte.
- 3 Vyberte možnost nastavení, například Bluetooth nebo Wi-Fi.

Otevírání aplikací

Spustíte aplikace a využijete funkce svého zařízení naplno. Seznam aplikací můžete přeuspořádat, aby vyhovoval vašim požadavkům, nebo si z internetu stáhněte aplikace, které vylepší funkce vašeho zařízení.






- 1 Na domovské obrazovce otevřete seznam aplikací výběrem možnosti **Aplik.**
- 2 Přejděte vlevo nebo vpravo na další obrazovku. Můžete také zvolit jeden z bodů ve spodní části obrazovky a přesunout se tak přímo na odpovídající obrazovku.
- 3 Vyberte aplikaci.
- 4 Návrat na předchozí obrazovku provedete stisknutím tlačítka Zpět. Návrat na domovskou obrazovku provedete stisknutím tlačítka Domů.





- Zkratku aplikace můžete na domovskou obrazovku přidat klepnutím a podržením ikony v seznamu aplikací.
- Pokud zařízení v průběhu používání některé funkce otočíte, rozhraní se rovněž natočí. Chcete-li zabránit otáčení rozhraní, vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Automaticky otočit displej**.
- Při používání zařízení můžete zachytit snímek obrazovky stisknutím a podržením tlačítka Domů a současně vypínače. Upravený obrázek bude uložen ve složce **Moje soubory** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizace aplikací

Pořadí aplikací v seznamu aplikací lze změnit nebo je seskupit do kategorií.

- 1 V seznamu aplikací stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Upravit**.
 - 2 Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji.
 - 3 Uspořádání aplikací:
 - Chcete-li změnit umístění aplikace, přetáhněte ji na nové místo.
 - Chcete-li přidat aplikaci do nové složky, přetáhněte ji na .
 - Chcete-li přesunout aplikaci na nový panel, přetáhněte ji na .
 - Chcete-li aplikaci odinstalovat, přetáhněte ji na .
-  Když ikonu aplikace přesunete do , zobrazí se informace o aplikaci.
- 4 Vyberte **Ulož**.

› Odinstalování aplikace

- 1 V seznamu aplikací stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Odinstalovat**.
 - 2 Vyberte možnost  na ikoně aplikace a poté vyberte tlačítko **OK**.
-  Můžete odinstalovat pouze aplikaci, kterou jste stáhli.

› Spuštění nedávno použitých aplikací

- 1 Stisknutím a přidržením tlačítka Domů zobrazíte naposledy otevřené aplikace.
- 2 Vyberte aplikaci.

Spouštění více aplikací

Vaše zařízení umožňuje souběžný běh více aplikací (multitasking). Chcete-li spustit více aplikací, stiskněte během používání aplikace tlačítko Domů. Poté z domovské obrazovky vyberte jinou aplikaci ke spuštění.

› Správa aplikací

Pomocí správce úloh můžete spravovat více aplikací současně.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko Domů, potom vyberte možnost **Správce úloh** → **Aktivní aplikace**.
Správce úloh spustí a zobrazí aktivní aplikace.
- 2 Ovládání aktivních aplikací:
 - Chcete-li přepnout aplikace, vyberte jednu ze seznamu.
 - Aplikaci zavřete výběrem **Konec**.
 - Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Uk. vše**.

Přizpůsobení telefonu

Používání zařízení může být efektivnější, když si nastavení změníte podle svých potřeb.


› Změna jazyka displeje

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Jazyk a zadávání** → **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

› Zapnutí nebo vypnutí zvuků při doteku

V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zvuk** → **Zvuky tlačítek**.

› Nastavení hlasitosti zařízení


- 1 Stiskněte tlačítko Hlasitost nahoru nebo dolů.
- 2 Vyberte možnost  a přetáhnutím posuvníků upravte hlasitost jednotlivých zvuků.

› Změna vyzvánění hovoru

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zvuk** → **Zvonění**.
- 2 Vyberte kartu SIM nebo USIM → **Vyzvánění tón zařízení**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón → **OK**.

› Přepnutí do Tichého režimu

Chcete-li přístroj zlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení. Poté vyberte možnost **Zvuk**.
- Stiskněte vypínač a podržte jej. Poté vyberte možnost .

› Výběr pozadí na domovskou obrazovku

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Pozadí** → **Domovská obrazovka**.
- 2 Vyberte složku s obrázkem → obrázek.

› Změna písma displeje

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Styl písma**.
- 2 Vyberte font → **Ano**.

› Nastavení jasu displeje

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Jas**.
- 2 Přetáhněte posuvník vlevo nebo vpravo.
- 3 Stiskněte **OK**.



Vyšší jas displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.

› Zamknutí zařízení

Zařízení můžete zamknout aktivací funkce zámku displeje.



- Pokud heslo zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení znaku pro odemknutí

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek displeje** → **Znak**.
- 2 Projděte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a poté vyberte možnost **Další**.
- 3 Znak nakreslete tak, aby byly spojeny alespoň 4 body, poté vyberte možnost **Pokračovat**.
- 4 Znak nakreslete znovu, abyste potvrdili jeho zadání, a poté vyberte možnost **Potvrdit**.
- 5 Dokončete nastavení záložního kódu PIN.



Pokud znak pro odemknutí zapomenete, můžete funkci zamknutí displeje deaktivovat pomocí záložního PIN kódu.

Nastavení kódu PIN pro odemknutí

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek displeje** → **PIN**.
- 2 Zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Zámek displeje** → **Heslo**.
- 2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovat**.
- 3 Zadejte znovu heslo a vyberte **OK**.

▶ Zamknutí karty SIM nebo USIM

Telefon můžete zamknout pomocí kódu PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM. Jakmile je zámek karty SIM nebo USIM aktivní, je třeba při každém zapnutí nebo použití zařízení zadat kód PIN.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Nastavte zámek SIM karty**.
- 2 Vyberte kartu SIM nebo USIM → **Zamknout SIM kartu**.
- 3 Zadejte kód PIN a vyberte **OK**.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, odblokování provede váš poskytovatel služeb.

› Aktivace funkce Najít moje mobilní zařízení

Když někdo do vašeho ztraceného nebo zcizeného zařízení vloží novou kartu SIM nebo USIM, funkce Najít moje mobilní zařízení automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost zařízení najít a získat jej zpět. Chcete-li tuto funkci použít, je třeba vytvořit účet Samsung, abyste mohli ovládat zařízení na dálku pomocí internetu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Upoz. na změnu SIM karty**.
- 2 Vyberte možnost **Přihl.**
Účet Samsung vytvoříte výběrem možnosti **Vytv. nový účet**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu Samsung a poté vyberte možnost **Přihl.**
- 4 Přetáhněte přepínač **Upozornění na změnu SIM karty** doprava.
- 5 Vyberte **Výstražná zpráva**.
- 6 Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům, a vyberte možnost **OK**.
- 7 Přidat příjemce:
 - Zvolte **Vytvořit**, potom ručně zadejte telefonní čísla včetně kódu země a znaku +.
 - Vyberte telefonní čísla ze seznamu kontaktů výběrem možnosti **Kontakty**.
- 8 Vyberte **Uložit**.

Přepněte karty SIM a USIM

Jakmile vložíte dvě karty SIM nebo USIM, můžete mezi jednotlivými kartami přepínat tam a zpět.

Chcete-li přepínat mezi kartami SIM a USIM, otevřete panel oznámení a vyberte ikonu SIM karty kromě okamžiku, kdy zařízení odesílá nebo přijímá zprávu nebo data ze sítě.

▶ Aktivace karty SIM nebo USIM


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Správce SIM karet**.
- 2 Vyberte kartu SIM nebo USIM a zaškrtněte pole vedle položky **Aktivovat**.

▶ Změna názvů a ikon karet SIM a USIM

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Správce SIM karet**.
- 2 Vyberte kartu SIM nebo USIM a vyberte název karty SIM nebo USIM.
- 3 Vyberte **Vybrat ikonu** → ikonu.
- 4 Vyberte možnost **Registrovat název**, změňte název karty SIM nebo USIM a vyberte **OK**.

› Změna nastavení karty SIM nebo USIM

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Správce SIM karet**.
- 2 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Příjem příchozích hovorů	Nastavte, zda chcete přijímat příchozí hovory z druhé karty SIM nebo USIM, zatímco používáte datové služby karty SIM nebo USIM.  Hovory můžete přijímat pouze tehdy, je-li druhá karta SIM nebo USIM, která není určena k datovým službám, připojena k síti GPRS.
Síť datových služeb	Vyberte kartu SIM nebo USIM pro datové služby.
Dvě SIM karty vždy zap. ²	Nasatvením povolte příchozí hovory z jiné karty SIM nebo USIM v průběhu hovoru.

-
2. Toto menu může být pojmenováno různě, a to v závislosti na poskytovateli služeb.

Zadávání textu

Text je možné zadat jeho pronesením do mikrofonu, stisknutím kláves na virtuální klávesnici, případně ručním napsáním zadání na obrazovce.




Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.


› Změna režimu zadávání textu

- 1 Při otevřeném poli pro zadávání textu přetáhněte horní lištu s ikonami a oznámeními směrem dolů. Tím otevřete panel oznámení.
- 2 Vyberte možnost **Zvolte metodu zadávání** → metodu zadávání textu.

› Zadávání textu pomocí funkce hlasového vstupu Google



- 1 Namluvte text do mikrofonu.
 - 2 Po skončení vyberte **Hotovo**.
-  Chcete-li přidat jazyky pro rozpoznávání hlasu, vyberte jazyk → **Přidat další jazyky**.


› Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

- 1 Při otevřeném poli pro zadávání textu přetáhněte horní lištu s ikonami a oznámeními směrem dolů. Tím otevřete panel oznámení.
- 2 Vyberte možnost **Zvolte metodu zadávání** → **Konfigurovat způsoby zadávání**, potom zvolte  vedle možnosti **Klávesnice Samsung** → **Typ klávesnice na výšku** → typ klávesnice.
- 3 Zadejte text pomocí alfanumerických tlačítek.







Můžete také použít následující tlačítka:

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání režimů zadávání textu.
3	Otevření nastavení klávesnice; Klepnutím a přidržením  se přepnete do režimu Psaní rukou, hlasového zadávání textu nebo přístupu na clipboard.
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Vložení mezery.  Funkce této klávesy se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.






 Když je aktivován režim prediktivního zadávání textu (XT9), můžete použít nepřetržité zadávání, které vám umožní zadávat text tahem po klávesnici. ► str. 136

Při zadávání textu pomocí klávesnice 3x4 můžete použít následující metody:

Režim	Funkce
ABC	<ol style="list-style-type: none">1. Výběrem možnosti  aktivujete režim ABC.2. Vyberte příslušnou virtuální klávesu, dokud se nezobrazí odpovídající znak.
Číslo	<ol style="list-style-type: none">1. Výběrem možnosti  aktivujete režim Číslo.2. Vyberte číslo. <p> Čísla můžete zadávat klepnutím a podržením virtuálního tlačítka v režimu ABC.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none">1. Výběrem možnosti  aktivujete režim symbolů.2. Výběrem možnosti ◀ nebo ▶ přejděte na sadu symbolů.3. Vyberte symbol.

► Zkopírování a vložení textu

Text z textového pole můžete zkopírovat a vložit do jiné aplikace.

- 1 Klepněte a podržte pasáž textu.
- 2 Přetažením položky  nebo  vyberte text, který má být zkopírován.
- 3 Výběrem možnosti  nebo  přidáte text do schránky.
- 4 V jiné aplikaci umístěte kurzor do bodu, kam bude text vložen.
- 5 Výběrem volby  → **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

Komunikace




Volání

Naučte se používat funkce volání, například vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.



- Aby se předešlo neúmyslnému zadání textu, zapněte čidlo přiblížení, které automaticky uzamkne dotykový displej, když držíte zařízení blízko tváře. ► str. 54
- Statická elektřina vydávána Vaším tělem nebo oblečením může v průběhu hovoru zasáhnout snímač přiblížení.


› Volání

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon** → **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
- 2 Výběrem možnosti  nebo  vytočte hlasový hovor. Chcete-li zahájit videohovor, vyberte možnost .
- 3 Zvolte aplikaci, která se má použít pro provedení hovoru (v případě potřeby).
- 4 Hovor ukončíte výběrem možnosti **Ukončit hovor**.



- Čísla, na která často voláte, si můžete uložit do kontaktů. ► str. 87
- Chcete-li zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte položku **Telefon** → **Protokoly**.

› Příjem hovoru


1 Během příchozího hovoru vyberte možnost  a poté přetáhněte prst mimo velký kruh.



Chcete-li vyzváněcí tón ztlumit, stiskněte tlačítko hlasitosti.

2 Hovor ukončíte výběrem možnosti **Ukončit hovor**.

› Odmítnutí hovoru

Během příchozího hovoru vyberte možnost  a poté přetáhněte prst mimo velký kruh.

Chcete-li odeslat volajícímu zprávu poté, co jste odmítli přijmout hovor, přesuňte lištu pro zprávy s odmítnutím ze spodní části displeje nahoru.



Můžete s vybrat z několika přednastavených zpráv, nebo vytvořit vlastní zprávy. ► str. 54

› Mezinárodní volání

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepnutím a podržením možnosti **0** vložte znak +.

2 Zadejte celé číslo (kód země, kód oblasti a telefonní číslo).

3 Výběrem možnosti  nebo  číslo vytočíte.

› Používání sluchátek

Chcete-li hovory přijímat pohodlně, připojte k zařízení sluchátka.




- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

› Používání možností během hlasového hovoru

Během hlasového hovoru můžete používat následující možnosti:



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte . Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte .
- Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte možnost **Př. hovor** a vytočte nové číslo.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte možnost **Přepnout**.
- Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor výběrem položky  a přetažením prstu mimo velký kruh. První hovor bude automaticky podržen. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Klávesnici otevřete výběrem možnosti **Klávesnice**.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod**.




V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Chcete-li hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, vyberte možnost **Sluch**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte možnost **Sloučit**. Pokud chcete přidat další osoby, opakujte postup. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.
- Chcete-li otevřít seznam kontaktů, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Kontakty**.
- Chcete-li vytvořit poznámku, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Poznámka**.
- Chcete-li spojit osobu aktuálního hovoru s osobou podrženého hovoru, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přenos**. Hovor s oběma osobami bude ukončen.

› Používání možností během videohovoru

V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:

 Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

- Chcete-li přepnout mezi předním a zadním fotoaparátem, vyberte možnost **Přepnout fotoaparát**.
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Chcete-li před druhou stranou skrýt svůj obrázek, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Skrýt**.
- Pokud chcete zvolit obrázek, který se bude druhé osobě zobrazovat, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Odchozí obrázek**.

- Chcete-li otevřít klávesnici, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Klávesnice**.
- Chcete-li s druhou osobou hovořit pomocí sluchátek Bluetooth, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přepnout na sluchátko**.
- Chcete-li deaktivovat funkci reproduktoru, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Vypnout reproduktor**.
- Klepnutím a přidržením obrazu druhé strany získáte přístup k následujícím volbám:
 - Chcete-li zachytit obrázek druhé strany, vyberte možnost **Vytvořit obrázek**.
 - Chcete-li nahrát video obrazu druhé strany, vyberte možnost **Nahrát videoklip**.



Nahrávání hovorů bez souhlasu druhé osoby je v mnoha oblastech nezákonné. Před zahájením nahrávání hovoru vždy požádejte druhou osobu o souhlas.

› Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Vaše zařízení zobrazuje zmeškané hovory. Chcete-li hovor vyvolat, klepněte do oblasti ikon indikátoru a jejím přetažením otevřete panel oznámení. Poté vyberte oznámení o zmeškaném hovoru.

› Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory ze zadaných čísel, použijte funkci automatické odmítání.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení hovorů**
→ **Odmítnutí hovoru**.

- 3 Přetáhněte přepínač **Režim automatického odmítnutí** doprava.
- 4 Vyberte položku **Režim automatického odmítnutí** → jednu možnost.

Možnost	Funkce
Všechna čísla	Odmítnout všechny hovory.
Autom. odmítaná čísla	Odmítnutí hovoru z telefonních čísel v seznamu automatického odmítnutí.

- 5 Vyberte **Seznam automatického odmítnutí**.
- 6 Vyberte **Vytvořit**.
- 7 Zadejte číslo a vyberte možnost **Hot**.
- 8 Můžete pro číslo nastavit kritéria.
- 9 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 6-7.

► Aktivace režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN může zařízení zabránit odchozím hovorům na čísla, která nejsou uložena v seznamu FDN na kartě SIM nebo USIM.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení hovorů** → **Další nastavení**.
- 3 Vyberte kartu SIM nebo USIM → **Čísla pevné volby**.
- 4 Vyberte možnost **Zapnout pevnou volbu**.
- 5 Zadejte PIN2 kód, který jste obdrželi se SIM nebo USIM kartou a vyberte **OK**.
- 6 Vyberte položku **Seznam čísel pevné volby** a přidejte kontakty.

› Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která odesílá příchozí hovory na vybrané číslo. Tuto funkci lze nastavit zvlášť pro různé podmínky.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení hovorů** → **Přesměrování hovorů** → typ hovoru.
- 3 Vyberte podmínku.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Povolit**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

› Nastavení blokování hovorů

Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním ve volání z vašeho telefonu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení hovorů** → **Další nastavení**.
- 3 Vyberte kartu SIM nebo USIM → **Blokování hovorů** → typ hovoru.
- 4 Vyberte možnost blokování hovorů.
- 5 Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte **OK**.
Vaše nastavení se odešle na síť.



› Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení hovorů** → **Další nastavení**.
- 3 Vyberte kartu SIM nebo USIM → **Čekající hovor**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

› Zobrazení záznamů o hovorech a zprávách

Záznamy o vašich hovorech a zprávách si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon** → **Protokoly**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Zobrazit podle**.
- 3 Vyberte kartu SIM nebo USIM → možnost.
 Kontakt můžete zavolat nebo poslat zprávu posunutím vlevo či vpravo v položce záznamu.
- 4 Výběrem položky záznamu zobrazíte podrobnosti.
 Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do seznamu kontaktů či seznamu automatického odmítnutí.

› Úprava nastavení hovorů

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení hovorů**.
- 3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Odmítnutí hovoru	Nastavení automatického odmítnutí hovorů z nastavených telefonních čísel. Do seznamu automatického odmítnutí můžete přidávat telefonní čísla.
Nastavit odmítnuté zprávy	Přidání nebo úprava zprávy, která bude odeslána odmítnutému volajícímu.
Upozornění na hovor → Vibrace během hovoru	Nastavení vibrací zařízení při přijetí nebo ukončení hovoru druhou osobou.
Upozornění na hovor → Tóny stavu hovoru	Nastavení, jakým způsobem vás bude zařízení upozorňovat na stav hovoru během hovoru.
Upozornění na hovor → Upozornění během hovoru	Nastavení, jakým způsobem vás bude zařízení upozorňovat na události během hovoru.
Přijem/ukončování hovorů → Přijem stisknutím tlačítka	Nastavení příjmu hovorů stisknutím tlačítka Domů.
Přijem/ukončování hovorů → Vypínačem ukončíte hovor	Nastavení ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
Autom. vyp. disp. během hov.	Nastavení na zapnutí čidla přiblížení v průběhu hovoru.

Možnost	Funkce
Nast. přísluš. pro hovor → Automatický příjem	Nastavení, zda zařízení po určitém čase přijme hovor automaticky, či nikoliv (k dispozici pouze po připojení sluchátek).
Nast. přísluš. pro hovor → Časovač autom. příjmu	Výběr časové prodlevy, po které zařízení přijme hovor.
Nast. přísluš. pro hovor → Podmínky odchozího hovoru	Nastavení, zda budou povoleny odchozí hovory se sluchátky Bluetooth, i když je zařízení zamčené.
Nast. přísluš. pro hovor → Typ odchozího hovoru	Volba typu odchozího hovoru pro využití sluchátek Bluetooth.
Přesměrování hovorů	Nastavení odesílání odchozích hovorů na vybrané číslo.
Další nastavení → ID volajícího	Zobrazení ID volajícího druhé straně u odchozích hovorů.
Další nastavení → Blokování hovorů	Nastavení blokování hovorů podle typu hovoru.
Další nastavení → Čekající hovor	Nastavení způsobu, jakým vás bude zařízení upozorňovat na příchozí hovory během hovoru.
Další nastavení → Automaticky opakovat	Nastavení automatického opakování vytáčení hovoru, který nebyl spojen nebo který byl přerušen.

Možnost	Funkce
Další nastavení → Čísla pevné volby	Aktivace režimu FDN, který zabrání vytáčení telefonních čísel, která nejsou uvedena v seznamu FDN na kartě SIM nebo USIM.
Další nastavení → Automatický kód oblasti	Nastavení automatického uvedení předvolby (kódu oblasti nebo země) před telefonním číslem.
Obrázek při videohovoru	Výběr alternativního obrázku, který se zobrazí druhé straně.
Vlastní video u přijatého hovoru	Nastavení zobrazení vašeho živého obrazu druhé straně.
Použití možnosti při chybě během hovoru	Nastavení pokusu o navázání hlasového hovoru, pokud se nepodaří navázat videohovor.
Služba hlasové pošty	Výběr poskytovatele služeb hlasové pošty.
Nast. hlasové schránky	Zadání čísla serveru hlasové pošty. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.
Vibrace	Nastavení zařízení tak, aby vibrovalo při přijetí zprávy do hlasové schránky.
Účty	Nastavení příjmu hovorů IP call a nastavení účtů pro služby IP call.
Použití internetové volání	Nastavení, zda se budou služby IP call používat pro všechny hovory, nebo pouze pro hovory IP call.





Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazit a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.






Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.




› Odeslání textové zprávy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Zprávy** → .
- 2 Přidat příjemce:
 - Zadejte telefonní čísla ručně a oddělte je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte telefonní čísla ze seznamu hovorů, zpráv nebo kontaktů volbou položky .
- 3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte tlačítko Volby a vyberte položku **Vložit smajlíka**.
- 4 Zprávu odešlete výběrem  nebo .

› Odeslání multimediální zprávy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Zprávy** → .
- 2 Přidat příjemce:
 - Zadejte telefonní čísla ručně a oddělte je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte telefonní čísla ze seznamu hovorů, zpráv nebo kontaktů volbou položky .

 Pokud zadáte e-mailovou adresu, přístroj zprávu převede na multimediální zprávu.

- 3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte tlačítko Volby a vyberte položku **Vložit smajlíka**.
- 4 Vyberte  a připojte soubor.
- 5 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přidat předmět** a poté zadejte předmět.
- 6 Zprávu odešlete výběrem  nebo .


› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Zprávy**.
Vaše zprávy jsou seskupeny podle kontaktu jako vlákna konverzace zpráv.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Výběrem multimediální zprávy zobrazíte další podrobnosti.

› Poslech hlasové zprávy

Pokud jste nastavili, že má zařízení přesměrovat zmeškané hovory na server hlasové pošty, mohou vám volající zanechat zprávu, když hovor zmeškáte.

- 1 V seznamu aplikací vyberte ikonu **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte na položku **1** a podržte ji.
- 2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.

 Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Toto číslo získáte u poskytovatele služeb.



Google Mail

Naučte se odesílat nebo zobrazovat e-mailové zprávy prostřednictvím poštovní webové služby Google Mail™.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Označení této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.


› Odeslání e-mailu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google Mail** → .
- 2 Vyberte pole příjemce a zadejte e-mailovou adresu.
- 3 Vyberte pole předmětu a zadejte předmět.
- 4 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
- 5 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Připojit soubor**, potom připojte soubor.
- 6 Chcete-li odeslat zprávu, vyberte položku .












Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, e-mail se uloží do vlákna zpráv, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení emailu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google Mail**.
- 2 Stiskem  aktualizujete seznam zpráv.
- 3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Na další nebo předchozí zprávu přejdete posunutím vpravo nebo vlevo.
- Chcete-li zprávu přidat do seznamu oblíbených, vyberte možnost .
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte .
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, vyberte položku  → **Odp. všem.**
- Chcete-li přeposlat zprávu ostatním, vyberte položku  → **Přeposlat.**
- Chcete-li zprávu archivovat, vyberte položku .
- Chcete-li zprávu vymazat, vyberte .
- Označení ke zprávě přidáte výběrem .
- Chcete-li zprávu označit jako nepřečtenou, vyberte .
- Chcete-li zprávu označit jako důležitou, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Označit jako důležité.**
- Chcete-li zprávu skrýt, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Ignorovat.** Chcete-li zobrazit skryté zprávy, zvolte  → **Všechny zprávy** ze seznamu označení.
- Chcete-li zprávu přidat do seznamu nevyžádané pošty, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nahlásit spam.**
- Chcete-li změnit nastavení pro e-maily, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení.**
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **ZOBRAZIT.** Chcete-li ji uložit do telefonu, vyberte **ULOŽIT.**

E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.





► Nastavení emailového účtu


- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **E-mail.**
- 2 Zadejte emailovou adresu a heslo.

- 3 Vyberte **Další**. Chcete-li podrobnosti účtu zadat ručně, vyberte možnost **Ruční nast.**
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.


Po dokončení nastavení e-mailového účtu se e-maily stáhnou do zařízení. Pokud jste vytvořili více než dva e-mailové účty, můžete mezi nimi přepínat. Vyberte název účtu uvedený v horní části obrazovky a zvolte účet, z něhož chcete stáhnout zprávy.

› Odeslání e-mailu







- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **E-mail** → .
- 2 Přidat příjemce:
 - Zadejte ručně e-mailové adresy a oddělte je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte e-mailové adresy ze seznamu hovorů, zpráv či kontaktů výběrem položky .
- 3 Vyberte pole předmětu a zadejte předmět.
- 4 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
- 5 Vyberte  a připojte soubor.
- 6 Chcete-li odeslat zprávu, vyberte položku .

 Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, e-mail se uloží do vlákna zpráv, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení emailu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **E-mail**.
- 2 Stiskem  aktualizujete seznam zpráv.
- 3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Na další nebo předchozí zprávu přejdete posunutím vpravo nebo vlevo.
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte .
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, vyberte položku .
- Chcete-li přeposlat zprávu ostatním, vyberte položku .
- Chcete-li zprávu vymazat, vyberte .
- Chcete-li zprávu označit jako důležitou, vyberte položku .
- Chcete-li zprávu označit jako nepřečtenou, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Označit jako nepřečtenou**.
- Chcete-li zprávu přesunout do jiné složky, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přesunout**.
- Chcete-li zprávu uložit do zařízení, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Uložit e-mail**. Zpráva bude uložena ve složce **Moje soubory** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Chcete-li zprávu vytisknout prostřednictvím Wi-Fi nebo USB, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Chcete-li vytvořit novou zprávu, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Vytvořit**.
- Chcete-li uložit e-mailové adresy příjemců do telefonního seznamu jako skupinu kontaktů, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Uložit jako skupinu**.
- Chcete-li změnit nastavení pro e-maily, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení**.
- Chcete-li uložit přílohu do telefonu, vyberte kartu přílohy → .



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na e-mailovém účtu.

Talk

Naučte se odesílat a přijímat zprávy chatu přátelům a rodině pomocí služby zasílání rychlých zpráv Google Talk™.




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.



› Nastavení stavu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Talk**.
- 2 Zvolte účet Google.
- 3 V horní části seznamu přátel si vyberte vaše jméno.
- 4 Upravte svůj stav, obrázek a zprávu.

› Přidání kontaktu do seznamu přátel


- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Talk** → .
- 2 Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte možnost **HOTOVO**.
Jakmile přítel přijme pozvánku, jeho kontakt bude přidán do seznamu vašich přátel.

› Zahájení konverzace

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Talk**.
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu přátel.
Otevře se obrazovka konverzace.
- 3 Zadejte text zprávy a odešlete ji.
 - Chcete-li do konverzace přidat další přátele, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přidat do chatu**.
 - Mezi aktivními konverzacemi se můžete přepínat posunem doleva nebo doprava.
 - Chcete-li použít video chat, vyberte možnost .
 - Chcete-li použít hlasový chat, vyberte možnost .
- 4 Stiskněte tlačítko Volby a výběrem možnosti **Ukončit chat** konverzaci ukončete.

ChatON

Naučte se používat službu ChatON pro odesílání a příjem zpráv chatu z jakéhokoliv zařízení, které má mobilní telefonní číslo.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **ChatON**.
 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, dokončete nastavení účtu podle pokynů na displeji.
- 2 Zadejte text zprávy a odešlete ji.

Pokec

V této části naleznete informace o odesílání a přijímání rychlých zpráv od kamarádů a rodiny pomocí služby pro rychlé zasílání zpráv Google+ Messenger.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Pokec**.



Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, dokončete nastavení účtu podle pokynů na displeji.

2 Zadejte text zprávy a odešlete ji.

Google+

Naučte se používat službu sociální sítě Google. Můžete vytvářet skupiny, kterým chcete odesílat a přijímat rychlé zprávy a nahrávat fotografie.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google+**.



Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, dokončete nastavení účtu podle pokynů na displeji.

2 Vyberte funkci sociální sítě.

Zábava

Fotoaparát


Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa.



- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

› Pořízení fotografie


- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Fotoaparát**.
- 2 Zamiřte objektivem fotoaparátu na předmět a proveďte požadované úpravy.

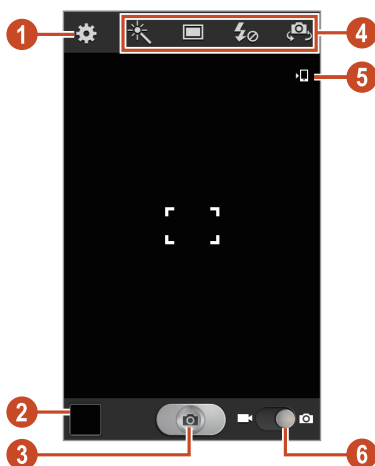



Číslo	Funkce
1	Změna nastavení fotoaparátu.
2	Zobrazení pořízených fotografií.
3	Pořízení fotografie.
4	<p>Použití zkratk fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️ : Použití zvláštních efektů. 📷 : Změna režimu focení. ► str. 69 ⚡️ : Změna nastavení blesku: Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit fotoaparát tak, aby blesk používal v případě potřeby. 📷 : Přepnutí na přední fotoaparát za účelem pořízení autoportrétu. <p>Je možné přidávat nebo odstraňovat zástupce k nejčastěji používaným možnostem. ► str. 74</p>
5	Zobrazení umístění úložiště.
6	Přepnutí na videokameru.




Umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich pomalým roztažením náhled přiblížíte. Pokud jej chcete oddálit, pohybujte prsty k sobě. Obraz můžete také přiblížovat a oddalovat pomocí tlačítka Hlasitost. Funkce přiblížení nemusí být při snímání v nejvyšším rozlišení k dispozici.

- Na obrazovce s náhledem klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Rámeček ostření se přesune na místo, na které jste klepli, a při zaostření na objekt změní barvu na zelenou.
- Výběrem  pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografie ji můžete zobrazit pomocí prohlížeče obrázků.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li náhled přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přiblížte. Chcete-li vrátit původní velikost, poklepejte na obrazovku.
- Pokud chcete poslat fotografii někomu jinému nebo ji sdílet, vyberte možnost .
- Chcete-li spustit prezentaci, vyberte možnost  → **Spustit prezentaci**. Prezentaci zastavíte klepnutím na obrazovku.
- Chcete-li fotografii odstranit, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li přidat fotografii do schránky, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Kopírovat do schránky**.
- Chcete-li fotografii otočit proti směru hodinových ručiček, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Otočit doleva**.
- Chcete-li fotografii otočit po směru hodinových ručiček, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Otočit doprava**.
- Chcete-li z fotografie provést výřez, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Oříznout**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo obrázek kontaktu, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavit jako**.
- Chcete-li fotografii vytisknout prostřednictvím Wi-Fi nebo USB, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Chcete-li změnit název souboru, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přejmenovat**.
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Hledat nedaleká zařízení**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o fotografii, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Podrobnosti**.

› Změna režimu fotografování


Fotografie můžete pořizovat v různých režimech fotografování. Chcete-li změnit režim fotografování, vyberte možnost  → možnost.

Možnost	Funkce
Úsměv	Nastavení zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií při úsměvu.
Panoráma	Pořizování panoramatických fotografií.
Skica	Pořízení fotografií připomínajících kreslené obrázky.
Sdílet snímek	Pořízení fotografie a její odeslání ostatním prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct.

› Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte . Zobrazí se následující možnosti:


Možnost	Funkce
Upravit zástupce	Úprava zástupců často používaných možností.
Autoportrét	Přepnutí na přední fotoaparát za účelem pořízení autoportrétu.
Blesk	Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit fotoaparát tak, aby blesk používal v případě potřeby.
Režim fotografování	Změna režimu focení. ► str. 69
Režim Krajina	Změna režimu scény.

Možnost	Funkce
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice pro změnu jasu.
Režim zaostření	Volba metody ostření. Můžete pořizovat fotografie zblízka nebo nastavit fotoaparát na automatické zaostřování na předmět nebo na lidské obličej.
Časovač	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Efekty	Použití zvláštních efektů.
Rozlišení	Výběr možnosti rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
ISO	Nastavení citlivosti obrazového snímače.
Měření	Výběr typu měření expozice.
Vodící linky	Nastavení zobrazení mřížky na obrazovce náhledu.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality fotografií.
Značka GPS	<p>Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li zlepšit příjem signálů GPS, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. • Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.





Možnost	Funkce
Uložit jako překlopený	Nastavení fotoaparátu, aby při pořízení fotografie pomocí předního objektivu automaticky obrázek překlopil.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat	Resetování nastavení fotoaparátu.

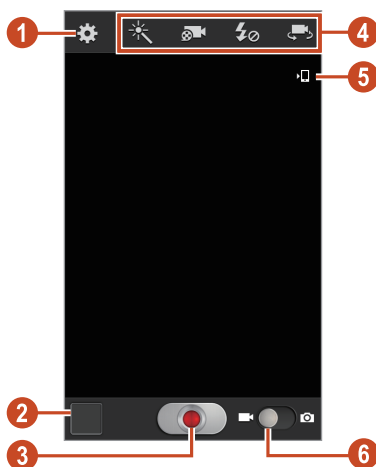► Nahrávání videozáznamu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Fotoaparát**.
- 2 Přetažením posuvníku přepněte na videokameru.
- 3 Zamiřte objektivem fotoaparátu na předmět a proveďte požadované úpravy.




Číslo	Funkce
1	Změna nastavení videokamery.
2	Zobrazení pořízených videozáznamů.

Číslo	Funkce
3	Nahrávání videozáznamu.
4	<p>Použití zkratk videokamery.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Použití zvláštních efektů. • : Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně). • : Změna nastavení blesku. • : Přepnutí na přední fotoaparát za účelem pořízení videonahrávky sebe sama. <p>Je možné přidávat nebo odstraňovat zástupce k nejčastěji používaným možnostem. ▶ str. 74</p>
5	Zobrazení umístění úložiště.
6	Přepnutí na fotoaparát.



Umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich pomalým roztažením náhled přiblížíte. Pokud jej chcete oddálit, pohybujte prsty k sobě. Obraz můžete také přibližovat a oddalovat pomocí tlačítka Hlasitost. Funkce přiblížení nemusí být při snímání v nejvyšším rozlišení k dispozici.



4 Vybráním  spustíte nahrávání.


5 Výběrem  nahrávání zastavíte.
Video se automaticky uloží.



Videokamera nemusí správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videa je můžete zobrazit pomocí prohlížeče obrázků.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li video přehrát, vyberte možnost .
- Pokud chcete poslat video někomu jinému nebo je sdílet, vyberte možnost .

- Chcete-li spustit prezentaci, vyberte možnost  → **Spustit prezentaci**. Prezentaci zastavíte klepnutím na obrazovku.
- Chcete-li video odstranit, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li změnit název souboru, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přejmenovat**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o videu, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Podrobnosti**.

▶ Úprava nastavení videokamery


Před pořízením videa vyberte  pro přístup k následujícím možnostem:

Možnost	Funkce
Upravit zástupce	Úprava zástupců často používaných možností.
Samočinné nahrávání	Přepnutí na přední fotoaparát za účelem pořízení videonahrávky sebe sama.
Blesk	Změna nastavení blesku.
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně).
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice pro změnu jasu.
Časovač	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Efekty	Použití zvláštních efektů.
Rozlišení	Výběr možnosti rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Vodící linky	Nastavení zobrazení mřížky na obrazovce náhledu.

Možnost	Funkce
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality videozáznamů.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání nahraných videí.
Vynulovat	Resetování nastavení videokamery.

› Úprava ikon zkratek

Je možné přidávat nebo odstraňovat zástupce k nejčastěji používaným možnostem.

- 1 Na obrazovce klepněte a podržte oblast zástupce nebo vyberte možnost  → **Upravit zástupce**.
- 2 Klepněte a podržte ikonu v seznamu možností, potom ji přetáhněte do oblasti zástupců.
Zástupce odstraní klepnutím a podržením ikony a poté jejím přetažením do seznamu možností.
- 3 Na předchozí obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka zpět.

Videa


Naučte se používat přehrávač videa.




- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte se jej přehrát, může dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

► Přehrávání videozáznamu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Videopřeh.**
- 2 Vyberte video.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

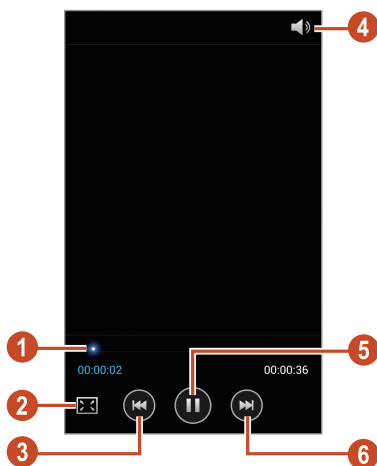

Číslo	Funkce
1	Vyhledávání vpřed nebo vzad v souboru přetažením nebo poklepáním na posuvník.
2	Změna poměru stran zobrazení videa.
3	Opakované spuštění; Přechod na předchozí soubor (klepnutím do 2 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a podržením).
4	Nastavení hlasitosti.
5	Pozastavení přehrávání; Výběrem  přehrávání obnovíte.
6	Přechod na další soubor; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutím a podržením).

Během přehrávání stiskněte tlačítko Volby. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Hledat nedaleká zařízení**.
- Pokud chcete poslat video někomu jinému nebo je sdílet, vyberte možnost **Sdílet pomocí**.
- Chcete-li oříznout segment videa, vyberte možnost **Oříznout**.
- Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím sluchátek Bluetooth, vyberte možnost **Přes Bluetooth**. Tuto možnost nelze použít, pokud jsou ke konektoru pro sluchátka zařízení připojena sluchátka.
- Chcete-li nastavit přehrávač videa tak, aby se po určité době automaticky vypnul, vyberte možnost **Autom. vypnout obraz**.
- Nastavení videopřehrávače můžete změnit výběrem možnosti **Nastavení**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o videu, vyberte možnost **Podrobnosti**.

► Úprava nastavení přehrávače videa

1 Během přehrávání stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení**.

2 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Automaticky další	Nastavení přehrávače videa, aby automaticky přehrál další soubor.
Rychlost přehrávání	Změna rychlosti přehrávání.
SoundAlive	Výběr zvukového efektu.
Titulky	Podle potřeby nastavte možnosti pro soubor titulků.

Galerie

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v zařízení.





- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte se jej přehrát, může dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Zobrazení obrázku

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Galerie**.

2 Vyberte složku → obrázek.

Během prohlížení obrázku používejte následující možnosti:



- Další obrázky zobrazíte posunutím vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li náhled přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přiblížte. Chcete-li vrátit původní velikost, poklepejte na obrazovku.
- Pokud chcete poslat obrázek někomu jinému nebo jej sdílet, vyberte možnost .
- Chcete-li spustit prezentaci, vyberte možnost  → **Spustit prezentaci**. Prezentaci zastavíte klepnutím na obrazovku.
- Chcete-li obrázek odstranit, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Odstranit**.
- Chcete-li přidat obrázek do schránky, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Kopírovat do schránky**.

- Chcete-li obrázek otočit proti směru hodinových ručiček, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Otočit doleva**.
- Chcete-li obrázek otočit po směru hodinových ručiček, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Otočit doprava**.
- Chcete-li z obrázku provést výřez, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Oříznout**.
- Chcete-li obrázek nastavit jako pozadí nebo obrázek kontaktu, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavit jako**.
- Chcete-li obrázek vytisknout prostřednictvím Wi-Fi nebo USB, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Chcete-li změnit název souboru, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přejmenovat**.
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Hledat nedaleká zařízení**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o obrázku, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Podrobnosti**.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na zvolené složce.

▶ Přehrávání videozáznamu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Galerie**.
- 2 Vyberte složku → video (s ikonou .
- 3 Chcete-li zahájit přehrávání, vyberte možnost .
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí tlačítek. ▶ str. 74

Během přehrávání stiskněte tlačítko Volby. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Hledat nedaleká zařízení**.
- Pokud chcete poslat video někomu jinému nebo je sdílet, vyberte možnost **Sdílet pomocí**.
- Chcete-li oříznout segment videa, vyberte možnost **Oříznout**.
- Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím sluchátek Bluetooth, vyberte možnost **Přes Bluetooth**. Tuto možnost nelze použít, pokud jsou ke konektoru pro sluchátka zařízení připojena sluchátka.
- Chcete-li nastavit přehrávač videa tak, aby se po určité době automaticky vypnul, vyberte možnost **Autom. vypnout obraz**.
- Nastavení videopřehrávače můžete změnit výběrem možnosti **Nastavení**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o videu, vyberte možnost **Podrobnosti**.

Hud. přehr

Poslouchejte oblíbenou hudbu na cestách.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte se jej přehrát, může dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

► Uložení hudebních souborů do přístroje

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z internetu. ► str. 96
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. ► str. 108
- Stažení z počítače pomocí aplikace Windows Media Player. ► str. 108
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 118
- Příjem dat přes rozhraní Wi-Fi. ► str. 113
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu.

► Přehrávání hudby

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hud. přehr.**
- 2 Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
2	Vyhledávání vpřed nebo vzad v souboru přetažením nebo poklepáním na posuvník.
3	Výběr zvukového efektu.
4	Opakované spuštění; Přejít na předchozí soubor (klepnutím do 2 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a podržením).
5	Nastavení hlasitosti.
6	Změna režimu opakování.
7	Třídění hudby podle nálady nebo roku.
8	Pozastavení přehrávání; Výběrem ► přehrávání obnovíte.
9	Otevření seznamu skladeb.
10	Přejít na další soubor; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutím a podržením).



Pomocí sluchátek je možné ovládat přehrávač médií. Na domovské obrazovce stisknutím a podržením tlačítka sluchátek spustíte hudební přehrávač. Poté stisknutím tlačítka sluchátek spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

Během přehrávání stiskněte tlačítko Volby. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li přidat hudební soubory do rychlého seznamu (který bude uložen jako seznam skladeb), vyberte možnost **Přidat do rych. seznamu**.
- Chcete-li poslouchat hudbu prostřednictvím sluchátek Bluetooth, vyberte možnost **Př. Bluetooth**. Tuto možnost nelze použít, pokud jsou ke konektoru pro sluchátka zařízení připojena sluchátka.
- Pokud chcete poslat hudební soubor někomu jinému nebo jej sdílet, vyberte možnost **Sdílet hudbu pomocí**.
- Chcete-li do seznamu skladeb přidat hudební soubor, vyberte možnost **Přidat do přehrávaného seznamu**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o hudbě, vyberte možnost **Podrobnosti**.
- Chcete-li hudební soubor nastavit jako vyzváněcí tón, vyberte možnost **Nastavit jako**.
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Hledat nedaleká zařízení**.
- Nastavení hudebního přehrávače můžete změnit výběrem možnosti **Nastavení**.
- Chcete-li zastavit přehrávání a zavřít hudební přehrávač, vyberte možnost **Konec**.

› Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hud. přehr** → **Seznamy skladeb**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Vytvořit seznam skladeb**.
- 3 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **OK**.
- 4 Vyberte **Přidat hudbu**.
- 5 Zvolte soubory, které má seznam obsahovat, potom vyberte možnost **Hot**.

› Nastavení hudebního přehrávače


- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hud. přehr.**
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
SoundAlive	Výběr zvukového efektu.
Rychlost přehrávání	Změna rychlosti přehrávání.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí na obrazovce hudební knihovny.
Texty	Nastavení zobrazení textu skladby během přehrávání.
Automatické vypnutí hudby	Umožňuje nastavení automatického vypnutí hudebního přehrávače po uplynutí stanovené doby.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

► Poslech FM rádia




- 1 Připojte sluchátka k zařízení.
 - 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
-  Při prvním spuštění FM rádia se spustí automatické ladění.
- 3 Vyberte rozhlasovou stanici.
 - 4 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:




Číslo	Funkce
1	Záznam skladby z FM rádia.
2	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia.
3	Vyhledání dostupné radiostanice.

Číslo	Funkce
4	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
5	Nastavení hlasitosti.
6	Přístup ke službám pro aktuální stanici, jako je stahování hudebních souborů nebo volání do stanice. Tato možnost nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti.
7	Vyladění frekvence.



› Záznam skladby z FM rádia

- 1 Připojte sluchátka k zařízení.
 - 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
 - 3 FM rádio zapnete výběrem .
 - 4 Přejděte na rozhlasovou stanici.
 - 5 Vybráním  spustíte nahrávání.
 - 6 Až skončíte, vyberte .
- Nahraný soubor bude uložen ve složce **Moje soubory** → **sdcard** → **Sounds**.

› Automatické ukládání rádiostanic

- 1 Připojte sluchátka k zařízení.
- 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem .
- 4 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Načíst** → možnost. FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

➤ Přidání rádiostanice do seznamu oblíbených

- 1 Připojte sluchátka k zařízení.
- 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem .
- 4 Přejděte na rozhlasovou stanici.
- 5 Výběrem možnosti  stanici přidáte do seznamu oblíbených.

➤ Úprava nastavení FM rádia

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Změňte následující možnosti:


Možnost	Funkce
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání záznamů FM rádia.
Text RDS	Slouží k nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia. ID stanice jsou k dispozici pouze u radiostanic, které tuto informaci poskytují.
Automatické vypnutí FM rádia	Nastavení automatického vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

Osobní informace

Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů. Můžete ukládat jména, telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace o kontaktech.

› Vytvoření kontaktu

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty** → .
- 2 Vyberte umístění v paměti.
- 3 Zadejte informace o kontaktu.
- 4 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.



Kontakty můžete vytvářet z obrazovky volání výběrem možnosti **Přidat do Kontakty**.

› Nalezení kontaktu







- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.



Kontaktu můžete zavolat nebo poslat zprávu tažením jména kontaktu doleva nebo doprava.

- 3 Vyberte jméno kontaktu.

V zobrazení kontaktů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li zahájit hlasový hovor, vyberte možnost .
- Chcete-li zahájit videohovor, vyberte možnost .
- Textovou nebo multimediální zprávu můžete vytvořit po stisknutí tlačítka .
- E-mail odešlete výběrem .
- Chcete-li nastavit oblíbené číslo, vyberte možnost .
- Informace o kontaktu upravíte stisknutím tlačítka .


› Nastavení čísla rychlé volby

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení rychlých voleb**.
- 3 Vyberte číslo pozice → kontakt.



Číslo rychlé volby můžete vytočit klepnutím na číslo pozice na obrazovce vytáčení a jeho podržením.

› Vytvoření vaší vizitky

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Vyberte své jméno v horní části seznamu kontaktů.
- 3 Vyberte .
- 4 Zadejte své osobní údaje a vyberte možnost **Uložit**.



Vizitku můžete odeslat nebo sdílet stisknutím tlačítka Volby a výběrem možnosti **Sdílet vizitku přes**.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Organizace kontaktů do skupin umožňuje spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy celým skupinám.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Skupiny**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Vytvořit**.
- 3 Zadejte název a přizpůsobte nastavení skupiny.
- 4 Přidejte členy do skupiny.
- 5 Vyberte **Uložit**.

› Zkopírování kontaktu

Kopírování kontaktů z karty SIM nebo USIM do zařízení

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Import/Export** → **Import ze SIM karty**.
- 3 Vyberte kartu SIM nebo USIM.
- 4 Vyberte umístění v paměti.
- 5 Zvolte kontakty, které chcete zkopírovat, a poté vyberte možnost **Hot**.

Kopírování kontaktů ze zařízení na kartu SIM nebo USIM

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Import/Export** → **Export na SIM kartu**.
- 3 Vyberte kartu SIM nebo USIM.
- 4 Vyberte kontakty, které chcete zkopírovat, a poté vyberte položky **Hot**. → **OK**.

› Import nebo export kontaktů

Můžete importovat nebo exportovat soubory (ve formátu VCF) z úložiště USB telefonu nebo paměťové karty.

Import souborů s kontakty

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte položky **Import/Export** → **Import z paměti USB** nebo **Import z SD karty**.
- 3 Vyberte umístění v paměti.
- 4 Vyberte možnost pro import jednoho souboru kontaktu, více souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte možnost **OK**.
- 5 Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat, a zvolte možnost **OK**.

Export kontaktů

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte položky **Import/Export** → **Export do paměti USB** nebo **Export na SD kartu**.
- 3 Pro potvrzení vyberte **OK**.

S plánovač

Zařízení nabízí skvěle vybavený plánovač, který umožňuje pohodlně a efektivně pracovat s plány a úkoly. Naučte se vytvářet a spravovat události a úkoly a nastavovat upozornění, která vám je připomenou.

› Vytvoření události nebo úkolu

1 V seznamu aplikací vyberte položku **S plánovač**.

2 Vyberte .

3 V horní části obrazovky vyberte typ události.



Pokud chcete vytvořit událost z poznámky, vyberte možnost **Quick add**. Tato funkce je dostupná pouze pro angličtinu a korejštinu.

4 Zadejte podrobnosti o události a vyberte **Uložit**.

› Změna režimu zobrazení

1 V seznamu aplikací vyberte položku **S plánovač**.


2 Vyberte režim zobrazení

- **Rok:** všechny měsíce v roce
- **Měsíc:** Celý měsíc v jednom pohledu
- **Týden:** Hodinové bloky pro dny v jednom celém týdnu
- **Den:** Hodinové bloky pro jeden celý den
- **Seznam:** Seznam všech událostí a úkolů naplánovaných pro určité období
- **Úkol:** Seznam úkolů



Režim zobrazení můžete změnit také položením dvou prstů na obrazovku a roztáhnutím od sebe nebo přiblížením k sobě.

› Zobrazení události nebo úkolu

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **S plánovač**.
- 2 Vyberte datum v kalendáři.
 - Chcete-li přejít na určitý den, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přejít na** a poté zadejte datum.
 - Na aktuální datum přejdete výběrem možnosti **Dnes**.
- 3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.
 Událost můžete odeslat ostatním nebo ji sdílet stisknutím tlačítka Volby a výběrem možnosti **Sdílet pomocí**.

› Zastavení upozornění události nebo úkolu


Pokud pro událost nebo úkol kalendáře nastavíte připomenutí, ozve se v určenou dobu upozornění.

- 1 Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení.
- 2 Vyberte oznámení události.
- 3 Výběrem události zobrazíte další podrobnosti.
Pro odložení nebo zrušení upozornění na událost zaškrtněte pole vedle události a zvolte **Odložit** nebo **Konec**.


Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Poznámka**.
- 2 Stiskněte možnost  (je-li třeba).
- 3 Zadejte text poznámky.
- 4 Vyberte **Uložit**.

› Prohlížení poznámek

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Poznámka**.
- 2 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.
Úpravu poznámky provedete výběrem .






Poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím a podržením poznámky a vybráním **Odeslat**.




Diktafon


Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v přístroji.

› Nahrávání zvukových poznámek

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Diktafon**.
- 2 Vybráním  spustíte nahrávání.
Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost .
- 3 Mluvte do mikrofonu.
- 4 Až skončíte, vyberte .
Poznámka se automaticky uloží.

› Přehrání hlasové poznámky

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Diktafon**.
- 2 Seznam hlasových poznámek otevřete výběrem .
Vyberte hlasovou poznámku.
- 3 Chcete-li přehrávání pozastavit, vyberte možnost .
- 4 Chcete-li zastavit přehrávání, vyberte možnost .


 Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním nebo ji s nimi sdílet tak, že stisknete tlačítko Volby a vyberete možnost **Sdílet pomocí**.

› Přizpůsobení nastavení diktafonu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Diktafon**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Změňte následující možnosti:


Možnost	Funkce
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání hlasových poznámek.
Výchozí název	Zadání předpony k názvu hlasové poznámky.
Kvalita nahrávání	Nastavení úrovně kvality hlasových poznámek.
Limit MMS zpráv	Nastavení limitu nahrávek, které lze připojit k multimediální zprávě, na maximální délku.

Webové služby a služby GPS

 Přístup k internetu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Internet


Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.

-  • Označení této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

► Procházení webové stránky


- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.
- 2 Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole adresy URL, zadejte webovou adresu a stiskněte tlačítko **Přejít na**.
- 3 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Opětovné načtení aktuální webové stránky. Když zařízení načítá webové stránky, změní se ikona na  .
2	zobrazení podrobností o webové stránce.
3	zadání webové adresy nebo klíčového slova.

Číslo	Funkce
4	Zobrazení miniatur aktivních oken prohlížeče.
5	zobrazení záložek, uložených stránek a nedávné historie Internetu.

Při prohlížení webových stránek jsou k dispozici následující možnosti:


- Chcete-li náhled přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přiblížte. Chcete-li vrátit původní velikost, poklepejte na obrazovku. Tato funkce není na některých webových stránkách dostupná.
- Chcete-li přejít zpět nebo vpřed na webové stránky v historii, stiskněte tlačítko Zpět nebo tlačítko Volby a vyberte možnost **Vpřed**.
- Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nové okno**.
- Chcete-li aktuální webovou stránku uložit do záložek, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přidat záložku**.
- Chcete-li na stávající webovou stránku přidat zástupce odkazujícího na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko Volby a zvolte možnost **Přidat zástupce na domovskou obrazovku**.
- Chcete-li odeslat nebo sdílet webovou adresu, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Sdílet stránku**.
- Chcete-li na webové stránce vyhledávat text, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Najít na str.**
- Pokud chcete přepnout na zobrazení pro počítač, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Zobrazení pro počítač**.
- Pokud chcete aktuální stránku uložit, abyste ji mohli číst v režimu offline, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Uložit pro čtení offline**. Uložené stránky lze zobrazit výběrem položky  → **Ulož. str.**
- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Stahované položky**.

- Webovou stránku můžete vytisknout prostřednictvím rozhraní Wi-Fi nebo USB po stisknutí tlačítka Volby a výběru možnosti **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Nastavení prohlížeče můžete změnit po stisknutí tlačítka Volby a výběru možnosti **Nastavení**.

› Vyhledávání informací hlasem



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.
- 2 Vyberte pole adresy URL.
- 3 Vyberte volbu  a vyslovte klíčové slovo do mikrofону. Zařízení vyhledá webové stránky související s klíčovým slovem.
- 4 Vyberte výsledek hledání.

› Uložení oblíbených webových stránek do záložek

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.
- 2 Zadejte webovou adresu nebo přejděte na webovou stránku.
- 3 Stiskněte tlačítka Volby a vyberte možnost **Přidat záložku**.
- 4 Zadejte název záložky a vyberte možnost **Uložit**.

Chcete-li záložky zobrazit, vyberte možnost  → **Záložky**.


V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte ji. Tím se zobrazí následující možnosti:


- Webovou stránku otevřete v aktuálním okně výběrem možnosti **Otevřít**.
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte možnost **Otevřít v novém okně**.
- Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte možnost **Upravit záložku**.

- Zástupce záložky můžete přidat na domovskou obrazovku pomocí možnosti **Přidat zástupce na domovskou obrazovku**.
- Chcete-li odeslat adresu webové stránky ostatním, vyberte možnost **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat adresu aktuální webové stránky, vyberte možnost **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li odstranit záložku, vyberte **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Nastavit jako domovskou stránku**.

› Stažení souboru z internetu


Když stáhnete soubory nebo aplikace z internetu, zařízení je uloží do interní paměti.

 Soubory stažené z internetu mohou obsahovat viry, které mohou toto zařízení poškodit. Abyste toto riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.

 Některé mediální soubory mohou využívat systém Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.
- 2 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte je do zařízení.

› Zobrazení nedávné historie

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Internet** →  → **Historie**.
- 2 Vyberte webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Game Hub

Nabízí přístup ke hrám.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Game Hub**.
- 2 Vyberte herní službu.
- 3 Vyhledejte a spusťte hru.




Dostupnost her se může lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.

Latitude

Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí služby Google Latitude™.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Latitude**.
Zařízení se automaticky připojí ke službě Latitude.
- 2 Vyberte  → možnost.
- 3 Vyberte přítele nebo zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **Přidat přítele**.
- 4 Vyberte **Ano**.
Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.
- 5 Vyberte **MAPOVÉ ZOBRAZENÍ**.
Polohy vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotkami.

Mapy

Zde se dozvíte, jak používat službu Mapy Google™ k zjištění svého umístění, hledání míst a získání trasy.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Musíte aktivovat služby určování polohy pro určení vlastní polohy a hledání na mapě. ► str. 118


› Hledání místa

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Mapy**.

Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.



2 Vyberte .

3 Zadejte klíčové slovo pro umístění.



Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte .

4 Výběrem polohy zobrazíte podrobnosti.

Při prohlížení mapy používejte následující možnosti:

- Chcete-li náhled přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přiblížte.
- Chcete-li zobrazit všechny výsledky hledání, použijte možnost **SEZNAM VÝSLEDKŮ**.
- Chcete-li zobrazit aktuální polohu, vyberte .
- Chcete-li přidat na polohu hvězdu, vyberte bublinu s názvem polohy → ★.
- Chcete-li do mapy přidat další informace nebo změnit režim zobrazení, vyberte možnost .

› Získání trasy k určitému cíli

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Mapy**.
- 2 Vyberte .
- 3 Zadejte adresy výchozí polohy a cíle.
Chcete-li zadat adresu ze seznamu kontaktů nebo adresu míst s hvězdou nebo chcete-li vybrat bod na mapě, vyberte možnost  → možnost.
- 4 Vyberte způsob cestování a poté možnost **NAJÍT TRASU**.
Cesta je vyznačena na mapě. V závislosti na zvoleném způsobu cestování se může zobrazit několik tras.
- 5 Po dokončení stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Smazat mapu**.

Navigace

Naučte se zadávat hlasové příkazy k cíli.



- Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou ovlivnit jízdu. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.


- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Navigace**.
- 2 Zadejte cíl pomocí následujících metod:
 - Zadání cíle hlasem.
 - Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
 - Výběr cíle z adres kontaktů.
 - Výběr cíle z oblíbených míst s hvězdami.
- 3 Nainstalujte požadovaný software a poté použijte funkce navigace.

Místa

Naučte se hledat firmy a zajímavosti.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Místa**.
 - 2 Chcete-li hledat firmy nebo zajímavosti v okolí určitého místa, vyberte polohu → **Zadejte adresu**.
 - 3 Vyberte kategorii.
Zařízení vyhledá místa v okolí, která s danou kategorií souvisí.
 - 4 Vybráním názvu místa zobrazíte podrobnosti.
-  Další kategorie lze přidat stisknutím tlačítka Volby a výběrem možnosti **Přidat vyhledávání**.

Obchod Play

Funkce zařízení lze rozšířit instalací dalších aplikací. Služba Obchod Play představuje rychlý a snadný způsob získávání aplikací pro mobilní zařízení.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení uloží uživatelské soubory stažených aplikací do vnitřní paměti.

› Stažení aplikace

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **Obchod Play**.
- 2 Vyhledejte aplikaci a stáhněte ji do zařízení.
Po dokončení stahování zařízení aplikaci automaticky nainstaluje.

› Odinstalování aplikace

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **Obchod Play**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Moje aplikace**.
- 3 Vyberte položku.
- 4 Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps umožňuje snadné stahování široké řady aplikací a aktualizací pro vaše zařízení. Díky plně optimalizovaným aplikacím ze služby Samsung Apps bude vaše zařízení ještě chytřejší. Prozkoumejte užitečné aplikace v nabídce a obohatte si mobilní život.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Samsung Apps**.

2 Vyhledávejte a stahujte aplikace do zařízení.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Podrobnosti naleznete na stránce www.samsungapps.com. Také si můžete prostudovat brožuru Samsung Apps.

YouTube

Zjistěte, jak přehrávat a nahrávat videa prostřednictvím služby YouTube™.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

▶ Přehrávání videozáznamu

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **YouTube**.

2 Vyberte video.



3 Pokud chcete zobrazit scénu na šířku, otočte zařízení doleva.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
2	Vyhledávání vpřed nebo vzad v souboru přetažením posuvníku.
3	Zobrazit kvalitu videa. Tato funkce nemusí být u některých videí dostupná.
4	přidání videa do seznamu pro přehrávání.
5	odeslání adresy URL dalším osobám.
6	vyhledávání videa.
7	Otočte displej pro zobrazení na výšku.

› Nahrávání videa

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **YouTube**.
 - 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přihlášení**.
 - 3 Zvolte váš účet Google, je-li propojen se službou YouTube. Dále můžete vybrat možnost **Přidat účet** a nastavit účet pro přihlášení ke službě YouTube.
 - 4 V levé horní části obrazovky vyberte logo YouTube a poté vyberte svůj účet Google (v případě potřeby).
 - 5 Vyberte  → video.
-  Pokud odesíláte video poprvé, vyberte typ sítě pro odeslání videa.
- 6 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte možnost **Nahrát**.

Konektivita

Připojení USB

Zjistěte, jak zařízení připojit k počítači pomocí kabelu USB.



Pokud přístroj přenáší nějaká data nebo k nim získává přístup, nevytahujte kabel USB ze zdířky. Mohlo by to vést ke ztrátě dat nebo k poškození zařízení.



Nejlépeších výsledků dosáhnete tehdy, pokud kabel USB připojíte přímo k USB portu počítače. Pokud používáte rozbočovač USB, přenos dat může selhat.

► Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je ve vašem počítači nainstalována. Nebo si ji můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung.



Samsung Kies pracuje jak s počítači pod operačním systémem Windows, tak i s počítači Macintosh.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
- 2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

► Připojení pomocí programu Windows Media Player

Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou aplikaci Windows Media Player.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Spusťte aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.

› Připojení jako mediální zařízení

Zařízení můžete připojit k počítači a získat tak přístup k multimediálním souborům, které jsou na zařízení uloženy.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení.
- 3 Zvolte možnost **Připojeno jako externí paměťové zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.
- 4 Přesunujte soubory mezi zařízeními a počítačem.

› Připojení jako fotoaparát

Můžete připojit své zařízení k počítači jako fotoaparát a získat tak přístup k souborům ve svém zařízení.



Tento režim připojení USB použijte, pokud počítač nepodporuje protokol MTP pro přenos médií nebo pokud nemá nainstalovaný ovladač USB pro vaše zařízení.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení.
- 3 Zvolte **Připojeno jako externí paměťové zařízení** → **Fotoaparát (PTP)**.
- 4 Přesunujte soubory mezi zařízeními a počítačem.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě zařízení pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardy IEEE 802.11.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátový aktivní bod.

› Aktivujte funkci Wi-Fi

V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** a poté přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.



Funkce Wi-Fi spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte tuto funkci jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání přístupového bodu Wi-Fi a připojení k němu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
Zařízení automaticky vyhledá dostupné přístupové body Wi-Fi.
- 2 Zvolte přístupový bod.
- 3 Zadejte heslo k přístupovému bodu (je-li to nutné).
- 4 Vyberte **Připojit**.

› Ruční přidání přístupového bodu Wi-Fi

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.
- 2 Zadejte SSID přístupového bodu a vyberte typ zabezpečení.
- 3 Upravte nastavení zabezpečení podle typu zabezpečení, který jste vybrali, a poté vyberte možnost **Uložit**.

► Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí technologie Protected Setup

K zabezpečenému přístupovému bodu se můžete připojit pomocí tlačítka WPS nebo kódu WPS PIN. Chcete-li tuto metodu použít, musí přístupový bod k bezdrátové síti zahrnovat tlačítko WPS.

Připojení pomocí tlačítka WPS

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte přístupový bod s dostupnou službou WPS a poté vyberte možnost **Zobrazit rozšířené možnosti**.
- 3 Z rozevírací nabídky **WPS** vyberte příslušnou položku.
- 4 Vyberte položku **Tlačítko** → **Připojit**.
- 5 Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu.

Připojení pomocí kódu WPS PIN

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte přístupový bod s dostupnou službou WPS a poté vyberte možnost **Zobrazit rozšířené možnosti**.
- 3 Z rozevírací nabídky **WPS** vyberte příslušnou položku.
- 4 Vyberte možnost **PIN kód z přístupového bodu** pro nastavení PIN kódu WPS pro AP nebo vyberte možnost **PIN kód z tohoto zařízení** pro použití PIN kódu WPS daného zařízení.
- 5 Vyberte **Připojit**.
- 6 Na přístupovém bodu (AP) stiskněte tlačítko WPS nebo zadejte kód PIN daného zařízení.

› Výběr nastavení statické IP adresy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte přístupový bod → **Zobrazit rozšířené možnosti**.
- 3 Vyberte rozevírací nabídku **Nastavení IP**.
- 4 Vyberte **Statická**.
- 5 Změňte nastavení sítě, jako IP adresy, délka předpony sítě, Brána (Gateway), DNS.
- 6 Vyberte **Připojit**.

› Úprava nastavení sítě Wi-Fi

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi** → **Upřesnit**.
- 2 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Oznámení sítě	Nastavení upozornění zařízení na dostupný otevřený přístupový bod Wi-Fi.
Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku	Nastavení, zda zůstane funkce Wi-Fi v režimu spánku aktivní, či nikoliv.
Zkontrolujte služby Internetu	Nastavení kontroly, zda je možné používat služby Internetu při používání aktuálního přístupového bodu.
MAC adresa	Zobrazení MAC adresy.
Adresa IP	Zobrazení IP adresy.

Wi-Fi Direct

Zde se dozvíte, jak používat funkci Wi-Fi Direct pro připojení ke dvěma zařízeními přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.

› Připojení zařízení k jinému zařízení

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Další nastavení** → **Wi-Fi Direct**.

2 Přetáhněte přepínač **Wi-Fi Direct** doprava.

3 Vyberte **Hledat**.

4 Vyberte zařízení.

Poté co vlastník druhého zařízení potvrdí připojení, budou zařízení spojena.



Své zařízení můžete připojit k několika zařízením a odesílat data pomocí možnosti **Vícenásobné připojení**.

› Odeslání dat přes Wi-Fi

1 Z příslušné aplikace vyberte soubor nebo položku.

2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Wi-Fi.



Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

3 Vyhledejte a vyberte druhé zařízení.

› Příjem dat přes Wi-Fi

Pokud přijímáte data, budou automaticky uložena do vašeho telefonu. Přijatá data budou uložena do složky ShareViaWiFi.

Sdílení mobilní sítě

Naučte se sdílet připojení mobilní sítě zařízení s jinými zařízeními.

› Sdílejte mobilní síť přístroje pomocí Wi-Fi

Naučte se používat zařízení jako přístupový bod k bezdrátové síti pro jiná zařízení.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Další nastavení** → **Sdílení příp. a př. akt. bod** → **Přenosný aktivní bod Wi-Fi**.
- 2 Přetáhněte přepínač **Přenosný aktivní bod Wi-Fi** doprava, čímž aktivujete sdílení mobilní sítě prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi.
- 3 Volbou možnosti **Konfigurovat** nakonfigurujete nastavení sítě tak, aby se zařízení dalo použít jako AP.

Možnost	Funkce
SSID sítě	Úprava názvu zařízení, který se zobrazí na jiných zařízeních.
Skrýt mé zařízení	Nastavením zabráníte ostatním zařízením v nalezení vašeho zařízení.
Zabezpečení	Výběr typu zabezpečení.
Heslo	Zadáním hesla lze zabránit neoprávněnému přístupu k mobilní síti. Tato možnost je dostupná pouze při nastavení možnosti zabezpečení.
Zobrazit heslo	Nastavení zobrazení hesla při zadávání.
Zobrazit rozšířené možnosti	Výběr vysílacího kanálu.

- 4 Vyberte **Uložit**.
- 5 Na jiném zařízení vyhledejte název zařízení a připojte se k mobilní síti.



Můžete omezit sdílení mobilní sítě na určitá zařízení. Zvolte možnost **Povolit vs. zařízení**, vytvořte seznam zařízení a potom zvolte název vašeho zařízení, čímž změníte režim sdílení na režim **Pouze povolená zařízení**.

› Sdílejte mobilní síťové připojení přístroje pomocí USB

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Další nastavení** → **Sdílení přip. a př. akt. bod**.
- 3 Výběrem možnosti **Sdílení internetového připojení přes USB** aktivujte sdílení mobilní sítě prostřednictvím rozhraní USB. Sdílení síťového připojení zastavíte odškrtnutím políčka vedle položky **Sdílení internetového připojení přes USB**.



Metoda sdílení se může v jednotlivých operačních systémech lišit.

› Sdílení mobilního síťového připojení zařízení pomocí připojení Bluetooth

- 1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Další nastavení** → **Sdílení přip. a př. akt. bod**.
- 2 Výběrem možnosti **Sdílení připojení Bluetooth** aktivujte sdílení mobilní sítě prostřednictvím připojení Bluetooth.
- 3 Ve druhém zařízení vyhledejte svůj telefon a oba přístroje spárujte. Ujistěte se, že jste aktivovali funkci Bluetooth a nastavení viditelnosti.

Bluetooth

Naučte se vyměňovat data nebo mediální soubory s dalšími zařízeními prostřednictvím rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečena. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte funkci Bluetooth pro ilegální účely (například vytváření pirátských kopií souborů nebo ilegální záznam komunikace pro komerční účely). Společnost Samsung nenese zodpovědnost za následky ilegálního používání funkce Bluetooth.

› Aktivace funkce Bluetooth

V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** a poté přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

› Vyhledání a spárování s jiným zařízením

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Hledat**.

2 Vyberte zařízení.

3 Výběrem možnosti **OK** můžete kód Bluetooth PIN porovnat mezi dvěma zařízeními. Nebo zadejte kód Bluetooth PIN a vyberte možnost **OK**.

Až majitel druhého zařízení připojení přijme nebo zadá stejný kód PIN, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.



Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

› Odesílání dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

1 Z příslušné aplikace vyberte soubor nebo položku.

2 Vyberte možnost pro odeslání dat prostřednictvím funkce Bluetooth.



Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

› Příjem dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth**, potom zaškrtněte zaškrťovací políčko vedle vašeho zařízení.



Chcete-li zvolit časový úsek, po který bude vaše zařízení viditelné, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Časový limit viditelnosti**.

2 Až budete vyzváni, vyberte možnost **OK**, čímž kód Bluetooth PIN porovnáte, nebo zadejte kód Bluetooth PIN a vyberte možnost **OK** (je-li třeba).

3 Výběrem možnosti **Přijmout** můžete potvrdit připojení mezi oběma zařízeními.

Přijatá data jsou uložena ve složce Bluetooth. Pokud přijmete kontakt, bude automaticky uložen do kontaktů.

GPS

Tento přístroj je vybaven přijímačem se systémem Global positioning system (GPS). Naučte se aktivovat služby určování polohy a další služby GPS.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách:

- Mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- Za špatného počasí
- V blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole
- Ve vozidle s fólií proti slunci



Při používání funkcí GPS nesahejte na anténu rukama ani jinými předměty a oblast kolem antény ničím nezakrývejte.




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Aktivace služeb určení polohy


Chcete-li získávat informace o poloze a vyhledávat je na mapě, musíte služby určování polohy aktivovat.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Služby pro zjišť. polohy**.
- 2 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Použit bezdrátové sítě	Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi nebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.  Používání mobilních sítí může být dále zpoplatněno.
Použit satelity GPS	Slouží k používání satelitů GPS k vyhledání polohy.
Urč. polohy a hled. na Google	Nastavte telefon pro použití aktuálního umístění pro Vyhledávání Google a jiné služby Google.

VPN připojení

Naučte se vytvářet virtuální soukromé sítě (VPN) a bezpečně se k nim přes internet připojovat.

-  • Vaše zařízení by již mělo být nakonfigurováno pro přístup k internetu. Pokud se vyskytly potíže s přístupem na internet, je třeba připojení upravit. Pokud si nejste jisti, jaké informace zadat, zeptejte se správce sítě VPN.
- Pro použití této funkce je třeba aktivovat funkci zámku displeje.

› Nastavení profilu VPN

1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Další nastavení** → **VPN** → **Přidat síť VPN**.

2 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Jméno	Zadání názvu serveru VPN.
Typ	Vyberte typ VPN.
Adresa serveru	Zadání IP adresy serveru VPN.
Utajení L2TP	Zadání tajného hesla L2TP.
Identifikátor IPsec	Zadejte uživatelské jméno.
Sdílený klíč IPsec	Zadání sdíleného bezpečnostního klíče.
Uživatelský certifikát IPsec	Výběr uživatelského certifikátu, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z internetu.
Certifikát CÚ IPsec	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z internetu.

Možnost	Funkce
Certifikát serveru IPSec	Výběr certifikátu serveru, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z internetu.
Šifrování PPP (MPPE)	Umožňuje nastavit šifrování dat před jejich odesláním na server VPN.
Zobrazit rozšířené možnosti	Umožňuje změnit rozšířená nastavení sítě.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu sítě VPN.

3 Po skončení vyberte **Uložit**.

▶ Připojení k soukromé síti

1 V seznamu aplikací vyberte položky **Nastavení** → **Další nastavení** → **VPN**.

2 Vyberte soukromou síť.


3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte možnost **Připojit**.

Nástroje


Kalkulačka

Naučte se pomocí vašeho zařízení provádět výpočty.

› Provedení výpočtu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kalkulačka**.
 - 2 Pomocí tlačítek na obrazovce provádějte základní výpočty.
-  Otočte zařízení tak, abyste je drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku. Pokud jste deaktivovali otáčení displeje při otočení zařízení, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Vědecká kalkulačka**.

› Zobrazení historie výpočtů

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Provedte výpočet.
- 3 Tlačítkem  skryjte klávesnici kalkulačky. Zobrazí se historie výpočtů.

Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete použít také stopky, časovač a stolní hodiny.

› Nastavení upozornění

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Vyberte **Vytvořit upozornění**.

3 Zadejte podrobnosti o upozornění.
Přetažením přepínače **Inteligentní upozornění** doprava aktivujete simulované přírodní zvuky před hlavním upozorněním.



4 Po skončení vyberte **Uložit**.



Chcete-li upozornění deaktivovat, vyberte ikonu hodin vedle upozornění. Chcete-li budík odstranit, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Odstranit**.

› Vypnutí upozornění


Když zvoní budík:

- Chcete-li vypnout budík, vyberte položku  a prstem přetáhněte mimo velký kruh.
- Odložit budík o nastavenou dobu stisknutím tlačítka  a tažením prstu mimo velký kruh.

› Vytvoření světových hodin

1 V seznamu aplikací vyberte položky **Hodiny** → **Světový čas** → **Přidat město**.

2 Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu.

- Aktuální město vyberete tlačítkem .



Pokud chcete v hodinách zohlednit letní čas, stiskněte a podržte hodiny a vyberte možnost **Nastavení letního času**.

› Používání stopek


1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Stopy**.

2 Vybráním **Začátek** spustíte stopky.

3 Výběrem **Kolo** zaznamenáte mezičasy.


4 Po skončení vyberte **Zastavit**.

› Použití časovače

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
- 3 Výběrem možnosti **Začátek** spustíte odpočítávání.
- 4 Po dokončení odpočítávání časovače vyberte položku  a poté přetažením prstem mimo velký kruh vypněte budík.

› Použití stolních hodin


Stolní hodiny zobrazují aktuální čas, datum a počasí.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Stolní hodiny**.
- 2 Tlačítkem  zobrazíte stolní hodiny na celé obrazovce.
- 3 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení**.
- 4 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Skrýt stavový panel	Skrytí nebo zobrazení stavového panelu.
Pozadí	Volba obrázku na pozadí stolních hodin.
Zobrazit Čas/ Kalendář	Nastavení zobrazení hodin nebo kalendáře.
AccuWeather	Nastavení zobrazení počasí ve vaší oblasti. možnost výběru jednotek teploty a nastavení automatické aktualizace informací o počasí.
Jas	Nastavení jasu displeje.

Stažené položky

Zde se dozvíte, jak spravovat stažené soubory z webu nebo e-mailu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Stažené položky**.
- 2 Vyberte kategorii stažených položek.
- 3 Stažený soubor otevřete výběrem záznamu z protokolu. Chcete-li protokol vymazat, zaškrtněte políčko a poté vyberte možnost .

Moje soubory

Naučte se otevírat různé typy souborů uložených v zařízení.

► Podporované formáty souborů

Vaše zařízení podporuje následující formáty souborů:

Typ	Formát
Obrázek	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, mkv
Hudba	mp3, aac, 3ga, m4a, ogg
Zvuk	wav, imy, midi, amr, awb
Ostatní	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar





- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte se jej přehrát, může dojít k chybě.

› Zobrazení souboru

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Moje soubory**.

2 Vyberte složku.

- O úroveň výš v adresáři souborů můžete přejít tlačítkem .
- Do výchozího adresáře se můžete vrátit tlačítkem .


3 Vyberte soubor.

V seznamu složek stiskněte tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li vytvořit složky pro správu souborů, vyberte možnost **Vytvořit složku**.
- Chcete-li odstranit soubory nebo složky, vyberte **Odstranit**.
- K vyhledávání souborů v zařízení slouží možnost **Hledat**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobrazit podle**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Seřadit podle**.
- K odeslání nebo sdílení souboru slouží možnost **Sdílet pomocí**.
- Chcete-li soubory zkopírovat nebo přesunout do jiné složky souborů, vyberte možnost **Kopírovat** nebo **Přesunout**.
- Chcete-li přejmenovat soubor nebo složku, vyberte možnost **Přejmenovat**.
- Chcete-li změnit nastavení správce souborů, vyberte **Nastavení**.

Vyhledávání

Zde se dovíte, jak vyhledávat data v zařízení nebo informace na internetu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **Vyhledávání**.
- 2 Zadejte klíčové slovo.
Pokud chcete vyhledat data hlasem, vyberte položku  a vyslovte do mikrofonu zařízení klíčové slovo.
- 3 Vyberte výsledek hledání.

SIM Toolkit

Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být tato aplikace označena jinak. V seznamu aplikací vyberte možnost **SIM Toolkit**.

Nastavení

Otevření možností nastavení

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a poté vyberte možnost.

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k přístupovému bodu Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Použití dat

Zde můžete sledovat množství přenesených dat a nastavovat omezení.

- **Mobilní data:** Nastavení pro použití datových připojení v libovolné mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení limitu pro využití mobilních dat.
- **Cyklus použití dat:** Úprava nastavení pro cyklus omezení.

Další možnosti zobrazíte stisknutím tlačítka Volby.

- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení během roamingu.
- **Omezit data na pozadí:** Možnost deaktivace synchronizace na pozadí, když je používána mobilní síť.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi:** Zobrazení dat přenesených prostřednictvím připojení Wi-Fi.

Další nastavení

Změňte nastavení tak, abyste mohli kontrolovat připojení k jiným zařízením nebo sítím.

› Režim Letadlo

Aktivujte režim Letadlo, chcete-li deaktivovat všechny bezdrátové funkce v zařízení. Budete moci používat pouze funkce, které nevyužívají připojení k síti.

› Mobilní síť

- **Použít datové pakety:** Nastavení pro použití datových připojení v libovolné mobilní síti.
- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení během roamingu.
- **Názvy přístupových bodů:** Výběr názvu přístupového bodu (APN) pro mobilní síť. Názvy APN můžete přidávat nebo upravovat. Chcete-li resetovat nastavení APN na výchozí tovární hodnoty, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Obnovit výchozí nastavení**.
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě. V síti 3G nelze používat obě SIM karty najednou.
- **Síťoví operátoři:**
 - **Vyhledávat síť:** Vyhledání a výběr sítě.
 - **Vybrat automaticky:** Nastavení zařízení pro výběr první dostupné sítě.

› Sdílení přip. a př. akt. bod

- **Přenosný aktivní bod Wi-Fi:** Nastavení používání zařízení jako přístupového bodu k bezdrátové síti pro jiná zařízení.
- **Sdílení internetového připojení přes USB:** Nastavení používání zařízení jako bezdrátového modemu díky navázání připojení USB s počítačem.

- **Sdílení připojení Bluetooth:** Aktivování funkce sdílení připojení Bluetooth umožňuje sdílet mobilní síť s počítači prostřednictvím rozhraní Bluetooth.
- **Nápověda:** Zobrazení informací o používání funkcí sdílení internetového připojení.

› Wi-Fi Direct

Pomocí funkce Wi-Fi Direct můžete spojit dvě zařízení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi bez přístupového bodu.

› VPN

Nastavení a správa virtuálních soukromých sítí (VPN).

› Kies prostřednictvím Wi-Fi

Připojte přístroj k programu Samsung Kies přes Wi-Fi.

Správce SIM karet

Otevřete a změňte nastavení řízení sítě a nastavení karty zařízení.

► str. 41

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky přístroje.

- **Zvukové profily:** Vyberte profil, který aktivuje vibrace přístroje nebo ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a vyzváněcích tónů upozornění.
- **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti různých zvuků zařízení.

- **Zvonení:**
 - **Vyzváněcí tón zařízení:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
 - **Výchozí oznamování:** Výběr vyzvánění, které vás upozorní na různé události, například na nové zprávy nebo zmeškané hovory.
- **Vibrace zařízení:** Přidejte nebo vyberte způsob vibrování.
- **Zvuk a vibrace:** Nastavení vibračí telefonu i vyzvánění jako upozornění na příchozí hovory.
- **Tóny tlačítek:** Nastavení zvuků zařízení při zadávání čísel na obrazovce volání.
- **Zvuky tlačítek:** Nastavení zvukové signalizace zařízení při výběru aplikace nebo možnosti.
- **Zvuk zamknutí displeje:** Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.

Zobrazit

Zde můžete měnit nastavení displeje a podsvícení.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Časový limit displeje:** Výběr prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení rozhraní při otočení zařízení.
- **Doba osvětlení tlačítek:** Výběr časové prodlevy, po které zařízení vypne podsvícení tlačítek.
- **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma textu v aplikacích.
- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zobrazení zbývajících životnosti baterie.

Pozadí

Umožňuje změnit nastavení pozadí.

- **Domovská obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
- **Zamknout displej:** Výběr obrázku na pozadí uzamknuté obrazovky.
- **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.

Úložiště

Zobrazení informací o paměti Vašeho přístroje a paměťové kartě. Je také možné naformátovat paměťovou kartu.



Formátování paměťové karty trvale vymaže veškerá data na ní.



Skutečná dostupná kapacita interní paměti je nižší než určená kapacita, protože část paměti zabírá operační systém a výchozí aplikace.

Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

Správce aplikací

Zobrazení a správa aplikací v přístroji.

Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatická synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

Služby pro zjišť. polohy

Umožňuje měnit nastavení služeb pro zjišťování polohy.

- **Použít bezdrátové sítě:** Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
- **Použít satelity GPS:** Nastavení používání satelitů GPS k vyhledání polohy.
- **Urč. polohy a hled. na Google:** Nastavte telefon pro použití aktuálního umístění pro Vyhledávání Google a jiné služby Google.

Zabezpečení

V této části můžete měnit nastavení zabezpečení telefonu a karty SIM nebo USIM.

- **Zámek displeje:** Aktivace funkce zámku obrazovky.
- **Možnosti zamknutého displeje:**



Nastavení budou použita, pouze pokud zvolíte možnost zamčení přejetím prstem.

- **Zástupci:** Umožňuje na zamknuté obrazovce zobrazit a upravovat zkratky aplikací.
 - **Hodiny:** Zobrazení hodin na uzamknutém displeji.
 - **Duální hodiny:** Zobrazení duálních hodin na zamknuté obrazovce.
 - **Počasí:** Nastavení zobrazování informací o počasí a změna nastavení zobrazování počasí.
 - **Nápověda:** Nastavení zobrazení nápovědy na zamknuté obrazovce.
 - **Info o majiteli:** Zadání informací zobrazovaných na zamknuté obrazovce.
 - **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla k zašifrování dat uložených v zařízení. Heslo je třeba zadat při každém spuštění zařízení.
-  Před aktivováním tohoto nastavení nabijte baterii, protože šifrování dat může trvat více než hodinu.
- **Šifrovat externí SD kartu:**
 - **Šifrovat externí SD kartu:** Nastavení šifrování souborů při jejich uložení na paměťovou kartu.
 - **Úplné šifrování:** Aktivace šifrování všech souborů na paměťové kartě.
 - **Kromě multimediálních souborů:** Aktivace šifrování všech souborů na paměťové kartě kromě mediálních souborů.
-  Pokud obnovíte tovární nastavení zařízení, když je tato funkce aktivní, zařízení nebude schopno vaše zašifrované soubory přečíst. Před obnovením nastavení tuto funkci deaktivujte.
- **Dálkové ovládání:** Umožní kontrolovat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku přes internet. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte se přihlásit k účtům Samsung a Google.

- **Přidat účet:** Přidání nebo zobrazení účtu Samsung a Google.
- **Použít bezdrátové síť:** Umožní získání dat o místě a určení polohy vašeho ztraceného nebo ukradeného zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi a mobilní sítě.
- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivace funkce Najít moje mobilní zařízení.
- **Webová str. SamsungDive:** Přístup na webové stránky SamsungDive (www.samsungdive.com). Na webových stránkách SamsungDive můžete sledovat a kontrolovat své ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámek SIM karty:**
 - **Zamknout SIM kartu:** Nastavení zámku karty SIM nebo USIM. Chcete-li zařízení používat s kartou SIM nebo USIM, je třeba zadat kód PIN.
 - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla:** Nastavení zobrazení hesel při zadávání.
- **Správci zařízení:** Zobrazení správců, které jste pro zařízení schválili. Chcete-li v přístroji použít nové zásady, můžete povolit správce přístroje.
- **Neznámé zdroje:** Nastavte přístroj tak, aby se do něj instalovaly aplikace stažené z libovolného zdroje. Pokud tuto možnost nevyberete, budete moci instalovat pouze aplikace stažené z portálu Obchod Play.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Nastavení použití certifikátů a osvědčení pro zajištění bezpečného používání aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Instalace šifrovaných certifikátů, které jsou uloženy v úložišti USB zařízení.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění osvědčení ze zařízení a resetování hesla.

Jazyk a zadávání

V této části můžete měnit nastavení jazyka a zadávání textu.

› Jazyk

Výběr jazyka displeje.

› Výchozí

Výběr způsobu zadávání textu.

› Hlasové zadávání textu Google

Aktivujte funkci hlasového vstupu Google pro zadání textu hlasem. Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, vyberte položku .

- **Výběr jazyků vstupu:** Výběr jazyků vstupu pro rozpoznávání hlasu Google.
- **Blokovat pohoršující slova:** Ochrana přístroje před rozpoznáváním nevhodných výrazů v hlasových vstupech.

› Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, vyberte položku .

- **Typy klávesnice na výšku:** Výběr typu klávesnice.
- **Jazyk zadávání:** Výběr jazyka zadávání textu, který má klávesnice použít.
- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivace režimu XT9 pro předvídaní slov podle písmen, která píšete, a zobrazování navrhaných slov. Nastavení předvídaní slov je možné přizpůsobit.
- **Souvislé zadávání:** Nastavení zadávání textu tažením po klávesnici.
- **Přejíždění po klávesnici:** Nastavení přepínání režimů zadávání textu přejížděním prstu vlevo nebo vpravo přes klávesnici.


- **Psaní rukou:** Aktivace režimu psaní rukou. Nastavení režimu Psaní rukou lze přizpůsobit – například rozpoznávací dobu, tloušťku pera nebo barvu pera.
- **Hlasový vstup:** Aktivace funkce hlasového zadání k hlasovému zadávání textu.
- **Aut. velká p. na začátku:** Nastavení automatického psaní velkého písmena na začátku vět.
- **Automatická interpunkce:** Nastavení automatického vkládání interpunkčních znaků na patřičná místa.
- **Náhled znaků:** Nastavení přístroje pro zobrazení náhledu jednotlivě zadaných písmen.
- **Zvuk tlačítek:** Nastavení zvuku zařízení při stisknutí tlačítka.
- **Kurz:** Zobrazení školení k používání klávesnice Samsung.
- **Obnovit nastavení:** Obnovení továrního nastavení klávesnice Samsung.

› Hledání hlasem

Pro rozpoznávání hlasu Google jsou k dispozici následující možnosti:

- **Jazyk:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu Google.
- **Bezpečné vyhledávání:** Výběr úrovně filtrování nevhodného textu a obrázků z výsledků hlasového hledání.
- **Blokovat pohoršující slova:** Nastavení skrytí urážlivých slov z výsledků hlasového hledání.

› Výstup převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Nastavení modulů syntézy řeči můžete změnit po stisknutí tlačítka .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti funkce TTS.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Režim Vozidlo:** Použití režimu Vozidlo aktivuje hlasové upozornění na příchozí hovory, zprávy a podrobnosti o událostech.

› Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost kurzoru myši nebo trackpadu, které jsou připojeny k telefonu.

Záloha a obnovení

V této části můžete měnit nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo upravení zálohy účtu Google.
- **Automatické obnovení:** Obnovení nastavení a dat aplikací v případě nutnosti přeinstalování aplikace.
- **Obnovit tovární data:** Resetování nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a odstranění všech dat.

Datum a čas

Zde můžete změnit nastavení zobrazení data a času na zařízení.



Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetují.

- **Automatická aktualizace data a času:** Nastavení přijímání informací o čase ze sítě a automatická aktualizace času a data.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.
- **Automatické časové pásmo:** Nastavení přijímání informací o časovém pásmu ze sítě při vstupu do jiného pásma.
- **Vybrat časové pásmo:** Výběr časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Nastavení zobrazení času ve 24hodinovém nebo 12hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s tělesným handicapem. Změnou následujících nastavení můžete usnadnit přístupnost rozhraní a funkcí zařízení.

- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení rozhraní při otočení zařízení.
- **Vyslovovat hesla:** Nastavení hlasitého čtení hesel zadaných pomocí funkce TalkBack.

- **Příjem/ukončování hovorů:**
 - **Příjem stisknutím tlačítka:** Nastavení příjmu hovorů stisknutím tlačítka Domů.
 - **Vypínačem ukončíte hovor:** Nastavení ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Zástupce usnadnění:** Přidá zástupce nastavení usnadnění do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a podržení vypínače.
- **Časový limit displeje:** Výběr prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **TalkBack:** Funkce TalkBack poskytuje hlasovou zpětnou odezvu.
- **Instalovat webové skripty:** Nastavení aplikací pro instalaci webových skriptů za účelem lepší přístupnosti k jejich webovému obsahu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma textu v aplikacích.
- **Mono zvuk:** Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Vypnout všechny zvuky:** Vypnutí všech zvuků zařízení.
- **Zpoždění klepnutí a podržení:** Nastavení doby rozpoznání pro klepnutí a podržení obrazovky.

Vývojářské možnosti

Změna nastavení pro vývoj aplikací.

- **Ladění USB:** Aktivace režimu ladění USB pro připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- **Vývojářské ID zařízení:** Zobrazení ID vývoje telefonu.
- **Povolit fiktivní polohy:** Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování.

- **Heslo pro zálohování do počítače:** Nastavení hesla pro zabezpečení dat zálohy.
- **Přesný režim:** Nastavení přístroje tak, aby jeho displej blikal v případech, že aplikace provádí dlouhé operace.
- **Zobrazit polohu ukazatele:** Zobrazení souřadnic a stop kurzoru při dotyku displeje.
- **Zobrazit dotyky:** Zobrazení kurzoru při dotyku displeje.
- **Zobrazit aktualizace displeje:** Nastavení oblastí displeje tak, aby při aktualizaci blikaly.
- **Zobr. využití procesoru:** Zobrazení seznamu všech aktivních procesů.
- **Vynutit vykreslování GPU:** Použití 2D hardwarové akcelerace ke zvýšení grafického výkonu.
- **Měřítka animace okna:** Výběr rychlosti pro otevírání a zavírání vyskakovacích oken.
- **Měřítka animace přechodu:** Výběr rychlosti pro přepínání mezi obrazovkami.
- **Nezachovat aktivity:** Ukončení spuštěné aplikace při spuštění nové aplikace.
- **Omezit procesy na pozadí:** Omezení počtu procesů, které lze spustit na pozadí.
- **Zobr. všechny neodp. apl.:** Nastavení přístroje tak, aby vás upozornil na aplikace, které jsou spuštěny na pozadí a neodpovídají.

O zařízení

Uvádí informace o zařízení, jako je číslo modelu, a verze.



Aktualizace firmwaru si můžete stáhnout a nainstalovat pomocí služby FOTA (firmware over-the-air). Chcete-li zkontrolovat dostupnost aktualizací firmwaru, vyberte možnost **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí možnosti Zamknout SIM kartu .
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

- Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:
- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabáný nebo poškozený, zanešte zařízení do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud zařízení přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit aplikace nebo zařízení resetovat. Pokud zařízení stále nereaguje a pokud je aplikace zaseknutá, ukončete aplikaci ve správci úloh. Pokud se vaše zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte tlačítko napájení 8-10 sekund.

Pokud tento problém přetrvává, obnovte tovární data. V seznamu aplikací vyberte možnosti **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné celulární síti.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné celulární síti.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie je prázdná

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete zlaté kontakty čistým měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud již baterii nelze zcela nabít, vyměňte ji za novou. Starou baterii pak řádně zlikvidujte (pokyny ke správné likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu, může být zařízení na dotek horké. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spuštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Zařízení musí mít dostatek paměti a kapacity baterie k provozu fotoaparátu. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v zařízení používá jako anténu kabel sluchátek. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obratě se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory se v zařízení z různých důvodů nemusí přehrát. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní v zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Zajistěte, aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Používáte-li systém Windows XP, zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovány aktualizaci Service Pack 3 nebo novější.
- Zkontrolujte, zda máte v počítači nainstalovány aplikaci Samsung Kies 2.0 nebo aplikaci Windows Media Player 10 či novější verzi.

Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokřými rukama

Nezkratujte nabíječku ani zařízení

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům

Nenabíjejte baterii nabíječkou, která nebyla schválena výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně

- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte. Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízenými, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Na palubě letadla zařízení vypněte

Zařízení může způsobovat rušení elektronických navigačních přístrojů letadla.

Zařízení může způsobovat rušení automobilových přístrojů

Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízenými týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.

- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. V případě požáru, dopravní nehody nebo lékařské pohotovosti vytočte místní nouzové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Pokud vidíte dopravní nehodu, páchání trestného činu nebo nouzový stav ohrožení života, zavolejte na místní nouzové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Pokud vidíte porouchané vozidlo, které nezpůsobuje vážné riziko, poškozený semafor, menší dopravní nehodu, kde nedošlo k žádnému zranění, nebo vozidlo, které bylo odcizeno, zavolejte na číslo, které je určeno pro hlášení takových situací.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změňí barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C

- Zařízení by mohlo vybuchnout, pokud je ponecháte v uzavřeném automobilu, protože teplota ve vozidle by mohla dosáhnout až 80 °C.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Baterii skladujte při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte brašny nebo příslušenství s kovovými úchyty a dbejte, aby zařízení nebylo po delší dobu vystaveno kontaktu s magnetickými poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem

- Používání neznačkové baterie nebo nabíječky může zkrátit životnost baterie nebo způsobit poruchu zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Při používání zařízení:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, nepravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanepte je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení. Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Toto zařízení není hračka. Nedopustte, aby si s ním hrály děti, protože by mohly poranit sebe nebo ostatní, případně poškodit zařízení.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevynávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.

- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Neširte materiál chráněný autorským právem

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány

Hlava SAR	0,471 W/kg
SAR při nošení na těle	0,48 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Test měrného absorbovaného výkonu (SAR) při nošení na těle byl se zařízením proveden při separační vzdálenosti 1,5 cm. Aby byly dodrženy hodnoty pro expozici vysokofrekvenčním vlnám při používání na těle, musí se zařízení nacházet alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu. Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím

referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení. Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

aplikace

- o instalaci 34
- spuštění 33
- spuštění několika aplikací 35
- ukončení 35
- uspořádání 34

automatické odmítání 50

baterie

- nabíjení 17
- vložení 14

Bluetooth 116

budík 122

časovač 124

displej

- jas 37
- jazyk 35
- nastavení 131
- pozadí 37
- styl písma 37

domovská obrazovka

- odebrání panelů 31
- odebrání položek 30
- používání panelu oznámení 29
- používání widgetů 32
- přesunutí položek 30
- přidávání panelů 31

dotykový displej

- používání 24
- zamknutí/odemknutí 27

FM rádio 84

fotoaparát

- pořizování fotografií 66
- zaznamenání videí 71
- změna nastavení fotoaparátu 69
- změna nastavení videokamery 73

fotografie

- pořizování 66
- zobrazení 77

funkce tlačítek 13

galerie 77

Google Latitude 100

Google Mail 59

Google Maps 101

Google Talk 63

hudební přehrávač 79

ikony indikátoru 28

Internet 96

kalkulačka 122

karta SIM/USIM

- vložení 15
- zamknutí 39

konferenční hovory 49

kontakty

- import/export 90
- kopírování/přesunutí 89
- nastavení čísla rychlé

- volby 88
- vyhledání 87
- vytváření 87
- vytváření skupin 88
- mapy**
 - funkce tlačítek 100
 - hledání míst 101
 - hledání míst v okolí 103
 - používání navigace 102
 - získání trasy 102
- najít moje zařízení 40**
- nastavení 128**
- Obchod Play 104**
- paměťová karta**
 - formátování 22
 - vložení 21
 - vyjmutí 22
- přehrávač videa 74**
- připojení**
 - Bluetooth 116
 - připojení GPS 118
 - připojení USB 108
 - sdílení mobilní sítě 114
 - VPN připojení 119
 - Wi-Fi 110
- připojení USB**
 - jako bezdrátového modemu 115
 - jako fotoaparát 109
 - jako mediální zařízení 109
 - pomocí Samsung Kies 108
 - s Windows Media Player 108
- režim FDN 51
- Samsung Apps 105
- sdílení internetového připojení 123
 - pomocí připojení Bluetooth 115
 - pomocí Wi-Fi 114
 - prostřednictvím rozhraní USB 115
- správce SIM karet 130
- správce souborů 125
- světový čas 123
- tichý režim 36
- videa**
 - nahrávání 71
 - nahrávání na YouTube 107
 - přehrávání 75
- volání**
 - blokování 52
 - čekající hovor 53
 - konferenční hovory 49
 - mezinárodní volání 47
 - odmítnutí 47
 - používání možností během hovoru 49
 - přesměrování 52
 - rychlá volba 88
 - vytáčení 46
 - zobrazení protokolů 53
- VPN připojení 119**
- vybalení 10**
- webový prohlížeč 96**

Wi-Fi 110

YouTube 105

zadávání textu

kopírování a vkládání 45

pomocí klávesnice

Samsung 44

zamknutí přístroje 38

zprávy

odesílání textových

zpráv 57

odesílání ve službě Google

Mail 59

odeslání emailu 61

odeslání multimediální

zprávy 57

otevírání hlasové pošty 58

zobrazení emailů 61

zobrazení multimediálních

zpráv 58

zobrazení protokolů 53

zobrazení textových

zpráv 58

zobrazení ve službě Google

Mail 59

zvuk

hlasitost zařízení 36

nastavení 130

vyzvánění hovoru 36

zvuk při doteku 36

zvuk při doteku 36

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT/WiFi

Modely : GT-S7562

CE 0168

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010 EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:


TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.12.20

(Místo a datum vydání)



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(Jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Instalace softwaru Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Stáhněte si poslední verzi aplikace Samsung Kies z webových stránek společnosti Samsung (www.samsung.com/kies) a nainstalujte ji v počítači.
2. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.



Printed in Korea
GH68-37578B