

WT 46W563BY

Návod k použití

WT 46W563BY

Vaše nová sušička

Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Siemens.

Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem a automatickým čištěním výměníku tepla se vyznačuje úspornou spotřebou energie a méně náročnou údržbou

U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.

V případě otázek je vám ochotně k dispozici náš zákaznický servis.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí  2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.siemens-home.com/cz

Pro volbu nastavení.		 menu (volby)
Pro změnu všech nastavení na displeji.		 (změna)
1 -24 hod	Konec programu po ... (podle zvoleného programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h; lze zvolit vždy nejbližší celou hodinu).	Časová předvolba 
0, 1, 2, 3, 4	Lze zvolit čtyři stupně hlasitosti signálu: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normální), 3 (hlasitý), 4 (velmi hlasitý).	Signál 
zap/vyp	Ochrana proti neúmyslné změně nastavených funkcí (Držte 5 sekund stisknuté tlačítko menu (volby)).	Zablokování spotřebiče  (v závislosti na modelu)
0, 1, 2, 3	Výsledek sušení (např. suché do skříně) lze přizpůsobit ve třech stupních (1 - max. 3) pro programy vyvětrka/barevné, prádlo snadno udržovatelné/nemačkávé, mix a super 40 min → přednastavení = 0. Po jemném nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uloženo i pro ostatní programy.	Jemné nastavení výsledku sušení 
600 -1 800 	Rychlost odstředování prádla v pračce; slouží výhradně k přesnějšímu zobrazení předpokládané doby trvání sušení.	Rychlost odstředování 


Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.



*Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!
Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata!*

Děti od 8 let, osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi mohou sušičku obsluhovat pod dozorem, nebo pokud byly poučeny zodpovědnou osobou.

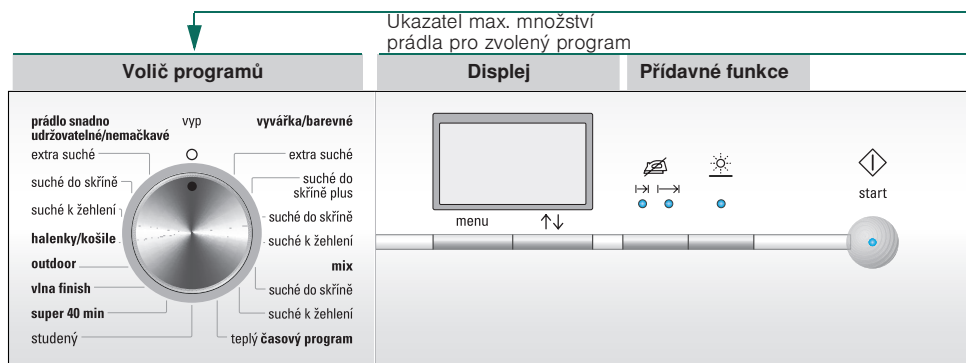

 (ochrana před zmačkáním)

Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu; lze zvolit dva stupně.

■ ✱ (šetrné)

Snížená teplota pro choulostivé textilie ☐, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Ukazatele stavu

Ukazatele průběhu programu. Sušení, suché k žehlení, suché do skříňe, konec/ochrana před zmačkáním.

Servisní kontrolky

 **filtry na vlákna**
 **nádržka**

Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou
Vyprázdňte nádržku na kondenzovanou vodu.
Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Příprava




Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku!
Kontaktujte zákaznický servis!

Kontrola sušičky



Pouze suchýma rukama!
Síťový kabel uchopte vždy za
zástrčku!

Zapojení síťové zástrčky

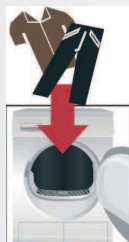

Třídění + plnění prádla

Z kapes odstraňte všechny předměty.
Zejména pozor na zapalovače!
Buben musí být před plněním prádla prázdný!

Viz Přehled programů

Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na modelu)



Volba + nastavení programu

Zvolte sušicí program ...

... a individuálně ho přizpůsobte

1
2



Všechna tlačítka jsou citlivá,
stačí lehký dotek!

Stiskněte tlačítko  start

3



Sušičku používejte pouze s nasazeným
filtrem na vlákna!

Sušení



Sušení

Během čištění nevytahujte/nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu




Odstranění kondenzované vody

Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení, nikoli během sušení!

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.

Když bliká kontrolka  **nádržka**



Čištění filtrů na vlákna


Filtr na vlákna se skládá ze dvou částí.

Vnitřní filtr na vlákna se čistí **po každém** sušení:

1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek.
2. Vytáhněte vnitřní filtr na vlákna a rozevřete ho.
3. Odstraňte vlákna (setřete je z filtru rukou).
Silně znečištěný nebo upcpaný filtr propláchněte pod tekoucí vodou a důkladně ho osušte!


Vnější filtr na vlákna se čistí **po každém 5.** sušení:

4. Vyjměte vnější filtr na vlákna.
5. Rozevřete ho a odstraňte vlákna.
Filtr opláchněte pod tekoucí vodou a důkladně ho osušte!
6. Zaklopte filtr, zasuňte filtry do sebe a nasadte je zpět.

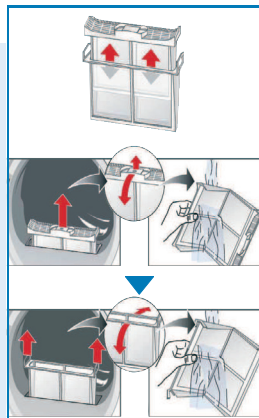


Vypnutí sušičky

Volič programů nastavte na **vyp.**
Nenechávejte v sušičce prádlo!



Vyjmutí prádla

Sušička je vybavená automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Buben se po skončení programu po dobu 30 minut pohybuje v určitých časových intervalech. Prádlo zůstane načechrané a měkké (při současně zvolené přídavné funkci  **(ochrana před zmačkáním)** 60 nebo 120 min).



Konec programu jakmile na displeji svítí →.

Přerušení programu Přidání nebo vyjmutí prádla.



Proces sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo vyjmutí prádla. Poté je nutno spustit pokračování programu a program je nutno dokončit!



Sušičku nikdy nevypínejte před skončením procesu sušení!

1. Otevřete dvířka, proces sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přídavné funkce.
4. Stiskněte tlačítko  **start**. Po několika minutách dojde k aktualizaci zbývajících doby praní.

Upozornění k prádlu ...



Označení textilií

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!

- ☐ Sušení s normální teplotou.
- ☐ Sušení s nižší teplotou → navíc zvolte **✳ (šetrné)**.
- ☐ Nesušte v sušičce.



Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní pokyny

V sušičce nesušte například následující textilie:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
- Prádlo znečištěné olejem.



Tipy k sušení

- Pro stejnoměrný výsledek sušení rozřídíte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
- Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
- Zipy, háčky a poutka zapněte, u povlaků zapněte knoflíky. Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte.
- Nemačkávé prádlo nepřesušujte → nebezpečí pomačkání! Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
- Vlnu v sušičce nesušte, pouze osvěžujte → *program **vlna finish** (v závislosti na modelu)*.
- Prádlo nežehlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Výsledek sušení závisí na druhu vody, která byla použita při praní. → *Jemné nastavení výsledku sušení*
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. → Nepoužívejte program **extra suché**.
- Naškrobené prádlo je do sušičky vhodné pouze částečně → škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
- Při praní prádla, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.
- Při malém naplnění použijte časový program → optimalizace výsledku sušení.

Ochrana životního prostředí / Pokyny pro úsporu

- Prádlo nechte před sušením důkladně odstředit v pračce → Vyšší rychlost odstřeďování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie. Nechte odstředit i nemačkávé textilie.
- Využívejte maximální doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho → Přehled programů
- Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
- Nezakrývejte ani nezalepujte větrací mřížku.

Na co byste měli bezpodmínečně dbát ...

Sušička je mimořádně energeticky úsporná a technicky se vyznačuje chladicím okruhem, který efektivně využívá energii, podobně jako je tomu u ledničky.

Výměník tepla sušičky se čistí automaticky během sušení.

Filtry na vlákna a filtr v nádržce na kondenzovanou vodu se musí pravidelně čistit.



Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtrů na vlákna a/nebo nádržky na kondenzovanou vodu!

● **Filtry na vlákna**

Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpaný filtr na vlákna může omezit výměnu tepla.

Proto je bezpodmínečně nutné čistit filtry na vlákna po každém sušení.

Pravidelně je oplachujte pod tekoucí vodou

● **Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu**

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu. Tato kondenzovaná voda je nutná pro automatické čištění. Filtr by se měl pravidelně čistit pod tekoucí vodou.

Před čištěním filtru je nutné vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu

● **Textilie**

Nesušte textilie, které přišly do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou: např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd.

Vyprázdněte kapsy textilií.

Nesušte neprodyšné textilie.

Nasušte prádlo silně pouštějící vlákna.

Vlnu pouze osvěžujte pomocí programu na vlnu.

Přehled programů

viz také strana 5

Třídění prádla podle druhu textilie a tkaniny. Textilie musí být vhodné pro sušení v sušičce.

Po sušení: prádlo...	vyžehlit	nežehlit	vyndavovat
DRUH TEXTILIE A POKYNY			
**vyvážka/barevné	max. 7 kg	Odlíné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvážky.	
**prádlo snadno udržovatelné/nemačkávé	max. 3,5 kg	Nežehlivé prádlo ze syntetických a směsových tkanin, nemačkávé bavlny.	
**mix	max. 3 kg	Směs bavlněných a syntetických textilií (mix).	
suché k žehlení		Prádlo je ve stavu vhodném k žehlení (prádlo vyžehlete, aby nevznikly záhyby).	
suché do skříňě		Pro jednovrstvé prádlo.	
*suché do skříňě plus/ extra suché		Pro prádlo s více silnými vrstvami.	
*extra suché		Pro prádlo s více mimořádně silnými vrstvami, které se musí sušit déle.	
halenky/košile	max. 3 kg	Prádlo ještě vlhké bavlněné nebo lněné tkaniny a nemačkávé textilie. Redukují se záhyby na textiliích. Textilie nejsou úplně usušené. Prádlo je připraveno pro následné žehlení a/ nebo pověšení!	
outdoor	max. 1,5 kg	Textilie s membránovou vrstvou, vodoodpudivé textilie, funkční oděvy, fleecové textilie (bundy/kalhoty s vyndavací vnitřní vložkou sušte zvlášť).	
vlna finish	max. 3 kg	Vlněné textilie vhodné pro praní v pračce. Textilie budou nadýchanější, ale nikoli suché. Po skončení programu textilie vyjměte a nechte uschnout.	
super 40 min	max. 2 kg	Prádlo, které se má usušit rychle, např. ze syntetiky, bavlny nebo směsové tkaniny. Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.	
časový program teplý	max. 3 kg	Předsušené, vícevrstvé, chouloustivé textilie z akrylových vláken nebo jednotlivé malé kousky prádla. Také pro dosoušení.	
časový program studený	max. 3 kg	Všechny druhy textilií. Pro osvěžení nebo vyvětrání málo nošeného prádla.	

*pouze pro programy **vyvážka/barevné** a **prádlo snadno udržovatelné/nemačkávé**

**Možnost zvolení individuálního výsledku sušení → extra suché, suché do skříňě plus/extra suché, suché do skříňě plus/extra suché a suché k žehlení (v závislosti na modelu).

Možné jemné nastavení stupně sušení; vícevrstvé textilie potřebují delší dobu sušení než jednovrstvé kusy oděvů. Doporučení: sušit zvlášť!

9204 / 9000682195



Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WT46W563BY

Instalace



- Obsah dodávky: sušička, návod k použití a k instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvihejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!
- Nezdvihejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) - nebezpečí ulomení!

1.

Instalace sušičky


- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- Větrací mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Sušičku vyrovnejte pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodováhu.
- Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!



*Vyjměte z bubnu veškeré příslušenství.
Buben musí být prázdný!*



Neumísťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo při něm překážet. Jinak by mohlo dojít k tomu, že se zde zavrou děti a ocitnou se v nebezpečí života.

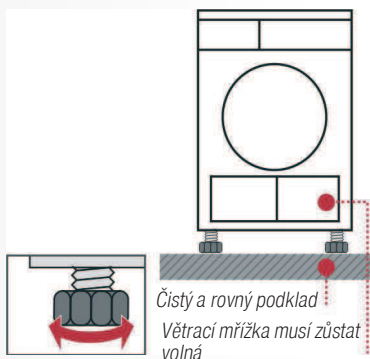

2.

Připojení k elektrické síti viz Bezpečnostní pokyny

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Síťové napětí a napětí na štítku spotřebiče musí souhlasit!
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

Ochrana proti mrazu



V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte!



Příprava

1. Vyprázdňte nádržku na kondenzovanou vodu
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **start** → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Počkejte 5 min, znovu vyprázdňte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Volič programů nastavte na **vyp**.

Transport



- Příprava sušičky → viz ochrana proti mrazu.
- Sušičku transportujte nastojato.
- Po přepravě nechte sušičku dvě hodiny stát.



V sušičce se nachází zbytková voda.
Při naklonění sušičky může vytékat.



Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **Cln**. Během procesu čištění nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.



Kryt sušičky, ovládací panel, větrací mřížka

Otřete měkkým, vlhkým hadrem.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.

Při sušení se může mezi dvířky a těsněním někdy nahromadit voda. Nemá to žádný vliv na funkci sušičky!




Filtr v nádrže na kondenzovanou vodu

Při vyprazdňování nádrčky na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr.


Filtr přesto pravidelně čistěte pod tekoucí vodou → předejete tak špatně odstranitelným usazeninám či nečistotám.

Čištění je nutné, pokud po vyprázdnění nádrčky na kondenzovanou vodu na displeji znovu bliká symbol .

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

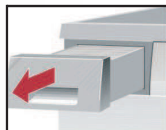


2. Vytáhněte filtr z držáku.

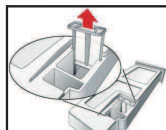

3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.



4. Nasad'te filtr.

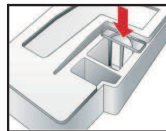

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až zaskočí.



Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!



Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!



Technické údaje

Rozměry (HxŠxV) 60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)

Hmotnost cca 53 kg

Max. plnicí množství 7 kg

Nádržka na kondenzovanou vodu 4,0 l

Napájecí napětí 220-240 V

Příkon max. 1 000 W

Jištění 10 A

Teplota prostředí 5-35 °C

Číselné označení vnitřní strana dvířek

Výrobní číslo

Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky.

Hodnoty spotřeby

Údaje jsou orientační hodnoty zjištěné za normovaných podmínek.

	Rychlost odstřeďování ot/min (zbytková vlhkost)	Doba sušení v min**	Spotřeba energie v kWh**
vyvážka/barevné 7 kg			
suché do skříně*	1 400 (cca 50 %)	128	1,45
	1 000 (cca 60 %)	149	1,68
	800 (cca 70 %)	169	1,96
suché k žehlení*	1 400 (cca 50 %)	92	1,11
	1 000 (cca 60 %)	113	1,40
	800 (cca 70 %)	133	1,68
prádlo snadno udržovatelné/nemačkové 3,5 kg			
suché do skříně*	800 (cca 40 %)	54	0,55
	600 (cca 50 %)	68	0,69

*Zkušební programy podle DIN EN 61121

**Hodnoty se mohou od uvedených údajů lišit v závislosti na přepětí nebo podpětí, druhu textilie, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilu a dále naplnění.

Osvětlení bubnu (žárovka E14, 25 W)

Osvětlení bubnu se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu; zhasíná samočinně. Výměna žárovky

Volitelné příslušenství (na základě objednacího čísla přes zákaznický servis)

WZ
20310

Souprava pro spojení pračky a sušičky

Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je **bezpodmínečně** nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy.

WZ
20300

Jako WZ 20310, ale s výsuvnou pracovní deskou.


WZ
20290

Kryt pro vestavbu


Místo krycí desky spotřebiče je **bezpodmínečně** nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

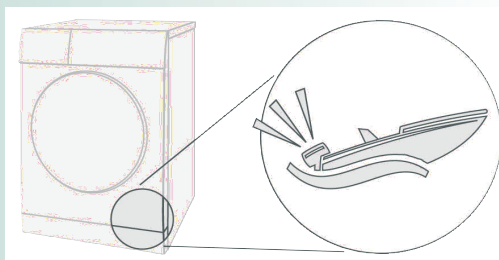


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení.

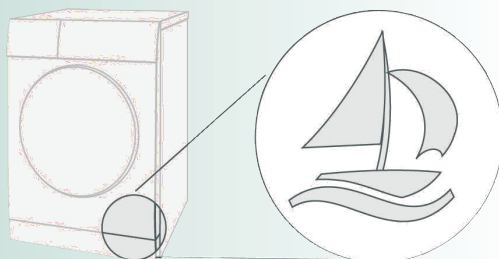

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká bzučivý zvuk.

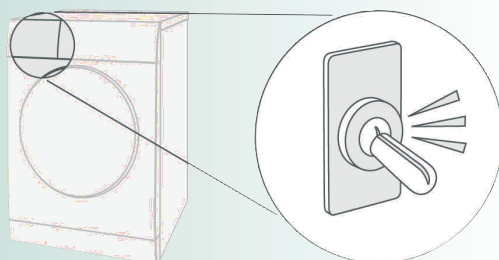

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

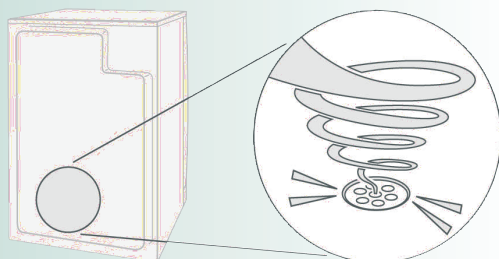

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

Co dělat, když ...



Pokud poruchu nemůžete odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím), kontaktujte naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistěte si tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikami, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejbližší **servisní služby** najdete zde, resp. v příloženém seznamu servisních služeb:

– CZ 251 095 546

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek).

Volič programů nastavte na **vyp** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

● Nesvítil kontrolka start	Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program?
● Bliká symbol nádržka a kontrolka start .	Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu Po každé přepravě vyčkejte dvě hodiny, než spotřebič uvedete do provozu.
● Bliká symbol filtry na vlákna a kontrolka start .	Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou
● Na displeji se zobrazí Cln .	Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.
● Sušička se nespustí.	Stiskli jste tlačítko start ? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program? Není teplota prostředí vyšší než 5 °C?
● Vytéká voda.	Vyrovnejte sušičku do vodorovné polohy.
● Dvířka se samočinně otevírají.	Dvířka přitlačte, až slyšitelně zaskočí.
● Pomačkání.	Nepřekročili jste plnicí množství? Oděvy po skončení programu ihned vyjměte, pověste a vytáhněte do příslušného tvaru. Nepřízpůsobili jste program
● Výsledek sušení není uspokojivý (prádlo je příliš vlhké).	Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je! Zvolený program není vhodný pro příslušné prádlo. Použijte jiný sušicí program nebo navíc zvolte časový program → Použijte jemné nastavení výsledku sušení Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti → vyčistěte čidla vlhkosti Přerušení programu, např. plná nádržka, přerušení napájení, otevřená dvířka nebo byla dosažena maximální doba sušení.
● Příliš dlouhá doba sušení.	Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Příp. zakrytá větrací mřížka → mřížka musí zůstat volná Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte.
● V místnosti silně stoupá vlhkost.	Dostatečně větrejte.
● Výpadek elektrického proudu.	Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Teplo může unikat.
● Občas se vyskytují další zvuky a vibrace.	Nejedná se o závadu! Normální zvuky
● Několik sekund je slyšet hlasitý bzučivý zvuk.	Zasunuli jste zcela nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. Nejedná se o závadu! Normální zvuky
● Nefunguje vnitřní osvětlení (v závislosti na modelu).	Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, odklopte kryt ve vnitřním prostoru nad dvířky (pomocí šroubováku Torx 20) a vyměňte žárovku. Zavřete kryt. Sušičku nikdy nepoužívejte bez krytu!

Bezpečnostní pokyny



Nouzová situace	– Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
Sušičku používejte POUZE...	– ve vnitřních prostorech v domácnosti. – k sušení textilií.
Sušičku NIKDY...	– nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše. – neměňte ohledně technického provedení nebo vlastností.
Nebezpečí	– Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby. – Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru. – Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata. – Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. – Zejména pozor na zapalovače → nebezpečí výbuchu! – Nikdy se neopírejte o dvířka ani si na ně nesedejte → nebezpečí převrnutí!
Instalace	– Volné kabely a hadice upevněte → nebezpečí zakopnutí! – V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.
Připojení k elektrické síti	– Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost. – Musí být dostatečný průřez kabelu. – Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením: – Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat. – Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely. – Nedoťkejte se síťové zástrčky vlhkýma rukama → nebezpečí úrazu elektrickým proudem! – Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel. – Síťový kabel nepoškozujte → nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Provoz	– Do bubnu vkládejte pouze prádlo. – Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah! – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd.) → nebezpečí požáru/výbuchu! – Nebezpečí poškození prachem (např. uhlýný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → nebezpečí výbuchu! – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → Elastický materiál se může zničit a deformací molitanu může dojít k poškození sušičky. – Sušičku po skončení programu vypněte. – Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny!
Závada	– V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze zákaznický servis. – Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze zákaznický servis, aby nevzniklo nebezpečí. – Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení je bezpodmínečně nutné vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky → nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Náhradní díly	– Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
Likvidace	– Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, poté odřízněte síťový kabel od spotřebiče. – Zlikvidujte ve veřejné sběrně. – Výměník tepla obsahuje fluorizovaný skleníkový plyn R407C zapsaný v Kjótském protokolu → řádné zlikvidujte. Plnicí množství: 0,43 kg. – Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → nebezpečí udušení! – Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Zlikvidujte je ekologicky.



Značka		SIEMENS	
Název/označení modelu		WT 46W563BY	
Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el. energie)		A-50%	
Spotřeba energie Program „bavlna suchá do skříně“	Prádlo před začátkem sušení odstředit asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	1,68
Množství náplně	„bavlna suchá do skříně“ „bavlna vlhká na žehlení“ „nemačkávé suché do skříně“	max. kg max. kg max. kg	7 7 3,5
Doba sušení Program „bavlna suchá do skříně“	Prádlo před začátkem sušení odstředit asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	149
Spotřeba energie	Prádlo před začátkem sušení odstředit		
Program „bavlna suchá do skříně“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	1,45
Program „bavlna na žehlení“	asi 1000 ot. (70 % zbytková vlhkost)	kWh	1,40
Program „bavlna na žehlení“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	1,11
Program „nemačkávé suché do skříně“	asi 800 ot. (40 % zbytková vlhkost)	kWh	0,55
Doba sušení	Prádlo před začátkem sušení odstředit		
Program „bavlna suchá do skříně“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	128
Program „bavlna na žehlení“	asi 800 ot. (70 % zbytková vlhkost)	min.	133
Program „bavlna na žehlení“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	92
Program „nemačkávé suché do skříně“	asi 800 ot. (40 % zbytková vlhkost)	min.	54
Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti		kWh	116
Typ přístroje		kondenzační	
Hlučnost		dB (re 1pW)	65

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 65 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ SIEMENS

Firemní servis + prodej náhradních dílů:

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546

fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670	janstovi@volny.cz
A PROFÍ SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
KL servis	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@klservis.eu
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotch@seznam.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz; elektro@jankovsky.cz
Bekl	Bílková 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor - Měšice	800231231	tabor@bmkservis.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz; info@biservis.cz
Petr KUČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
A - Z Chlazení	Piletická 45	503 41 Hradec Králové 7	495221313 602661664	info@klimatizace.net
ŠKALOUD - servisní, s.r.o.	Smilova 390	530 02 Pardubice	602405453	info@skaloud-servisni.eu
ŠKALOUD - servisní, s.r.o.	Malé náměstí 110	500 03 Hradec Králové	602405453	info@skaloud-servisni.eu
SERVIS ČERNÝ S.R.O.	Mírové náměstí 99	550 01 Broumov	491522881	elektra.99@servis.cerny.cz
ALPHA servis s.r.o.	28. října 22	563 01 Lanškroun	465322747 465322734	info@alphaservis.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Caffe Idea - Blazek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	trefilik@wo.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotínova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz; servis@elektroopravna.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz; hulvova@elektroservis-majnus.cz; vana@elektroservis-majnus.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Elektroservis Živěla	Dolní Novosadská 34	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@elektroserviszivela.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730; 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz

Návod na obsluhu

WT 46W563BY

Vaša nová sušička

Blahoželáme! - Vybrali ste si moderný, vysokokvalitný domáci spotrebič vyrobený spoločnosťou Siemens.

Kondenzačná sušička bielizne s tepelným čerpadlom a automatickým čistením výmenníka tepla sa vyznačuje úspornou spotrebou energie a menej ... → *strana 6*.

Každý spotrebič, ktorý opustí náš závod, bol dôkladne skontrolovaný, aby sa zaistila jeho správna funkcia a perfektný stav.

V prípade akýchkoľvek otázok vám radi pomôžu v našich oddeleniach zákazníckych služieb.

Ekologicky vhodná likvidácia

Obaly likvidujte ekologicky vhodným spôsobom.

Tento spotrebič je certifikovaný podľa európskej smernice  2002/96/EC o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Táto smernica platná v celej EÚ udáva rámec pre zber a recykláciu spotrebičov, ktoré už doslúžili.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a službách nájdete na: www.siemens-home.com/sk

Na výber nastavení.

 **menu**

Na zmenu všetkých nastavení na paneli s displejom.

 **(Zmeniť)**

1 -24 h

Koniec programu po ... (v závislosti od zvoleného programu, napr. 1:54h → 2h, môžete vždy zvoliť ďalšiu celú hodinu).

Elektronický časovač spustenia 

0, 1, 2, 3, 4

Hlasitosť signálu voliteľná v štyroch stupňoch: 0 (vypnutý), 1 (tichý), 2 (normálny), 3 (hlasný), 4 (veľmi hlasný).

Signál 

Vypnuté/
zapnuté

Poskytuje ochranu proti neúmyselným zmenám nastavených funkcií (stlačte a podržte tlačidlo **menu** na 5 sekúnd).

Detská poistka 
(v závislosti od modelu)

0, 1, 2, 3

Výsledok sušenia (napr. suché do skrine) možno prispôbovať v troch stupňoch (1 - max. 3) pre programy  **Cottons** (vyv./farebné),  **Easy-Care** (ľahko ošetrovateľné),  **Mix** a  **Super 40'** → prednastavenie = 0. Nastavenie zostane po presnom nastavení niektorého z týchto programov zachované aj naďalej.

Presné nastavenie výsledku sušenia 

600-1 800 

Rýchlosť odstredovania, ktorá bola použitá v práčke, iba na presnejšiu indikáciu odhadovanej doby sušenia.

Rýchlosť odstredovania 

Určený účel použitia


- iba pre domáce použitie.
- iba na sušenie textílií, ktoré boli vyprané vo vode.



Nenechávajte deti so sušičkou bielizne bez dohľadu!

Domáce zvieratá držte v dostatočnej vzdialenosti od sušičky bielizne!

Deti od 8 rokov, osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami môžu sušičku obsluhovať pod dozorom, alebo pokiaľ boli poučené zodpovednou osobou

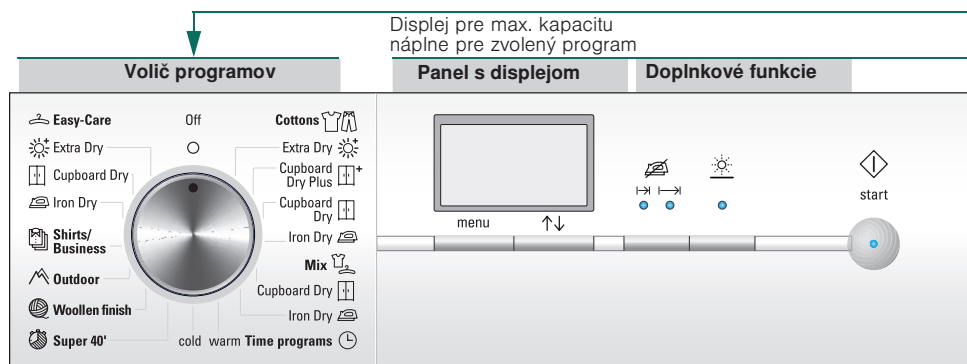

■ (Lahké žehlenie)	Znížená teplota pre jemné textílie, dlhší čas sušenia; napr. akryl, polyamid, elastan alebo acetátový hodváb.
■ (Nízka teplota)	Znižuje mieru pokrčenia a predlžuje fázu na potlačenie krčenia po skončení programu; možno zvoliť jednu z dvoch úrovní.
Ukazovatele stavu 	Sekvencia programu zobrazuje: sušenie, suché pred žehlením, suché do skrine, natrasenie/hotovo.
Servisné ukazovatele	
Filter na chumáče	Opláchnite filter na chumáče pod tečúcou vodou Vyprázdňte nádobku na skondenzovanú vodu.
Nádobka	V prípade potreby vyčistite filter v nádobke na skondenzovanú vodu

Príprava na




Sušičku nikdy neprevádzkujte, ak je poškodená.
Informujte vaše oddelenie zákazníckych služieb.

Kontrola sušičky



Iba ak máte suché ruky.
Zástrčku držte iba za jej teleso.

Pripojenie sieťovej zástrčky

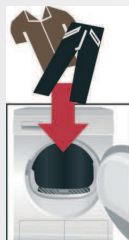

Triedenie a vkladanie bielizne

Úplne vyprázdňte vrecká.
Zvýšenú pozornosť venujte zapalovačom cigariet.
Bubon musí byť pred vkladáním bielizne prázdny.

Pozrite prehľad programov
Pozrite aj samostatný návod pre "kôš na vlnenú bielizeň"
(v závislosti od modelu)



Voľba a prispôsobenie programu

Zvoľte program sušenia ...

... a upravte ho podľa individuálnych požiadaviek

1
2



Všetky tlačidlá sú citlivé a stačí jemný dotyk.

Stlačte tlačidlo  start



Sušičku prevádzkujte iba s vloženým filtrom na chumáče.

3

Sušenie



Sušenie

Nevyťahujte/nevyprázdňujte nádobku na skondenzovaný vodu počas sušenia




Vypustenie skondenzovanej vody

Nádobku vyprázdňte **po každom** cykle sušenia, nie v priebehu sušenia!

1. Vyberte nádobku na skondenzovanú vodu a držte ju rovno.
2. Vylejte skondenzovanú vodu.
3. Nádobku vždy zatlačte úplne naspäť, kým sa nezaistí.

Ak blíkajú kontrolka **Nádobka**



Čistenie filtra na chumáče

Filter na chumáče pozostáva z dvoch častí.


Vnútrotný filter vyčistite **po každom** cykle sušenia:

1. Otvorte dverka. Odstráňte všetky chumáče z dvierok/okolo dvierok.
2. Vytiahnite vnútorný filter a otvorte ho.
3. Odstráňte všetky chumáče (otrite filter rukou).

Ak je filter na chumáče veľmi znečistený alebo zanesený, opláchnite ho pod tečúcou vodou a nechajte úplne vyschnúť.

Vonkajší filter vyčistite **po každom 5.** cykle sušenia:

4. Vyberte vonkajší filter.
5. Otvorte ho a odstráňte všetky chumáče.
Opláchnite ho pod tečúcou vodou a nechajte úplne vyschnúť.
6. Filtre na chumáče zatvorte, opäť ich zložte a nasadte späť do spotrebiča.

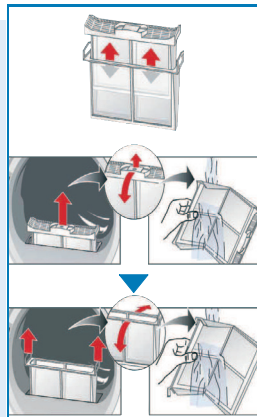

Vypnutie sušičky


Volič programov otočte do polohy **Off** (Vypnuté).

Nenechávajte bielizeň v sušičke.



Vyberanie bielizne

Vaša sušička má funkciu automatickej ochrany proti pokrčeniu. Bubon sa počas 30 minút po ukončení programu pohybuje v nastavených intervaloch. Bielizeň zostáva kyprá a nadýchaná (počas 60 až 120 minút, ak zvolíte doplnkovú funkciu **(Lahké žehlenie)**).



Program sa skončil, keď sa rozsvieti na displeji.

Prerušenie programu pri odobieraní alebo pridávaní bielizne.



Cyklus sušenia sa môže nakrátko prerušiť, aby ste mohli pridať alebo odobrať bielizeň. Zvolený program potom musí pokračovať, kým neskončí.



Sušičku nikdy nevypínajte pred ukončením procesu sušenia.

1. Otvorte dverka. Cyklus sušenia je prerušený.
2. Odoberte alebo pridajte bielizeň a zatvorte dverka.
3. V prípade potreby zvolte nový program a doplnkové funkcie.
4. Stlačte tlačidlo **start**. Zostávajúci čas sa po niekoľkých minútach aktualizuje

Informácie o bielizni ...



Označenie textílií

Rešpektujte informácie výrobcu o ošetrovaní.

- ☒ Sušenie pri normálnej teplote.
- ☒ Sušenie pri nízkej teplote → zvoľte aj ☼ (Nízka teplota).
- ☒ Nesušiť v sušičke.



Vždy rešpektujte bezpečnostné pokyny

Nesušte v sušičke napríklad nasledujúce textílie:

- Nepriedušné textílie (napr. pogumované textílie).
- Jemné materiály (hodváb, záclony zo syntetického materiálu) → môžu sa pokrčiť.
- Bielizeň s olejovými škvrnami.



Tipy na sušenie

- Na zaistenie vyhovujúceho výsledku roztriedte bielizeň podľa typu textílie a programu sušenia.
- Vždy sušte veľmi malé kusy bielizne (napr. detské ponožky) spolu s veľkými kusmi bielizne (napr. uteráky).
- Zatvorte zipsy, háčiky a očka a všetky gombíky. Zviažte opasky, šnúrky na zásterách atď.
- Nepresúšajte nekrčivú bielizeň → nebezpečenstvo pokrčenia. Nechajte bielizeň dosušiť na vzduchu.
- Nesušte v sušičke vlnenú bielizeň. Môže sa však osviežiť → program ☼ **Woollen finish** (Vlna finiš) (v závislosti od modelu).
- Nežehlite bielizeň hneď po sušení, vyrovnajte ju a nechajte chvíľu tak → zvyšková vlhkosť sa potom rozloží rovnomerne.
- Výsledok sušenia závisí od druhu vody, ktorá sa pri praní používa. → *Presné nastavenie výsledku sušenia*
- Pletené textílie (napr. tričká, svetre) sa po prvom sušení v sušičke často mierne zrazia. → Nevyberajte program **Extra Dry** ☼+ (veľmi suché).
- Škrobená bielizeň nie je vždy vhodná pre sušičky → škrob zanecháva vrstvu, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje priebeh sušenia.
- Keď periete bielizeň, ktorá sa má následne sušiť v sušičke, používajte správne množstvo zmäkčovadla podľa pokynov výrobcu.
- Pre malé náplne používajte časový program (Timed programme) → zlepšuje sa tým výsledok sušenia.

Ochrana životného prostredia / úspora energie

- Pred sušením bielizne úplne odstredte v práčke → čím vyššia rýchlosť odstredovania, tým kratší čas sušenia, teda aj nižšia spotreba energie. Odstredujte aj nekrčivú bielizeň.
- Využívajte maximálnu odporúčanú kapacitu, ale neprekračujte ju → "Prehľad programov"
- Zaisťte dobré vetranie miestnosti počas sušenia.
- Nezakrývajte ani inak neobmedzujte prívod vzduchu.

Dôležité informácie

Vaša sušička je navrhnutá tak, aby výrazne šetrila energiu, a jej technický princíp je založený na chladiacom okruhu, ktorý účinne využíva energiu, podobne ako chladnička.

Výmenník tepla sušičky sa čistí automaticky počas sušenia.

Filter na chumáče a filter v nádobke na skondenzovaný vodu sa musia pravidelne čistiť.



Sušičku nikdy neprevádzkujte bez filtra na chumáče a nádobky na skondenzovaný vodu!

Filter na chumáče

Počas sušenia sa chumáče a chlpy z bielizne zachytávajú vo filteri na chumáče. Zanesený filter na chumáče môže zhoršiť procesy výmeny tepla.

Filter na chumáče preto treba vyčistiť po každom cykle sušenia.

Filter na chumáče pravidelne oplachujte pod tečúcou vodou

Filter v nádobke na skondenzovaný vodu

Filter v nádobke čistí skondenzovaný vodu. Skondenzovaná voda je potrebná pri automatickom čistení. Filter treba pravidelne čistiť pod tečúcou vodou. Pred čistením filtra nádobku na skondenzovaný vodu vyprázdňte

Textílie

Nesušte textílie, ktoré boli v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, tukom alebo farbou: napr. prostriedky na úpravu vlasov, odstraňovače laku na nechty, odstraňovače škvrín, čistiace rozpúšťadlá atď.

Vyprázdňte vrecká.

Nesušte nepriedušné textílie.

Vyhýbajte sa sušeniu textílií, ktoré vytvárajú veľa chumáčov.

Vlnenú bielizeň iba osviežte pomocou programu pre vlnu.

Prehľad programov

pozrite aj stranu 5

Bielieň roztrieďte podľa druhu textílie a tkaniny. Textílie musia byť vhodné na sušenie v sušičke.

Po vysušení: Bielieň...	☞ žehliť	☞ zľahka prežehliť	☞ nežehliť	☞ mangľovať
DRUH TEXTÍLIE A UPOZORNENIA				
Cottons (vln./farebné)	max. 7 kg	Odoľné textílie, textílie s možnosťou vyvárať z bavlny alebo ľanu.		
Easy-Care (ľahko ošetrovateľné)	max. 3,5 kg	Na nekrčivú bielieň zo syntetickej a zmesovej tkaniny, ľahko udržiavateľnej bavlny.		
Mix	max. 3 kg	Zmiešané textílie z bavlny a syntetickej tkaniny (Mix).		
Iron Dry (suché pred žehlením)		Stav bielizne vhodný na žehlenie (žehlenie bielizne, aby sa predišlo pokrčeniu).		
Cupboard Dry (suché do skrine)		Na jednovrstvovú bielieň.		
Cupboard Dry Plus (suché do skrine plus)/ Extra Dry (veľmi suché)		Na bielieň s hrubými viacvrstvovými časťami.		
Shirts/Business (košeľe/podnikania)	max. 3 kg	Na bielieň s mimoriadne hrubými viacvrstvovými časťami, ktorá sa musí sušiť dlhšie. Na ešte vlhké bavnené a ľanové tkaniny a ľahko udržiavateľné textílie. Zredukuje sa krčenie textílií. Textílie sa úplne nevysušia. Bielieň je pripravená na následné žehlenie a/alebo zavesenie!		
Outdoor (outdoorové)	max. 1,5 kg	Na textílie s membránovou vrstvou, vodu odpudzujúce textílie, funkčné oblečenie, flisové oblečenie, textílie budú hebkšie, ale nie vysušené. Textílie po skončení programu vyberte a nechajte vysušiť.		
Woolen finish (vlna flínš)	max. 3 kg	Na vlnené textílie s možnosťou prania v práčke. Textílie budú hebkšie, ale nie vysušené. Textílie po skončení programu vyberte a nechajte vysušiť.		
Super 40'	max. 2 kg	Na bielieň, ktorá sa má rýchlo vysušiť, napr. zo syntetickej tkaniny, bavlny alebo zmesovej tkaniny. Hodnoty sa v závislosti od zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti textílií a množstva naplnie sušičky môžu líšiť od uvedených hodnôt.		
Time programs warm (Časové programy teplý)	max. 3 kg	Na predsušené, viacvrstvé, citlivé textílie z akrylových vlákien alebo na malé jednotlivé kusy bielizne. Aj na dosušenie.		
Time programs cold (Časové programy studený)	max. 3 kg	Na všetky druhy textílií. Na osvieženie alebo prevetranie málo nosenej bielizne.		

*len pre programy **vyv./farebné** a **ľahko ošetrovateľné**

**Cieľ sušenia individuálne voliteľný → veľmi suché, suché do skrine plus/veľmi suché, suché do skrine, suché pred žehlením (podľa modelu).

Presné nastavenie stupňa sušenia možné; viacvrstvé textílie potrebujú dlhší čas sušenia ako jednovrstvé kusy oblečenia. Odporúčanie: sušiť oddelene!

9204 / 9000682199



Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WT 46W563BY

Inštalácia



- Rozsah dodávky: sušička, návod na inštaláciu a obsluhu, kôš na vlnenú bielizeň (v závislosti od modelu).
- Skontrolujte, či sa sušička nepoškodila pri preprave.
- Sušička je veľmi ťažká. Nezdvíhajte ju bez pomoci.
- Vyhýbajte sa ostrým hranám.
- Neinštalujte v miestnosti s rizikom zamrznutia. Keď voda začne mrznúť, môže spôsobiť škody.
- V prípade pochybností zaistite odborné pripojenie spotrebiča technikom.
- Nezdvíhajte sušičku za vyčnievajúce časti (napr. dvierka), pretože sa môžu zlomiť.

1.

Nastavenie sušičky


- Zástrčka spotrebiča musí byť vždy prístupná.
- Zaistite, aby bol spotrebič nainštalovaný na čistom, rovnom a pevnom povrchu.
- Neobmedzujte prívod vzduchu v prednej časti sušičky.
- Okolie sušičky udržiavajte čisté.
- Sušičku vyrovnajte pomocou nožičiek so závitom. Použite vodováhu.
- Za žiadnych okolností nožičky so závitom neodstraňujte.



Z bubna vyberte všetko príslušenstvo.
Bubon musí byť prázdny.



Neinštalujte sušičku za dvere alebo posuvné dvere, ktoré by mohli brániť alebo obmedzovať otváranie dvierok sušičky. Tak sa zabráni tomu, aby sa v nej zamkli deti a riskovali tak svoje životy.

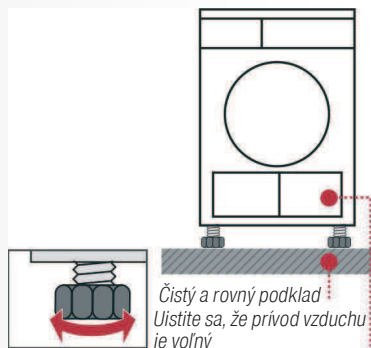

2.

Pripojenie do siete pozrite bezpečnostné informácie

- Pripojte do uzemnenej zásuvky. V prípade pochybností zaistite kontrolu zásuvky elektrotechnikom.
- Sieťové napätie a napätie na typovom štítku sa musia zhodovať.
- Pripojená záťaž a potrebná poisťka sú uvedené na typovom štítku.

Ochrana pred mrazom



Sušičku neprevádzkujte, ak hrozí nebezpečenstvo zamrznutia.



Príprava

1. Vyprázdňte nádobku na skondenzovanú vodu
2. Voličom programov zvolte ktorýkoľvek program.
3. Stlačte tlačidlo **start** → skondenzovaná voda sa prečerpáva do nádoby.
4. Počkajte 5 minút a potom nádobku opäť vyprázdniť.
5. Volič programov otočte do polohy **Off** (Vypnuté).

Preprava



- Príprava sušičky → pozrite Ochrana pred mrazom.
- Sušičku prepravujte vo zvislej polohe.
- Po preprave nechajte sušičku dve hodiny stáť.



V sušičke môžu byť zvyšky vody.
Táto by mohla pri naklonení sušičky vytiecť.

Ošetrovanie a čistenie



Iba keď je spotrebič vypnutý.



Výmenník tepla

Výmenník tepla sušičky sa čistí automaticky počas sušenia, na displeji sa zobrazí **CIn (Čistenie)**. Počas čistenia nevyťahujte nádobku na skondenzovanú vodu.



Skríňa sušičky, ovládací panel, prívod vzduchu

Utierajte mäkkou, vlhkou handrou.

Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.

Ľneď odstráňte zvyšky saponátu a čistiaceho prostriedku.

Počas sušenia sa medzi oknom a tesnením môže zhromažďovať určité množstvo vody.

Nemá to žiadny vplyv na správnu funkciu vašej sušičky.




Filter v nádobke na skondenzovanú vodu

Filter sa čistí automaticky pri vyprázdnení nádobky na skondenzovanú vodu.


Filter však treba vždy pravidelne čistiť pod tečúcou vodou. Tým sa zabráňuje vytváraniu pevných usadenín/nečistôt.

Čistenie je potrebné iba vtedy, keď po vyprázdnení nádobky na skondenzovanú vodu na displeji opäť blíkajú symbol .

1. Vytiahnite nádobku na skondenzovanú vodu.

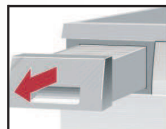


2. Filter vytiahnite z jeho zámku.

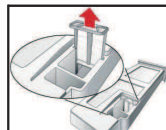

3. Filter vyčistíte pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.



4. Filter opäť nasadíte.

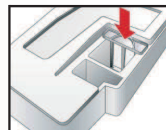

5. Nádobku na skondenzovanú vodu zasuňte tak, aby sa vo svojej polohe zaistila.



Sušičku prevádzkujte iba s vloženým filtrom.



Snímač vlhkosti

Sušička je vybavená snímačmi vlhkosti z nehrdzavejúcej ocele. Tieto merajú vlhkosť bielizne. Po dlhom používaní sa na snímačoch vlhkosti môže vytvoriť tenká vrstva vodného kameňa.

1. Otvorte dverka.
2. Vyčistíte snímače vlhkosti pomocou vlhkej špongie s drsným povrchom.



Nepoužívajte oceľovú vlnu ani iné abrazívne materiály.



Technické údaje

 Rozmery (hxšxv)	60 x 60 x 85 cm (nastaviteľná výška)
Hmotnosť	cca 53 kg
Max. kapacita	7 kg
Nádobka na skondenzovaný vodu	4,0 l
Napáťová prípojka	220-240 V
Príkon	max. 1 000 W
Poistka	10 A
Teplota prostredia	5 - 35 °C
Číslo výrobu	Z vnútra dvierok
Výrobné číslo	

Typový štítok sa nachádza v zadnej časti sušičky.

 Hodnoty spotreby	Uvedené hodnoty sú smerné hodnoty zistené pri štandardných podmienkach.		
	Rýchlosť odstredovania v ot/min (zvýšková vlhkosť)	Čas sušenia v min.**	Spotreby el. energie v kWh**
 Cottons (vyv./farebné) 7 kg			
 Cupboard Dry (suché do skrine)*	1400 (cca 50 %)	128	1,45
	1000 (cca 60 %)	149	1,68
	800 (cca 70 %)	169	1,96
 Iron Dry (suché pred žehlením)*	1 400 (cca 50 %)	92	1,11
	1 000 (cca 60 %)	113	1,40
	800 (cca 70 %)	133	1,68
 Easy-Care (ľahko ošetrovateľné) 3,5 kg			
 Cupboard Dry (suché do skrine)*	800 (cca 40 %)	54	0,55
	600 (cca 50 %)	68	0,69

*Testovací program podľa DIN EN 61121

**Hodnoty sa môžu líšiť od udaných, v závislosti od prepätia a podpätia, typu textílie, zloženia sušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti v textíliách a veľkosti náplne.

-  **Vnútoré osvetlenie bubna (žiarovka E14, 25 W)**
Bubon je osvetlený po otvorení alebo zatvorení dvierok a po spustení programu. Svetlo zhasne automaticky. Výmena žiarovky

Voliteľné príslušenstvo (objednávky prostredníctvom zákazníckych služieb na základe obj. čísla)


WZ 20310 Súprava na pripojenie sušičky na práčku
Sušičku možno zhora uložiť na vhodnú práčku rovnakej hĺbky a šírky, aby sa ušetril priestor. Sušička sa **musí** na práčke zaistiť súpravou na pripojenie.

WZ 20300 Rovnaké ako WZ 20310, ale s výsuvom.


WZ 20290 Inštalácia pod pracovnú dosku
Namiesto krycej dosky spotrebiča **musíte** mať kovový kryt nasadený špecialistom.

Bežný hluk


Počas sušenia vydáva kompresor a čerpadlo zvuky, ktoré sú úplne normálne.

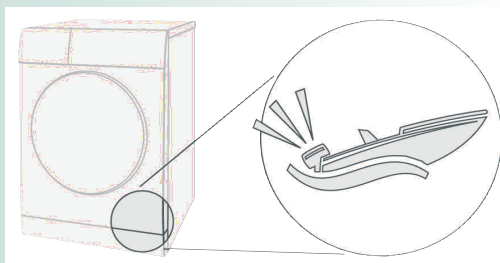


Kompresor v sušičke môže občas vydávať dunivý zvuk.

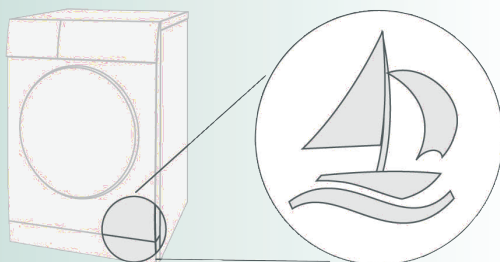

Kompresor v sušičke sa z času na čas ventiluje, čo vytvára zvuk vírenia.

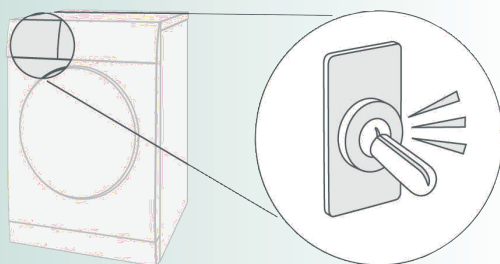

Počas automatického čistenia počuť cvakanie.

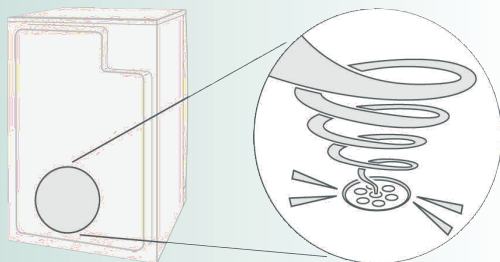

Proces čerpania skondenzovanej vody do nádoby je spojený so zvukom pumpovania.

Čo robiť, ak ...



Pokiaľ poruchu nemôžete odstrániť sami (napr. vypnutím/zapnutím), kontaktujte, prosím, našu servisnú službu. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštevám technikov. Dôverujte kompetentnosti výrobcu. Zaisťte tak, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné dielce. Kontaktné údaje najbližšej **servisnej služby** nájdete v zozname servisných centier (v závislosti od modelu).

Servisnej službe nahláste číselné označenie výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča (pozrite na vnútornej strane dvierok).

Volič programov nastavte na **Off** (Vypnuté) a sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

●	Kontrolka start sa nerozsvieti.	Je zapojená sieťová zástrčka? Je zvolený program?
●	Symbol a kontrolka start blikajú.	Vyprázdniť nádobku na skondenzovanú vodu V prípade potreby vyčistite filter nádobky na skondenzovanú vodu Po každej preprave sušičky musíte počkať dve hodiny, kým ju spustíte.
●	Symbol a kontrolka start blikajú.	Opláchnite filter na chumáče pod tečúcou vodou
●	Na displeji sa zobrazí Cln (Cistenie).	Nejde o poruchu! Automatické čistenie výmenníka tepla. Nevyprázdňujte nádobku na skondenzovanú vodu.
●	Sušička sa nespustí.	Zvolili ste tlačidlo start ? Sú zatvorené dvierka? Je nastavený program? Je teplota prostredia vyššia ako 5 °C?
●	Uniká voda.	Uistite sa, že je sušička vyrovnaná.
●	Dvierka sa otvárajú samy.	Pri zatváraní zatlačte na dvierka, kým sa počuteľne nezaistia.
●	Vznik záhybov, krčenie.	Prekročené maximálne množstvo náplne bubna? Kusy oblečenia po skončení programu hneď vyberte, zaveste a vytiahnite do požadovaného tvaru. Nie je zvolený vhodný program
●	Výsledok sušenia nie je uspokojivý (bielizeň je na dotyk príliš vlhká).	Teplá bielizeň je vlhkejšia, ako je v skutočnosti! Zvolený program nie je vhodný pre príslušnú náplň. Použite iný program sušenia alebo zvoľte navyše časový program Použite presné nastavenie výsledku sušenia Jemná vápenná vrstva na snímačoch vlhkosti → vyčistite snímače vlhkosti Zrušenie programu, napr. plná nádržka, výpadok elektrického prúdu, otvorené dvierka alebo čas sušenia uplynul.
●	Čas sušenia príliš dlhý.	Sieťka na vlákna vyčistite pod tečúcou vodou Nedostatočný prívod vzduchu → zabezpečte cirkuláciu vzduchu. Príp. vetracia mriežka je zablokovaná → mriežku udržiavajte voľnú Teplota okolia je vyššia ako 35 °C → vyvetrajte.
●	Vlhkosť v miestnosti výrazne stúpa.	Miestnosť dostatočne vetrajte.
●	Výpadok napájania.	Bielizeň zo sušičky ihneď vyberte a rozložte ju. Môže unikáť teplo.
●	Iné občasné zvuky a vibrácie.	Nejde o poruchu! Bežný hluk
●	Hlasné bzúčanie trvajúce niekoľko sekúnd.	Je nádobka na skondenzovanú vodu vložená správne? → Nádobku na skondenzovanú vodu úplne zatlačte. Nejde o poruchu! Bežný hluk
●	Vnútorne osvetlenie nefunguje.	Vytiahnite zástrčku spotrebiča, otočte kryt vnútri nad dvierkami (použite skrutkovač torx 20) a vymeňte žiarovku. Zatvorte kryt. Sušičku nikdy neprevádzkujte bez krytu.

Bezpečnostné pokyny



Núdzová situácia	– Zástrčku spotrebiča ihneď vytiahnite zo zásuvky alebo vypnite poistku.
Sušičku používajte IBA...	– v priestoroch vnútri domu alebo bytu. – na sušenie textílií.
Sušičku nesmiete NIKDY...	– používať na iné než vyššie uvedené účely. – upravovať pokiaľ ide o jej technológiu alebo vlastnosti.
Riziká	– Sušičku nesmú používať deti alebo osoby neoboznámené s jej obsluhou. – Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti sušičky. – Domáce zvieratá udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od sušičky. – Úplne vyprázdňte vrecká na odevoch. – Zvýšenú pozornosť venujte zapalovačom cigariet → Nebezpečenstvo výbuchu – Neopierajte sa ani si nesadajte na dvierka → Nebezpečenstvo prevrátenia.
Inštalácia	– Zaistite voľné káble → Nebezpečenstvo zakopnutia. – Sušičku neprevádzkujte, ak hrozí nebezpečenstvo zamrznutia.
Pripojenie do siete	– Sušičku pripojte podľa špecifikácií do uzemnenej zásuvky so striedavým prúdom, inak nemožno zaručiť úplnú bezpečnosť spotrebiča. – Prierez vedenia musí byť dostatočný. – Používajte iba prerušovače zvyškového prúdu okruhu s nasledujúcim symbolom:  – Zástrčka spotrebiča sa musí zhodovať so zásuvkou. – Nepoužívajte sieťové rozbočovače/viacnásobné zásuvky a/alebo predlžovacie káble. – Zástrčky spotrebiča sa nedotýkajte ani ju nedržte vlhkými rukami → Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. – Zástrčku spotrebiča nikdy nevyťahujte zo zásuvky za kábel. – Nepoškodzuje sieťový kábel → Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Prevádzka	– Do bubna sa smie vkladať iba bielizeň. – Pred zapnutím sušičky - skontrolujte obsah. – Sušičku nepoužívajte, ak bola bielizeň v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, tukom alebo farbou (napr. vlasové tužidlo, odstraňovač laku na nechty, odstraňovač škvrín, čistiace rozpúšťadlo atď.) → Nebezpečenstvo požiaru/výbuchu. – Nebezpečenstvo spôsobené prachom (napr. uhoľný prach, múka): nepoužívajte sušičku → Nebezpečenstvo výbuchu! – Nevkladajte do sušičky bielizeň obsahujúcu penový materiál/gumu → elastický materiál sa môže zničiť a sušička sa môže poškodiť možnou deformáciou penového materiálu. – Po skončení programu sušičku vypnite. – Skondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená chumáčmi.
Poškodenie	– Nepoužívajte sušičku, ak je poškodená alebo ak máte podozrenie, že je poškodená. – Opravy smie vykonávať iba zákaznícky servis. – Nepoužívajte sušičku s poškodeným sieťovým káblom. Aby sa predišlo riziku, poškodený sieťový kábel smie vymeniť iba zákaznícky servis. – Pred výmenou žiarovky vnútorného osvetlenia musíte mať absolútnu istotu, že zástrčka spotrebiča je vytiahnutá zo zásuvky → Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Náhradné diely	– Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.
Likvidácia	– Sušička: vytiahnite zástrčku spotrebiča, potom odrežte sieťový kábel od spotrebiča. – Sušičku nechajte zlikvidovať v schválenom verejnom zbernom dvore. – Výmenník tepla obsahuje fluorizovaný skleníkový plyn R-407C zahrnutý v Kjótskom protokole → zlikvidujte vhodným spôsobom. Množstvo: 0,43 kg – Obaly: všetky obaly udržiavajte mimo dosahu detí. → Nebezpečenstvo udusení! – Všetky materiály sú ekologicky bezpečné a recyklovateľné. Likvidujte ich ekologicky vhodným spôsobom.

Obchodná značka BSH:



Značka		SIEMENS	
Názov/označenie modelu		WT 46W563BY	
Trieda energetickej účinnosti (A... nízka spotreba el. energie až G... vysoká spotreba el. energie)		A-50%	
Spotreba energie Program „bavlna suchá do skrine“	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	1,68
Množstvo náplne	„bavlna suchá do skrine“ „bavlna vlhká na žehlenie“ „nekrčivá suchá do skrine“	max. kg max. kg max. kg	7 7 3,5
Doba sušenia Program „bavlna suchá do skrine“	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkosť)	min.	149
Spotreba energie	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť		
Program „bavlna suchá do skrine“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	1,45
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1000 ot. (70 % zostatková vlhkosť)	kWh	1,40
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	1,11
Program „nekrčivá suchá do skrine“	asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	0,55
Doba sušenia	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť		
Program „bavlna suchá do skrine“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	128
Program „bavlna na žehlenie“	asi 800 ot. (70 % zostatková vlhkosť)	min.	133
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	92
Program „nekrčivá suchá do skrine“	asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	54
Odhadovaná ročná spotreba štvorčlennej domácnosti		kWh	116
Typ spotrebiča		kondenzačná	
Hlučnosť		dB (re 1pW)	65

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 65 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča, musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.508/2009 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste


Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.



Rozšířená záruka nad rámec zákona

Pri spotrebičoch (práčky, umývačky riadu) sériovo vybavených systémom „**AquaStop**“, je výrobcom poskytnutá záruka na škody vzniknuté nesprávnou funkciou tohto systému a to po celú dobu životnosti spotrebiča (toto sa nevzťahuje na vlastný aqua-stop). Ak vzniknú škody vedou spôsobené chybou systému „**Aqua Stop**“, poskytneme náhradu týchto škôd.

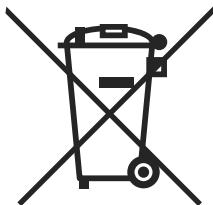

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberní odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházejíce do styku s potravinami splňají požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

„Spotřebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

Zoznam servisných stredísk

085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Špik	www.spik_elektr.sk	spikservis@gates.sk	054/4746227	0903 527102
821 07	Bratislava	Kazanská 56	Martin Ščasný servis domácich spotrebičov		gdagenau@orangenmail.sk	02/38103355	0918996988
841 02	Bratislava	Trhová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r. o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02/64463643	0907 778406
811 07	Bratislava	Mýtna 17	Viva elektro servis, s. r.o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
945 01	Komárno	Mesačná 20	LASER Komárno spol. s r.o.	www.laser-kn.sk	servis@laser-kn.sk	035/7702688	0915222454
940 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kubis		kubis servis@mail-t-com.sk	055/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul.Ohrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valtskalubomir@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Eľmanová		expressservis@stonline.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Pešťany	Zlínská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
058 01	Poprad	Továrenská ul.č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švabska 6895/67A	BARAN servis - Baran Ľuboš	www.baranservis.sk	baran.servis@baran servis.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.peterpavlicek-elektroservis.sk	pavlicek_elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	B. Bartoka 24	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Lipiovská Lužná 496	Elpra spol. s r.o.		elpra@speednet.sk	044/4396413	0905577817
038 52	Sučany	Hlavná ul. č. 5	BSC - servis centrum spol. s r.o.	www.bsc-serviscentrum.eu	bsc@bsc-serviscentrum.eu	043/4003424	09022722727
911 08	Trenčín	Mateja Bela 37	Jozef Rožník	www.bst servis.sk	roznik@bstservis.sk		0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavova 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpress_zvservis@mail-t-com.sk	045/5400798	0905259983
010 01	Zlína	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jarošlav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	041/5640627	