


## A. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

## B. Kontrolka "Servis"

## C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

## D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

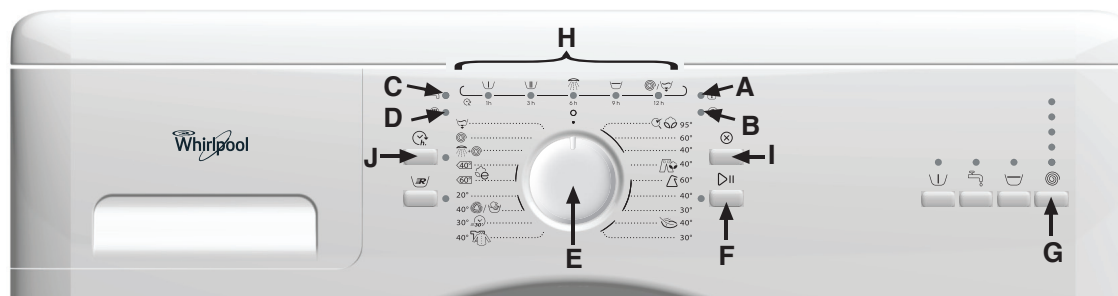

## E. Volič programu

## F. Tlačítko "Start/Pauza"

## G. Volič rychlosti odstředění

## H. Ukazatel průběhu programu a kontrolky odloženého startu

## I. Tlačítko "Reset"

## J. Tlačítko "Odložený start"

## Akustická hladina hluku :

Praní -	59 dB(A) / 1 pW
Odstředění - 1000 ot/min.	74 dB(A) / 1 pW
- 800 ot/min.	72 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady					Speciální funkce				Max rychlost odstředění ot/min
				Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Odložený start	Rapid	Před-pírka	Studené praní	Stop máchání	Nastavení odstředění	
<b>Bavlna / Antibakteriální 95 °C</b>			Běžně až velmi špinavé robustní bílé bavlněné prádlo. V případě velké špíny nebo skvrn můžete přidat přídatní bělidlo na kyslíkové bázi, které se může používat při teplotě 95 °C. <i>Tento program eliminuje bakterie a zajistí hygienické vyčištění vašeho prádla.</i>	*	Ano	*	*	-	*	-	*	*	Max.
<b>Bavlna 40 - 60 °C</b>			Běžně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Džiny 40 °C</b>			Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Syntetické 30 - 40 - 60 °C</b>			Běžně špinavé šatstvo z umělých vláken (jako např. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo ze směsi umělých vláken a bavlny	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Jemné 30 - 40 °C</b>			Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	-	*	*	*	*	Max.
<b>Denní náplň 40 °C</b>			Mírně až běžně špinavé robustní prádlo z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Efektivní jednohodinový program. <i>Dbejte na to, abyste v jedné dávce prali pouze prádlo podobných barev.</i>	-	Ano	*	*	-	-	*	*	*	Max.
<b>Rychlé praní 30 °C</b>			Krátce nošené šatstvo z bavlny, polyesteru, polyamidu a jejich směsí s bavlnou. <i>Krátký program pro osvěžení vašeho prádla</i>	-	Ano	*	*	-	-	*	*	*	Max.
<b>Vlna/Ruční praní Studená - 40 °C</b>			Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.	-	Ano	*	*	-	-	-	*	*	Max.
<b>e Bavlna 40 - 60 °C</b>			Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Při teplotách 40° a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. <i>-Referenční program pro energetický štítek pračky</i>	-	Ano	*	*	-	-	*	*	*	Max.
<b>Máchání &amp; odstředování</b>		-	<i>Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	-	-	*	*	-	-	-	*	*	Max.
<b>Odstředění</b>		-	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Max.
<b>Čerpání</b>		-	<i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".</i>	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

\* : volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,16 W / v nevypnutém stavu 0,16 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rapid" (kWh)	Přibl. délka programu (hod : min) ☺	
					bez "Rapid"	s "Rapid"
Bavlna/ Antibakteriální	95	5.0	53**	1.70	2:00	-
Bavlna	60	5.0	44	0.85	2:20	1:35
Bavlna	40	5.0	44	0.60	2:00	1:15
Džiny	40	5.0	65	0.63	2:15	1:30
Syntetika	60	2.5	50**	0.70	1:35	1:14
Syntetika	40	2.5	45	0.50	1:20	0:59
Jemné	40	1.5	50	0.65	0:50	-
Jemné	30	1.5	50	0.50	0:46	-
Denní náplň	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Rychlé praní	30	3.0	40	0.30	0:30	-
Vlna/Ruční praní	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Vlna/Ruční praní	studená	1.0	45	0.10	0:35	-
☺ Bavlna <60>*	60	5.0	44	0.75	4:00	-
☺ Bavlna <60>*	60	2.5	32	0.65	2:20 ***	-
☺ Bavlna <40>*	40	2.5	32	0.55	2:30 ***	-

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. V závislosti na konkrétním tlaku dodávané vody a teplotě se mohou údaje v jednotlivých domácnostech lišit. Údaje o spotřebě se zakládají na teplotě vody přibližně 15 °C přiváděné přes ventil studené, případně teplé vody (pokud je k dispozici). Pokud má vaše pračka ventil na teplou vodu, připojení tohoto ventilu na přívod teplé vody sníží spotřebu energie zkrácením doby ohřívání v závislosti na individuální teplotě přiváděné teplé vody. Spotřeba vody a energie se týká standardního nastavení programu, s teplotami a náplněmi uvedenými v tabulce; volba dalších možností nebo změna rychlosti odstředování změní i údaje o spotřebě.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Přívodec vyhledávaním poruch ve Vašem Návodu k použití“).

\* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodu úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

\*\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\*\* Automatická úprava délky programu po zjištění množství prádla.

## VLOŽENÍ PRÁDLA, PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU A VOLBA PROGRAMU

Vložte prádlo, zavřete dveře a přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program a teplotu. Kontrolka vedle tlačítka "**Start/Pauza**" bliká.

Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "O", a potom opět na požadovaný program.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Stisknete tlačítko jakékoli požadované funkce - rozsvítí se příslušná kontrolka. Jestliže není možné kombinovat program a další funkce, kontrolky automaticky zhasnou.

### Tlačítko "Rapid"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu
- Doporučuje se pouze pro lehce znečištěné prádlo.
- Nejde použít pro bavlnu 95 °C.

### Tlačítko "Předpírka"

- Ke zvolenému pracímu programu přidává cyklus předpírky; program se prodlouží přibližně o 15 minut.
- Doporučuje se pro velmi znečištěné prádlo (např.

pískem nebo hrubou nečistotou).

- Jestliže jste zvolili funkci "Předpírka", nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

### Tlačítko "Studené praní"

- Šetří energii použitou k ohřevu vody při zachování dobrého výsledku praní.
- Doporučuje se pro lehce znečištěné prádlo beze skvrn.
- Zkontrolujte prosím, zda je Váš prací prostředek vhodný pro nízké teploty praní (15 nebo 20 °C).
- Volitelně většinou na nejnižším stupni teploty programů.

### Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpát.
- Program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na ukazateli programů svítí kontrolka "Stop máchání". Kontrolka u tlačítka "**Start/Pauza**" bliká.

### Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stisknete tlačítko "**Start/Pauza**"; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte

programovým voličem na program "Vypouštění" a stisknete ještě jednou tlačítko "**Start/Pauza**".

### Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stisknete tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci "Odložený start", nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, teplotu a funkce.
- Stisknete tlačítko "Odložený start" k volbě odložení o 1, 3, 6, 9 nebo 12 hodin.
- Stisknete tlačítko "**Start/Pauza**". Kontrolka u tlačítka "Odložený start" se rozsvítí a zhasne po spuštění programu.
- Po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**" se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého času zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**" je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

### Jak zrušit funkci "Odložený start"

**..před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":**

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stisknete tlačítko "**Reset**".

**..po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":**

- Stisknete tlačítko "**Start/Pauza**" - kontrolka odloženého startu zhasne.

## SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stisknete tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání.

## KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

## INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

☺ "Zavřený vodovodní kohout": žádný, anebo nedostatečný přívod vody.

☺ "Servis": porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku.

☺ "Vyčistit čerpadlo": zbytková voda se neodčerpala.

**Bliká indikace rychlosti odstředování:** nevyváženost prádla během odstředování.

## KONEC PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka". Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.

1. Voličem programů otočte do polohy "O".
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
4. Nechte dvířka ootevřená, aby buben mohl vyschnout.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem "**Start/Pauza**". Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stisknete tlačítko "**Start/Pauza**". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "**Reset**" vymažete program před koncem.

- Stlačte a několik sekund podržte tlačítko "**Reset**". Vypustí se zbytková voda. Může trvat nějakou dobu, dokud se dveře otevrou.