

OVLÁDACÍ PANEĽ

PANEL DISPLEJE

Zobrazuje čas ve 24hodinovém formátu a symboly indikátorů.

TLAČÍTKO KOMBI

Slouží k výběru funkce Kombinovaný horkovzduch / kombinovaný gril.

TLAČÍTKO CRISP

Slouží k výběru funkce manuální Crisp / funkce Crisp se 6. smyslem.

TLAČÍTKO GRIL


Slouží k výběru funkce manuální Gril / funkce Gril se automatický.

OTOČNÝ VOLIČ

Spotřebič je VYPNUTÝ: aktivace funkce Jet Start.
Spotřebič je ZAPNUTÝ: zkontrolujte parametr vaření a potom spusťte tepelnou úpravu.

TLAČÍTKO STOP

Spotřebič je ZAPNUTÝ: Stisknutím zastavíte nebo resetujete všechny funkce trouby.
Spotřebič je VYPNUTÝ: Stisknutím a podržením lze měnit čas.

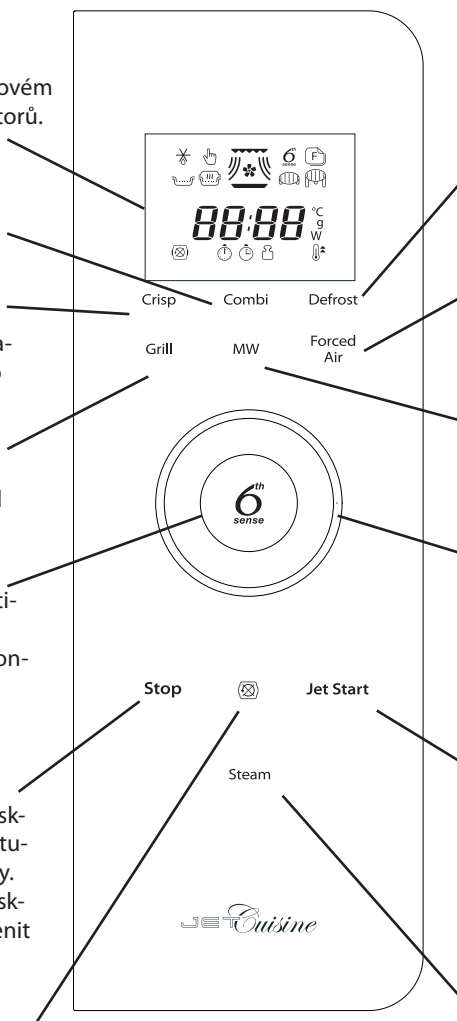

VYPÍNAČ OTOČNÉHO TALÍŘE

Slouží k vypnutí otočného talíře. Tuto funkci lze používat pouze s funkcemi vaření s mikrovlnami a kombinovanými funkcemi. S ostatními funkcemi toto tlačítko nefunguje.

TLAČÍTKO ROZMRAZIT

Slouží k výběru funkce manuální rozmrazování / rozmrazování se 6. smyslem.

TLAČÍTKO HORKOVZDUCHU

Slouží k výběru funkce manuálního horkovzduchu / horkovzduchu se 6. smyslem.

TLAČÍTKO MW

Slouží k výběru funkce manuální mikrovlny / funkce mikrovlny se automatický.

OTOČNÝ KNOFLÍK

V závislosti na funkci, lze otáčením vybrat:
Úroveň výkonu mikrovln
Doba vaření
Hmotnost
Teplota
Kategorie potravin

TLAČÍTKO JET START

Spotřebič je VYPNUTÝ: aktivace funkce Jet Start.
Spotřebič je ZAPNUTÝ: zkontrolujte parametr vaření a potom spusťte tepelnou úpravu.

TLAČÍTKO PÁRY

Slouží k výběru funkcí páry se 6. smyslem.

POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ
TEPELNÉ ÚPRAVY

POZASTAVENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY:

Tepelnou úpravu lze otevřením dveří trouby pozastavit ke kontrole, otočení nebo zamíchání pokrmu. Nastavení bude zachováno po dobu 10 minut.



POKRAČOVÁNÍ TEPELNÉ ÚPRAVY:

Zavřete dveře a stiskněte JEDNOU knoflík nebo tlačítko Jet Start. Pokud chcete tepelnou úpravu ukončit, můžete.
Stisknutím knoflíku nebo tlačítka Jet Start DVAKRÁT prodloužíte dobu tepelné úpravy o 30 sekund.

POKUD NECHCETE TEPELNOU ÚPRAVU UKONČIT:

Vyjměte obsah, zavřete dveře a stiskněte tlačítko STOP.

POZNÁMKA: Po ukončení tepelné přípravy zůstává jí ventilátor, otočný talíř a vnitřní světlo zapnuté, dokud nestisknete tlačítko STOP.

Po DOKONČENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY BUDE po dobu 10 minut znít jednou za minutu zvukový signál. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dveře.



MIKROVLNŮ

MANUÁLNÍ REŽIM

POUZE MIKROVLNŮ	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
JET (950 W)	OHŘÍVÁNÍ nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	TEPELNÁ úprava ryb, masa, zeleniny, apod.
650 W	TEPELNÁ úprava pokrmů, které nelze míchat.
500 W	ŠETRNĚJŠÍ TEPELNÁ ÚPRAVA např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vaječných pokrmů a k dokončování zapékaných jídel.
350 W	DUŠENÍ masa se zeleninou, rozpouštění másla.
160 W	ROZMRAZOVÁNÍ.
90 W	MĚKČENÍ másla, sýrů a zmrzliny.

AUTOMATICKÝ REŽIM

KATEGORIE POTRAVIN		MNOŽSTVÍ
1	PEČENÉ BRAMBORY	200 G – 1 KG
2	NÁPOJE	150 G – 600 G
3	MASO, MRAŽENÉ	200 G – 500 G
4	TĚSTOVINY, MRAŽENÉ	250 G – 550 G
5	POPCORN	100 G
6	RÝŽE, MRAŽENÁ	300 G – 650 G
7	POLÉVKA, MRAŽENÁ	250 G – 1 KG
8	ZELENINA, PŘEDPŘIPRAVENÁ	200 G – 600 G
9	ZELENINA, ČERSTVÁ	200 G – 800 G
10	ZELENINA, MRAŽENÁ	150 G – 600 G



ROZMRAZOVÁNÍ

MANUÁLNÍ REŽIM

TATO FUNKCE slouží k manuálnímu rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny a chleba.

REŽIM 6. SMYSLU

TATO FUNKCE slouží k automatickému rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny a chleba.

KATEGORIE POTRAVIN		MNOŽSTVÍ
1	RYBY	100 G – 1,5 KG
2	MASO	100 G – 2 KG
3	DRŮBEŽ	100 G – 2,5 KG
4	ZELENINA	100 G – 1,5 KG



GRIL

MANUÁLNÍ REŽIM

TATO FUNKCE slouží k tepelné úpravě:

- Toastů se sýrem a teplých sendvičů
- Klobásy
- Grilovaného masa
- Pečených brambor
- Zapékané ovoce

AUTOMATICKÝ REŽIM

TATO FUNKCE slouží k přípravě toastů, zapékaných sendvičů a klobás.

KATEGORIE POTRAVIN		MNOŽSTVÍ
1	ZAPÉKANÉ SENDVIČE	60 G – 120 G
2	KLOBÁSY	100 G - 400 G
3	TOAST	40 G - 80 G



KOMBINOVANÝ



STISKNUTÍM TLAČÍTKA **KOMBI** vyberte buď funkci kombinovaného grilu nebo kombinovaného horkovzduchu.

KOMBINOVANÝ GRIL

TATO FUNKCE slouží k přípravě porcí potravin o velké tloušťce, které mají mít horní kůrku propečenou do hněda, například zapékaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.

VOLBA ÚROVEŇ VÝKONU	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	PŘÍPRAVA zeleninových a zapékaných pokrmů
350 W - 500 W	TEPELNÁ ÚPRAVA drůbeže a lasagní
160 W - 350 W	TEPELNÁ ÚPRAVA ryb a mražených zapékaných jídel
160 W	TEPELNÁ ÚPRAVA masa
90 W	ZAPÉKANÉ ovoce
0 W	ZHNĚDNUTÍ pouze během tepelné úpravy

KOMBINOVANÝ HORKOVZDUCH

TATO FUNKCE slouží k přípravě porcí potravin o velké tloušťce, které mají mít horní kůrku propečenou do hněda, například k pečení masa, drůbeže, brambor ve slupce, zmrazených hotových jídel, koláčů, pečiva, ryb a pudinků.

VOLBA ÚROVEŇ VÝKONU	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
350 W	TEPELNÁ ÚPRAVA drůbeže, brambor ve slupce, lasagní a ryb
160 W	TEPELNÁ ÚPRAVA masových pečení a ovocných koláčů
90 W	TEPELNÁ ÚPRAVA koláčů a pečiva



HORKOVZDUCH

MANUÁLNÍ REŽIM

TATO FUNKCE slouží k tepelné úpravě:

- Pusinky
- Pečivo
- Koláče
- Nákypy
- Drůbež
- Pečená masa

AUTOMATICKÝ REŽIM

TATO FUNKCE slouží k pečení koláčové směsi, sušenek, muffinů a závinů.

POKRM VŽDY UMÍSTĚTE na nízkou mřížku.

KATEGORIE POTRAVIN		MNOŽSTVÍ
1	KOLÁČOVÁ SMĚS	400 G – 800 G
2	SUŠENKY	600 G
3	MUFFINY	600 G
4	MRAŽENÉ ROHLÍKY	300 G
5	PŘEDPEČENÉ ROHLÍKY	300 G



PÁRA

PÁRA JE FUNKCÍ 6. smyslu.

TATO FUNKCE slouží PRO PŘÍPRAVU zeleninových a rybích pokrmů. S touto funkcí vždy používejte dodaný pařák.

KATEGORIE POTRAVIN		MNOŽSTVÍ
1	RYBÍ FILÉ	150 G - 500 G
2	ZELENINA	150 G - 500 G
3	MRAŽENÁ ZELENINA	150 G - 500 G
4	BRAMBORY / KOŘENOVÁ ZELENINA	150 G - 500 G



CRISP

MANUÁLNÍ REŽIM

TATO FUNKCE slouží k ohřívání a pečení pizzy a jiných pokrmů z těsta. Lze rovněž použít ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů, apod.

PŘI VYJÍMÁNÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP VŽDY POUŽÍVEJTE KUCHYŇSKÉ CHŇAPKY nebo SPECIÁLNÍ DRŽÁK CRISP, který je součástí dodávky

REŽIM 6. SMYSLU

TATO FUNKCE slouží k TEPELNÉ úpravě různých typů mražených pokrmů.

TROUBA automaticky vybere způsob úpravy pokrmu, délku a potřebný výkon.

KATEGORIE POTRAVIN		MNOŽSTVÍ
1	KUŘECÍ NUGETY, KRÍDLA	250 G - 500 G
2	CORDON BLEU	1 - 4 KUSY
3	RYBÍ PRSTY	250 G - 500 G
4	HSPANOLKY	250 G - 500 G
5	SILNÁ PIZZA	300 G - 750 G
6	TENKÁ PIZZA	250 G - 750 G
7	SLANÝ KOLÁČ	250 G - 600 G
8	ROZMRAZOVÁNÍ CHLEBA	50 G - 650 G

TECHNICKÉ ÚDAJE

SÍTOVÉ NAPĚTÍ	230 V/50 Hz
JMENOVITÝ PŘÍKON	2100 W
POJISTKA	10 A (VB 13 A)
VÝSTUPNÍ VÝKON MIKROVLN	950 W
GRIL	1050 W
HORKOVZDUCH	1350 W
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	333 x 548 x 525
VNITRNÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	225 x 353 x 340

