


OBSLUHA SUŠIČKY

Další informace (včetně řešení problémů a informací o servisu) najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k obsluze.

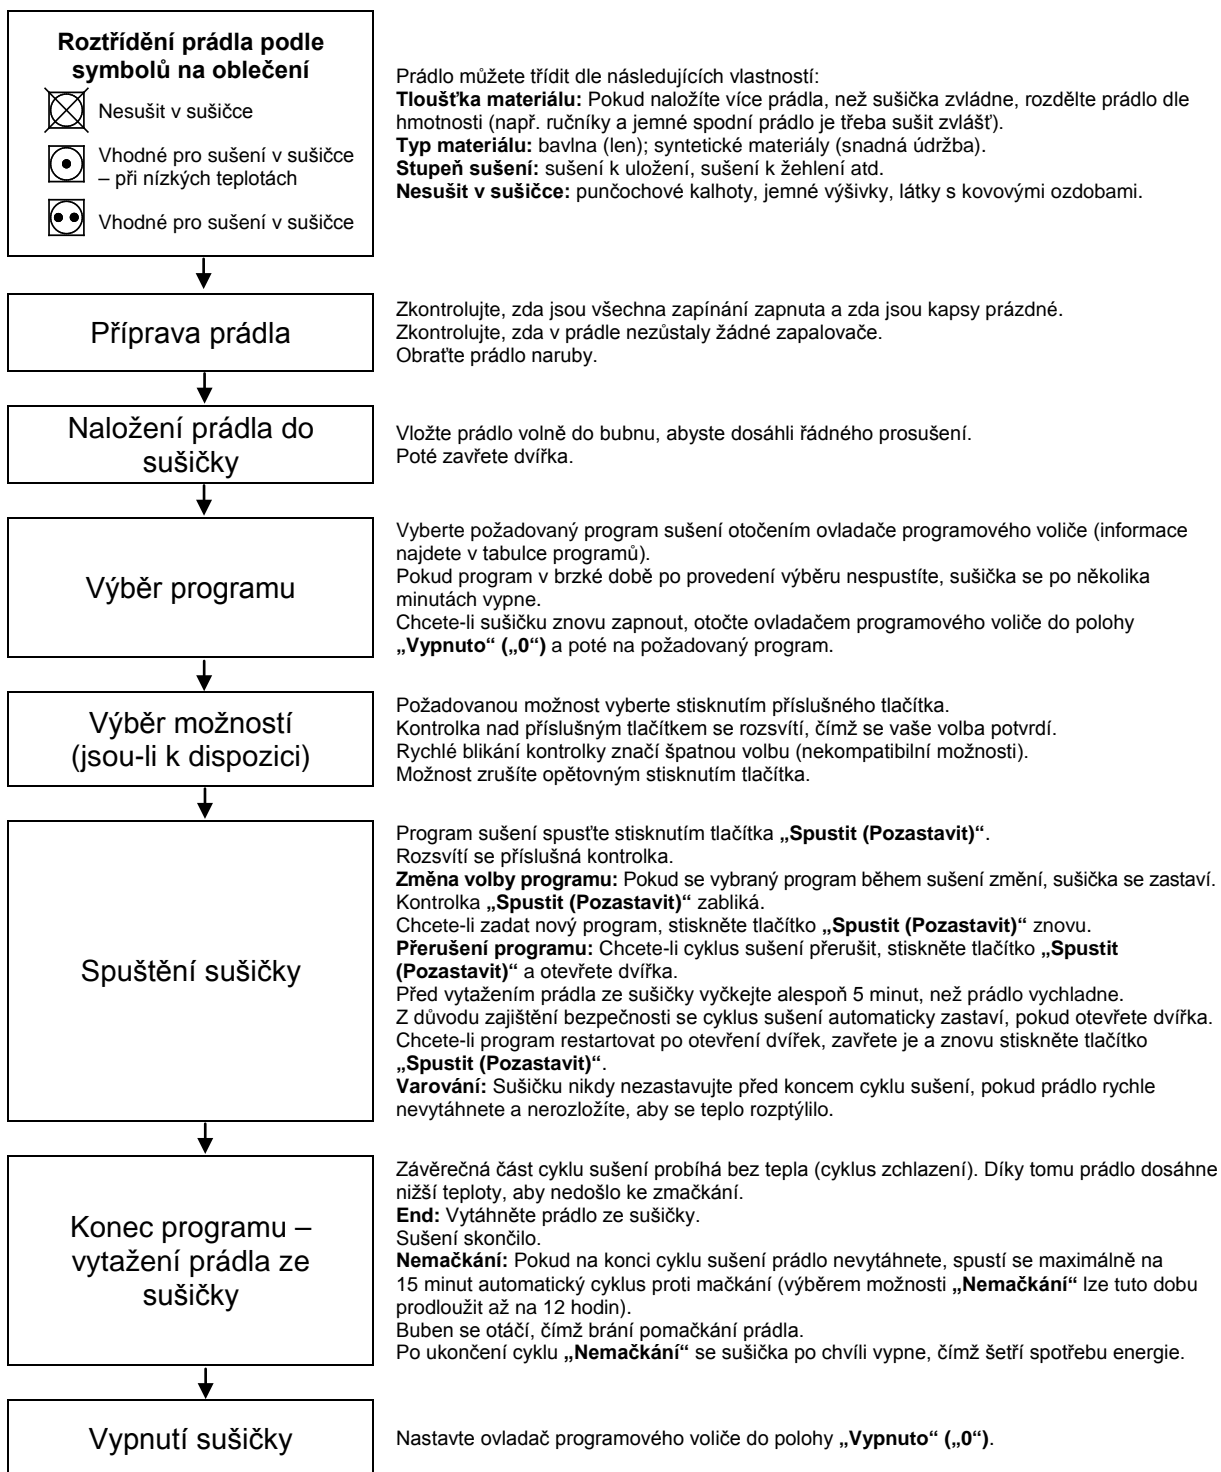

Čištění filtru dvířek po každém cyklu: Otevřete dvířka, vytáhněte filtr nahoru a ze sušičky a otevřete jej. Pomocí jemného kartáčku nebo prstů odstraňte žmolky. Zavřete filtr dvířek a pevně jej vraťte na místo.

Vyprázdnění nádoby na vodu: Za rukojeť nádobu vytáhněte a vylijte ji. Po vyprázdnění nádobu vraťte na místo a pevně ji usadte.

Poznámka: Používejte pouze přísady a plastové části označené jako bezpečné pro sušičku a před sušením prádlo, na které jste použili odstraňovač skvrn, řádně vymáchejte v dostatečném množství vody. V sušičce nikdy nesušte gumové oděvy nebo látky potřísněné rostlinnými oleji.

Výrobce neodpovídá za žádné poškození prádla způsobené nedostatečnými nebo nesprávnými pokyny k péči o prádlo, jež jsou přiloženy k oděvu nebo jinému zboží.

Spotřeba energie: ve vypnutém režimu 0,11 W / v klidovém stavu 0,11 W

Přehled programů				Možnosti								Přibližná doba sušení (v minutách)			
Programy/úrovně sušení			Typ látky	Látka	Jemný	Nemačkání	Úprava suchosti	Pauza	Zámek tlačítek	Reset	Kontrolka bubnu	Konec za	Velmi mokré prádlo	Mokré prádlo	
Bavlna		Extra sušení	Vícevrstvé, silné prádlo, jako například froté ručníky, froté župany.	Bavlněné nebo lněné prádlo určené k praní při vysoké teplotě nebo barevně prádlo Max 7,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	185	130	
		Sušení k uložení +	Froté ručníky, jiné ručníky, ložní prádlo, spodní prádlo		X	X	X	X	X	X	X	X	X	160	115
		Sušení k uložení*	Podobné typ prádla, které nevyžaduje žehlení, jako například ručníky, ložní prádlo, spodní prádlo, dětské oblečení, trička, bavlněné ponožky.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	145	100
		Sušení k žehlení*	Prádlo, které je třeba žehlit, jako například ložní prádlo a ubrusy, ručníky, trička, polokošile, pracovní oděvy.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	125	85
Syntetické		Extra sušení	Prádlo se silnými, vícevrstvámi plochami, jako například ložní prádlo a ubrusy, teplákové soupravy, větrovky, přikrývky.	Prádlo ze syntetických, smíšených vláken nebo bavlny se snadnou údržbou (nevyžadují žehlení) Max 3,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	75	70	
		Sušení k uložení*	Prádlo, které není třeba žehlit, jako například košile, halenky, trička, sportovní oblečení.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	60	60
		Sušení k žehlení	Prádlo, které je třeba žehlit, jako například kalhoty, šaty, sukně, košile, halenky.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	55	50
Speciální programy		Jemné plus	Nízká intenzita sušení pro jemné prádlo a oblečení, jako například kalhoty, šaty, košile, halenky.	Prádlo vyrobené ze syntetických vláken, například polyamidu, nylonu, polyakrylové příze atd. 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50	
		Smíšené prádlo	Trička, halenky, ručníky, spodní prádlo, sportovní oblečení	Směs bavlny a syntetických materiálů 2,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	70	50	
		Hedvábí	Halenky, košile a trička	Prádlo vyrobené z hedvábí 2,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	65	50	
		Vlněné prádlo	Pouze pro sušení vlny se speciálním štítkem Woolmark: TOTAL EASY CARE WOOL.	Prádlo vyrobené z vlny 1,0 kg	-	X	-	X	X	X	X	X	-	60	
		Prachové peří	Spací pytle, kalhoty, prošívané vesty	Prádlo obsahující prachové peří 3,0 kg	-	X	-	X	X	X	X	X	X	120	120
Provoz- dušnění	Prádlo je po dobu 30 minut provzdušňováno, osvěžováno a prohazováno bez použití tepla.	Všechny textilie		-	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-	
Doba sušení	Dokončení sušení (vhodný pro všechny textilie)		 10' - 180'	-	X	-	X	X	X	X	X	X	10' - 180'		

*Programy byly testovány dle normy EN61121 a při maximální jmenovité náplni.

CO DĚLAT, KDYŽ...

...**chcete sušičku nejprve zkontrolovat sami:** (Pokud sušička nefunguje správně, zkontrolujte před kontaktováním oddělení zákaznických služeb následující body. Informace vyhledejte také v příslušné kapitole Návodu k obsluze.)

<p>Sušení trvá příliš dlouho. / Prádlo není dostatečně suché.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Byl vybrán správný program sušení? · Nebyl cyklus přerušen (otevření dvířek, plná nádoba na vodu)? · Nebylo vloženo prádlo příliš mokré (rychlost otáček pračky nižší než 1 000 ot./min)? · Není filtr dvířek znečištěný (kontrolka filtru svítí)? · Není výměník tepla znečištěný (další informace najdete v Návodu k použití)? · Není teplota v místnosti příliš vysoká? · Rozsvěcuje se kontrolka „End“ a „Nemačkání“? · Cyklus sušení byl dokončen a prádlo je možné vytáhnout. · Pokud výsledek sušení neodpovídá vašim představám, vyberte program s vyšší intenzitou sušení nebo využijte možnost úpravy suchosti (je-li k dispozici), abyste dosáhli lepšího výsledku.
<p>Sušička nefunguje (po výpadku napájení vždy stiskněte tlačítko „Spustit (Pozastavit)“).</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Je zástrčka řádně zapojena do elektrické zásuvky? · Nedošlo k výpadku napájení? · Není vyhozená pojistka? · Jsou dvířka řádně zavřena? · Byl vybrán program sušení? · Bylo tlačítko „Spustit (Pozastavit)“ stisknuto krátce po volbě programu? (Pokud ne, sušička se vypne.) · Byla vybrána možnost odloženého startu? · Není sušička přeplněná? → Vytáhněte část prádla.
<p>Kontrolka filtru dvířek, nádoby na vodu nebo dolního filtru svítí.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Je filtr dvířek čistý? · Je nádoba na vodu prázdná? · Byla nádoba na vodu správně vložena? · Je výměník tepla čistý a správně vložený?
<p>Kapky vody pod sušičkou</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Byl dolní filtr správně vložen? · Byly odstraněny žmolky z těsnění spodního filtru a těsnění dvířek? · Byla nádoba na vodu správně vložena? · Pokud je použita přímá výpusť, těsní? · Je sušička řádně vyrovnaná?

...**chcete údržbu a čištění sušičky provést sami:**

<p>Na konci každého cyklu vyčistěte filtr dvířek.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Pomocí jemného kartáčku nebo prstů odstraňte žmolky. · Zavřete filtr. · Zasadte filtr zpět na místo.
<p>Na konci každého cyklu sušení vyprázdněte nádobu na vodu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Zatažením za rukojeť nádobu na vodu vytáhněte. · Vylijte vodu z nádoby. · Po vyprázdnění nádobu vraťte na místo a pevně ji usadte.
<p>Po každém pátém cyklu vyčistěte spodní filtr.</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Spodní filtr opláchněte pod tekoucí vodou. · Odstraňte všechna vlákna z těsnění. · Vyčistěte kryt výměníku tepla (další informace najdete v kapitole „Čištění spodního filtru“ v Návodu k obsluze). · Další informace o čištění spodního filtru najdete v Návodu k obsluze.

KÓDY PORUCHY

V případě poruchy sušičky se může zobrazit jeden z následujících kódů poruchy.

V závislosti na modelu sušičky se může selhání zobrazit písmeny nebo různými blikajícími kontrolkami.

Kód poruchy	Kód poruchy kontrolkek	Kontrola, kterou by měl zákazník provést před zavoláním servisu
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zavolejte do servisu.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zavolejte do servisu.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zavolejte do servisu.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zavolejte do servisu.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vypněte sušičku. Odpojte sušičku od sítě.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zkontrolujte, zda je teplota v místnosti v rozsahu od 5 °C do 35 °C. Počkejte 1 hodinu. Znovu sušičku zapojte do sítě a restartujte ji.
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pokud k poruše dojde znovu, zavolejte do servisu.
F10 – F24	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vypněte sušičku. Odpojte sušičku od sítě. Počkejte 30 minut. Znovu sušičku zapojte do sítě a restartujte ji. Pokud k poruše dojde znovu, zavolejte do servisu.
Kontrolka tlačítka Spustit bliká lamp dvakrát za sekundu, je-li tlačítko stisknuto.		Zkontrolujte, zda jsou dvířka řádně zavřena a spodní filtr správně umístěn.
Kontrolka spodního filtru nebo kontrolka filtru dvířek bliká dvakrát za sekundu, pokud je stisknuto tlačítko Spustit.		Zkontrolujte, zda je spodní filtr řádně umístěn.


* Kontrolka bliká.

Kontrolka nesvítí.

Kontrolka svítí.

Před použitím sušičky si pečlivě přečtete pokyny k použití.

Stručný návod

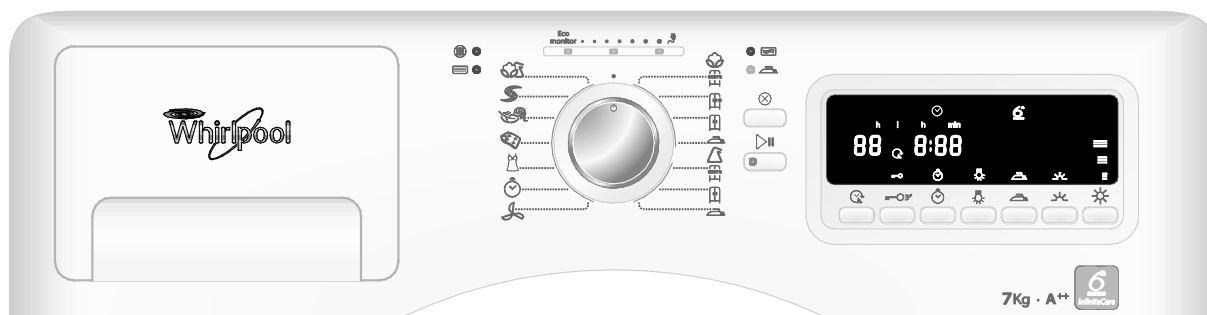


Kontrolky a možnosti



Ovladač programového voliče

Otočením tohoto ovladače můžete nastavit program sušení.

Kontrolka „Spustit (Pozastavit)“ zabliká.



Tlačítko „Spustit (Pozastavit)“

Stisknutím tohoto tlačítka můžete spustit program sušení.

Rozsvítí se kontrolka.



Filtr dvířek

Kontrolka se rozsvítí, když je třeba vyčistit filtr dvířek.

Na konci každého cyklu sušení vyčistěte filtr dvířek.



Spodní filtr

Kontrolka se rozsvítí, když je třeba vyčistit spodní filtr.

Tato kontrolka bliká, když není spodní filtr řádně usazen.

Dávejte pozor, aby byl spodní filtr správně vložen a úchytky plně zasazena.



Nádoba na vodu

Kontrolka se rozsvítí, když je třeba vyprázdnit nádobu na vodu.

Cyklos sušení bude automaticky přerušen.

Vyprázdněte nádobu a restartujte program sušení.

Nádobu na vodu vyprázdněte po každém cyklu sušení.

h
88

Displej „Zbývající čas“

V závislosti na vybraném programu se zobrazí výchozí doba sušení.

Po zahájení cyklu se zobrazený čas upraví dle objemu, typu a vlhkosti naloženého prádla.

Uvedený čas sušení je vypočítaná hodnota, která se během cyklu sušení aktualizuje.

Blikající čárky značí, že probíhá výpočet. Zbývající čas bude aktualizován.



Eco Monitor

Funkce „Eco monitor“ nabízí přibližnou představu o spotřebě energie vybraného programu.

Tato funkce nebude fungovat u časových programů.

Jakmile programový volič nastavíte program založený na vlhkosti, kontrolky „Eco monitor“ naznačí očekávanou spotřebu energie.



Tři kontrolky uvádí stupeň spotřeby: Čím méně energie nastavený program pravděpodobně spotřebuje, tím méně kontrolček se rozsvítí.

To závisí na programu, počáteční vlhkosti prádla a vybraných možnostech a také na hmotnosti náplně.

Z tohoto důvodu se může předpovídaná spotřeba energie změnit, když sušička zjistí hmotnost náplně.

End

End

Program sušení skončil.

Vyložte prádlo ze sušičky.



Ochrana před přeschnutím / 6th Sense

Kontrolka se rozsvítí, pokud je vybrán program založený na vlhkosti, čímž značí aktivovanou funkci ochrany.



Úroveň suchosti

Výběrem této možnosti můžete upravit úroveň suchosti prádla.

Po výběru požadovaného programu můžete stisknutím tohoto tlačítka zvolit úroveň suchosti.



Jedním stisknutím vyberete vyšší úroveň suchosti.



nebo

Dvojím stisknutím vyberete nižší úroveň suchosti.



nebo

Trojím stisknutím vyberete normální úroveň suchosti.



Reset

Během výběrové fáze programu stisknutím tohoto tlačítka vypnete všechna nastavení vybraných možností.

V průběhu cyklu sušení stisknutím tohoto tlačítka cyklus zastavíte a přepnete sušičku zpět do režimu výběru.

Tlačítko je třeba držet po dobu 3 sekund.



Zámek tlačítek

Z důvodu ochrany děti lze tuto možnost použít k uzamčení všech funkcí uživatelského rozhraní.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, je třeba tlačítko držet po dobu 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí symbol **klíče**.

Chcete-li tuto možnost deaktivovat, držte tlačítko, dokud symbol **klíče** nezmizí.

Funkce zámku tlačítek je aktivní, i když je ovladač voliče nastaven do polohy „Vypnuto“ nebo když jsou dvířka otevřená.

Funkci je třeba deaktivovat.



Úprava doby sušení

Otočte ovladač programového voliče do polohy „Doba sušení“.

Stisknutím tlačítka „Doba sušení“ vyberte dobu trvání cyklu v desetiminutových krocích. Maximální doba je 180 minut.

h min
8:88



Jemný

Výběrem této možnosti snížíte teplotu sušení.



Tuto možnost nelze vybrat, pokud je vybrána možnost „Rychlý“.



Nemačkání

Tuto možnost můžete vybrat, chcete-li snížit zmačkání, pokud prádlo nevyložíte ihned po skončení cyklu.



Buben se občas protočí. Maximální doba je 12 hodin.

Cyklus lze kdykoli přerušit vypnutím sušičky. Tato možnost deaktivuje funkci „Bzučák“, je-li aktivní.



Kontrolka bubnu

Kontrolku bubnu lze zapnout nebo vypnout.



h Konec za

Pomocí této funkce můžete konec programu odložit na pozdější dobu: Stisknutím tlačítka vyberte, za kolik hodin má program skončit.

88

• Díky tomu bude prádlo usušeno v určité době. Můžete tak využít výhodnější sazby za elektřinu, například v noci.

• Funkci „Konec za“ lze nastavit po hodinách (1 až 24 hodin). Po stisknutí tlačítka se zobrazí nejkratší možná doba. Podržte tlačítko, dokud nenastavíte požadovanou dobu.

• Chcete-li funkci zrušit, nastavte ovladač programového voliče do polohy „Vypnuto“ „(0)“.

• Po výběru požadované doby funkce „Konec za“ stiskněte tlačítko „Spustit“. Zahájí se odpočítávání.

• Během odpočítávání lze nastavení stále změnit (vybrat možnosti nebo je zrušit).

• Občas může dojít k tomu, že program skončí před vypršením nastavené doby funkce „Konec za“ (např. u malé náplně).

• V tom případě sušička prádlo pravidelně promíchá a osvěží, dokud neuplyne nastavená doba funkce „Konec za“. Během míchání se na displeji zobrazí animace.

• Fázi míchání lze kdykoli zastavit stisknutím libovolného tlačítka, otočením programového voliče nebo otevřením dvířek.

