

guzzanti



TERMOELEKTRICKÁ CHLADNIČKA A OHŘÍVAČ

GZ-38

Návod k obsluze

- Děkujeme za koupi našeho výrobku.
- Přečtěte si tento návod před použitím a postupujte podle pokynů.
- Odložte si tento návod na bezpečném místě.



Děkujeme za koupi termoelektrické chladničky a ohřivače. Přečtěte si prosím tento návod důkladně před použitím spotřebiče. Zajistíte tím dosažení nejlepších výsledků a maximální bezpečnost uživatele. Ušchovejte si tento návod pro použití v budoucnosti. Děkujeme!

1. Funkce

Moderní vzhled, kvalitní provoz a velmi přijatelná cena. Velký objem, víko s madlem pro snadné zapnutí a vypnutí. Spodní kryt s madlem k přenášení také s vytahovacím madlem a kolečky. Ve přední části se nachází prostor k uložení menších předmětů. Vhodné pro použití venku i uvnitř.

2. Vlastnosti

Chlazení: Tato chladnička je navržena ke chlazení potravin a nápojů. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud jsou nápoje a pokrmy již zchlazené. Poté zůstanou chladné i po vypnutí spotřebiče.


Varování: spotřebič není navržený k ohřevu studených pokrmů ale k uchování teploty teplých pokrmů.

Ohřev: Tento spotřebič může udržovat také teplotu pokrmů i nápojů.

3. Technické parametry


Napájení	220-240VAC/ 12VDC 120VAC/12VDC 100VAC/12VDC 12V DC	Kapacita chlazení	MAX 18-22 pod okolní teplotu
Spotřeba energie	DC chlazení: 56 W max.	Kapacita ohřevu	50-60°C
	DC ohřev: 56 W max.	AC napájecí kabel	1,75 m
	AC chlazení: 65 W max.	DC napájecí kabel	2,5 m
	AC ohřev: 65 W max.	Rozměry	449 X 340 X 469 mm
Objem	28 l	N.W.	7.1 kg
Klimatická třída	N	Okolní teplota	10-32°C

4. Díly

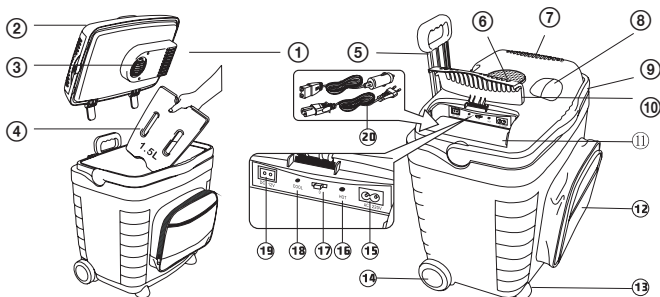


①	Horní víko	⑪	Prostor na kabel
②	Vnitřní ventilátor (vstup)	⑫	Taška se zipem
③	Vnitřní ventilátor (výstup)	⑬	Přední kolečka
④	Rozdělovač (zásobník)	⑭	Kolečka
⑤	Vytahovací madlo	⑮	AC zásuvka
⑥	Vnější ventilátor (vstup)	⑯	Kontrolka ohřevu (červená)
⑦	Vnější ventilátor (výstup)	⑰	Přepínač chlazení/ohřev
⑧	Madlo	⑱	Kontrolka chlazení (modrá)
⑨	Spodní madlo	⑲	DC zásuvka
⑩	Krycí panel	⑳	Kabel

5. Příslušenství

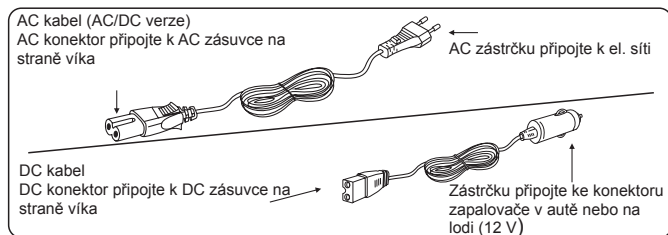

Chlazení vody/nápojů

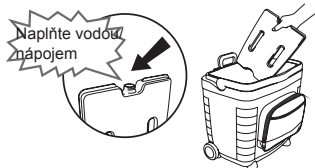

- Naplňte vodu/nápoj po maximum.
- Uzavřete.
- Zmrazte 6-10 hodin před použitím.
- Prodlužuje chlazení v chladničce. Vychutnejte si chlazený nápoj.


6. Obsluha

A Připojení napájecího kabelu




Přepněte přepínač chlazení/ohřevu do pozice OFF (vypnutá) před připojením zástrčky k síťové zásuvce.

AC napájení:(pro AC/DC verzi)


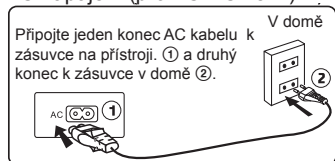


DC napájení

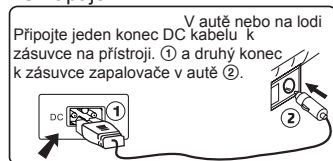

Nepoužívejte jiný způsob připojení spotřebiče k AC napájení. Riziko požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

B Použití přepínače chlazení/ohřevu

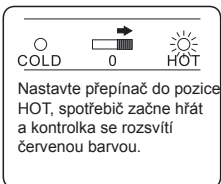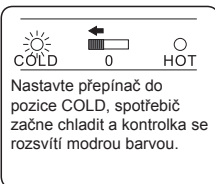

Nepřepínejte ihned z pozice chlazení na ohřev a naopak, nechte přepínač ve vypnuté pozici nejméně 3 minuty před změnou režimu. V opačném případě můžete poškodit systém chlazení.

7. Pozor



Do spotřebiče nekládejte elektrické spotřebiče.



Abyste zabránili zasažení elektrickým proudem, nelijte tekutiny na spotřebič během použití. Neodpojujte zástrčku mokřými rukama.



Spotřebič nesmí opravovat nekvalifikované osoby.



Pro typ AC120V) K snížení rizika zasažení elektrickým proudem má spotřebič polarizovanou zástrčku. Zástrčka pasuje pouze jedním směrem. Pokud nepasuje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.




Při odpojování netahejte za přívodní kabel. Uchopte za zástrčku, abyste zabránili zasažení elektrickým proudem.




Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od napájení. Neustálé připojení může vést k opotřebení izolátoru a také k zasažení elektrickým proudem nebo požáru.



1. Nevystavujte dešti

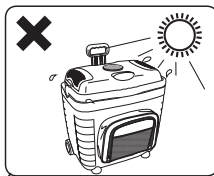


2. Vyhněte se přímému slunečnímu záření

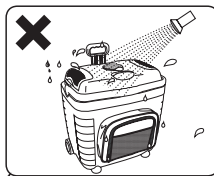


3. Nestříkejte na spotřebič vodu




4. Nesedějte si na spotřebič. Spotřebič není určený pro děti do 8 let bez dohledu. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.

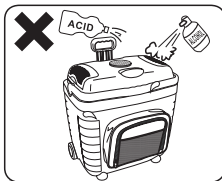


5. Neutírejte spotřebič alkoholem ani drsnými prostředky, abyste zabránili poškození.

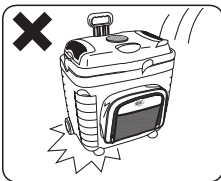


6. Spotřebič nevystavujte silným nárazům, které by mohly poškodit spotřebič a elektrické díly.

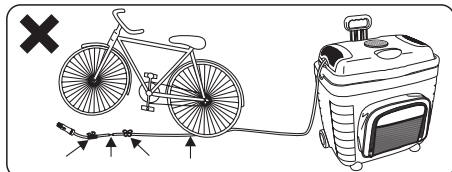


7. Nezatěžujte přívodní kabel. Nepoužívejte jej, pokud je poškozeným nebo přelomeným, může způsobit zasažení elektrickým proudem.

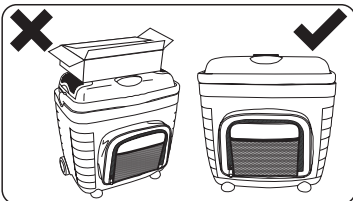


8. Zajistěte dostatečné větrání spotřebiče, proto neblokujte větrací otvory.

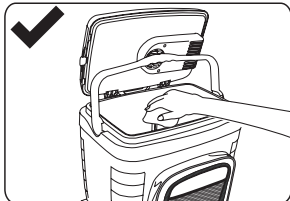

9. Pokud jej používáte při vysoké okolní teplotě nebo vlhkosti, uvnitř spotřebiče se objeví kapky vody. Není to závada, utřete je utěrkou.

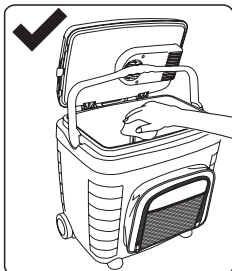


10. Masnou špínu umyjte saponátem a vlhkou utěrkou.

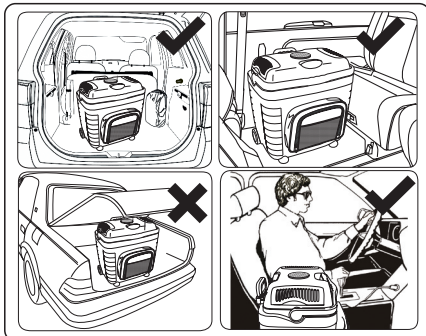


11. Spotřebič musí mít dobré větrání. Nepoužívejte jej v uzavřených prostorech.

8. Údržba



Odpojte spotřebič od elektrické sítě před čištěním

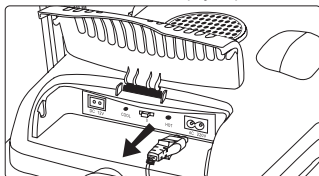


AC kabel

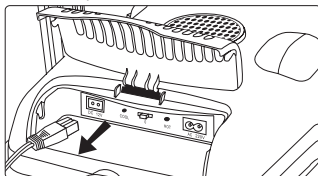

DC kabel

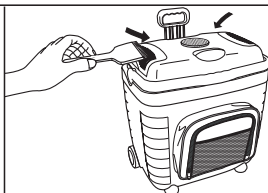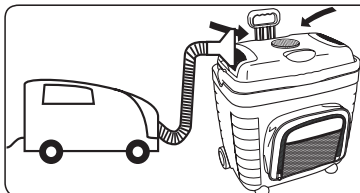

Prach a nečistoty na větracích otvorech snižují účinnost spotřebiče. Odstraňte prach z větracích mřížek a otvorů pomocí vysavače a kartáče.

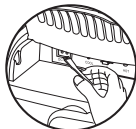

Pravidelně odstraňte nečistoty z konektorů. Může způsobit požár.

9. Odstranění možných problémů

Přečtěte si následující dříve než budete kontaktovat servis.

Příznak	Příčina	Řešení
Chlazení nefunguje.	Volný kontakt mezi zástrčkou a zásuvkou. Spotřebič je vystavený přímému slunci. Blokovaný ventilátor. Spotřebič je blízko u stěny nebo cizího předmětu.	Připojte zástrčku pevně. Postavte spotřebič do stínu s dobrým větráním. Odstraňte blokování ventilátoru. Přesuňte spotřebič od stěny nebo cizího předmětu.
Silný hluk nebo vibrace během provozu.	Závada spotřebiče.	Spotřebič ihned vypněte a odpojte od zdroje napájení. Kontaktujte servis.
Zápach hoření nebo se deformuje víko.	Spotřebič se přehřívá.	Abyste zabránili poškození, spotřebič ihned vypněte a odpojte od elektrické sítě. Ihned kontaktujte servisní středisko.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnění kávy, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobku k profesionální či jiné výtěžné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasláno poštou nebo přepravní službou musí být zabalen v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Donínská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Přijetí/jméno:

Stát/PSC/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

Datum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

guzzanti



TERMOELEKTRICKÁ CHLADNIČKA A OHRIEVAČ

GZ-38

Návod na obsluhu

- Ďakujeme za kúpu nášho výrobku.
- Prečítajte si tento návod pred použitím a postupujte podľa pokynov.
- Odložte si tento návod na bezpečnom mieste.



Ďakujeme za kúpu termoelektrickej chladničky a ohrievača. Prečítajte si prosím tento návod dôkladne pred použitím spotrebiča. Zaisťíte tým dosiahnutie najlepších výsledkov a maximálnu bezpečnosť používateľa. Odložte si tento návod pre použitie v budúcnosti. Ďakujeme!

1. Funkcie

Moderný vzhľad, kvalitná prevádzka a veľmi prijateľná cena. Veľký objem, veko s rukoväťou pre jednoduché zapnutie a vypnutie. Spodný kryt s rukoväťou na prenášanie taktiež s vyťahovacou rukoväťou a kolieskami. V prednej časti sa nachádza priestor na uloženie menších predmetov. Vhodné pre použitie vonku aj vnútri.

2. Vlastnosti

Chladienie: Táto chladnička je navrhnutá na chladienie potravín a nápojov. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak sú nápoje a pokrmy už schladené. Potom zostanú chladné aj po vypnutí spotrebiča.


Varovanie: spotrebič nie je navrhnutý na ohrev studených pokrmov ale na uchovanie teploty teplých pokrmov.

Ohrev: Tento spotrebič môže udržiavať taktiež teplotu pokrmov aj nápojov.

3. Technické parametre


Napájanie	220-240VAC/ 12VDC 120VAC/12VDC 100VAC/12VDC 12V DC	Kapacita chladenia	MAX 18-22 pod okolitú teplotu
Spotreba energie	DC chladenie: 56 W max.	Kapacita ohrevu	50-60°C
	DC ohrev: 56 W max.	AC napájací kábel	1,75 m
	AC chladenie: 65 W max.	DC napájací kábel	2,5 m
	AC ohrev: 65 W max.	Rozmery	449 X 340 X 469 mm
Objem	28 l	N.W.	7.1 kg
Klimatická trieda	N	Okolité teplota	10-32°C

4. Diely

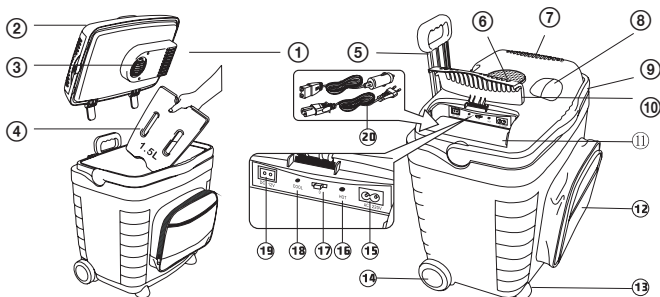


①	Horné veko	⑪	Priestor na kábel
②	Vnútorý ventilátor (vstup)	⑫	Taška so zipsom
③	Vnútorý ventilátor (výstup)	⑬	Predné kolieska
④	Rozdeľovač (zásobník)	⑭	Kolieska
⑤	Vyťahovacia rukoväť	⑮	AC zásuvka
⑥	Vonkajší ventilátor (vstup)	⑯	Kontrolka ohrevu (červená)
⑦	Vonkajší ventilátor (výstup)	⑰	Prepínač chladenie/ohrev
⑧	Rukoväť	⑱	Kontrolka chladenia (modrá)
⑨	Spodná rukoväť	⑲	DC zásuvka
⑩	Krycí panel	⑳	Kábel

5. Príslušenstvo

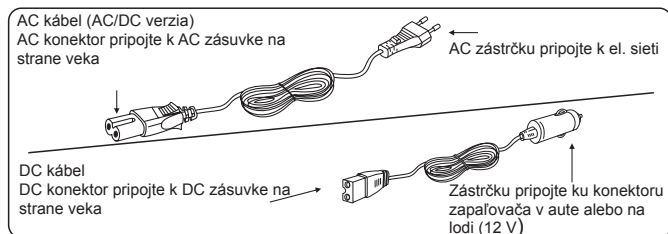

Chladenie vody/nápojov

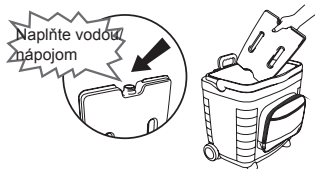

- Naplňte vodu/nápoj po maximum.
- Uzavríte.
- Zmrazte 6-10 hodín pred použitím.
- Predlžuje chladenie v chladničke. Vychutnajte si chladený nápoj.



6. Obsluha

A Pripojení napájacieho kábla






Prepnite prepínač chladenia/ohrevu do pozície OFF (vypnutá) pred pripojením zástrčky k sieťovej zásuvke.

AC napájanie:(pre AC/DC verziu) DC napájanie

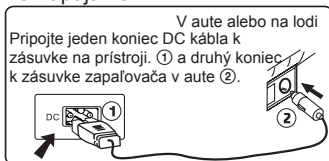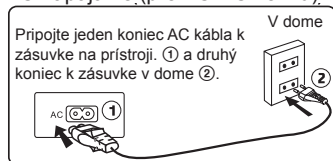

Nepoužívajte iný spôsob pripojenia spotrebiča k AC napájaniu. Riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom.

B Použitie prepínača chladenia/ohrevu

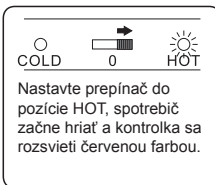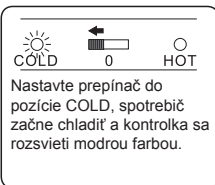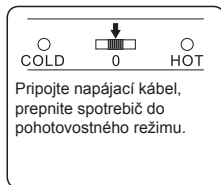

Neprepínajte ihneď z pozície chladenia na ohrev a naopak, nechajte prepínač vo vypnutej pozícii najmenej 3 minúty pred zmenou režimu. V opačnom prípade môžete poškodiť systém chladenia.

7. Pozor



Do spotrebiča nedávajte elektrické spotrebiče.



Aby ste zabránili zasiahnutiu elektrickým prúdom, nelejte tekutiny na spotrebič počas použitia. Neodpájajte zástrčku mokrými rukami.



Spotrebič nesmú opravovať nekvalifikované osoby.



Pre typ AC120V) Pre zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom má spotrebič polarizovanú zástrčku. Zástrčka pasuje len jedným smerom. Ak nepasuje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.




Pri odpájaní neťahajte za napájací kábel. Uchopte za zástrčku, aby ste zabránili zasiahnutiu elektrickým prúdom.




Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od napájania. Neustále pripojenie môže viesť k opotrebeniu izolátora a taktiež k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo požiaru.



1. Nevystavujte dažďu

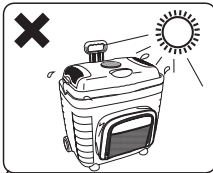


2. Vyhňte sa priamemu slnečnému žiareniu

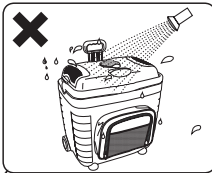


3. Nestriekajte na spotrebič vodu




4. Nesadajte si na spotrebič. Spotrebič nie je určený pre deti do 8 rokov bez dozoru. nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.

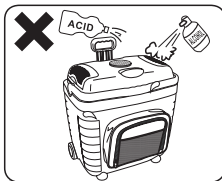


5. Neutierajte spotrebič alkoholom ani drsnými prostriedkami, aby ste zabránili poškodeniu.

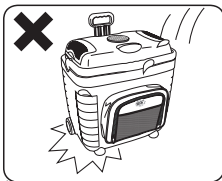


6. Spotrebič nevystavujte silným nárazom, ktoré by mohli poškodiť spotrebič a elektrické diely.

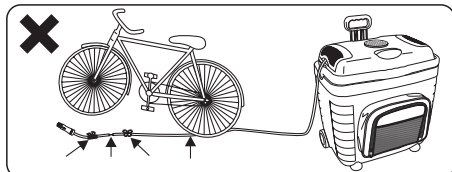


7. Nezaťažujte napájaci kábel. Nepoužívajte ho, ak je poškodený alebo prelomený, môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.

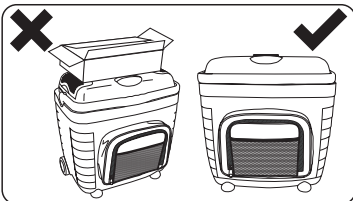


8. Zaisťujete dostatočné vetranie spotrebiča, preto neblokujte vetracie otvory.

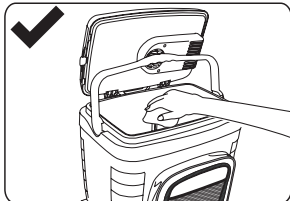

9. Ak ho používate pri vysokej okolitej teplote alebo vlhkosti, vo vnútri sa objavia kvapky vody. Nie je to porucha, utrite ich utierkou.

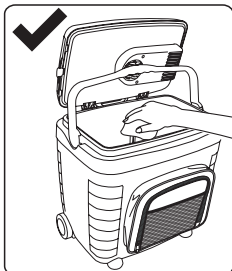


10. Mastnú nečistotu umyte saponátom a vlhkou utierkou.

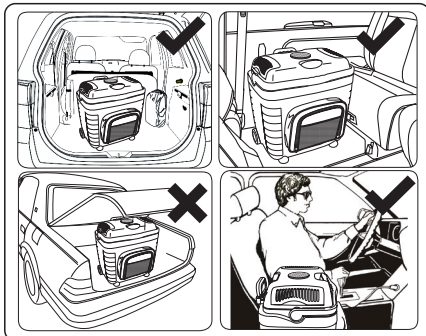


11. Spotrebič musí mať dobré vetranie. Nepoužívajte ho v zatvorených priestoroch.

8. Údržba



Odpojte spotrebič od elektrickej siete pred čistením

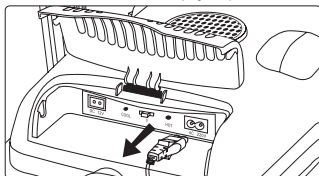


AC kábel

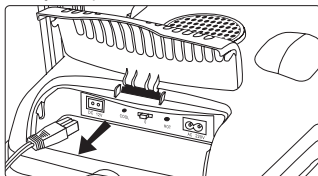

DC kábel

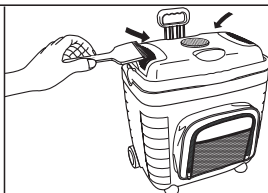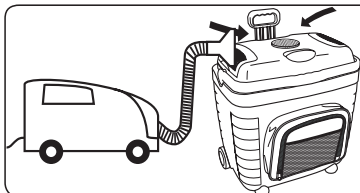

Prach a nečistoty na vetracích otvoroch znižujú účinnosť spotrebiča. Odstráňte prach z vetracích mriežok a otvorov pomocou vysávača a kefy.

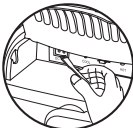


Pravidelne odstraňajte nečistoty z konektorov. Môže spôsobiť požiar.

9. Odstránenie možných problémov

Prečítajte s nasledujúce skôr ako budete kontaktovať servis.

Príznak	Príčina	Riešenie
Chladienie nefunguje.	Voľný kontakt medzi zástrčkou a zásuvkou. Spotrebič je vystavený priamemu slnku. Blokovaný ventilátor. Spotrebič je blízko pri stene alebo cudzom predmete.	Pripojte zástrčku pevne. Postavte spotrebič do tieňa s dobrým vetraním. Odstráňte blokovanie ventilátora. Presuňte spotrebič od steny alebo cudzieho predmetu.
Silný hluk alebo vibrácie počas prevádzky.	Porucha spotrebiča.	Spotrebič ihneď vypnite a odpojte od zdroja napájania. Kontaktujte servis.
Zápach horenia alebo sa deformuje veko.	Spotrebič sa prehrieva.	Aby ste zabránili poškodeniu, spotrebič ihneď vypnite a odpojte od elektrickej siete. Ihneď kontaktujte servisné stredisko.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

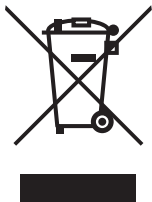

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremikové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSČ/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.