

SIEMENS



WT 66B200BY

WT66B200BY



4 1242003 162437 1

Návod k použití a montážní návod

WT 66B200BY

Obsah

Strana

Vaše nová sušička	3
Účel použití	4
Příprava	5
Sušení	7
Panel displeje a nastavení	9
Poznámky k prádlu	11
Důležitá upozornění	12
Přehled programů	13
Péče a čištění	14
Instalace	15
Ochrana proti zamrznutí	15
Přeprava	15
Volitelné příslušenství	16
Technické údaje	16
Hodnoty spotřeby	16
Běžné zvuky	17
Co dělat, když	18
Zákaznický servis	20
Bezpečnostní pokyny	21



Než sušičku zapnete, přečtěte si tyto pokyny
a samostatné **Pokyny k režimu úspory
energie.**

Vaše nová sušička


Blahopřejeme! - Rozhodli jste pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Siemens.

Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem a funkcí automatického čištění výměníku tepla nabízí vynikající energetickou úspornost a nízké náklady na údržbu.

U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její správná funkčnost a bezchybný stav.

Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na pracovníky našeho zákaznického servisu, kteří vám rádi pomohou.

Ekologická likvidace

Obal spotřebiče zlikvidujte ekologickým způsobem. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí  2002/96/EC o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU představuje rámec pro navrácení a recyklaci použitých spotřebičů.

Další informace o našich produktech, příslušenství, náhradních dílech a službách naleznete na našich internetových stránkách: www.siemens-home.com/cz

Účel použití

- výhradně pro použití v domácnosti,
- pouze na sušení oděvů, které byly vyprány ve vodě.



Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti sušičky. Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od sušičky. Sušičku smí používat děti od 8 roků věku, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí za předpokladu, že jsou pod dohledem zodpovědné osoby nebo že byly touto osobou dostatečně instruovány.

Programy/Materiály

Podrobný přehled programů a materiálů → *Přehled programů.*


Při péči o oděvy se řiďte pokyny na visačkách.

Cottons (Bavlna)	Oděvy z odolných materiálů.
Easy-Care (Nemačkové prádlo)	Oděvy ze syntetických nebo smíšených tkanin.
Sušení, které lze zvolit s programy Cottons (Bavlna) a Easy-Care (Nemačkové prádlo):	
Cupboard Dry Extra (Suché do skříně Extra)	Silné a vícevrstevné tkaniny.
Cupboard Dry (Suché do skříně)	Jednovrstevné tkaniny.
Iron Dry (Suché k žehlení)	Prádlo, které je po sušení vhodné k žehlení.
Outdoor	Funkční oblečení z mikrovláken.
Towels (Ručníky)	Prádlo z froté tkaniny, např. ručníky a župany.
Mix	Smíšená náplň oblečení z bavlny a syntetických tkanin.
Warm (Teplý)	} Všechny typy látek kromě vlny a hedvábí.
Cold (Studený)	
Shirts/Business (Košile/Business)	Bavlněné nebo lněné tkaniny, které jsou stále mokré, a nemačkové tkaniny.
Rapid 40 (Rychlý 40)	Syntetické, bavlněné nebo smíšené tkaniny.
Woollen finish (Načechrání vlny)	Vlněné textilie vhodné pro praní v pračce.
Lingerie (Prádlo)	Prádlo vyrobené ze syntetických, bavlněných nebo smíšených tkanin.

Příprava




Nikdy sušičku nespouštějte, pokud je poškozená!
Obratěte se na zákaznický servis!

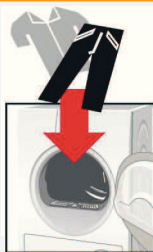

Volič programů pro výběr programu a zapnutí spotřebiče. Lze jím otáčet v obou směrech.

Volič programů/Off (Vypnuto)

Panel displeje/tlačítka

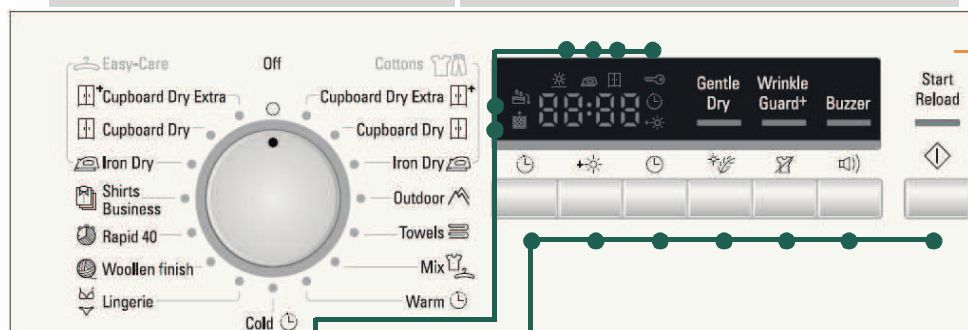

Postup programu	
Dětská pojistka	
Kondenzační nádoba	
Filtr na zachytávání textilního prachu	
Automatické čištění výměníku tepla	SELF CLEANING

	(Doba sušení)	Nastavení doby sušení dostupné pouze pro časované programy.
	(Jemné nastavení)	Jemné nastavení úrovně sušení.
	(Hotovo za)	Nastavení ukončení programu.
	Gentle Dry (Jemné sušení)	Sušení s nízkou teplotou – omezená teplota.
	Wrinkle Guard* (Proti mačkání*)	Rozšíření funkce proti mačkání.
	Buzzer (Akustická signalizace)	Zapnutí/vypnutí akustické signalizace.
	Start/Reload (Start/Pauza)	Spustí, pozastaví a opakovaně spustí program; aktivuje, nebo deaktivuje funkci (Dětská pojistka).

Prohlédněte sušičku



Dbejte na to, abyste měli suché ruce. Zástrčku vždy uchopte za vlastní tělo zástrčky.

Zapojte sušičky do zásuvky



Roztříd'te prádlo

Vyjměte z kapes všechny předměty, zejména zapalovače. Před vložením prádla musí být buben prázdný.

Přečt'ete si také samostatné pokyny pro „Koš na vlnu“ (v závislosti na modelu).

Proved'te individuální nastavení a úpravu programu



Zavřete dvířka



Zvolte **Start/Reload**
(Start/Pauza)



1

2

3

Sušení



Sušení



7




6

Vyprázdněte kondenzační nádobu

Po **každém** cyklu sušení vyprázdněte nádobu, ne však během sušení.

1. Nádobu vytáhněte ven, držte ji přitom rovně.
2. Vylijte kondenzát.
3. Vždy nádobu zcela zasuňte zpět, dokud nezaklapne na místo.

Pokud kontrolka  (**Kondenzační nádobu**) na displeji bliká i přesto, že jste nádobu vyprázdnili → *vyčistěte filtr kondenzační nádoby.*

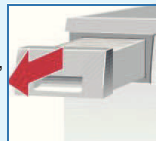

Kondenzační nádobu nevytahujte/nevyprazdňujte, když probíhá sušení.



Vyčistěte filtr na zachytávání textilního prachu



Vyčistěním filtru na zachytávání textilního prachu snížíte spotřebu energie.

Filtr na zachytávání textilního prachu sestává ze dvou částí. Po **každém** cyklu sušení vyčistěte vnitřní a vnější filtr na zachytávání textilního prachu:

1. Otevřete dvířka. Odstraňte textilní prach z dvířek/oblasti dvířek.
2. Vytáhněte obě části filtru na zachytávání textilního prachu.
3. Odstraňte textilní prach z okraje otvoru. Textilní prach nesmí napadat do otevřeného otvoru.
4. Otevřete filtr a vyjměte z něj veškerý textilní prach.
5. Obě části opláchněte pod tekoucí vodou a důkladně je osušte.
6. Zavřete vnitřní a vnější filtr, znovu je složte a znovu je vložte do spotřebiče.





5

Vyjměte prádlo a vypněte sušičku

4

Konec programu...

Přerušení programu

1. Otevřete dvířka nebo stiskněte tlačítko  **Start/Reload** (Start/Pauza); dojde k přerušení cyklu sušení.
2. Přidejte nebo vyjměte prádlo, potom dvířka zavřete.
3. V případě potřeby zvolte nový program a doplňkové funkce. Stiskněte tlačítko  **Start/Reload** (Start/Pauza). Zbývající čas se po několika minutách aktualizuje.



Buben i dvířka mohou být horké!

Panel displeje a nastavení

• Panel displeje (stavové kontrolky)



(Filtr na zachytávání textilního prachu)

Vyčistěte filtr na zachytávání textilního prachu.



(Kondenzační nádoba)

Vyprázdněte kondenzační nádobu.

SELF CLEANING

Automatické čištění výměníku tepla.

☼ ☹ ☐ -P- End

(Postup programu)

Tyto kontrolky označují postup programu v následujících krocích cyklu sušení:

☼ Drying (Sušení);

☹ Iron Dry (Suché k žehlení);

☐ Cupboard Dry (Suché do skříně);

-P- Pauza programu → je-li zapotřebí;

End Konec programu.



(Dětská pojistka)

Ovládání sušičky můžete zamknout, aby nemohlo dojít k neúmyslné změně funkcí, které jste nastavili. Abyste aktivovali/deaktivovali funkci

☹ (Dětská pojistka), spusťte program nebo nastavte volbu ☹

(Hotovo za), potom stiskněte a přidržte tlačítko ⬇ Start/Reload (Start/Pauza) po dobu 5 sekund, dokud se neozve dlouhý akustický signál. Tak dojde k aktivaci/deaktivaci → kontrolka ☹ (Dětská pojistka).

[h:min]

(Zbývajicí čas)

Když zvolíte program, zobrazí se očekávaná doba sušení (zbývajicí čas) pro doporučenou náplň. Během sušení rozpoznají čidla vlhkosti skutečnou náplň a upraví délku programu. To se projeví postupnými změnami doby sušení na panelu displeje.

• Nastavení (světelné kontrolky a tlačítka)

Zvolená možnost aktivovaná/deaktivovaná → kontrolka se rozsvítí/zhasne.

Viz samostatné **Pokyny k režimu úspory energie**.



(Doba sušení)

Dobu sušení dostupnou pouze pro časované programy lze zvolit z hodnot od min. 0:20 h do max. 3:00 h v 10 minutových krocích.



(Jemné nastavení)

Úroveň sušení (např. Suché do skříně) lze nastavit ve třech stupních. Prádlo tak bude sušší. Výchozí = 0. Volitelné hodnoty: 0, 1, 2, 3.

Po zvolení hodnoty jemného doladění pro daný program bude toto nastavení ponecháno i pro ostatní programy, dokud nebude hodnota ☼ (Jemné nastavení) znovu změněna.

ih - 24h

☹ (Hotovo za)

Čas, kdy má program skončit, lze nastavit zvolením hodnoty ☹ (Hotovo za). Čas ☹ (Hotovo za) lze nastavit v hodinových krocích, maximálně však na 24 hodin. Opakovaně stiskněte tlačítko ☹ (Hotovo za), dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin. Stisknutím tlačítka ⬇ Start/Reload (Start/Pauza) aktivujete volbu ☹ (Hotovo za). Program skončí po uplynutí zvoleného počtu hodin. Několik minut po aktivaci volby ☹ (Hotovo za) se displej vypne, aby přístroj šetřil energii. Aby se displej znovu rozsvítil, zvolte jakékoliv tlačítko, zavřete/otevřete dvířka nebo otočte voličem programů.

Panel displeje a nastavení



Gentle Dry
(Jemné sušení)

Snížená teplota pro jemné látky, např. polyakrylové, polyamidové nebo elastenové materiály, které vyžadují delší sušení.




Wrinkle Guard+
(Proti mačkání+)

Po skončení programu se bude buben pohybovat v pravidelných intervalech, aby nedošlo k pomačkání prádla. Prádlo zůstane volné a načechrané. Běžné nastavení pro jednotlivé programy je 60 minut. Automatickou funkci proti mačkání lze prodloužit až o 60 min.



Buzzer
(Akustická signalizace)


Zapnutí a vypnutí akustické signalizace. Pokud je akustická signalizace aktivována, označuje  **Buzzer (Akustická signalizace)** konec programu. Ostatní zvuky nebudou nastavením této funkce ovlivněny.

Poznámky k prádlu...



Označení prádla

Řiďte se pokyny výrobce týkajícími se péče.

- Vhodné pro sušení v sušičce.
- Sušte při normální teplotě.
- Sušte při nízké teplotě → zvolte navíc program  **Gentle Dry (Jemné sušení)**.
- Nesušte v sušičce.



V sušičce nesušte následující oděvy:

- Neprodyšné oděvy (např. pogumované).
- Jemné materiály (hedvábí, záclony ze syntetických materiálů) → mohly by se pomačkat.
- Oblečení se skvrnami od oleje.



Tipy pro sušení

- Abyste zajistili rovnoměrný výsledek sušení, roztrďte prádlo podle typu látky a programu sušení.
- Velmi malé kusy oblečení (např. dětské ponožky) vždy sušte dohromady s většími kusy oblečení (např. s ručníky).
- Zapněte zipy, háčky a očka a kapsy s knoflíky. Svažte pásky oblečení, šňůrky zástěr apod. nebo použijte vak na prádlo.
- Nepřesušujte nemačkové prádlo → hrozí nebezpečí tvorby záhybů. Nechte prádlo doschnout na vzduchu.
- Nesušte v sušičce oblečení z vlny. Takové oblečení je však možné v sušičce načechrat → program **Woollen finish (Načechrání vlny)** (v závislosti na modelu).
- Nežehlete prádlo bezprostředně po sušení; jednotlivé kusy složte a nechte je chvíli ležet → zbytková vlhkost se v něm rovnoměrně rozprostře.
- Pletené oblečení (např. trička, svetry) se při prvním sušení v sušičce často lehce srazí. → Nepoužívejte program **Cupboard Dry Extra (Suché do skříně Extra)**.
- Škrobené prádlo nemusí být vždy vhodné pro sušení v sušičce → škrob zanechává povlak, který snižuje účinek sušení.
- Když perete prádlo, které chcete poté sušit v sušičce, použijte správné množství aviváže podle pokynů výrobce.
- Pro předsušené vícevrstvé oblečení nebo malé kusy prádla použijte časovaný program. Takový program je také vhodný pro následné dosušení.

Ochrana životního prostředí/tipy na úsporu energie

- Před sušením prádlo důkladně odstředte v pračce → čím vyšší bude rychlost odstředování, tím nižší bude potom doba sušení a spotřeba elektrické energie.
- Používejte maximální doporučenou kapacitu, ale nepřekračujte ji → *Přehled programů*.
- Dbejte na to, aby byla místnost během sušení dobře větraná.
- Nezakrývejte ani neucpávejte přívod vzduchu sušičky.

Důležitá upozornění...



Nikdy nepoužívejte sušičku bez filtrů na zachytávání textilního prachu a/nebo bez kondenzační nádoby s filtrem.

Vaše sušička byla sestavena tak, aby měla minimální spotřebu energie. Mezi její technické součásti patří chladicí okruh, který využívá energii efektivně podobně jako chladnička. Výměník tepla sušičky se během sušení automaticky čistí. Filtry na zachytávání textilního prachu a filtr v kondenzační nádobě je třeba pravidelně čistit.

Nikdy nepoužívejte sušičku bez filtrů na zachytávání textilního prachu a/nebo bez kondenzační nádoby s filtrem.

Filtry na zachytávání textilního prachu

Filtr na zachytávání textilního prachu během sušení zachytává textilní prach a vlasy z prádla. Ucpané filtry na zachytávání textilního prachu mohou narušit proces výměny tepla. Filtry na zachytávání textilního prachu je proto třeba čistit pravidelně po každém cyklu sušení. Filtry pravidelně proplachujte pod tekoucí vodou.

Filtr v kondenzační nádobě

Filtr v kondenzační nádobě čistí kondenzát. Tento kondenzát je nezbytný pro proces automatického čištění. Filtr pravidelně čistěte pod tekoucí vodou. Před čištěním filtru kondenzační nádobu vyprázdněte.

Oděvy

Nesušte oblečení, které přišlo do kontaktu s rozpouštědly, oleji, voskem, mastnotou nebo barvou: např. s kadeřnickými produkty, odlakovači nehtů, odstraňovači skvrn, čistícími prostředky apod. Vyprázdněte všechny kapsy. Nesušte neprodyšné oděvy. Nesušte oděvy, které produkují velké množství textilního prachu. Vlnu nechte pouze načechrat pomocí speciálního programu na vlnu.

Přehled programů

Roztříďte prádlo podle typu prádla a materiálu. Prádlo musí být vhodné pro sušení v sušičce.

Po prání bude prádlo... žehleno lehce žehleno nebude žehleno mandlováno

Programy

Typ prádla a informace

* Bavlna	max. 8 kg	Odolné textilie, textilie odolné vůči teple vyrobené z bavlny nebo plátina.
* Nemačkávé prádlo	max. 3,5 kg	Nežehlivé textilie vyrobené ze syntetických nebo smíšených tkanin, nemačkává bavlna.
Suché k žehlení		Prádlo vhodné k žehlení (prádlo vyžehlete, aby nebylo zmačkané).
Suché do skříně		Jednovrstvné tkaniny.
Suché do skříně Extra		Oblečení se slinými částmi o více vrstvách.
Outdoor	max. 1,5 kg	Oblečení s membránovými vrstvami, nepromokavé oděvy, funkční oblečení, fleecové oděvy (mikiny/kalhoty se samostatnými odnímatelnými vnitřními vložkami).
Ručníky	max. 6 kg	Prádlo z froté tkaniny, např. ručníky a župany.
Mix	max. 3 kg	Smíšené textilie vyrobené z bavlny a ze syntetických tkanin (Mix).
Teplý	max. 3 kg	Předsušené vícevrstvné citlivé textilie vyrobené z akrylových vláken nebo samostatné malé kusy prádla. Také pro následné dosušování.
Studený	max. 3 kg	Všechny typy oděvů. Na načechrání nebo provzdušnění prádla, které bylo nošeno po krátkou dobu.
Košile/Business	max. 3 kg	Bavlněné nebo líněné textilie, které jsou stále mokré, a nemačkávé textilie. Program omezuje tvorbu přehybů. Oděvy nejsou zcela vysušeny. Dosažují se pověšením
Rychlý 40	max. 2 kg	Prádlo ze syntetických tkanin, bavlny a smíšených tkanin (například), které je třeba rychle usušit. Hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na typu sušeného prádla, směsi prádla v náplni, zbytkové vlhkosti v prádle a velikosti náplně.
Načechrání vlny	max. 3 kg	Oděvy z vlny, které lze prát v pračce. Oděvy se načechrají, ale nevysuší. Jakmile program skončí, vyjměte prádlo a nechte je doschnout.
Prádlo	max. 1 kg	Prádlo vyrobené ze syntetických, bavlněných nebo smíšených tkanin.

* Úroveň sušení lze zvolit individuálně → Cupboard Dry Extra (Suché do skříně Extra), Cupboard Dry (Suché do skříně) a Iron Dry (Suché k žehlení) (v závislosti na modelu).

Úroveň sušení lze jemně nastavit; vícevrstvé látky vyžadují delší sušení než látky s jednou vrstvou. Doporučení: takové oděvy sušte samostatně.

9303 / 9000795705



Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WT66B200BY

Péče a čištění



Pouze když je spotřebič vypnutý!



Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se během sušení automaticky čistí. Na displeji se bude pohybovat nápis **SELF CLEANING**. Během procesu čištění vyjměte kondenzační nádobu.


Kryt sušičky, ovládací panel

- Otřete je měkkým, vlhkým hadrem.
- Nečistěte spotřebič vodní tryskou.
- Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.
- Během sušení se mezi dvířky a těsněním může nahromadit určité množství vody. Na řádný provoz sušičky to však nebude mít žádný vliv.


Filtr v kondenzační nádobě

Filtr se čistí automaticky, když kondenzační nádobu vyprazdňujete. Navíc byste však filtr měli pravidelně čistit pod tekoucí vodou → Tak zabráníte hromadění nepoddajných usazenin/nečistot.

1. Vytáhněte kondenzační nádobu.

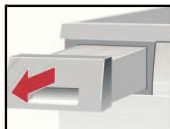

2. Vytáhněte filtr z nadvakávacího zámku.

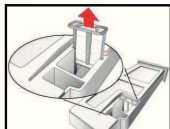


3. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou nebo v myčce nádobí.



4. Znovu filtr nasadte.

5. Vsuňte kondenzační nádobu zpět na místo tak, aby zacvakla.

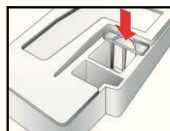

Sušičku používejte pouze s vloženým filtrem.

Čidla vlhkosti

Sušička je vybavena čidly vlhkosti z nerezové oceli.

Čidla vlhkosti měří úroveň vlhkosti prádla.

Po dlouhodobém opakovaném provozu se může na čidlech vlhkosti vytvořit tenká vrstvička vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti vlhkou houbičkou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou vlnu ani čisticí prostředky na bázi písku!

Instalace

- Rozsah dodávky: sušička, provozní a instalační pokyny, koš na vlnu (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte sušičku, zda nebyla během přepravy poškozena.
- Sušička je velmi těžká. Nepokoušejte se ji sami zvedat.
- Buďte opatrní, abyste nezavadili o ostré okraje.
- Nezdvihejte sušičku za vyčnívající části (např. dvířka) – nebezpečí ulomení.
- Nepoužívejte sušičku v místnostech, kde hrozí mraz. Mrznoucí voda by mohla spotřebič poškodit.
- V případě pochybností nechte spotřebič připojit odborníkem.

1.

Příprava sušičky


- Zásuvka spotřebiče musí být vždy volně přístupná.
- Zajistěte, aby byl spotřebič umístěn na čistý, rovný a pevný povrch.
- Nezakrývejte přívod vzduchu sušičky.
- Udržujte oblast kolem sušičky čistou.
- Vyrovnajte sušičku pomocí nožek se závity a vodováhy. Nožky se závity za žádných okolností neodstraňujte!



Nestavte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, mohly by překážet dvířkům sušičky nebo jim bránit v otevření. Zabráňte tak tomu, aby se děti zamknuly v sušičce a dostaly se tak do ohrožení života.



Vyjměte z bubnu veškeré příslušenství. Buben musí být prázdný.

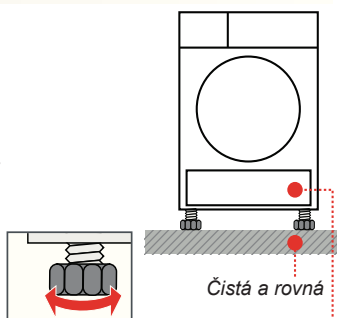

Dbejte na to, aby přívod vzduchu nebyl ničím zakrytý

2.

Informace o připojení k elektrické síti naleznete v části Bezpečnostní pokyny.

- Připojte sušičku k uzemněné síťové zásuvce. V případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem.
- Napětí v rozvodné síti a napětí uvedené na typovém štítku musí být stejné.
- Příkon a požadovaný jistič jsou uvedeny na typovém štítku.

Ochrana proti zamrznutí



Pokud hrozí nebezpečí mrazu, sušičku nepoužívejte.

Příprava

1. Vyprázdněte kondenzační nádobu.
2. Zvolte jakýkoliv program pomocí voliče programů.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Pauza) → kondenzát bude přečerpán do nádoby.
4. Počkejte několik minut nebo do doby, než se sušička zastaví, potom znovu vyprázdněte kondenzační nádobu.
5. Volič programu nastavte na **Off** (Vyp.).

Přeprava



- Připravte sušičku → viz Ochrana proti zamrznutí.
- Sušička musí během přepravy stát na kolmo a vzpřímeně.
- Po přepravě sušičku po dvě hodiny nepoužívejte.

i

Sušička obsahuje zbytkovou vodu; kdybyste sušičku naklonili, mohla by voda vytéct.

Volitelné příslušenství

(objednávejte v zákaznickém servisu na základě objednávacího čísla v závislosti na modelu)

WZ
20290

Instalace pod pracovní desku

Namísto desky krytu spotřebiče **musíte** použít kovový kryt nainstalovaný odborníkem.

WZ
20410

Sada pro instalaci sušičky na pračku

Tuto sušičku lze pro ušetření místa postavit na vhodnou pračku se stejnou šířkou a hloubkou. Sušička **musí být** k pračce připevněna pomocí této sady pro instalaci. WZ 20400: Stěna jako WZ 20410, ale s vyťahovací pracovní deskou.

WZ
20500

Podstavec

Pro snazší plnění a vyprazdňování. Košík v zásuvce lze použít na přenášení prádla.

Technické údaje

Rozměry (HxŠxV)	60 x 60 x 85 cm (výška je nastavitelná)
Hmotnost	přibl. 51 kg
Max. kapacita	8 kg
Kondenzační nádoba	4,0 l
Napětí pro připojení	220 - 240 V
Příkon	1000 W
Ochranná pojistka	10 A
Teplota v místnosti	5 - 35°C
Číslo výrobku	Uvnitř dvířek
Výrobní číslo	

Typový štítek naleznete na zadní straně sušičky.

Vnitřní světlo bubnu (v závislosti na modelu): Světlo bubnu se rozsvítí po otevření a zavření dvířek a po zahájení programu, zhasne automaticky.

Hodnoty spotřeby

Materiály/Programy	Zbytková vlhkost v prádle po odstředění		Doba sušení**	Spotřeba energie**
Cottons (Bavlna) 8 kg				
Cupboard Dry (Suché do skříně)*	1400 ot/min	(50%)	114 min.	1,44 kWh
	1000 ot/min	(60%)	134 min.	1,79 kWh
	800 ot/min	(70%)	154 min.	2,08 kWh
Iron Dry (Suché k žehlení)*	1400 ot/min	(50%)	82 min.	1,01 kWh
	1000 ot/min	(60%)	102 min.	1,33 kWh
	800 ot/min	(70%)	122 min.	1,65 kWh
Easy-Care (Nemačkové) 3,5 kg				
Cupboard Dry (Suché do skříně)*	800 ot/min	(40%)	49 min.	0,51 kWh
	600 ot/min	(50%)	62 min.	0,64 kWh

* Zkušební program podle DIN EN 61121.


** Hodnoty se mohou od uvedených hodnot lišit v závislosti na typu prádla, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti v prádle a náplni.

Materiály/Programy	Doba sušení	Roční spotřeba energie
Cottons (Bavlna) 8 kg / 4kg*		
Cupboard Dry (Suché do skříně)***	106 min/na cyklus	225kWh/za rok


*** Nastavení programu pro testování a opatření energetickým štítkem podle směrnice EU 2010/30/EU.

Běžné zvuky


Kompresor a čerpadlo během sušení vytvářejí hučivé hluky, což je zcela normální.

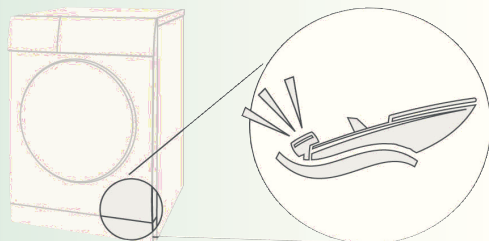


Kompresor v sušičce může příležitostně vydávat hučivé zvuky. Hlasitost a výška těchto zvuků se může lišit v závislosti na právě zvoleném programu a postupu sušení.

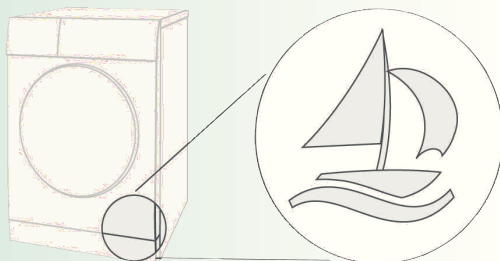

Kompresor v sušičce je čas od času odvětráván, což způsobuje hvízdavý zvuk.

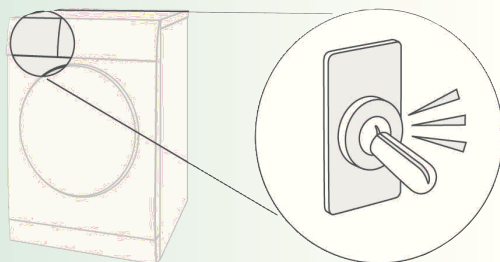

Proces automatického čištění způsobuje cvakavý zvuk.

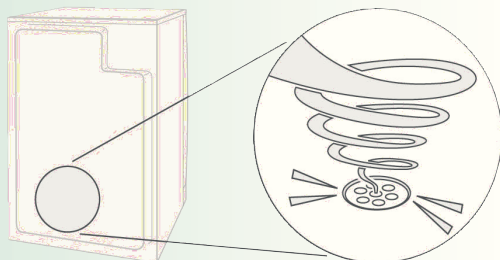












Proces přečerpávání kondenzátu do kondenzační nádoby vytváří sací hluky.

Co dělat, když...



Otočte voličem programu do polohy **Off (Vyp.)** vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Kontrolka  Start/Reload (Start/Pauza) se nerozsvítí.	Je síťová zástrčka zapojená do zásuvky? Je zvolen program? Zkontrolujte jistič.
Světlo panelu displeje a kontrolky (v závislosti na modelu) zhasnou a kontrolka  Start/Reload (Start/Pauza) bliká.	Byl aktivován režim úspory energie → viz samostatné Pokyny k režimu úspory energie.
Panel displeje se vypne.	Spotřebič po aktivaci funkce  (Hotovo za) přejde do režimu spánku.
Kontrolka  (Kondenzační nádoba) bliká.	Vyprázdněte kondenzační nádobu. Stiskněte tlačítko  Start/Reload (Start/Pauza) pro vynulování zobrazené výstrahy, potom v případě potřeby znovu stiskněte tlačítko  Start/Reload (Start/Pauza) pro opětovné spuštění spotřebiče.
Kontrolka  (Filtr na zachytávání textilního prachu) bliká.	Vyčistěte filtr na zachytávání textilního prachu. Stiskněte tlačítko  Start/Reload (Start/Pauza) pro vynulování zobrazené výstrahy, potom v případě potřeby znovu stiskněte tlačítko  Start/Reload (Start/Pauza) pro opětovné spuštění spotřebiče.
Na displeji se objevuje nápis SELF CLEANING .	Nejedná se o chybu. Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprazdňujte kondenzační nádobu.
Sušička se nespustí.	Stiskli jste tlačítko  Start/Reload (Start/Pauza)? Jsou zavřená dvířka? Je nastavený program?
Program je ukončen krátce po jeho zahájení.	Je teplota v místnosti vyšší než 5 °C? Je do spotřebiče vloženo prádlo? Je náplň příliš malá pro zvolený program? /Použijte časovaný program. Není vložené prádlo suché?
Vytéká voda.	Ujistěte se, zda je sušička postavená rovně.
Dvířka se sama otvírají.	Dvířka zavřete, dokud neuslyšíte, jak zacvaknou.
Prádlo je zmačkané.	Nepřekročili jste maximální náplň prádla? Bezprostředně po ukončení programu vyjměte oblečení ze sušičky, rozdělte je a složte. Zvolili jste nevhodný program.
Výsledek sušení není uspokojivý (prádlo je na dotek příliš vlhké).	Teplé prádlo se na dotek zdá být vlhčí, než ve skutečnosti je. Zvolený program není vhodný pro danou náplň. Použijte jiný program sušení nebo navíc zvolte časovaný program. Upravte úroveň suchosti pomocí volby  (Jemné nastavení). Slabá vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti. → Vyčistěte čidla vlhkosti. Ukončení programu, např. plná kondenzační nádoba, přerušování dodávky elektrického proudu, otevření dvířek nebo dosažení maximální doby sušení?

Co dělat, když...

Doba sušení je příliš dlouhá.	Filtry na zachytávání textilního prachu propláchněte pod tekoucí vodou. Nedostatečný přísun vzduchu. → Dbejte na to, aby mohl vzduch cirkulovat. Přívod vzduchu je pravděpodobně ucpaný. → Odstraňte překážky od přívodu vzduchu. Teplota v místnosti je vyšší než 35 °C? → Vytvětrejte místnost.
Jedna nebo více kontrolky bliká.	Vyčistěte filtr na zachytávání textilního prachu. Zkontrolujte stav instalace. Vypněte spotřebič, nechte jej vychladnout, znovu jej zapněte a znovu spusťte program.
Výpadek proudu.	Okamžitě vyjměte prádlo ze sušičky a rozprostřete je. Horko se tak bude moci rozptýlit. Buďte opatrní, protože dvířka, buben i prádlo mohou být horké.
Další občasné hluky a vibrace.	Nejedná se o chybu. Běžné zvuky.
Hlasité hučení po dobu několika sekund.	Vložili jste správně kondenzační nádobu? → Kondenzační nádobu zastrčte do přístroje na doraz. Nejedná se o chybu. Běžné zvuky.

Zákaznický servis

Pokud nemůžete závadu odstranit sami (např. vypnutím a opětovným zapnutím sušičky) → Co dělat, když..., obraťte se na náš Zákaznický servis. Vždy nalezneme vhodné řešení a pokusíme se vyhnout zbytečným návštěvám technika.

Kontaktní informace nejbližšího **zákaznického servisu** najdete v příloženém adresáři servisů. Pracovníkům servisu poskytněte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. _____

FD _____

Číslo výrobku

Výrobní číslo

Tyto údaje najdete: uvnitř dvířek / na otevřené krytce pro údržbu* a na zadní části spotřebiče.*

**v závislosti na modelu*

Spolehněte se na zkušenosti výrobce. S žádostmi o pomoc se obračejte na nás. Tak zajistíte, aby byla oprava provedena zkušenými techniky, kteří přijedou vybaveni originálními náhradními díly.

Bezpečnostní pokyny



Nouzová situace

- Okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky nebo vypněte jistič.

Sušičku používejte POUZE...

- V místnostech uvnitř domu.
- K sušení prádla.

Sušičku NIKDY...

- Nepoužívejte pro jiné účely než ty popsané výše.
- Neupravujte a neměňte její technologické vybavení a vlastnosti.


Nebezpečí

- Sušičku nesmí používat děti ani osoby, které nebyly seznámeny s tím, jak se používá.
- Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti sušičky.
- Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od sušičky.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, zejména zapalovače. → **Nebezpečí výbuchu.**
- Neopírejte se o dvířka ani si na ně nesedejte. → **Nebezpečí překlpení.**

Instalace

- Zajistěte volné kabely. → **Nebezpečí zakopnutí.**
- Nepoužívejte sušičku, pokud hrozí nebezpečí, že bude mrznout.

Připojení k elektrické síti

- Připojte sušičku k uzemněné síťové zásuvce podle pokynů, jinak nemůže být zaručeno, že bude spotřebič zcela bezpečný.
- Průřez kabelu musí být dostatečný.
- Používejte pouze ochranné jističe s následujícím symbolem:

- Zástrčka spotřebiče a zásuvka musí být kompatibilní.
- Nepoužívejte síťové rozbočovače/vícenásobné zásuvky a/nebo prodlužovací kabely.
- Nikdy se spotřebiče nedotýkejte mokřýma rukama ani jej mokřýma rukama nedržte. → **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**
- Zástrčku spotřebiče nikdy ze zásuvky nevytahujte za kabel.
- Nepoškozujte napájecí kabel. → **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**

Ovládání

- Do bubnu vkládejte pouze prádlo. Než sušičku zapnete, zkontrolujte její obsah.
- Nepoužívejte sušičku, pokud bylo prádlo v kontaktu s rozpouštědly, olejem, voskem, mastnotou nebo barvami (např. s kadeřnickými produkty, odlakovači nehtů, odstraňovači skvrn, čistícími prostředky apod.). → **Nebezpečí požáru/výbuchu.**
- Prach (např. uhelný prach, mouka apod.) představují nebezpečí: Nepoužívejte sušičku. → **Nebezpečí výbuchu.**
- Nevkládejte do pračky prádlo obsahující pěnové hmoty/gumu. → Mohlo by dojít ke zničení elastického materiálu a k poškození sušičky kvůli případné deformaci pěnového materiálu.
- Při čištění filtru na zachytávání textilního prachu zajistěte, aby se do otvoru vzduchového potrubí nedostala žádná cizí tělesa (peří nebo textilní prach). Pokud to bude nutné, buben předem vysajte vysavačem. Pokud by se do otvoru vzduchového potrubí přesto dostala cizí tělesa → zavolejte zákaznický servis. → **Nebezpečí požáru/výbuchu.**
- Může dojít k nasátí lehkých předmětů, například dlouhých vlasů, do přívodu vzduchu sušičky. → **Nebezpečí poranění.**

Bezpečnostní pokyny

Poškození

- Po ukončení programu sušičku vypněte.
- Voda z kondenzační nádoby není pitná voda a může být kontaminovaná textilním prachem.
- Nepoužívejte sušičku, pokud je poškozená, nebo pokud máte podezření, že by mohla být. Opravy spotřebiče smí být prováděny pouze zákaznickým servisem.
- Nepoužívejte sušičku, pokud je poškozený napájecí kabel. Abyste zabránili nebezpečí, nechávejte napájecí kabel vyměnit výhradně v zákaznickém servisu.

Náhradní díly

- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze značkové náhradní díly a příslušenství.

Likvidace

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **potom** odřízněte od spotřebiče napájecí kabel. Spotřebič zlikvidujte v místním centru pro likvidaci odpadu.
- Výměníky tepla obsahují skleníkový plyn s obsahem fluoru, na který se vztahuje Kjótský protokol (R407a). → Zlikvidujte jej náležitým způsobem. Kapacita: 0,43 kg.
- Obaly: Veškeré obalové materiály udržujte mimo dosah batolat a dětí. → **Nebezpečí udušení**.
- Všechny použité materiály jsou ekologické a lze je recyklovat. Zlikvidujte je ekologickým způsobem.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebením vzniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS

BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 695/10b

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 546

email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách
www.siemens-home.com/cz.

Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

Návod na obsluhu a montážny návod

WT 66B200BY

Obsah

Strana

Vaša nová sušička	3
Použitie podľa určeného účelu	4
Príprava	5
Sušenie	7
Displej a nastavenia	9
Upozornenia k bielizni	11
Dôležité upozornenia	12
Prehľad programov	13
Údržba a čistenie	14
Inštalácia	15
Ochrana proti mrazu	15
Preprava	15
Voliteľné príslušenstvo	16
Technické údaje	16
Hodnoty spotreby	16
Bežné zvuky	17
Čo robiť, keď	18
Zákaznícky servis	20
Bezpečnostné pokyny	21



Sušičku uveďte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu a samostatného **návodu pre režim úspory energie**.

Vaša nová sušička


Blahoželáme - Rozhodli ste sa pre moderný, vysoko kvalitný domáci spotrebič značky Siemens.

Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom a funkciou automatického čistenia výmenníka tepla ponúka vynikajúcu energetickú úspornosť a nízke náklady na údržbu.

Každá sušička, ktorá opúšťa náš výrobný podnik, bola starostlivo preskúšaná na funkcie a bezchybný stav.

V prípade otázok je vám ochotne k dispozícii náš zákaznícky servis.

Ekologická likvidácia

Obal spotrebiča zlikvidujte ekologickým spôsobom. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou  2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica platná v krajinách EÚ udáva spôsob navrátenia alebo recyklácie starých zariadení.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a službách nájdete na našej internetovej stránke: www.siemens-home.com/sk

Použitie podľa určeného účelu

- výhradne na použitie v domácnosti,
- iba na sušenie textílií vypraných vo vode.



*Nenechávajte deti v blízkosti sušičky bez dozoru!
Nenechávajte v blízkosti sušičky domáce zvieratá!
Deti od 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, duševnými alebo zmyslovými schopnosťami a osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami môžu sušičku obsluhovať len pod dozorom alebo potom, čo boli poučené zodpovednou osobou.*

Programy / textílie

Podrobný prehľad programov a textílií → *Prehľad programov.*


Riadte sa pokynmi pre ošetrovanie bielizne od výrobcu.

Cottons (Bavlna)	Textílie z odolných materiálov.
Easy-Care (Nekrčivá bielizeň)	Textílie zo syntetických alebo zmiešaných tkanín.
Výsledky sušenia pre programy Cottons (Bavlna) a Easy-Care (Nekrčivá bielizeň):	
Cupboard Dry Extra (Extra suché do skrine)	Bielizeň s viacerými hrubými vrstvami.
Cupboard Dry (Suché do skrine)	Jednovrstvová bielizeň.
Iron Dry (Suché na žehlenie)	Bielizeň je po vysušení v stave vhodnom na žehlenie.
Outdoor	Funkčné odevy z mikrovlákná.
Towels (Uteráky)	Textílie z froté tkaniny, napr. uteráky a župany.
Mix	Zmes bavlnených a syntetických textílií.
Warm (Teplý)	} Všetky druhy textílií okrem vlny a hodvábu.
Cold (Studený)	
Shirts/Business (Košeľa / Business)	Bavlnené alebo ľanové tkaniny, ktoré sú stále mokré, taktiež nekrčivé tkaniny.
Rapid 40 (Super krátky 40)	Syntetika, bavlna alebo zmiešané tkaniny.
Woollen finish (Vlna finish)	Vlnené textílie vhodné na pranie v pračke.
Lingerie (Spodná bielizeň)	Spodná bielizeň zo syntetiky, bavlny alebo zmiešanej tkaniny.

Príprava




Nikdy nepoužívajte poškodenú sušičku!
Kontaktujte zákaznícky servis!

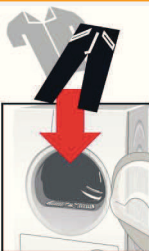

Volič programov pre nastavenie programu a zapnutie / vypnutie spotrebiča. Môžete otáčať v oboch smeroch.

Volič programov / Off (Vypnuté)

Panel displeja / Tlačidlá

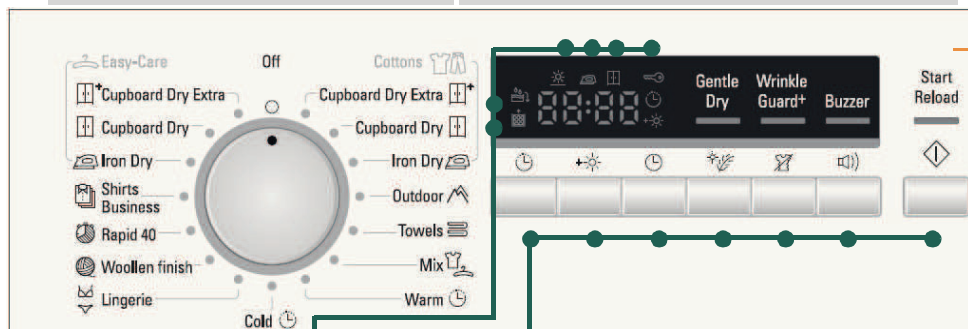

Postup programu	
Detská poistka	
Nádržka na kondenzovanú vodu	
Filter na zachytávanie textilného prachu	
Automatické čistenie výmenníka tepla	SELF CLEANING

	(Čas sušenia)	Nastavenie času sušenia je možné len pre časové programy.
	(Prispôsobenie výsledku sušenia)	Jemné nastavenie výsledku sušenia.
	(Čas ukončenia)	Nastavenie konca programu.
	Gentle Dry (Šetrné sušenie)	Sušenie pri nižšej teplote – obmedzená teplota.
	Wrinkle Guard* (Ochrana pred pokrčením*)	Predĺženie fázy ochrany pred pokrčením.
	Buzzer (Akustický signál)	Zapnutie / vypnutie akustického signálu.
	Start/Reload (Štart / Naloženie)	Spustenie, prerušenie a pokračovanie programu; aktivácia alebo deaktivácia (Detská poistka).

Skontrolujte sušičku



Iba suchými rukami! Sieťový kábel uchopte za zástrčku!

Zapojte sieťovú zástrčku



Triedenie bielizne

Z vreciek odstráňte všetky predmety, hlavne zapaľovače. Bubon musí byť pred naplnením bielizne prázdny.



Pozri taktiež samostatný návod „Kôš na sušenie vlny“ (v závislosti od modelu).

Nastavenie a individuálne prispôsobenie programu



Zatvorte dvierka

Stlačte
 **Start/Reload**
(Štart / Naloženie)

1

2

3

Sušenie



Sušenie



7



6


5


4

Vyprázdenie nádrčky na kondenzovanú vodu

Nádrčku vyprázdnite **po každom** sušení!

1. Vytiahnite nádrčku na kondenzovanú vodu a držte ju vodorovne.
2. Vylejte kondenzovanú vodu.
3. Nádrčku vždy úplne zasuňte, až kým nezaskočí.

Keď bliká kontrolka  (**Nádrčka na kondenzovanú vodu**) aj napriek tomu, že ste nádobu vyprázdnili → **vyčistíte filter kondenzačnej nádrčky.**

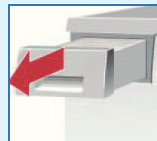

Kondenzačnú nádrčku nevyťahujte / nevyprázdňujte, keď prebieha sušenie.


Čistenie filtra na zachytávanie textilného prachu



Vyčistením filtra na zachytávanie textilného prachu znížite spotrebu energie.

Filter na zachytávanie textilného prachu sa skladá z dvoch častí. **Po každom** cykle sušenia vyčistíte vnútorný a vonkajší filter na zachytávanie textilného prachu:



1. Otvorte dverka. Odstráňte textilný prach z dvierok / oblasti dvierok.
2. Vytiahnite obidve časti filtra na zachytávanie textilného prachu.
3. Odstráňte textilný prach z okraja otvoru. Textilný prach nesmie napadať do otvoreného otvoru.
4. Otvorte filter a vyberte z neho všetok textilný prach.
5. Obidve časti opláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne ich vysušte.
6. Zatvorte vnútorný a vonkajší filter, opäť ich zložte a znovu ich vložte do spotrebiča.

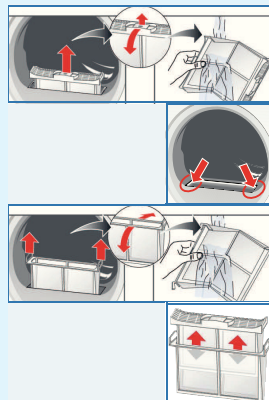

Vyberte bielizeň a vypnite sušičku

Koniec programu...

Prerušenie programu

1. Otvorte dverka alebo stlačte tlačidlo  **Start/Reload** (Štart / Naloženie); sušenie sa preruší.
2. Vložte alebo vyberte bielizeň a zatvorte dverka.
3. V prípade potreby opäť zvolte program a prídavnú funkciu. Stlačte tlačidlo  **Start/Reload** (Štart / Naloženie). Za niekoľko minút sa aktualizuje zvyšný čas.



Bubon a dverka môžu byť horúce!

Displej a nastavenia

• Displej (ukazovateľ stavu)



(Filter na zachytávanie textilného prachu)

Vyčistíte filter na zachytávanie textilného prachu.



(Nádržka na kondenzovanú vodu)

Vyprázdňte nádržku na kondenzovanú vodu.

SELF CLEANING

Automatické čistenie výmenníka tepla.

☼ ☰ -P- End

(Postup programu)

Tieto kontrolky označujú postup programu v nasledujúcich krokoch cyklu sušenia:

☼ Drying (Sušenie);

☰ Iron Dry (Suché na žehlenie);

☰ Cupboard Dry (Suché do skrine);

-P- Prestávka programu → pokiaľ je potrebná;

End Koniec programu.



(Detská poistka)

Sušičku môžete zaistiť proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií. Pre aktiváciu / deaktiváciu (Detská poistka) spustíte program alebo nastavte voľbu (Čas ukončenia) a potom držte 5 sekúnd stlačené tlačidlo Start/Reload (Štart / Naloženie), pokiaľ nezaznie akustický signál. Rozsvieti sa / zhasne symbol aktivovanej / deaktivovanej voľby → (Detská poistka).

[h:min]

(Zvyšný čas)

Po zvolení programu sa zobrazí predpokladaný čas sušenia pri maximálnej náplni. Sensory vlhkosti rozpoznajú počas sušenia skutočné množstvo bielizne a trvanie programu sa prispôbi. Poznáte to podľa zmeny zvyšného času na displeji.

• Nastavenie (kontrolky a tlačidlá)

Zvolená voľba aktivovaná / deaktivovaná → kontrolka svieti / zhasne.

Pozri samostatné návody pre režim úspory energie.



(Čas sušenia)

Čas sušenia, ktorá je k dispozícii iba pre časové programy, môžete nastaviť od 20 minút do maximálne 3 hodín v krokoch po 10 minútach.



(Prispôsobenie výsledku sušenia)

Výsledok sušenia (napr. suché do skrine) môžete zintenzívniť v troch stupňoch. Bielizeň bude suchšia. Štandardné nastavenie = 0. Hodnoty, ktoré sú k dispozícii: 0, 1, 2, 3. Nastavenie zostane po jemnom nastavení programu zachované pre ostatné programy, kým znovu nezmeníte (Prispôsobenie výsledku sušenia).

h - 24h

(Čas ukončenia)

Koniec programu môžete určiť nastavením (Čas ukončenia). (Čas ukončenia) môžete posunúť v hodinových krokoch, max. o 24 hodín. Stlačte tlačidlo (Čas ukončenia) toľkokrát, pokiaľ sa nezobrazí požadovaný počet hodín (h = hodina). Stlačením tlačidla Start/Reload (Štart / Naloženie) aktivujete voľbu (Čas ukončenia). Program skončí po nastavenom počte hodín. Niekoľko minút po nastavení (Čas ukončenia) zhasne displej, aby sa šetrila energia. Pre aktiváciu displeja sa dotknite ľubovoľného tlačidla, otvorte / zatvorte dverka alebo otočte volič programov.

Displej a nastavenia



Gentle Dry
(Šetrné sušenie)

Znížená teplota pri dlhšom sušení pre citlivé textílie, napr. polyakryl, polyamid alebo elastín.




Wrinkle Guard+
(Ochrana pred pokrčením+)

Po ukončení programu sa bubon v pravidelných intervaloch pohybuje, aby sa bielizeň nepokrčila. Bielizeň zostane nadýchaná a poddajná. Štandardné nastavenie pre každý program 60 minút. Automatickú funkciu ochrany pred stlačením môžete predĺžiť o 60 minút.



Buzzer
(Akustický signál)


Pre zapnutie a vypnutie akustického signálu. Po ukončení programu zaznie  **Buzzer (Akustický signál)**. Táto voľba nemá vplyv na iné zvuky.

Upozornenia k bielizni...



Označenie textílií

Riadte sa pokynmi na ošetrovanie bielizne od výrobcu.

- Vhodné na sušenie v sušičke.
- Sušenie s normálnou teplotou.
- Sušenie s nízkou teplotou → navyše zvolte  **Gentle Dry (Šetrné sušenie).**
- Nesušte v sušičke.

V sušičke nesušte nasledujúce textílie:

- Nepriedušné textílie (napr. pogumované).
- Citlivé tkaniny (hodváb, syntetické záclony) → by sa mohli pokrčiť.
- Bielizeň znečistenú olejom.



Tipy na sušenie

- Pre rovnomerný výsledok sušenia roztriedte bielizeň podľa druhu tkaniny a programu.
- Veľmi malé textílie (napr. detské pančuchy) sušte vždy spolu s veľkým kusom bielizne (napr. uterákom).
- Zapnite zipsy, háčiky a pútko, pri obliečkach zapnite gombíky.
- Látkové pásiky, viazanky pri zásterách atď. zaviazte, príp. použite vrečko na pranie.
- Bielizeň, ktorá sa ľahko ošetruje nepresúšajte → hrozí nebezpečenstvo pokrčenia. Bielizeň nechajte doschnúť na vzduchu.
- V sušičke nesušte vlnu. Vlnu môžete ale osviežiť → program **Woolen finish (Vlna finish)** (v závislosti od modelu).
- Bielizeň nežehlite hneď po sušení; nechajte ju chvíľu zloženú → zostatková vlhkosť sa rovnomerne rozloží.
- Úpletové textílie (napr. tričká) sa pri prvom sušení často zrazia. → Nepoužívajte program **Cupboard Dry Extra (Extra suché do skrine)**.
- Naškrobená bielizeň je do sušičky vhodná iba čiastočne. → Škrob zanecháva povlak, ktorý negatívne ovplyvňuje sušenie.
- Pri praní textílií, ktoré sa chystáte sušiť v sušičke, dávajte aviváž podľa údajov výrobcu.
- Na predsušené viacvrstvové textílie alebo jednotlivé malé kusy bielizne použite časový program. Vhodný taktiež na dosušanie.

Ochrana životného prostredia / pokyny na úsporu

- Bielizeň nechajte pred sušením dôkladne odstrediť v pračke. → Vyššia rýchlosť odstredenia skracuje čas sušenia a znižuje spotrebu energie.
- Využívajte odporúčané plniace množstvo, ale neprekračujte ho. → *Prehľad programov.*
- Počas sušenia v miestnosti poriadne vetrajte.
- Vetracia mriežka sušičky musí zostať voľná.

Dôležité upozornenia...



Nikdy nepoužívajte sušičku bez filtrov na zachytávanie textilného prachu a/alebo bez nádržky na kondenzovanú vodu s filtrom.

Vaša sušička bola zostrojená tak, aby mala minimálnu spotrebu energie. Medzi jej technické súčasti patrí chladiaci okruh, ktorý využíva energiu efektívne podobne ako chladnička. Výmenník tepla sušičky sa počas sušenia automaticky čistí. Filtre na zachytávanie textilného prachu a filter v nádržke na kondenzovanú vodu je potrebné pravidelne čistiť.

Nikdy nepoužívajte sušičku bez filtrov na zachytávanie textilného prachu a/alebo bez nádržky na kondenzovanú vodu s filtrom.

Filtre na zachytávanie textilného prachu

Filter na zachytávanie textilného prachu počas sušenia zachytáva textilný prach a chlpy z bielizne. Upchaté filtre na zachytávanie textilného prachu môžu narušiť proces výmeny tepla. Filtre na zachytávanie textilného prachu je preto potrebné čistiť pravidelne po každom cykle sušenia. Filtre pravidelne preplachujte pod tečúcou vodou.

Filter v nádržke na kondenzovanú vodu

Filter v nádržke na kondenzovanú vodu čistí kondenzát. Tento kondenzát je nevyhnutný pre proces automatického čistenia. Filter pravidelne čistíte pod tečúcou vodou. Nádržku na kondenzovanú vodu vyprázdňte pred čistením filtra.

Textílie

Nesušte oblečenie, ktoré prišlo do kontaktu s rozpúšťadlom, olejom, voskom, masťou alebo farbou: napr. s kaderníckymi produktmi, odlakovačom nechťov, odstraňovačom škvŕn, čistiacimi prostriedkami a pod. Vyprázdňte všetky vrecká. Nesušte nepriedušné textílie. Nesušte odevy, ktoré produkujú veľké množstvo textilného prachu. Vlnu nechajte iba načuchrať pomocou špeciálneho programu na vlnu.

Prehľad programov

Triedenie bielizne podľa druhu textilie a tkaniny. Textílie musia byť vhodné na sušenie v sušičke.

Po sušení sa bielizeň musí... vzýchliť zľahka vyžehliť nežehliť vymangľovať

Programy

DRUH TEXTÍLIE A INFORMÁCIE

* Bavlna	max. 8 kg	Odolné textílie, textílie odolné voči teplu vyrobené z bavlny alebo plátna.
* Nekrčivá bielizeň	max. 3,5 kg	Nežehlivé textílie vyrobené zo syntetických alebo zmiešaných tkanín, nekrčivá bavlna.
Suché na žehlenie		Bielizeň je vhodná na žehlenie (bielizeň žehlite, aby ste zabránili tvoreniu záhybov).
Suché do skrine		Jednovrstvová bielizeň.
Extra suché do skrine		Bielizeň s hrubými časťami, viacvrstvová.
Outdoor	max. 1,5 kg	Textílie s membránovým povlakom, textílie odvádzajúce vodu, funkčné oblečenie (bundy / nohavice s vyberateľnou vnútornou vložkou sušte samostatne).
Uteráky	max. 6 kg	Textílie z froté tkaniny, napr. uteráky a župany.
Mix	max. 3 kg	Zmiešané naloženie textílií z bavlny a syntetiky (Mix).
Teplý	max. 3 kg	Predsúšené, viacvrstvové, citlivé textílie z akrylových vlákien alebo samostatné malé kusy bielizne. Program je vhodný aj na dosušenie.
Studený	max. 3 kg	Všetky druhy textílií. Na osvieženie alebo prevzdušnenie málo noseného oblečenia.
Košeľa / Business	max. 3 kg	Bavinené alebo lanové textílie, ktoré sú stále mokré, taktiež nekrčivé textílie. Program obmedzuje tvorbu záhybov.
Super krátky 40	max. 2 kg	Bielizeň zo syntetických tkanín, bavlny a zmiešaných tkanín (napríklad), ktorú je potrebné rýchlo vysušiť. Hodnoty sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od typu sušenej bielizne, zmesi bielizne v náplni, zostatkovej vlhkosti v bielizni a veľkosti náplne.
Vlna finish	max. 3 kg	Vlnené textílie vhodné na pranie v pračke. Textílie budú nadychanejšie, ale nebudú suché. Po ukončení programu textílie vyberte a nechajte vyschnúť.
Spodná bielizeň	max. 1 kg	Spodná bielizeň zo syntetiky, bavlny alebo zmiešanej tkaniny.

* Možnosť zvolenia individuálneho výsledku sušenia → Suché do skrine, Cupboard Dry Extra (Extra suché do skrine), Cupboard Dry (Suché do skrine) a Iron Dry (Suché na žehlenie) (v závislosti od modelu).

Možné jemné nastavenie stupňa sušenia; viacvrstvové textílie vyžadujú dlhšie sušenie ako jednovrstvové kusy odevu. Odporúčanie: sušte samostatne.

9303 / 9000795705



Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WT66B200BY



Výmenník tepla

Výmenník tepla sušičky sa počas sušenia automaticky čistí. Na displeji sa bude pohybovať nápis **SELF CLEANING**. Počas procesu čistenia nevyberajte nádržku na kondenzovanú vodu.


Kryt sušičky, ovládací panel

- Utrite mäkkou, vlhkou tkaninou.
- Čistenie prúdom vody je zakázané.
- Zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov ihneď odstráňte.
- Pri sušení sa môže medzi dvierkami a tesnením niekedy nahromadiť voda. Nemá to žiadny vplyv na funkcie sušičky!


Filter v nádržke na kondenzovanú vodu

Filter sa čistí automaticky, keď nádržku na kondenzovanú vodu vyprázdňujete. Navyše by ste však filter mali pravidelne čistiť pod tečúcou vodou. → Tak zabránite hromadeniu nepoddajných usadenín / nečistôt.

1. Vytiahnite nádržku na kondenzovanú vodu.

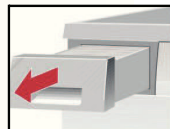

2. Vytiahnite filter zo zámky.

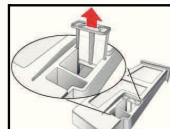


3. Vyčistíte filter pod tečúcou vodou alebo v umývačke riadu.



4. Opäť filter nasadíte.

5. Vsuňte nádržku na kondenzovanú vodu späť na miesto tak, aby zacvakla.

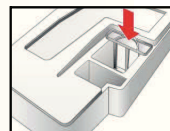

Sušičku používajte iba s vloženým filtrom.

Snímače vlhkosti

Sušička je vybavená snímačmi vlhkosti z nerezovej ocele.

Snímače vlhkosti merajú stupeň vlhkosti bielizne.

Po dlhšej prevádzke sa na týchto snímačoch môže vytvoriť vrstva vodného kameňa.

1. Otvorte dvierka.
2. Vyčistíte snímače vlhkosti navlhčenou špongiou s drsným povrchom.



Nepoužívajte oceľovú drôtenku alebo abrazívne prostriedky!

Inštalácia

- Obsah dodávky: sušička, návod na obsluhu a inštaláciu, kôš na sušenie vlny (podľa modelu).
- Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu sušičky počas prepravy!
- Sušička je ťažká. Nedvíhajte ju sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Nedvíhajte sušičku za vyčnievajúce diely (napr. dvierka) – nebezpečenstvo zlomenia!
- Sušičku neumiestňujte do miestností, v ktorých môže mrznúť! Zamrznutá voda môže spôsobiť poškodenie!
- V prípade pochybností nechajte sušičku pripojiť odborníkom!

1.

Inštalácia sušičky


- Sieťová zástrčka musí byť neustále prístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad.
- Vetracia mriežka sušičky musí zostať voľná.
- Okolie sušičky udržiavajte v čistote.
- Vyrovnajte sušičku pomocou predných skrutkovacích nožičiek a vodováhy. Skrutkovacie nožičky v žiadnom prípade neodstraňujte!



Neumiestňujte sušičku za dvere alebo posuvné dvere, ktoré by mohli blokovať otváranie dvierok sušičky alebo im prekážať. Inak by sa tam mohli zatvoriť deti a ocitnúť sa v ohrození života.



Vyberte z bubna všetko príslušenstvo. Bubon musí byť prázdny.

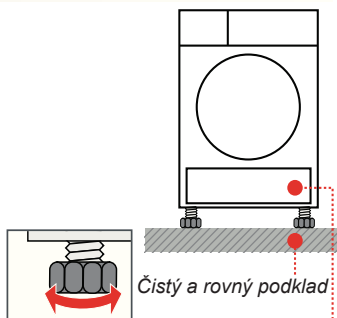

Čistý a rovný podklad

Vetracia mriežka musí zostať voľná

2.

Pripojenie k elektrickej sieti, nájdete v kapitole Bezpečnostné pokyny.

- Pripojte v súlade s predpismi k sieťovej zásuvke s ochranným kolíkom. V prípade pochybností nechajte zásuvku skontrolovať odborníkom!
- Sieťové napätie a údaj o napätí na štítku spotrebiča musí súhlasiť.
- Menovitý príkon a potrebná poistka sú uvedené na štítku spotrebiča.

Ochrana proti mrazu



Pokiaľ hrozí nebezpečenstvo mrazu, sušičku nepoužívajte.



Príprava

1. Vyprázdňte nádržku na kondenzovanú vodu.
2. Zvoľte akýkoľvek program pomocou voliča programov.
3. Stlačte tlačidlo **Start/Reload** (Štart / Naloženie) → kondenzát bude prečerpaný do nádoby.
4. Počkajte niekoľko minút alebo do zastavenia sušičky a potom nádržku na kondenzovanú vodu ešte raz vyprázdňte.
5. Volič programov nastavte na **Off (Vyp.)**.

Preprava



- Pripravte sušičku → pozri Ochrana proti mrazu.
- Sušička musí počas prepravy stáť kolmo a vzpriamene.
- Po preprave sušičku dve hodiny nepoužívajte.

i

Sušička obsahuje zostatkovú vodu; keby ste sušičku naklonili, mohla by voda vytečť.

Voliteľné príslušenstvo

(na základe objednávacieho čísla cez
zákaznícky servis, v závislosti od modelu)

WZ
20290

Inštalácia pod pracovnú dosku

Namiesto dosky krytu spotrebiča **musíte** použiť kovový kryt nainštalovaný odborníkom.

WZ
20410

Súprava na spojenie pračky a sušičky

Sušičku môžete priestorovo úsporne umiestniť na vhodnú práčku rovnakej hĺbky a šírky. Sušička **musí byť** ku pračke pripevnená pomocou tejto súpravy na inštaláciu. WZ 20400: Rovnaká ako WZ 20410, ale s vyťahovacou pracovnou doskou.

WZ
20500

Podstavec

Pre lepšie plnenie a vyberanie bielizne. Kôš, ktorý sa nachádza vo výsuvnej časti, môžete použiť aj na premiestňovanie bielizne.

Technické údaje

Rozmery (HxŠxV)	60 x 60 x 85 cm (nastaviteľná výška)
Hmotnosť	cca 51 kg
Max. kapacita	8 kg
Nádržka na kondenzovanú vodu	4,0 l
Napájacie napätie	220 - 240 V
Príkon	1000 W
Istenie	10 A
Teplota prostredia	5 - 35°C

Číselné označenie výrobku

vnútorná strana dvierok

Výrobné číslo

Štítko spotrebiča na zadnej strane sušičky.

Osvetlenie vnútorného priestoru bubna (v závislosti od modelu): Osvetlenie bubna sa rozsvieti po otvorení alebo zatvorení dvierok a spustení programu a zhasína samostatne.

Hodnoty spotreby

Textílie / programy	Zostatková vlhkosť textílií po odstreďení		Čas sušenia**	Spotreba energie**
Cottons (Bavlna) 8 kg				
Cupboard Dry (Suché do skrine)*	1400 ot. / min.	(50%)	114 min.	1,44 kWh
	1000 ot. / min.	(60%)	134 min.	1,79 kWh
	800 ot. / min.	(70%)	154 min.	2,08 kWh
Iron Dry (Suché na žehlenie)*	1400 ot. / min.	(50%)	82 min.	1,01 kWh
	1000 ot. / min.	(60%)	102 min.	1,33 kWh
	800 ot. / min.	(70%)	122 min.	1,65 kWh
Easy-Care (Nekrč. bielizeň) 3,5 kg				
Cupboard Dry (Suché do skrine)*	800 ot. / min.	(40%)	49 min.	0,51 kWh
	600 ot. / min.	(50%)	62 min.	0,64 kWh

* Nastavenie programu pre skúšku podľa platnej normy DIN EN 61121.


** Hodnoty sa môžu líšiť od uvedených v závislosti od druhu textilu, zloženia bielizne určenej na sušenie, zostatkovej vlhkosti textilu a taktiež množstva bielizne.

Textílie / programy	Čas sušenia	Ročná spotreba energie
Cottons (Bavlna) 8 kg / 4kg*		
Cupboard Dry (Suché do skrine)***	106 min. / na cyklus	225 kWh / za rok


*** Nastavenie programu pre kontrolu a zaopatrenie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EU.

Bežné zvuky


Kompresor a čerpadlo počas sušenia vytvárajú zvuky, čo je úplne normálne.

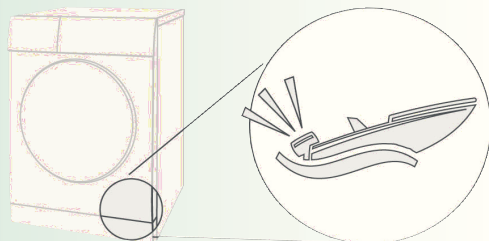


Kompresor v sušičke môže príležitostne vydávať zvuky. Hlasitosť a výška týchto zvukov sa môže líšiť v závislosti od práve zvoleného programu a postupu sušenia.

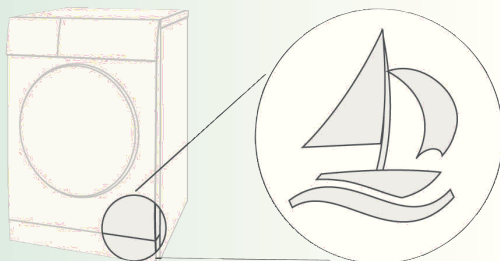

Kompresor v sušičke sa raz za čas odvetráva, čo spôsobuje hvízdavý zvuk.

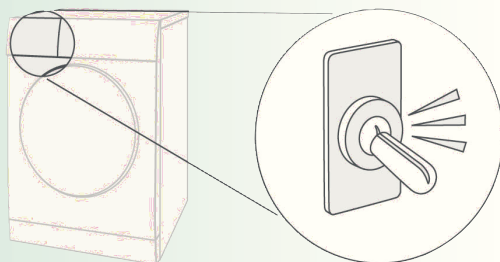

Proces automatického čistenia spôsobuje cvakavý zvuk.

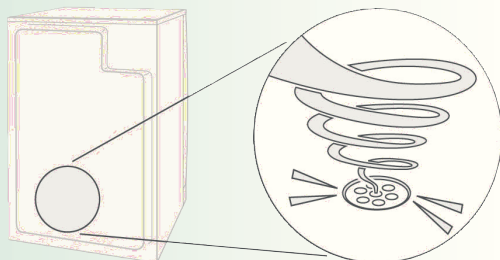

Proces prečerpávania kondenzátu do nádrčky vytvára sacie zvuky.

Čo robiť, keď...



Otočte voličom programov do polohy **Off (Vyp.)** vytahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Kontrolka Start/Reload (Štart / Naloženie) sa nerozsvieti.	Je sieťová zástrčka zapojená do zásuvky? Je zvolený program? Skontrolujte istič.
Svetlo panela displeja a kontrolky (v závislosti od modelu) zhasnú a kontrolka Start/Reload (Štart / Naloženie) bliká.	Bol aktivovaný režim úspory energie → pozri samostatné pokyny k režimu úspory energie.
Panel displeja sa vypne.	Spotrebič po aktivácii funkcie (Čas ukončenia) prejde do režimu spánku.
Kontrolka (Nádržka na kondenzovanú vodu) bliká.	Vyprázdňte nádržku na kondenzovanú vodu. Stlačte tlačidlo Start/Reload (Štart / Naloženie) pre vynulovanie zobrazenej výstrahy, potom v prípade potreby opäť stlačte tlačidlo Start/Reload (Štart / Naloženie) pre opätovné spustenie spotrebiča.
Kontrolka (Filter na zachytávanie textilného prachu) bliká.	Vyčistite filter na zachytávanie textilného prachu. Stlačte tlačidlo Start/Reload (Štart / Naloženie) pre vynulovanie zobrazenej výstrahy, potom v prípade potreby opäť stlačte tlačidlo Start/Reload (Štart / Naloženie) pre opätovné spustenie spotrebiča.
Na displeji sa objavuje nápis SELF CLEANING .	Nejedná sa o poruchu. Automatické čistenie výmenníka tepla. Nevyprázdňujte nádržku na kondenzovanú vodu.
Sušička sa nespustí.	Stlačili ste tlačidlo Start/Reload (Štart / Naloženie)? Sú zatvorené dverka? Je nastavený program?
Program je ukončený krátko po jeho spustení.	Je teplota v miestnosti vyššia ako 5 °C? Je do spotrebiča vložená bielizeň? Nie je náplň veľmi malá pre zvolený program? / Použite časovaný program. Nie je vložená bielizeň suchá?
Vyteká voda.	Uistite sa, či je sušička postavená rovno.
Dverka sa samé otvárajú.	Dverka zatvorte, pokiaľ nebudete počuť, ako zacvaknú.
Bielizeň je pokrčená.	Neprekročili ste maximálnu náplň? Bezprostredne po ukončení programu vyberte oblečenie zo sušičky, rozdeľte ho a zložte. Zvolili ste nevhodný program.
Výsledok sušenia nie je uspokojivý (bielizeň je na dotyk veľmi vlhká).	Teplá bielizeň je na dotyk vlhkejšia, ako v skutočnosti je. Zvolený program nie je vhodný pre danú náplň. Použite iný program sušenia alebo navyše zvolte časovaný program. Upravte úroveň sušenia pomocou voľby (Šetrné nastavenie). Slabá vrstva vodného kameňa na snímačoch vlhkosti. → Vyčistite snímače vlhkosti. Ukončenie programu, napr. plná nádržka na kondenzovanú vodu, prerušenie dodávky elektrického prúdu, otvorenie dveriek alebo dosiahnutie maximálneho času sušenia?

Čo robiť, keď...

Čas sušenia je veľmi dlhý.

Filtre na zachytávanie textilného prachu prepláchnite pod tečúcou vodou.
Nedostatočný prísun vzduchu. → Dbajte na to, aby mohol vzduch cirkulovať.
Vetracia mriežka je pravdepodobne upchatá. → Odstráňte prekážky od vetracej mriežky.
Teplota v miestnosti je vyššia ako 35 °C? → Vytvetrajte miestnosť.

Jedna alebo viac kontroliek bliká.

Vyčistite filter na zachytávanie textilného prachu.
Skontrolujte či je spotrebič správne nainštalovaný.
Vypnite spotrebič, nechajte ho vychladnúť, opäť ho zapnite a znovu spustíte program.

Výpadok elektrického prúdu.

Ihneď vyberte bielizeň zo sušičky a rozprestrite ho. Teplo sa tak bude môcť rozptýliť. Buďte opatrní, pretože dvierka, bubon aj bielizeň môžu byť horúce.

Ďalšie zvuky a vibrácie.

Nejedná sa o poruchu.
Bežné zvuky.

Hlasitý zvuk počas niekoľkých sekúnd.

Vložili ste správne nádržku na kondenzovanú vodu? → Nádržku na kondenzovanú vodu zastrčte do spotrebiča na doraz. Nejedná sa o poruchu. Bežné zvuky.

Zákaznícky servis

Pokiaľ nedokážete poruchu odstrániť sami (napr. vypnutím / zapnutím) → Čo robiť, keď..., obráťte sa prosím na náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštevám technikov.

Kontaktné údaje najbližšieho **zákazníckeho servisu** nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov. Zákazníckemu servisu uveďte číselné označenie výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-Nr. _____ FD _____

Číselné označenie
výrobku

Výrobné číslo

Tieto informácie nájdete: Na vnútornej strane dvierok / v otvorenom servisnom kryte* a na zadnej strane spotrebiča.*

**V závislosti od modelu*

Dôverujte kompetentnosti výrobcu. Obráťte sa na nás. Zaisťte tak, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisným technikom, ktorý má k dispozícii originálne náhradné diely.

Bezpečnostné pokyny



Núdzový prípad

Sušičku používajte IBA...


Sušičku NIKDY...

Nebezpečenstvo

Inštalácia

Pripojenie k elektrickej sieti

Prevádzka

- Okamžite vytriahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.
- Vo vnútorných priestoroch v domácnosti.
- Na sušenie textílií.
- Nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené vyššie.
- Neprerábajte technický ani iným spôsobom.
- Sušičku nesmú používať deti a osoby, ktoré neboli poučené.
- Nenechávajte deti v blízkosti sušičky bez dozoru.
- Domáce zvieratá držte od sušičky v bezpečnej vzdialenosti.
- Z vreciek odstráňte všetky predmety, hlavne zapalovače. → **Nebezpečenstvo explózie!**
- Nikdy sa neopierajte o dverka ani si na ne nesadajte. → **Nebezpečenstvo prevrátenia!**
- Voľné vedenie pripevnite. → **Nebezpečenstvo zakopnutia!**
- V prípade nebezpečenstva mrazu sušičku nepoužívajte.
- Sušičku pripojte podľa predpisov na striedavé napätie do chránenej zásuvky, pretože inak nie je zaistená bezpečnosť.
- Musí postačovať prierez vedenia.
- Používajte ochranný spínač poruchového prúdu iba so značkou: .
- Sieťová zástrčka a zásuvka sa musia zhodovať.
- Nepoužívajte viacnásobné zásuvky/spojky a/alebo predlžovacie káble.
- Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky vlhkými rukami. → **Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom!**
- Pri vyťahovaní sieťovej zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte za kábel.
- Sieťový kábel nepoškodzujte. → **Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom!**
- Do bubna vkladajte iba bielizeň. Skôr ako sušičku zapnete, skontrolujte obsah.
- Sušičku nepoužívajte, ak bielizeň prišla do styku s rozpúšťadlom, olejom, voskom, tukom alebo farbou (napr. tužidlo na vlasy, odlakovač, odstraňovač škvr, benzín na pranie atď.). → **Nebezpečenstvo požiaru / explózie!**
- Nebezpečenstvo prachu (napr. prach z uhlia, múky): Nepoužívajte sušičku. → **Nebezpečenstvo explózie!**
- Nepoužívajte sušičku, ak bielizeň obsahuje penu alebo gumu. → Elastický materiál sa môže zničiť a sušička môže byť poškodená možným deformovaním penovej hmoty.
- Počas čistenia filtra na zachytávanie textilného prachu zaistite, aby sa do otvoru vzduchového potrubia nedostali žiadne cudzie telesá (perie alebo textilný prach). Ak to bude potrebné, bubon predom vysajte vysávačom. Pokiaľ by sa do otvoru vzduchového potrubia napriek tomu dostali cudzie telesá → zavolajte zákaznícky servis. → **Nebezpečenstvo požiaru / explózie!**
- Môže dôjsť k nasatiu ľahkých predmetov, napríklad dlhých vlasov, do vetracej mriežky sušičky. → **Nebezpečenstvo poranenia.**

Bezpečnostné pokyny

Porucha

- Sušičku po ukončení programu vypnite.
- Kondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená textilným prachom.
- Ak je sušička poškodená alebo máte podozrenie na poruchu, nepoužívajte ju. Opravy môže vykonávať iba zákaznícky servis.
- Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, nepoužívajte sušičku s poškodeným sieťovým káblom. Poškodený sieťový kábel nechajte vymeniť zákazníckym servisom.

Náhradné diely

- Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Likvidácia

- Vytiahnite sieťovú zástrčku, **potom** zo spotrebiča odstráňte sieťový kábel. Spotrebič odovzdajte do príslušného zberného dvora.
- Výmenníky tepla obsahujú skleníkový plyn s obsahom fluóru, na ktorý sa vzťahuje Kjótsky protokol (R407a). → Obal zlikvidujte ekologickým spôsobom. Kapacita: 0,43 kg.
- Obaly: Nenechávajte deťom žiadne časti obalov. → **Nebezpečenstvo zadusenía!**
- Všetky materiály sú ekologické a recyklovateľné. Obal zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Dovozca: **BSH domáci spotrebiče s.r.o.**
org. zložka Bratislava
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkoví platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV SIEMENS

Servisné stredisko	Ulica	Mesto	Telefón	E-mail + web
Peter Špik	Partizánska 14	Bardejov 085 01	054/474 62 27 0903 527 102	spikservis@gates.sk www.spikelektro.sk
Martin Ščasný, servis domácich spotrebičov	Hnilecká 11	Bratislava 821 06	02/38 10 33 55 0918 996 988	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
Martin Ščasný, servis domácich spotrebičov	Trhová 36	Bratislava 841 02	02/38 10 33 55 0918 522 734	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r. o.	Kopčianska 8, 10	Bratislava 851 01	02/64 46 36 43 0907 778 406	technoservis@nextra.sk www.technoservis.sk
Viva elektro servis, s. r. o.	Mýtna 17	Bratislava 811 07	02/45 95 88 55 0905 722 111	servis@vivaservis.sk www.vivaservis.sk
LASER Komárno spol. s r. o.	Mesačná 20	Komárno 945 01	035/770 26 88 0915 222 454	servis@laser-kn.sk www.laser-kn.sk
Ing. Ľubor Kolesár Kubis	Thurzova 12	Košice 040 01	055/622 14 77 0905 894 769	kubisservis@mail.t-com.sk
ELEKTROSERVIS VALTIM	Ul. Obrancov mieru 9	Michalovce 071 01	056/642 32 90 0903 855 309	valiskalubomir@stonline.sk
EXPRES servis Anna Elmanová	Spojovacia 7	Nitra 949 01	037/652 45 97 0903 524 108	expresservis@naex.sk
Domoss Technika a. s.	Žilinská 47	Piešťany 920 01	033/774 48 10 033/774 24 17	servis@domoss.sk www.domoss.sk
TATRACHLAD POPRAD s. r. o.	Továrenská ul. č. 3	Poprad 058 01	052/772 20 23 0903 906 828	tatrachlad@tatrachlad.sk www.tatrachlad.sk
BARAN servis – Baran Luboš	Švábska 6695/57A	Prešov 080 05	051/772 14 39 0905 904 572	baranservis@mail.t-com.sk www.baranservis.sk
ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	V. Clementisa 6	Prievidza 971 01	046/548 57 78 0905 264 822	pavlicek_elektroservis@stonline.sk www.peterpavlicek-elektroservis.sk
N.B.ELEKTROCENTRUM	B. Bartóka 24	Rimavská Sobota 979 01	047/581 18 77 0905 664 258	nbelektrocentrum@stonline.sk
Elpra spol. s r. o.	Liptovská Lužná 496	Ružomberok 034 72	044/439 64 13 0905 577 817	elpra@speednet.sk
BSC – servis centrum spol. s r. o.	Hlavná ul. č. 5	Sučany 038 52	043/400 34 24 0902 272 727	bsc@bsc-serviscentrum.sk www.bsc-serviscentrum.sk
Jozef Rožník	Žabinská 325	Trenčín 911 05	0903 702 458	roznik@bshservis.sk www.bshservis.sk
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS	Hviezdoslavova 34	Zvolen 960 01	045/540 07 98 0905 259 983	stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk
M-SERVIS Mareš Jaroslav	Komenského 38	Žilina 010 01	041/564 06 27	mservis@zoznam.sk www.m-servis.sk

Dodavatel CZ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5

Dodávateľ SK:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava



Seznam servisních partnerů a informace o záručních podmínkách naleznete na:

www.siemens-home.com/cz
infolinka: +420 251 095 555

Zoznam servisných partnerov a informácie o záručných podmienkach nájdete na:

www.siemens-home.com/sk
infolinka: +421 244 452 041