


## Vypnout

Vypnout nebo znovu nastavit kteroukoliv z funkcí trouby a přepnutí trouby do pohotovostního režimu

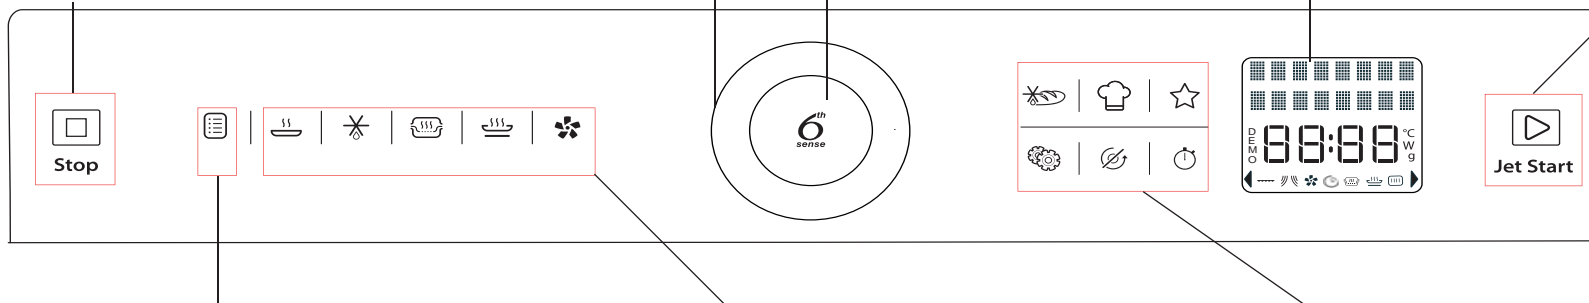

## Jet Strat

Ke spuštění mikrovlnné trouby při maximálním výkonu po dobu 30 sekund stiskněte tlačítko Jet Start.

Pokud jste již zvolili některou z funkcí trouby (například: Gril), stiskněte tlačítko Jet Start a tím spustíte zvolenou funkci. Každým dalším stisknutím prodloužíte dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.

## RUČNĚ OVLÁDANÉ FUNKCE

Přiložte prst na ikonu Ručně ovládaných funkcí. Pomocí otočného tlačítka a potvrzovacího tlačítka zvolte funkci.

IKONA	Funkce	Navrhované příslušenství
	Mikrovlnná trouba	Kryt talíře (prodává se odděleně)
	Gril	Vysoký stojan
	Gril + Mikrovlnná trouba	Vysoký stojan
	Horkovzdušná trouba + Mikrovlnny	Nízký stojan
	Rychlý ohřev	Nízký stojan Pečící deska (prodává se odděleně)

## ASISTOVANÉ FUNKCE

Dotkněte se ikony na ovládacím panelu a zvolte tak funkci. Pomocí otočného tlačítka a potvrzovacího tlačítka nastavte parametry přípravy pokrmu.

IKONA	Funkce	Navrhované příslušenství / Kategorie pokrmů
	6. smysl ohřev	Kryt talíře (prodává se odděleně)
	1: Manuální rozmrazování	
	2---6: 6. smysl rozmrazování	2* 3* 4* 5* 6*
	6. smysl vaření v páře	Pařák
	Crisp	Talíř Crisp Držák talíře Crisp
	Horký vzduch: 1---S předehřevem 2---Bez předehřevu	Nízký stojan Pečící deska (prodává se odděleně)

## SPECIÁLNÍ FUNKCE A NASTAVENÍ

Dotkněte se ikony na ovládacím panelu a zvolte funkci, pak postupujte podle pokynů uvedených na displeji.

IKONA	Funkce	Poznámky
	6. smysl rozmrazování pečiva	Příslušenství: Talíř Crisp Držák talíře Crisp
	6. smysl Menu šéfkuchaře	Jednoduchý a intuitivní návod nabízející automatické recepty, které vždy zaručují dokonalé výsledky. Na poslední straně tohoto rychlého návodu můžete najít seznam receptů obsažených v návodu.
	Oblíbené	Nyní si můžete vytvořit své osobní recepty pomocí funkce Oblíbené.
	Nastavení	Zde můžete měnit nastavení výrobku (jazyk, zvuky atd...)
	Zastavení otočného talíře	Tato funkce umožňuje používat velké a hranaté nádoby, které by se uvnitř trouby nemohly volně otáčet. Toto je dostupné pouze u některých funkcí přípravy jídla.
	Časovač	Kuchyňský časovač vhodný pro různé účely, jako je kynutí těsta před pečením.

Objevte všechna původní příslušenství Whirlpool! Jděte na svoji místní webovou stránku Whirlpool.




W 1 0 7 0 9 0 7 6

6<sup>th</sup>  
sense

S pomocí technologie 6. smysl nastaví mikrovlnná trouba automaticky dobu přípravy jídla a výkon na základě druhu pokrmu, který má být připraven. Logo 6. smysl, které se nachází ve středu otočného tlačítka se rozsvítí, pokud použijete některou z funkcí řízení 6. smyslem.




## MIKROVLNNÁ TROUBA

Funkce mikrovlnné trouby umožňuje rychle připravovat pokrmy nebo ohřívat jídlo a nápoje. Stiskněte ikonu ruční funkce , pak stiskněte potvrzovací tlačítko a zvolte tak funkci mikrovlnné trouby. Zvolte hladinu výkonu podle tabulky.

VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
<b>950 W</b>	Ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
<b>750 W</b>	Tepelná úprava ryb, masa, zeleniny, apod.
<b>650 W</b>	Tepelná úprava pokrmů, které nelze míchat.
<b>500 W</b>	Šetrnější tepelná úprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vaječných pokrmů a k dokončování zapékaných jídel.
<b>350 W</b>	Dušení masa se zeleninou, rozpouštění másla.
<b>160 W</b>	Rozmrazování.
<b>90 W</b>	Měkčení másla, sýrů, zmrzliny a čokolády.




## GRIL

Tato funkce využívá výkonného křemenového grilu k opékání pokrmů a vytváření efektu grilování nebo zapékání. Stiskněte ikonu ruční funkce , pak použijte otočné tlačítko a potvrzovací tlačítko k volbě funkce gril. Zvolte hladinu výkonu podle tabulky.

	VÝKON
<b>1</b>	Nízký
<b>2</b>	Střední
<b>3</b>	Vysoký




## KOMBINACE GRILU A MIKROVLNNÉ TROUBY

Tato funkce je kombinací mikrovlnné trouby a ohřevu pomocí grilu a umožňuje zapékání jídla v kratším čase. Stiskněte ikonu ruční funkce , pak použijte otočné tlačítko a potvrzovací tlačítko k volbě kombinované funkce gril a mikrovlnná trouba. Zvolte hladinu výkonu podle tabulky. Tato funkce je kombinací mikrovlnné trouby s horkovzdušnou a umožňuje připravovat pečená jídla v kratší době.

HLADINA VÝKONU	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
<b>650 W</b>	Zelenina (Vegetables)
<b>500 W</b>	Drůbež a lasagne
<b>350 W</b>	Ryby (Fish)
<b>160 W</b>	Maso (Meat)
<b>90 W</b>	Zapékané Ovoce




## KOMBINACE HORKOVZDUŠNÉ TROUBY + MIKROVLNNÉ TROUBY

Stiskněte ikonu ruční funkce , pak použijte otočné tlačítko a potvrzovací tlačítko k volbě kombinované funkce horkovzdušné a mikrovlnné trouby. Zvolte vhodnou teplotu v rozmezí od 50 do 200 °C, pak zvolte odpovídající výkonovou hladinu podle tabulky.

HLADINA VÝKONU	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
<b>350 W</b>	Drůbež, brambory ve slupce, lasagne a ryby
<b>160 W</b>	Pečená masa a ovocné koláče
<b>90 W</b>	Koláče a pečivo



## RYCHLÝ OHŘEV

Použijte tuto funkci k rychlému předehřevu prázdné trouby. Můžete nastavit požadovanou teplotu a trouba oznámí signálem dosažení požadované teploty. Stiskněte ikonu ruční funkce , pak pomocí otočného tlačítka a potvrzovacího tlačítka zvolte funkci RYCHLÝ OHŘEV. Pokrm do trouby nevkládejte, dokud je tato funkce aktivní, protože by mohlo dojít k jeho spálení intenzivním žářem.



## 6. SMYSL OHŘEV


Tato funkce vám umožňuje automatický ohřev jídel. Mikrovlnná trouba automaticky vypočte potřebný mikrovlnný výkon a dobu přípravy tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků v co nejkratší době.

Používejte tuto funkci k ohřevu již hotových jídel, která jsou buď zmrazená, chlazená nebo mají pokojovou teplotu.

Čistá hmotnost musí být při použití této funkce 250 g - 600 g.



## ROZMRAZOVÁNÍ

Tato funkce vám umožňuje rychlé rozmrazení jídla buď ručně, nebo automaticky. Stiskněte ikonu Rozmrazování , pak pomocí Otočné tlačítka potvrzovacího tlačítka, pokud chcete zvolit jinou upřednostňovanou volbu než ty, které jsou uvedeny v tabulce.

DRUH ROZMRAZOVÁNÍ	KATEGORIE POTRAVIN
1	Manuálně
2	6. smysl
3	6. smysl
4	6. smysl
5	6. smysl
6	6. smysl

Pokud zvolíte možnost 6. smysl – rozmrazování, aby bylo možno dosáhnout co nejlepších výsledků, přístroj vás vyzve, abyste:

- zadali hmotnost pokrmu
- otáčeli / míchali jídlo podle potřeby



## 6. SMYSL VAŘENÍ V PÁŘE

Tato funkce vám umožňuje připravovat chutné a zdravé pokrmy pomocí vaření v páře. Tuto funkci používejte s pomocí pařáku dodávaného s výrobkem k přípravě takových jídel, jako je zelenina a ryby. Nebo s pomocí stejného příslušenství (bez středové mřížky) můžete vařit těstoviny nebo rýži.



## CRISP

Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje připravovat jídlo s dokonale do zlatova upečeným povrchem horní i spodní částí. Při použití mikrovlnné trouby i grilu dosáhne talíř Crisp rychle správné teploty a začne pokrm opékat do křupava.

Při použití funkce Crisp musíte mít k dispozici následující příslušenství:

- talíř Crisp
- držák talíře Crisp pro manipulaci s horkým talířem Crisp

Tuto funkci používejte k ohřevu a přípravě pizzy a dalších pokrmů obsahujících těsto. Je také vhodná pro smažení vajec se slaninou, párků, brambor, bramborových hranolků, hamburgerů a jiných masitých pokrmů bez přidání oleje (nebo jen s velmi omezeným množstvím oleje).

Před zahájením přípravy pokrmů, které nevyžadují dlouhou dobu přípravy (pizza, koláče ...) doporučujeme předeřhát talíř Crisp po dobu 2 až 3 minut.



## HORKÝ VZDUCH

Tato funkce vám umožňuje připravovat jídla pečená v troubě. Cyklus pečení, který využívá výkonný ohříváč a ventilátor, je stejný jako u tradiční trouby.

### ■ 1: S PŘEDEHŘEVEM

Zahájení přípravy pokrmu předchází fáze předeřhání. Po dosažení požadované teploty přístroj vydá signál, který vás vyzve ke vložení pokrmu do trouby.

### ■ 2: BEZ PŘEDEHŘEVU

Přístroj okamžitě přejde do režimu horkovzdušné trouby.



## ROZMRAZOVÁNÍ PEČIVA

Tato exkluzivní funkce Whirlpool vám umožňuje rozmrazovat zmrazené pečivo. Použijete-li kombinaci technologie rozmrazování a Crisp, bude vaše pečivo chutné a bude chutnat jako čerstvě upečené. Používejte tuto funkci k rychlému rozmrazování a ohřevu zmrazených rohlíků, baget a croissantů.


Funkce rozmrazování pečiva může být použita, pokud je jeho čistá váha v rozsahu 50 až 400 g.

Při použití této funkce je třeba mít k dispozici následující příslušenství:

- talíř Crisp
- držák talíře Crisp pro manipulaci s horkým talířem Crisp



## MENU ŠÉFKUCHAŘE

Menu šéfkuchaře je jednoduché a intuitivní návod nabízející automatické recepty, které vždy zaručují dokonalé výsledky. Používejte toto menu k přípravě jídel uvedených na poslední straně tohoto rychlého návodu. Stiskněte ikonu Chef Menu , pak prostě zvolte recept a postupujte podle pokynů na displeji: Menu šéfkuchaře automaticky nastaví parametry přípravy pokrmu tak, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků. Úplný popis všech receptů zařazených do Menu šéfkuchaře je součástí Návodu k použití.



## OBLÍBENÉ

Funkce Oblíbené vám poskytuje možnost snadného a rychlého uložení 10 vlastních receptů do paměti a jejich rychlého zadání.

Každá položka funkce Oblíbené může obsahovat:

- jen jeden cyklus
- sekvenci cyklů

Způsob ukládání a vyhledání oblíbených receptů najdete v Návodu k použití.



## NASTAVENÍ

Zde můžete sledovat měnit nastavení nejdůležitějších provozních parametrů výrobku (zvuk, jazyk, výrobcem nastavené hodnoty, demonstrační režim).

K menu nastavení je možné přistupovat pouze v době, kdy je výrobek v pohotovostním režimu.



## ZASTAVIT OTOČNÝ TALÍŘ

Tuto funkci použijte, když potřebujete připravit pokrmy ve velmi velkých nádobách, které by se v troubě nemohly volně otáčet.

Funkce „Zastavit otočný talíř“ je dostupná pouze při použití následujících funkcí trouby:

- Horký vzduch
- Kombinace grilu a mikrovlnné trouby
- Kombinace horkovzdušné trouby a mikrovlnné trouby



## ČASOVAČ

Tuto funkci použijte, potřebujete-li použít kuchyňský časovač k přesnému odměření času pro různé účely, např. při kynutí těsta před pečením, apod.

Mějte na paměti, že kuchyňský časovač neaktivuje žádný z cyklů přípravy pokrmů.





















## JET START

Tato funkce slouží k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

Stiskněte tlačítko Jet Start, kterým automaticky spustíte funkci mikrovlnné trouby na maximální výkon (950 W) po dobu 30 sekund. Každým dalším stiskem prodloužíte dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.. Můžete také prodloužovat nebo zkracovat čas otáčením otočného tlačítka po spuštění funkce.


**1. ZELENINA**

-  1. Brambory [Pečené]
-   2. Brambory zapékané [Pečené]
-  3. Brambory [Pára]
-  4. Americké brambory [Crisp]
-  5. Mražená zelenina [Pára]\*
-  6. Zapékaná mražená zelenina [Pečení]\*
-   7. Rajčata [Pečení]
-  8. Paprika [Crisp]
-  9. Lilek [Crisp]
-  10. Mrkev [Pára]
-  11. Zelené fazole [Pára]
-  12. Brokolice [Pára]
-  13. Květák [Pára]
-  14. Paprika [Pára]
-  15. Dýně [Pára]
-  16. Kukuřičný klas [Pára]














**2. KUŘE**

-   1. Pečené
-  2. Kusy [Crisp]
-  3. Stehýnka [Crisp]
-  4. Křidélka [Crisp]
-  5. Filety [Crisp]
-  6. Filety [Steam]
-  7. Filety se slaninou [Crisp]
-  8. Kebab [Grilování]







**3. MASO**

-   1. Hovězí [Pečeně]
-   2. Vepřová [Pečeně]
-   3. Jehněčí [Pečeně]
-  4. Jehněčí kotlet [Gril]
-   5. Telecí [Pečení]
-  6. Žebírka [Crisp]
-   7. Sekaná tradiční [Pečení]
-   8. Masové kuličky [Pečení]
-  9. Entrecote [Gril]
-  10. Mražený hamburger [Crisp] \*
-  11. Klobása [Crisp]
-  12. Párky [Pára]
-  13. Slanina [Crisp]









**4. RYBY A MOŘSKÉ PLODY**

-  1. Rybí filety [Pára]
-   2. Celá ryba [Pečení]
-  3. Celá ryba [Vaření]
-  4. Kotlety [Pára]
-  5. Kotlety [Crisp]
-  6. Zmražené zapečené jídlo [Pečení] \*
-  7. Zmražené obalované filety [Crisp] \*
-  8. Mušle [Steam]
-  9. Předvařené mušle [Crisp]
-  10. Krevety [Pára]
-  11. Krevety [Crisp]






**5. ZDRAVÉ SMAŽENÍ**

-  1. Mražené bramborové hranolky [Crisp] \*
-  2. Mražené rybí prsty [Crisp] \*
-  3. Plátky uzeniny chorizo [Gril]
-  4. Mražená křidélka buffalo [Crisp] \*
-  5. Mražené kuřecí nugety [Crisp] \*









**6. PIZZA A QUICHE**

-  1. Mražená pizza se silným těstem [Crisp] \*
-  2. Mražená pizza se slabým těstem [Crisp] \*
-  3. Domácí pizza [Gril]
-  4. Chlazená pizza [Crisp]
-  5. Tenká vegetariánská pizza [Crisp]
-  6. Lotrinská quiche [Crisp]
-  7. Předpečená mražená quiche [Crisp] \*






**7. RÝŽE A OBILOVINY**

-  1. Rýže [Pára]
-  2. Rýžová kaše [Pára]
-   3. Ovesná kaše















**8. TĚSTOVINY A LASAGNE**

-  1. Těstoviny [Pára]
-   2. Vegetariánské lasagne
-   3. Masové lasagne
-   4. Mražené lasagne \*












**9. PEČIVO**

-  1. Žemle
-  2. Bochník chleba
-  3. Předpečené žemle
-  4. Žemle mražené\*


**10. KOLÁČE A PEČIVO**


-   1. Piškotový koláč
-  2. Čokoládový dort [Crisp]
-  3. Mrkvový dort [Crisp]
-  4. Buchty [Crisp]
-  5. Muffiny
-  6. Sušenky
-   7. Brownies
-  8. Piškotová roláda
-  9. Pusinky
-  10. Domácí ovocný koláč
-  11. Mražený předpečený ovocný koláč [Crisp] \*


**11. DEZERTY A PŘESNÍDÁVKY**

-  1. Pečená jablka
-  2. Ovocný kompot [Pára]
-   3. Crème brûlée
-   4. Suflé
-   5. Čokoládová poleva
- 6. Pražená kukuřice
-  7. Pražené ořechy [Crisp]
-  8. Pražená dýňová semena [Crisp]

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**


 Nádobí určené do mikrovlnné trouby


 Nádobí určené do mikrovlnné a běžné trouby


 Talíř Crisp


 Pařák


 Pařák (spodek a kryt)



 Nízký stojan


 Vysoký stojan


 Pečicí plech


 Bezкрыtu


 Miska s vysokými stěnami


 Úplný popis každého receptu z Menu šéfkuchaře je uveden v Návodu k použití.