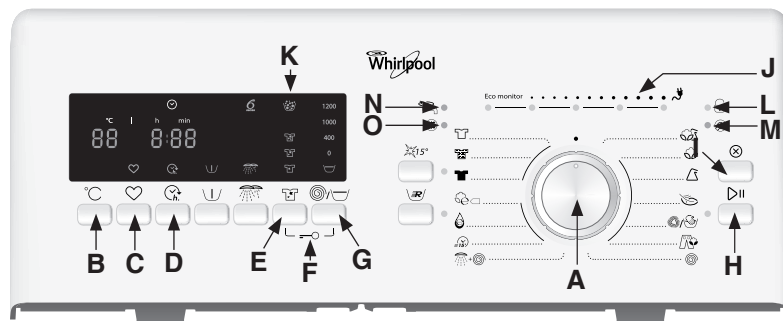


- A. Volič programu
- B. Volič teploty °C
- C. Tlačítko "Oblíbené" ♥
- D. Tlačítko "Odložený start" ⌚
- E. Tlačítko "Stupeň zašpinění" ☼
- F. Kombinace tlačítek "Dětská pojistka" — ⊗
- G. Tlačítko "Odstředění" (se "Stop máchání") ⏸
- H. Tlačítko "Start/Pauza" ▶ ||
- I. Tlačítko "Reset/Čerpání" ⊗
- J. Eco monitor







- K. Ukazatel "Prací prostředek - předávkováno" 🧴
  - L. Kontrolka "Otevřená dvířka" 🚪
- Práčka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a vhodně zareagují, např.:
- M. Kontrolka "Servis" 🛠️
  - N. Kontrolka "Zavřený přívod vody" 🚰
  - O. Kontrolka "Čištění filtru" 🌀
- Akustická hladina hluku :
- |              |              |                 |
|--------------|--------------|-----------------|
| Praní -      | 1200 ot/min, | 59 dB(A) / 1 pW |
| Odstředění - | 1000 ot/min, | 76 dB(A) / 1 pW |
|              |              | 75 dB(A) / 1 pW |

Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady				Speciální funkce					Odstředění	
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Odložený start	Před-pírka	Intenzivní máchání	Stupeň zašpinění	Barvy 15'	Rychlé	Odstředění/ Stop máchání	Max rychlost odstředění ot/min
<b>Směsi</b>	Studená - 60°C	60   40	3.0	Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	-	Ano	*	*	-	*	*	*	-	*	Max.
<b>Bavlna</b>	Studená - 95°C	95   60	7.0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Syntetické</b>	Studená - 60°C	60   40	3.0	Běžně ušpiněné oděvy vyrobené z umělých vláken (jako kupř. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo jejich kombinace s bavlnou.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>Jemné</b>	Studená - 40°C	30   40	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	*	-	*	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Vlna/ Ruční praní</b>	Studená - 40°C	👉🌀	1.0	Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.	-	Ano	*	*	-	-	*	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Džíny</b>	Studená - 60°C	60   40	4.0	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Bílá</b>	Studená - 60°C	60   40	7.0	Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy. Šetřete energii výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	-	Ano	*	*	-	*	*	*	-	*	Max.
<b>Světlé barvy</b>	Studená - 60°C	60   40	4.0	Bílé a pastelové světlé oděvy z jemných látek. Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Tmavé barvy</b>	Studená - 60°C	60   30	4.0	Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru. Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
<b>eBavlna</b>	40 - 60°C	60   40	7.0	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Při teplotách 40° a 60°C standardní program bavlna a nejvhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	-	Ano	*	*	-	*	*	-	-	*	Max.
<b>AquaEco</b>	Studená - 40°C	40   30	2.5	Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsi syntetiky a bavlny. Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 2,5 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	-	Ano	-	*	-	-	-	*	-	*	Max.
<b>Rychlé praní 15'</b>	Studená - 30°C	30   30	3.0	Osvěžení krátce nošeného oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	-	Ano	*	*	-	-	-	*	-	*	Max.
<b>Máčení &amp; odstředování</b>	-	-	7.0	Program pro máchání a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.	-	-	*	*	-	*	-	-	-	*	Max.
<b>Odstředování</b>	-	-	7.0	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu „Bavlna“.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*/-	Max.

\*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku  
 1) U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příklad ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rychlé" (kWh)	Přibl. délka programu ☺ (hod : min)		 %
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"	
Směsi	40	3.0	40	0.45	1:00	–	61
Bavlna	95	7.0	58*	2.10	2:35	2:00	
Bavlna	60	7.0	52	1.33	2:30	1:45	64
Bavlna	40	7.0	52	0.80	2:25	1:30	
Syntetické	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	40
Syntetické	40	3.0	46	0.50	1:50	0:59	
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45	–	62
Vlna/Ruční praní	40	1.0	40	0.55	0:35	–	
Džíny	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10	
Bílá	40	7.0	52	0.80	2:45	–	
Světlé barvy	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00	
Tmavé barvy	40	4.0	41	0.58	1:44	1:10	
AquaEco	40	2.5	19	0.45	1:00	–	
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–	
eBavlna** 	60	7.0	49	0.90	4:00	–	
eBavlna** 	60	3.5	34	0.75	2:50	–	
eBavlna** 	40	3.5	34	0.65	2:30	–	

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změny tuto spotřebu.

☺ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Přívodec vyhledávání poruch ve Vašem Návodu k používání“).

 Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstředění při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedených teplot příslušného programu.

## PŘÍDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Přidejte prací prostředek podle pokynů na první straně a v části "Prací prostředky a přísady" návodu k použití.

- Pootočte **programovým voličem** na požadovaný program. Na časovém displeji se ukáže délka programu v hodinách a minutách a předem stanovená teplota. Tlačítko "Start/Pauza" bliká.
- Teplotu** můžete změnit stisknutím tlačítka Teplota.
- Rozsvítí se kontrolka předem stanovené **rychlosti odstředění**; chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko Nastavení odstředění. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "Off/O", a potom opět na požadovaný program.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

### Tlačítko "Předpírka"




- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prolouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka".

### Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

### Tlačítko "Stupeň zašpinění"

- Upravuje délku programu podle stupně zašpinění prádla. Má také vliv na doporučené množství pracího prostředku při použití tlačítka "Funkce Dávkování".

 = lehce zašpiněné -  = normálně zašpiněné -  = velmi zašpiněné.

Jednotlivé stupně zašpinění nejsou volitelné pro každý program.

Příklad ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

## ULOŽENÍ OBLÍBĚNÝCH PROGRAMŮ

Jestliže máte programové nastavení, které používáte často, pračka nabízí možnost uložení jednoho nastavení pro každý program tak, abyste ho mohli znovu spustit stisknutím tlačítka.

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Kontrolka u "Oblíbené" krátce zabliká a pak se rozsvítí - programové nastavení se uloží.

Budete-li chtít někdy použít oblíbené programové nastavení, zvolte program, stiskněte tlačítko "Oblíbené" a spusťte ho stisknutím "Start/Pauza".

**Jestliže chcete nahradit uložené programové nastavení jiným nastavením:**

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko "Oblíbené" na nejméně 3 vteřiny. Dříve uložené programové nastavení se nahradí novým nastavením.

## ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka "Odložený start" zvolte odložení od 1 po 23 hodin.
- Spusťte program (viz "Spuštění programu"). Bude svítit kontrolka u tlačítka "Odložený start" a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" je možné změnit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

**Jak zrušit funkci "Odložený start"**

... před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko "Reset/Čerpání".

... po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko "Reset/Čerpání" nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

## ECO MONITOR

Funkce „Eco monitor“ poskytuje hrubé informace o spotřebě energie při nastavených programech, jež jste si vybrali. Zvolíte-li jakýkoliv program, zapne se funkce „Eco monitor“.

Ukazatel na levé straně ukazuje, že funkce „Eco monitor“ je aktivní. Čtyři ukazatele, které se při něm nacházejí, ukazují úroveň spotřeby: čím menší spotřeba energie předpovídá váš nastavený program, tím méně se ukazatele rozsvítí. Závisí to od vybraného programu, teploty a možnosti, jakož i od množství praného prádla. Z toho důvodu se může předpovídaná úroveň spotřeby energie přizpůsobit množství praného prádla.

## START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "Start/Pauza". Na displeji se ukáže zbývající čas programu. Vzhledem k odchýlkám v množství prádla a teplotě přiváděné vody se zbývající čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítává. V tomto případě se na **časovém displeji objeví animace**.

## KONTROLKA OTEVŘENÝCH DVÍŘÍ

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

## DĚTSKÁ POJISTKA

Tlačítka ovládacího panelu můžete zablokovat pro nepovolené používání (např. dětmi).

- Stiskněte současně obě tlačítka dětské pojistky a podržte je po dobu nejméně 3 sekund. Na displeji se rozsvítí symbol klíče.
- K odblokování tlačítek: postupujte stejným způsobem.

## INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

**"Zavřený přívod vody":** 

Žádný, anebo nedostatečný přívod vody

"Servis": 

Porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

**"Vyčistit čerpadlo":** 

Zbytková voda se neodčerpala.

**Na displeji bliká rychlost odstředování:** nevyváženost prádla během odstředování.

## KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka" a na displeji se zobrazí "End". Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.

- Voličem programů otočte do polohy "Off/O".
- Zavřete vodní kohoutek.
- Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

## UKAZATEL PŘEDÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Jestliže jste použili nadměrné množství pracího prostředku, tento symbol se na konci programu rozsvítí. Při příštím praní použijte menší množství pracího prostředku. Jestliže se symbol rozsvítí a na displeji se objeví "Fod", bylo praní přerušeno přílišným množstvím pěny. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem "Start/Pauza". Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ PROBIHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Reset/Čerpání" vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko "Reset/Čerpání". Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.