



ECG

LED TV


19 LED 412 PVR WHITE

19 LED 412 PVR BLACK

NÁVOD K OBSLUZE

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně přečtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Montáž TV stojanu

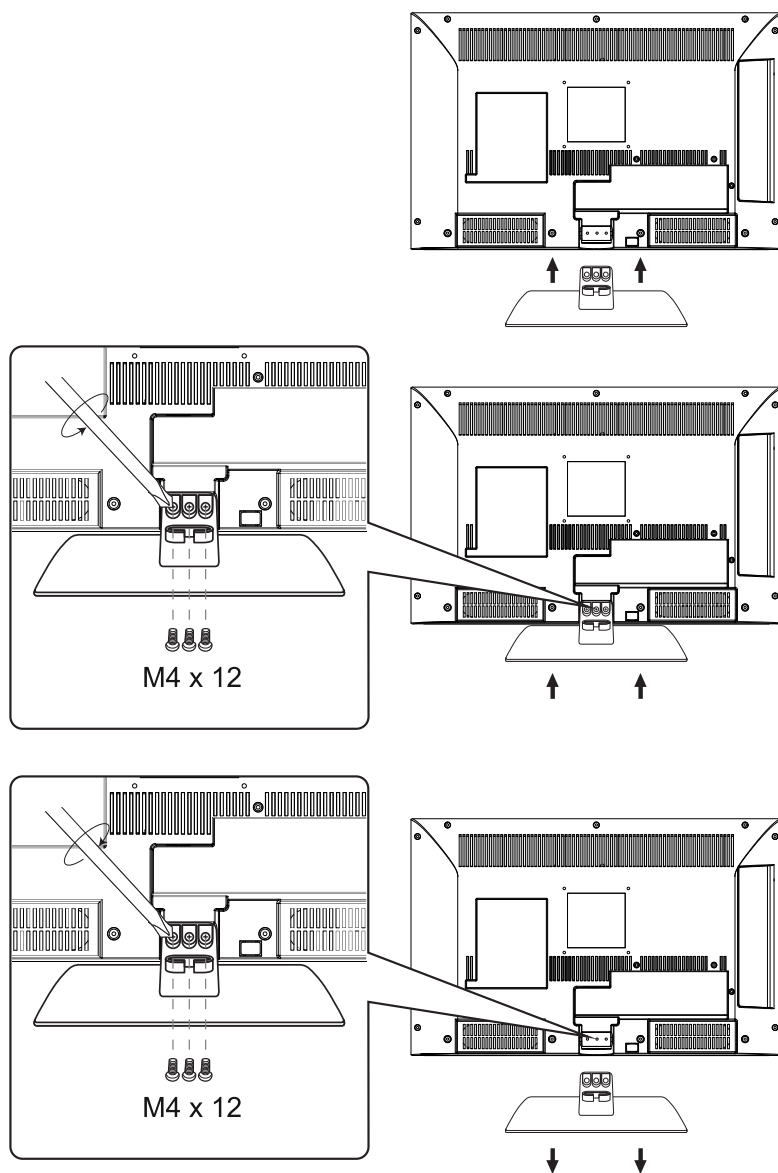

Upozornění:

Při montáži TV stojanu, položte TV obrazkovou dolů na měkkou podložku, aby nedošlo k poškození povrchu přístroje.

Důležité bezpečnostní podmínky



Tento symbol označuje nebezpečné napětí uvnitř výrobku, které představuje riziko zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob.



Tento symbol označuje důležité pokyny související s výrobkem.

Prosím přečtěte pozorně tento manuál před použitím tohoto výrobku.

- Před připojením kabelu AC zdroje do zásuvky DC adaptéru se ujistěte, že napětí používané LED televizorem odpovídá místní elektrické síti. Pokud si nejste jistí vaším elektrickým zdrojem, zeptejte se vaší místní energetické společnosti.
- Nikdy nevkládejte cokoliv kovového do otvorů displeje z tekutých krystalů LED TV/monitoru, v takovém případě může vzniknout nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- Aby jste se vyhnuli zasažení elektrickým proudem, nikdy se nedotýkejte vnitřních částí LED TV/monitoru a adaptéru. Otevírat skříň TV/monitoru/adaptéru smí pouze kvalifikovaný technik.
- Nikdy nepoužívejte váš LED TV/monitor/adaptér pokud byl poškozen přírodní zdrojový kabel. Na přívodním kabelu nenechávejte ležet žádné věci a udržujte ho mimo místa, kde by o něj lidé mohli zakopnout.
- Ujistěte se, že držíte za zástrčku, ne za kabel, když odpojete adaptér od elektrické zásuvky.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Baterie nesmí být vystaveny nadměrné teplotě, jako je slunce, oheň, a podobné.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení pro dostatečnou ventilaci.
- Zajistěte, aby nebyla ventilace ucpána přikrytím ventilačních průduchů předměty jako jsou noviny, záclony atd.
- Neumisťujte zdroje otevřeného plamene, jako jsou zapálené svíčky na zařízení.
- Berte v potaz otázky životního prostředí při likvidaci baterií.
- Používejte zařízení pouze v mírném klimatu (ne v tropickém klimatu).
- Síťová zástrčka musí zůstat vždy dostupná.

- Otvory v LED TV/monitoru/adaptéru jsou určeny pro větrání. Aby jste předešli přehřívání, nesmí být tyto otvory ucpány ani překryty. Také se vyhněte používání LED TV/monitoru na posteli, pohovce, příkrývkách, nebo jiných měkkých površích. Při takovém používání mohou být zablokovány větrací otvory ve spodní části skříně. Pokud vložíte LED TV/monitor do knihovny, nebo jiného uzavřeného prostoru, ujistěte se, že je zabezpečeno dostatečné větrání.
- Nevystavujte LED TV/monitor extrémním teplotním podmínkám nebo extrémním vlhkostním podmínkám.
- Přístroj nesmí být vystaven kapání a stříkání a žádné předměty naplněné tekutinami jako jsou vázy nesmí být na přístroji umístěny.
- Neumísťujte LED TV/monitor na nestabilní podložku, stůl, trojnožku, konzoli, podstavec, nebo na zem, kde by mohl spadnout. Pokud je upuštěn, udeřen, nebo poškrábán, může se přístroj poškodit. Nečistěte přední část pomocí látek ketonového typu (např. aceton), ethylalkohol, toluen, ethylacid, methyl, nebo chlór - tyto mohou poškodit panel.
- Umístěte váš DC adaptér poblíž lehce přístupné AC zásuvky.
- Pokud váš LED TV/monitor nefunguje správně, zvláště pokud se objeví neobvyklé zvuky, nebo pachy vycházející z přístroje, okamžitě ho odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Vysoká teplota může způsobit problémy. Nepoužívejte váš LED TV/monitor na přímém slunci a udržujte ho v dostatečné vzdálenosti od topení, pecí, krbů a jiných zdrojů tepla.
- Odpojte DC adaptér, pokud by docházelo k jeho opuštění nepoužívaného nebo na delší dobu.
- Pro snížení rizika požáru, zasažení proudem nebo nežádoucích rušících vlivů používejte pouze doporučené příslušenství.
- Pokud je LED TV/monitor poškozen, nepokoušejte se ho opravit sami. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
- Odpojte váš DC adaptér od AC zásuvky před jakoukoliv údržbou.
- Ujistěte se, že servisní technik používá autorizované náhradní díly nebo jejich ekvivalenty. Neoriginální díly mohou způsobit požár, zasažení elektrickým proudem nebo jiná rizika.
- Následně po každé údržbě nebo opravě se ujistěte, že servisní technik provedl bezpečnostní kontrolu pro ověření, že váš TFT-LED TV/monitor je v bezpečném, užívání schopném stavu.
- Přístroj třídy ochrany I musí být připojen k MAINS zásuvce s ochranným zemním kolíkem.


Obsah

| | |
|--|-----------|
| Popis přístroje | 6 |
| Čelní panel | 6 |
| Ovládací panel televizoru | 6 |
| Boční panel | 7 |
| Zadní panel | 7 |
| Schéma zapojení | 8 |
| Dálkový ovladač | 9 |
| Začínáme | 12 |
| Zapnutí | 12 |
| Výběr vstupního zdroje | 12 |
| Nabídka nastavení analogové televize | 13 |
| Obrázek | 13 |
| Zvuk | 15 |
| Kanál | 16 |
| Vlastnost | 20 |
| Nastavení | 22 |
| Nabídka nastavení digitální televize | 27 |
| Kanál | 27 |
| Vlastnost | 28 |
| Funkce teletext | 37 |
| Nastavení menu SCART/MEDIA/AV/KOMPONENT | 38 |
| Nastavení menu PC | 39 |
| Nastavení | 39 |
| Nastavení menu HDMI | 41 |
| Nastavení | 41 |
| USB zařízení | 42 |
| Krátký úvod | 42 |
| Formát přehrávaných USB Multimédií | 43 |
| Fotografie | 44 |
| Hudba | 45 |
| Film | 46 |
| PVR | 47 |
| E-Kniha | 47 |
| Péče a údržba | 48 |
| Řešení problémů | 49 |
| Specifikace | 50 |
| Likvidace | 51 |


Popis přístroje

Čelní panel

1. **Senzor dálkového ovladače**
2. **Indikátor** (svítí červeně v pohotovostním režimu a zeleně při normálním provozu)
3. **Hlavní vypínač** (možnosti)

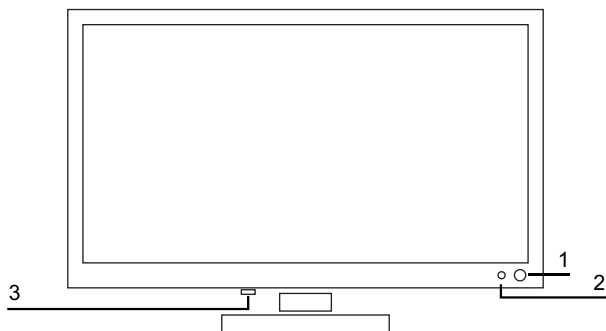


Ovládací panel televizoru (možnosti)

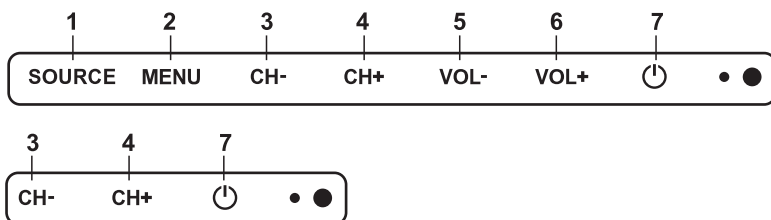


1. Volba vstupního zdroje
2. Vstup do nabídky nebo její opuštění
3. Předěšlé číslo kanálu
4. Další číslo kanálu
5. Snížení hlasitosti
6. Zvýšení hlasitosti
7. Přepínač mezi pohotovostním režimem a zapnutím

Boční panel

1. Audio sluchátka výstup
2. USB konektor
3. AV vstup
4. Komponentní vstup
5. CI konektor
6. Vstup TV signálu
7. Koaxiální výstup

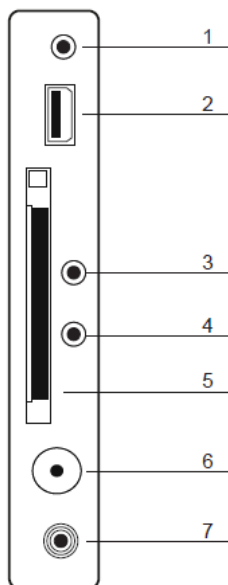


Zadní panel

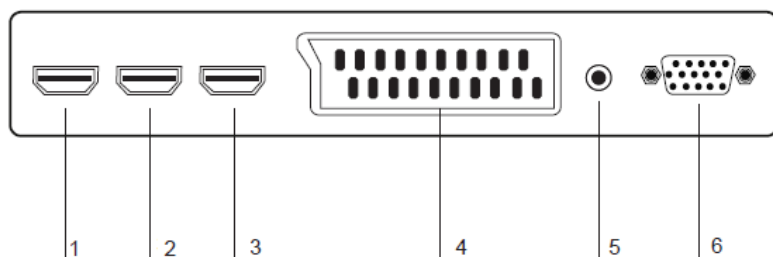

1. HDMI 1 vstup
2. HDMI 2 vstup
3. HDMI 3 vstup
4. Konektor pro SCART
5. PC audio vstup
6. PC VGA vstup


Schéma zapojení

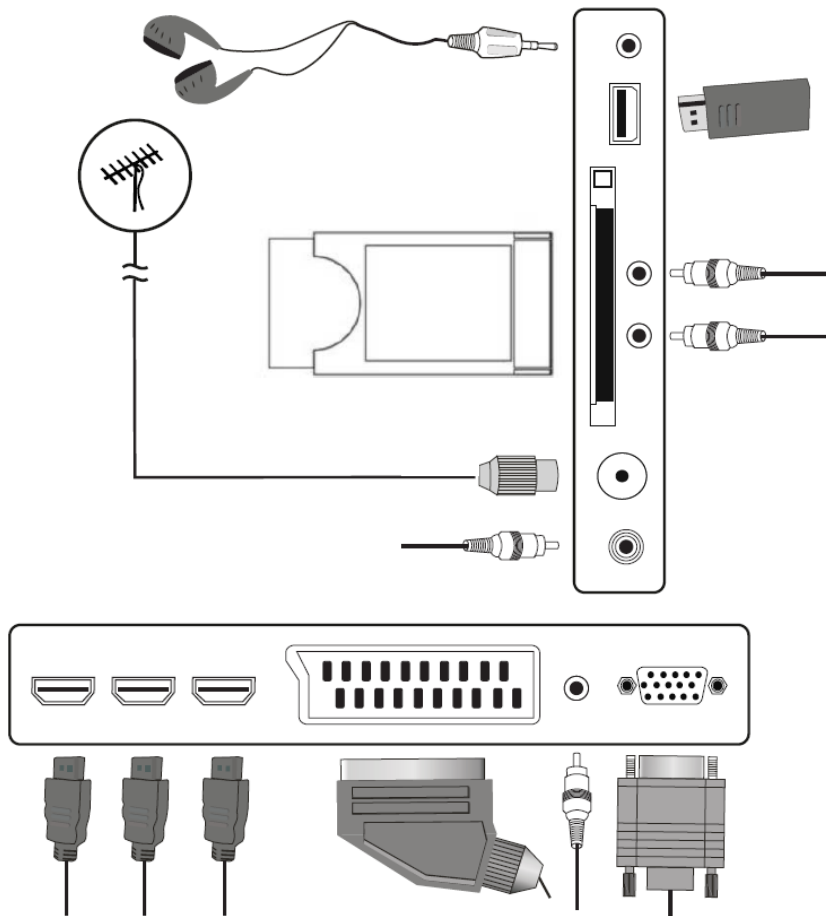**Poznámka:**

Měli byste připojit všechny nezbytné kabely PŘED zapojením napájecího kabelu.

Dálkový ovladač

TLAČÍTKA DÁLKOVÉHO OVLADAČE

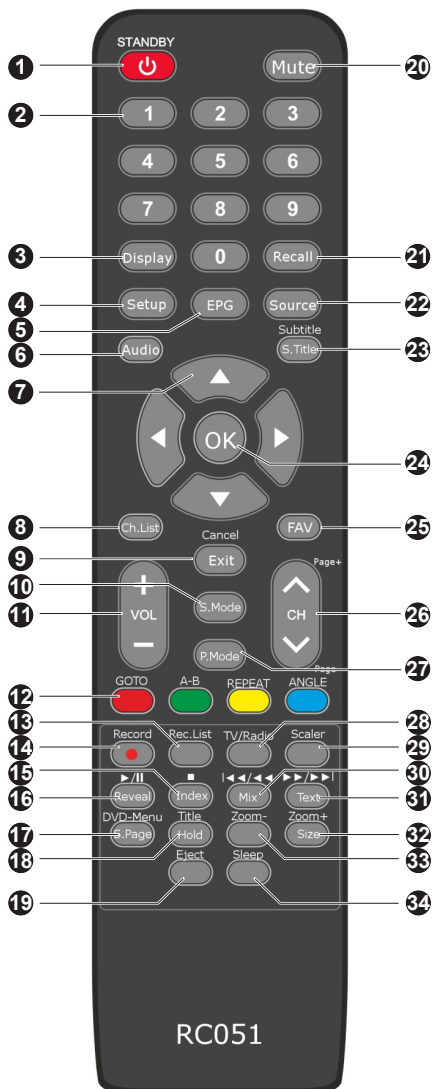

1. **Tlačítko** Zapne televizor z pohotovostního režimu.
2. **Číselnicová tlačítka 0–9**
Stiskem 0–9 vyberte přímo TV kanál v režimu ATV i DTV.
V režimu DTV* slouží k výběru číselné položky menu.
3. **Tlačítko DISPLAY**
Stiskem zobrazíte informace o aktuálním kanálu, jako jsou současný čas a název kanálu (režim ATV/DTV).
Stiskem zobrazíte informace o disku (režim DVD*).
4. **Tlačítko SETUP**
Stiskem zobrazíte menu OSD.
5. **Tlačítko EPG**
Stiskem zobrazíte EPG (Elektronický průvodce programů) (režim DTV).
6. **Tlačítko AUDIO**
Slouží k přepnutí mezi jazyky audio (dostupné pouze, pokud TV program/disk tuto funkci podporují) (režimy DTV/DVD*).
7. **Tlačítka** Umožňuje navigaci v menu na obrazovce a nastavení televizoru podle vašich preferencí.
8. **Tlačítko CH.LIST**
Stisknete zobrazíte seznam kanálů (režim ATV/DTV).
9. **Tlačítko EXIT/CANCEL**
Slouží k výstupu z menu nebo zrušení provedeného úkonu.
10. **Tlačítko S.MODE**
Stiskem zobrazíte režim zvuku.
11. **Tlačítka VOL+/-**
Slouží k nastavení hlasitosti.
12. **Barevná tlačítka**
Slouží k provedení různých funkcí v teletextu nebo úpravě kanálu v režimu ATV / DTV.
Tlačítko GOTO (ČERVENÉ)
Přeskok na určené časové místo při přehrávání DVD/CD (režim DVD*).*
Tlačítko A-B (ZELENÉ)
Opakované přehrávání vybraného segmentu označeného body A a B (režim DVD*).*
Tlačítko REPEAT (ŽLUTÉ)
Výběr mezi různými druhy opakovaného přehrávání (režim DVD*).*
Tlačítko ANGLE (MODRÉ)
Výběr různých úhlů zobrazení u videa (režim DVD*).*
20. **Mute**
21. **Recall**
22. **Source**
23. **Subtitle**
24. **OK**
25. **Cancel**
26. **Page+**
27. **P.Mode**
28. **GOTO**
29. **Rec. List**
30. **TV/Radio**
31. **Scaler**
32. **Mix**
33. **Zoom**
34. **Sleep**

13. Tlačítko RECORD LIST

Slouží k otevření seznamu záznamů.

14. Tlačítko RECORD

Slouží k zahájení záznamu na USB zařízení (režim DTV).

15. Tlačítko INDEX

Vyvolejte stránku obsahu teletextu (režim ATV).

■ (Stop)

Slouží k ukončení přehrávání nebo nahrávání (režimy USB / DVD*).

16. Tlačítko REVEAL

Slouží k obnově skrytých informací, jako jsou odpovědi na kvíz v teletextu (režim ATV).

► /II

Spuštění / pozastavení přehrávání (režimy USB/DVD).

Funkce Time Shift (Časový posun)(režim DTV).

17. Tlačítko S.PAGE

Slouží k zobrazení podstránky v teletextu (režim ATV).

DVD-MENU

Slouží k zobrazení DVD menu (režim DVD*).

18. Tlačítko HOLD

Podržení současného zobrazení v teletextu (režim ATV).

TITLE

Slouží k zobrazení obsahu DVD titulu (režim DVD*).

19. Tlačítko EJECT

Slouží k vyjmutí disku (režim DVD*).

20. Tlačítko MUTE

Slouží k okamžitému umlčení systému a obnově hlasitosti TV.

21. Tlačítko RECALL

Slouží k přepnutí na předchozí poslední sledovaný kanál (režim ATV/DTV).

22. Tlačítko SOURCE

Slouží k výběru vstupního zdroje signálu.

23. Tlačítko S.TITLE

Slouží k výběru titulků, které jsou vysílány spolu s programem (režim DTV).

SUBTITLE

Slouží k výběru titulků v režimu DVD (*).

24. Tlačítko OK

Slouží k potvrzení výběru.

25. Tlačítko FAV

Slouží k zobrazení seznamu oblíbených kanálů (režim ATV/DTV).

26. Tlačítka CH+/-

Stiskem přepínáte mezi jednotlivými kanály.

Tlačítka PAGE+/-

Slouží pro přeskok na následující/předchozí stránku v teletextu (režim ATV).

Slouží pro přiblížení / oddálení zobrazovaného obrazu (režim USB).

27. Tlačítko P.MODE

Slouží k výběru režimu obrazu.

28. Tlačítko TV/RADIO

Slouží k přepínání mezi režimy TV a RADIO (režim DTV).

29. Tlačítko SCALER

Slouží ke sledování obrazu v různých formátech.

30. Tlačítko MIX

Slouží ke kombinaci teletextu a TV programu (režim ATV).

◀◀◀/▶▶▶

Slouží k rychlému přetáčení vzad (režimy DVD/Media*).

Podržním na asi 3 sekundy budete přeskakovat na předchozí kapitolu/skladbu/snímek (režimy DVD/Media*).

31. Tlačítko TEXT

Zapnutí nebo vypnutí teletextu (režim ATV/DTV).

▶▶▶/▶▶▶

Slouží k rychlému přetáčení vpřed (režimy DVD/Media*).

Podržním na asi 3 sekundy budete přeskakovat na další kapitolu/skladbu/snímek (režimy DVD/Media*).

32. Tlačítko SIZE

Slouží ke zvětšení TV obrazu v teletextu (režim ATV).

ZOOM+

Slouží k přiblížení zobrazovaného obrazu (režim DVD*).

33. Tlačítko ZOOM-

Slouží k oddálení zobrazovaného obrazu (režim DVD*).


34. Tlačítko SLEEP

Slouží k nastavení TV časovače usínání.

* Pouze modely s DVD přehrávačem.

Instalace baterií

Odstraňte kryt baterií. Vložte dvě baterie SUM-4 (AAA), jak je znázorněno:

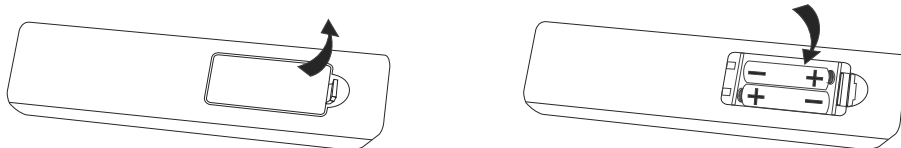

Životnost baterií

- Normálně mohou být baterie používány jeden rok.
- Pokud dálkové ovládání nefunguje, přestože je poblíž senzoru na televizoru, použijte, prosím, nové baterie.
- Použijte, prosím, baterie SUM-4 (AAA).

Poznámka:

Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.


- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmému směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje. V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
- Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.
- Zabraňte dopadu silného světla (např. slunečního svitu nebo světla silných fluorescenčních/ úsporných zdrojů), které může snížit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovládání.

Varování:

Prosím umístěte baterie na místo nepřístupné dětem. Pokud by došlo ke spolknutí, prosím, kontaktujte ihned lékaře.


Začínáme

Zapnutí

Jakmile byl přístroj umístěn/přípevněn na vhodné místo, na stůl nebo na stěnu, a byly zapojeny veškeré nezbytné kabely, včetně napájecího kabelu, proveďte následující. Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko  k zapnutí napájení televize, její LED indikátor bude zelený. Nyní si můžete užít mnoho funkcí vašeho nového televizoru.

Výběr vstupního zdroje

Zdroj vstupu můžete vybrat pomocí nabídky zdrojů. Stiskněte tlačítko **SOURCE** pro zobrazení seznamu vstupních zdrojů.

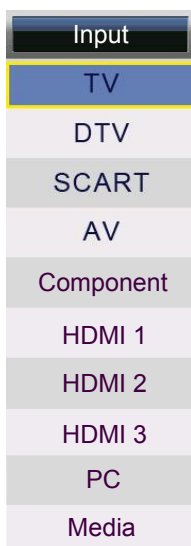

Aktuální položka je zvýrazněna. Tlačítka **▲/▼** vyberte požadovaný vstupní zdroj. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení vstupního zdroje.

Nabídka nastavení analogové televize

V režimu TV stiskněte tlačítko **SETUP** na dálkovém ovládacím. Stisknutím tlačítka ◀/▶ na dálkovém ovládacím můžete zvolit sekce menu (sekce menu obsahuje „OBRÁZEK“, „ZVUK“, „KANÁL“, „VLASTNOST“, „NASTAVENÍ“).

- Tlačítka ▲/▼ vyberte požadované menu.
- Stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶ pro vstup do podmenu. Tlačítkem ◀ se vrátíte zpět na předchozí menu.
- Tlačítka ▲/▼ vyberte požadovanou volbu a poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶ pro vstup do podmenu, tlačítka ◀/▶ nastavte hodnotu nebo tlačítka ▲/▼ vyberte ještě podmenu.
- Stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat zpět na předchozí menu a stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

Stiskněte tlačítko **DISPLAY** na dálkovém ovladači pro zobrazení informací o vysílaném programu.



1. Současný zdroj.
2. Současné číslo programu.
3. Režim NICAM současného programu.
4. Zvukový systém současného kanálu – může být změněn v menu **analogového ručního hledání**.

Obrázek

Stiskem **SETUP** zobrazte hlavní menu.

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Picture (Obraz)** a vstupte do menu tlačítkem **OK/▶**.



1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK/▶**.
2. Tlačítka ◀/▶ nastavte hodnotu, nebo tlačítka ▲/▼ vyberte další podmenu. A vstupte do menu tlačítkem **OK/▶**.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

Picture Mode (Režim obrazu)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Picture Mode (Režim obrazu)** a vstupte do menu tlačítkem **OK/▶** a tlačítka ◀/▶ vyberte režim. (V nabídce jsou následující režimy: User (Uživatelský), Standard (Standardní), Vivid (Živý), Soft (Měkký), Optimal (Optimální)).

Položky Brightness (Jas) / Contrast (Kontrast) / Sharpness (Ostrost) / Color (Barva) můžete změnit pouze v režimu User (Uživatelský).

Poznámka:

Stiskněte opakovaně tlačítko **P.MODE** na dálkovém ovladači pro přímou změnu režimu obrazu.




Picture: Standard

Brightness (Jas)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost Brightness (Jas), poté vstupte do menu tlačítkem **OK/▶** a tlačítka ◀/▶ proveďte nastavení. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

Contrast (Kontrast)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost Contrast (Kontrast), poté vstupte do menu tlačítkem **OK/▶** a tlačítka ◀/▶ proveďte nastavení. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.



Sharpness (Ostrost)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost Sharpness (Ostrost), poté vstupte do menu tlačítkem **OK/▶** a tlačítka ◀/▶ proveďte nastavení. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

Colour (Barva)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost Colour (Barva), poté vstupte do menu tlačítkem **OK/▶** a tlačítka ◀/▶ proveďte nastavení. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

Backlight (Podsvícení)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost Backlight (Podsvícení), poté vstupte do menu tlačítkem **OK/▶** a tlačítka ◀/▶ proveďte nastavení. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

Colour Temperature (Teplota barev)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost Colour Temperature (Teplota barev), poté vstupte do menu tlačítkem **OK/▶** a tlačítka ◀/▶ vyberte mezi Standard (Standardní), Cool (Studené) nebo Warm (Teplé).

Noise Reduction (Rušení hluku)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost Noise Reduction (Rušení hluku), poté vstupte do menu tlačítkem **OK/▶** a tlačítka ◀/▶ vyberte mezi Off (Vypnuto), Low (Nízké), Middle (Střední) nebo High (Vysoké).

Reset (Resetování)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost Reset (Resetování), poté vstupte do menu tlačítkem **OK/▶** pro potvrzení a poté vyberte **OK** pro resetování hodnot.

Zvuk

Stiskem **SETUP** zobrazte hlavní menu.

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Sound (Zvuk)** a vstupte do menu tlačítkem **OK/►**.



1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK/►**.
2. Tlačítky **◀/▶** nastavte hodnotu, nebo tlačítky **▲/▼** vyberte další podmenu. A vstupte do menu tlačítkem **OK/►**.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.


Sound Mode (Režim zvuku)

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Sound Mode (Režim zvuku)** a vstupte do menu tlačítkem **OK/►**. Poté tlačítky **▲/▼** vyberte režim zvuku. (Dostupné jsou tyto možnosti: User (Uživatelský), Standard (Standardní), Movie (Film), Music (Hudba), Speech (Mluvené slovo)).

Položky Bass (Basy), Treble (Výšky), Balance (Vyvážení) a Ekvalizér můžete měnit pouze v režimu User (Uživatelský).

Poznámka:

Stiskněte opakovaně tlačítko **S.MODE** na dálkovém ovladači pro přímou změnu režimu zvuku.



Bass (Basy)

Tlačítky **▲/▼** vyberte možnost Bass (Basy), poté tlačítkem **OK/►** vstupte do podmenu a tlačítky **◀/▶** nastavte hodnotu. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

Treble (Výšky)

Tlačítky **▲/▼** vyberte možnost Treble (Výšky), poté tlačítkem **OK/►** vstupte do podmenu a tlačítky **◀/▶** nastavte hodnotu. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

EQ (Ekvalizér)

Tlačítky **▲/▼** vyberte možnost EQ (Ekvalizér), poté tlačítkem **OK/►** vstupte do podmenu a tlačítky **◀/▶** vyberte mezi režimy ekvalizéru: EQ100HZ, EQ300HZ, EQ1KHZ, EQ3KHZ, EQ8KHZ). Poté tlačítkem **OK/►** vstupte do podmenu a tlačítky **◀/▶** vyberte hodnotu. Následně stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

Balance (Vyvážení)

Tlačítky **▲/▼** vyberte možnost Balance (Vyvážení), poté tlačítkem **OK/►** vstupte do podmenu a tlačítky **◀/▶** nastavte hodnotu. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

Surround (Prostorový zvuk)

Tlačítky **▲/▼** vyberte možnost Surround (Prostorový zvuk), poté tlačítkem **OK/►** vstupte do podmenu a tlačítky **◀/▶** vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).

AVL (Automatické ovládání hlasitosti)

Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost AVL (Automatické ovládání hlasitosti), poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu a tlačítka ◀/▶ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto).

SPDIF

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost SPDIF, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu a tlačítka ◀/▶ vyberte Off (Vypnuto), PCM, Bistream.

Poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu a tlačítka ◀/▶ vyberte hodnotu. Následně stiskněte tlačítko **SETUP** pro přímý návrat na předchozí menu.

Reset (Resetování)

Tlačítka ▲/▼ vyberte možnost Reset (Resetování), poté vstupte do menu tlačítkem **OK/▶** pro potvrzení a poté vyberte **OK** pro resetování hodnot.

Kanál

Stiskem **SETUP** zobrazte hlavní menu.


Tlačítka ▲/▼ vyberte **Channel (Kanál)** a vstupte do menu tlačítkem **OK/▶**.



1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK/▶**.
2. Tlačítka ▲/▼ vyberte položku a vstupte do podmenu tlačítkem **OK/▶**.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

Channel Management (Správné kanálů)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku Channel Management (Správné kanálů) a poté tlačítkem **OK/▶** pro vstup do podmenu.

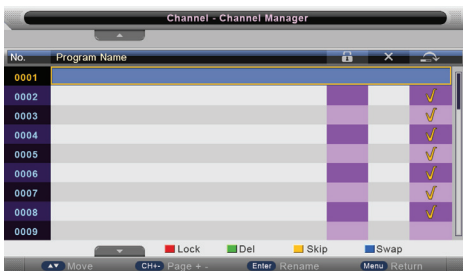


Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro nastavení zámku na aktuálním kanálu, pokud je na současném kanále již zámek nastaven, stiskněte tlačítko znovu pro zrušení zámku.

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro smazání aktuálního kanálu, pokud je současný kanál již vymazán, stiskněte tlačítko znovu pro zrušení vymazání.


Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro nastavení přeskočení aktuálního kanálu, pokud je již přeskok současného kanálu nastaven, stiskněte tlačítko znovu pro zrušení přeskočení.

Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro přemístění kanálu.

Pokud některý kanál byl nesprávně umístěn v seznamu, můžete jej přesunout na stávající pozici pomocí tlačítek **▲/▼**. Vyberte kanál, který chcete přesunout. Stiskněte **MODRÉ** tlačítko a přesuňte ho na novou pozici a stiskněte tlačítko **OK** nebo **MODRÉ** tlačítko. Tím potvrdíte přesunutí na novou pozici. Pokud se zobrazí logo vymazání kanálu, stiskněte tlačítko **SETUP** nebo **OK** a zobrazí se následující menu:

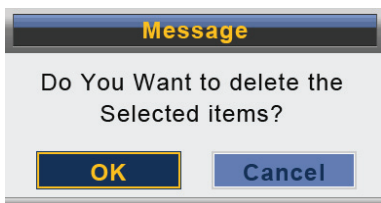

Tlačítkem **◀** vyberte OK, tlačítkem **▶** vyberte zrušit, tlačítkem **OK** potvrdíte.

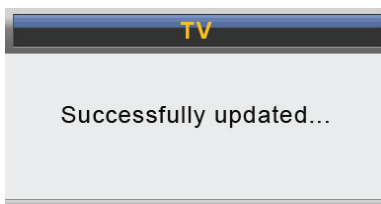

Tlačítky **▲/▼** vyberte kanál, poté stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do menu přejmenování kanálu.



Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro vložení mezery.


Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro změnu režimu.

Tlačítky **▲/▼** nebo **◀/▶** vyberte znak a pro potvrzení stiskněte tlačítko **OK**.

Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro vymazání znaku.


Stiskněte **MODRÉ** tlačítko pro uložení změny a návrat na předchozí stránku.

Stiskněte tlačítko **EXIT** a zobrazí se následující obrazovka:

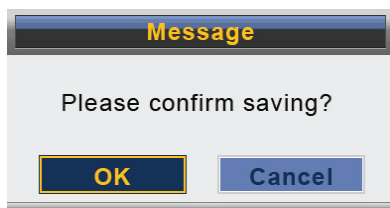


Pro úplný výstup z menu vyberte „Cancel“, ale změny nebudou uloženy.

Pro úspěšné uložení vyberte „OK“ a zobrazí se následující obrazovka, která informuje o úspěšném uložení.

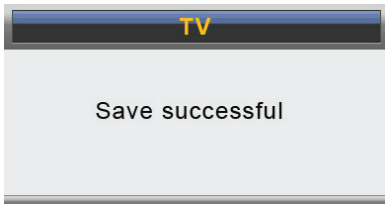

Favorite Manager (Správce oblíbených)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku Favorite Manager (Správce oblíbených) a poté tlačítkem **OK/▶** pro vstup do podmenu.

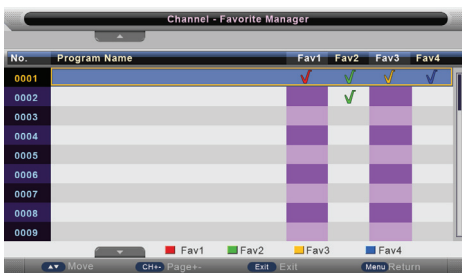

Tlačítka ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **ČERVENÝM** tlačítkem vyberte Fav1.

Tlačítka ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **ZELENYM** tlačítkem vyberte Fav2.

Tlačítka ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **ŽLUTÝM** tlačítkem vyberte Fav3.

Tlačítka ▲/▼ vyberte Channel (Kanál) a **MODRÝM** tlačítkem vyberte Fav4.

Pokud je vybraný kanál již zařazen v seznamu oblíbených, stiskněte **ČERVENÉ**, **ZELENÉ**, **ŽLUTÉ** nebo **MODRÉ** tlačítko znovu pro zrušení statusu oblíbený.

Stiskněte tlačítko **MENU** nebo **EXIT** a upravené menu se zobrazí.

Country (Země)


Tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu, poté tlačítka ▲/▼ vyberte příslušnou zemi instalace a potvrďte tlačítkem **OK/▶**.

Auto Search (Automatické hledání)


Tlačítka ▲/▼ vyberte položku Auto Search (Automatické hledání), poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu. (Pokud je nastaven zámek, budete vyzváni k vložení hesla „0000“)



Tlačítky ▲/▼ vyberte mezi **All (Všechny)**, **Digital (Digitální)**, **Analogue (Analogový)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu.

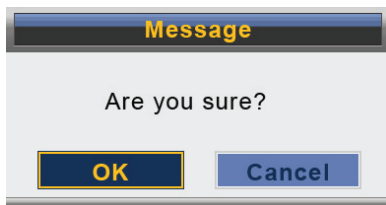


Vyberte „OK“ a stisknete tlačítko **OK** pro spuštění automatického hledání, v opačném případě vyberte „Cancel“ pro návrat na předchozí stránku. Po několika sekundách se zobrazí následující obrazovka:

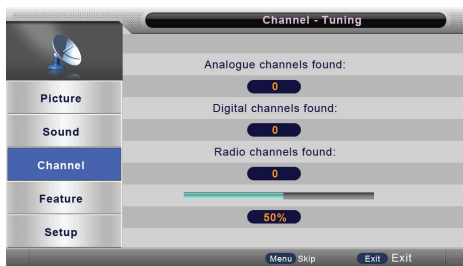

Jakmile je automatické hledání dokončeno, zobrazí se na několik sekund obrazovka, že vyhledané kanály byly bezpečně uloženy.

Analogue Manual Search (Analogové ruční hledání)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Analogue Manual Search (Analogové ruční hledání)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu. (Pokud je nastaven zámek, budete vyzváni k vložení hesla „0000“.)

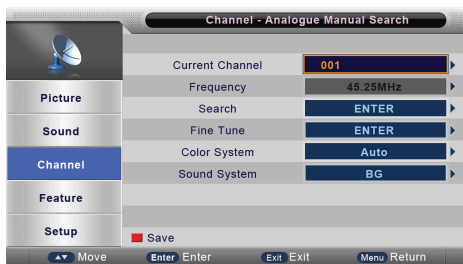


Current Channel (Současný kanál)

Tlačítkem **OK/▶** vstupte do menu, poté tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Current Channel (Současný kanál)**.

Tlačítka ▲/▼ vyberte současný kanál a poté tlačítkem **OK/▶** potvrďte.

Search (Vyhledat)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Search (Vyhledat)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu. Zobrazí se následující obrazovka a poté tlačítka ◀/▶ vyhledejte kanál.

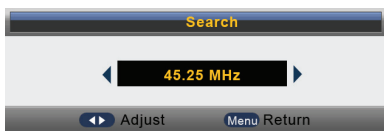

Poznámka: stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro uložení výsledku nastavení.

Color System (Systém barev)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku Color System (Systém barev), poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu. Tlačítky ▲/▼ vyberte mezi **Auto/PAL/SECAM**, poté tlačítkem **OK/▶** potvrďte.

Sound System (Systém zvuku)


Tlačítky ▲/▼ vyberte položku Sound System (Systém zvuku), poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte mezi **BG, DK, I, L, L'** a poté tlačítkem **OK/▶** potvrďte.

Vlastnost

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Feature (Vlastnosti)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do menu.

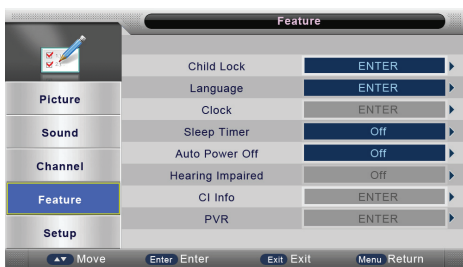

1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK/▶**.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte položku nebo tlačítky ▲/▼ vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

Child Lock (Dětský zámek)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Child Lock (Dětský zámek)**, poté tlačítky **OK/▶** vstupte do menu. (Vložte výchozí heslo „0000“.)



Keypad Lock (Zámek klávesnice)


Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Keypad Lock (Zámek klávesnice)**, poté tlačítka **OK/▶** vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). (Vložte výchozí heslo „0000“.) Poté stiskněte tlačítko **OK/▶** pro potvrzení.

Parental Lock (Rodičovský zámek)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Parental Lock (Rodičovský zámek)**, poté tlačítka **OK/▶** vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ vyberte ohodnocení (od 4–18, nebo Off (Vypnuto). Poté stiskněte tlačítko **OK/▶** pro potvrzení.

Change Pin Code (Změna hesla)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Change Pin Code (Změna hesla)**, poté tlačítka **OK/▶** vstupte do menu a v menu změny hesla se zobrazí následující obrazovka:

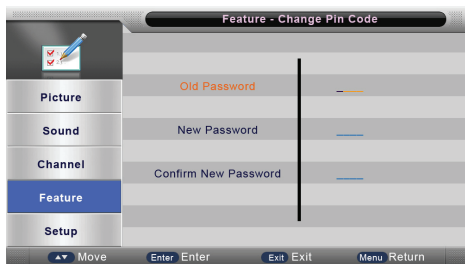


Do pole „Old Password“ (Staré heslo) vložte původní heslo. Pokud je heslo nesprávné, nebudete moci změnu hesla provést.

Do pole „New Password“ (Nové heslo) vložte heslo nové.

Do pole „Confirm New Password“ (Potvrdit nové heslo) vložte nové heslo znovu. Pokud budou obě nová hesla vložena správně, zobrazí se obrazovka s hlášením o úspěšném uložení nového hesla, v opačném případě systém zobrazí, že vložena hesla nejsou správně vložena.

Language (Jazyk)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Language (Jazyk)**, poté stiskněte tlačítko **OK/▶** pro vstup do menu.

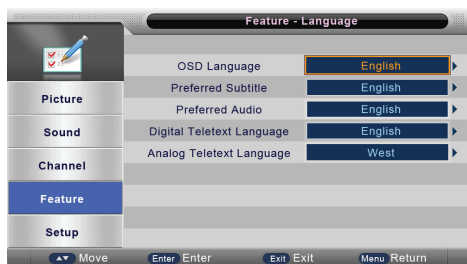

OSD Language (Jazyk OSD)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **OSD Language (Jazyk OSD)**, poté tlačítka **OK/▶** vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ vyberte jazyk. Poté stiskněte tlačítko **OK/▶** pro potvrzení.

Preferred Subtitle (Preferované titulky)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Preferred Subtitle (Preferované titulky)**, poté tlačítka **OK/▶** vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ vyberte jazyk. Poté stiskněte tlačítko **OK/▶** pro potvrzení.

Digital Teletext Language (Jazyk digitálního teletextu)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Digital Teletext Language (Jazyk digitálního teletextu)**, poté tlačítka **OK/▶** vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ vyberte jazyk. Poté stiskněte tlačítko **OK/▶** pro potvrzení.

Analog Teletext Language (Jazyk analogového teletextu)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Analog Teletext Language (Jazyk analogového teletextu)**, poté tlačítka **OK/▶** vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ vyberte jazyk. Poté stiskněte tlačítko **OK/▶** pro potvrzení.

Sleep Timer (Časovač spánku)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Sleep Timer (Časovač spánku)**, poté tlačítka **OK/▶** vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ nastavte čas. Poté stiskněte tlačítko **OK/▶** pro potvrzení.

Auto Power Off (Automatické vypnutí)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Auto Power Off (Automatické vypnutí)**, poté tlačítka **OK/▶** vstupte do menu. Tlačítka ▲/▼ nastavte čas. Poté stiskněte tlačítko **OK/▶** pro potvrzení.

Nastavení

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Setup (Nastavení)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do menu.



1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK/▶**.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte položku nebo tlačítky ▲/▼ vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

OSD Timer (Časovač zobrazení OSD)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **OSD Timer (Časovač zobrazení OSD)**, poté tlačítky **OK/▶** vstupte do menu. Tlačítky ▲/▼ nastavte čas: 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund, 25 sekund, 30 sekund, nikdy. Poté stiskněte tlačítko **OK/▶** pro potvrzení.

Auto SCART (Automatický SCART)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Auto SCART (Automatický SCART)**, poté tlačítky **OK/▶** vstupte do menu. Tlačítkem ▶ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Poté stiskněte tlačítko **OK/▶** pro potvrzení.

PC Setup (Nastavení PC)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **PC Setup (Nastavení PC)**, poté tlačítky **OK/▶** vstupte do menu. Tlačítkem ▶ vstupte. Poté stiskněte tlačítko **OK/▶** pro potvrzení (pokud je PC signál dostupný).

HDMI Mode (Režim HDMI)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **HDMI Mode (Režim HDMI)**, poté tlačítky **OK/▶** vstupte do menu. Tlačítkem ▶ vyberte mezi: Auto, PC, Video. Poté stiskněte tlačítko **OK/▶** pro potvrzení (pokud je PC signál dostupný).

Blue (Modrý)


Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Blue (Modrý)**, poté tlačítky **OK/▶** vstupte do menu. Tlačítky ▲/▼ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Poté stiskněte tlačítko **OK/▶** pro potvrzení.

Reset TV Setting (Resetování TV nastavení)


Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Reset TV Setting (Resetování TV nastavení)**, poté tlačítky **OK/▶** vstupte do menu. Zobrazí se žádost o vložení hesla, pokud je dětský zámek aktivován.



Pomocí kurzoru vložte heslo „0000“.
Zobrazí se následující obrazovka.

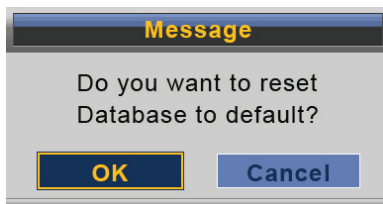

Vyberte „Cancel“ pro návrat na předchozí menu a stiskněte **OK**.
 Vyberte „OK“ a stiskněte tlačítko **OK**, na krátko se zobrazí menu resetování.
 Zobrazí se obrazovka s prvotním nastavením:

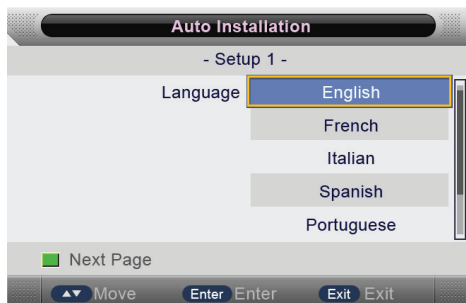


Stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu a ignorujte následující nastavení.

Setup 1 (Nastavení 1)

Tlačítka ▲/▼ vyberte jazyk.

Stiskněte tlačítko **OK** nebo **ZELENÉ** tlačítko pro vstup do menu nastavení 2.

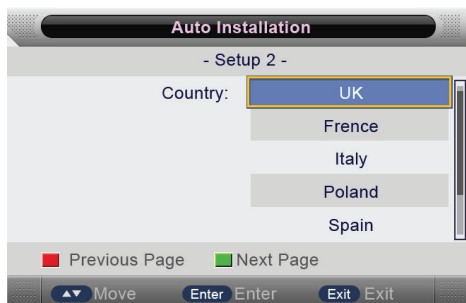


Setup 2 (Nastavení 2)

Tlačítka ▲/▼ vyberte zemi instalace.

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro návrat na nastavení 1.

Stiskněte tlačítko **OK** nebo **ZELENÉ** tlačítko pro vstup do menu nastavení 3.

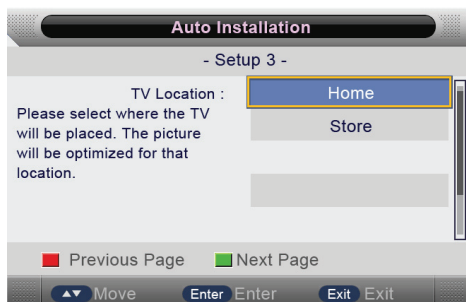


Setup 3 (Nastavení 3)

Tlačítka ▲/▼ vyberte místo instalace.

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro návrat na nastavení 2.


Stiskněte tlačítko **OK** nebo **ZELENÉ** tlačítko pro vstup do menu nastavení 4.

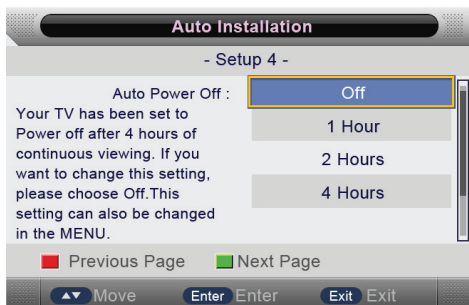**Setup 4 (Nastavení 4)**

Tlačítka ▲/▼ vyberte automatické vypnutí.

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro návrat na nastavení 3.

Stiskněte tlačítko **OK** nebo **ZELENÉ** tlačítko pro vstup do menu nastavení 5.

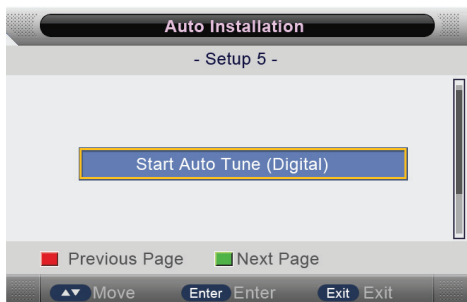
**Setup 5 (Nastavení 5)**

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro návrat na nastavení 4.

Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do menu automatického hledání (DTV) a zobrazí se následující obrazovka:



Stiskněte tlačítko **SETUP** pro výstup z automatického hledání (DTV) a vstoupíte do nastavení 6.

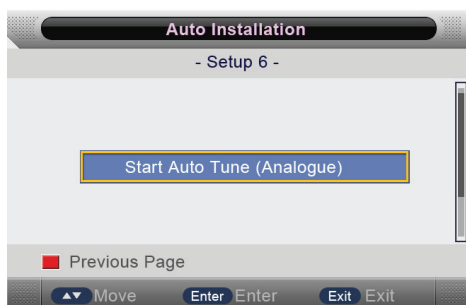

Setup 6 (Nastavení 6)

Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro návrat na nastavení 5.


Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do menu automatického hledání (ATV) a zobrazí se následující obrazovka:



Stiskněte tlačítko **SETUP** pro výstup z automatického hledání (ATV) a vstoupíte do nastavení 6.

Nabídka nastavení digitální televize

Stiskněte tlačítko **DISPLAY** na dálkovém ovladači pro zobrazení informací o programech.

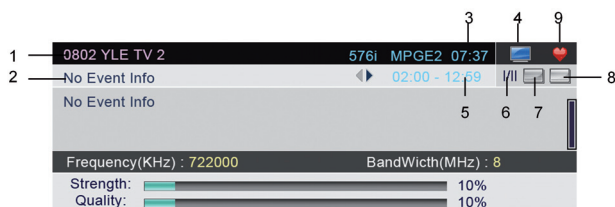

1. Číslo a název sledovaného kanálu
2. Informace o právě vysílaném programu
3. Aktuální čas
4. Ikona TV kanálu, pokud se jedná o radiostanice, bude to logo radiostanice.
5. Začátek a konec vysílání sledovaného programu
6. Ikona jazyka
7. Ikona textu
8. Ikona titulků
9. Ikona oblíbených programů

Poznámky:

1. Menu Picture (Obraz) je shodné jako v předchozí části návodu.
2. Menu Sound (Zvuk) je shodné jako v předchozí části návodu.
3. Menu Setup (Nastavení) je shodné jako v předchozí části návodu.

Kanál

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Channel (Kanál)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do menu.



1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK/▶**.
2. Tlačítky **◀/▶** vyberte položku nebo tlačítky **▲/▼** vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.


Channel Management (Správné kanálů)

Tlačítky **▲/▼** vyberte položku **Channel Management (Správné kanálů)** a poté tlačítkem **OK/▶** pro vstup do podmenu.



Digital Manual Search (Digitální ruční hledání)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Digital Manual Search (Digitální ruční hledání)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu. (Pokud je nastaven zámek, budete vyzváni k vložení hesla „0000“.)

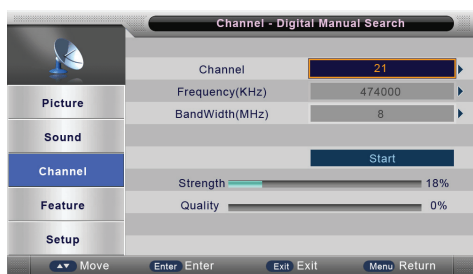

Channel (Kanál)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Channel (Kanál)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu a tlačítka ▲/▼ vyberte kanál a poté tlačítkem **OK/▶** potvrďte.


Start (Vyhledat)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Start (Vyhledat)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu. Zobrazí se následující obrazovka pro hledání kanálů na několik sekund.

Vlastnost

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Feature (Vlastnosti)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do menu.

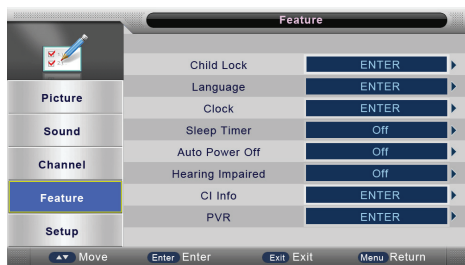


1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK/▶**.
2. Tlačítka ◀/▶ vyberte položku nebo tlačítka ▲/▼ vyberte další položku.

3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

PVR (Osobní rekordér)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **PVR (Osobní rekordér)** a poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu.

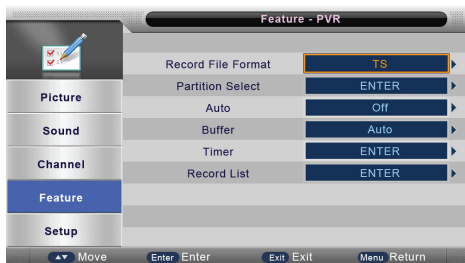


Record File Format (Formát záznamu)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Record File Format (Formát záznamu)** a poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu. Následně tlačítka ▲/▼ vyberte „TS“ nebo „PS“ a potvrďte tlačítkem **OK/▶**.


Partition Select (Oddělený výběr)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Partition Select (Oddělený výběr)** a poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu. Zobrazí se následující obrazovka:

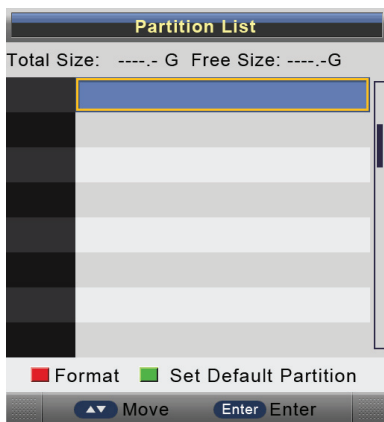


Timer (Časovač)

Tlačítka ▲/▼ vyberte **Timer (Časovač)** a poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu. Zobrazí se následující obrazovka:

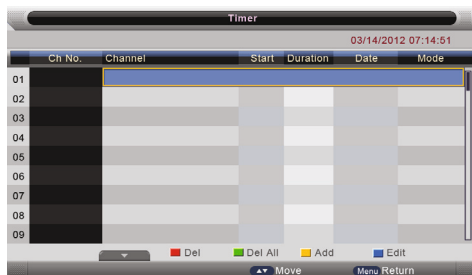


Tlačítky ▲/▼ vyberte **Ch No (Číslo kanálu)**, poté stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko pro vymazání vybraného kanálu a zobrazí se následující obrazovka:

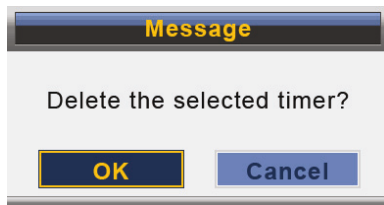

Vyberte „Cancel“ pro návrat zpět a potvrďte tlačítkem **OK**.

Vyberte „OK“ a potvrďte tlačítkem **OK** pro vymazání vybraného kanálu ze seznamů časovačů.

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko pro vymazání všech časovačů a zobrazí se následující obrazovka:

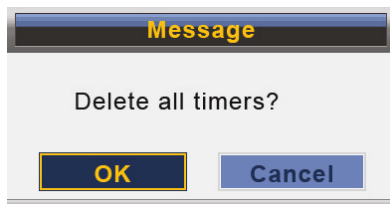

Vyberte „Cancel“ pro návrat zpět a potvrďte tlačítkem **OK**.

Vyberte „OK“ a potvrďte tlačítkem **OK** pro vymazání všech časovačů

Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro přidání kanálu do seznamu časovačů a zobrazí se následující obrazovka:



Recorder (Rekordér – pokud je funkce PVR podporována)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Recorder (Rekordér)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu a tlačítky ▲/▼ vyberte Recorder (Rekordér) nebo Reminer (Upomínka). Stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení nastavení a stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

Tlačítky ▲/▼ vyberte kanál, který chcete upravit.

Stiskněte **MODRÉ** tlačítko a zobrazí se nabídka editace časovače.

Type (Typ)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Type (Typ)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu a tlačítky ▲/▼ vyberte DTV nebo Rádio.

Channel (Kanál)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Channel (Kanál)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu a tlačítky ▲/▼ vyberte kanál, který chcete přidat do seznamu časovačů.

Start Time (Čas spuštění)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Start Time (Čas spuštění)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu a číslíkovými tlačítky vložte čas spuštění.

Duration (Doba trvání)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Duration (Doba trvání)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu a číslíkovými tlačítky vložte dobu trvání.

Date (Datum)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Date (Datum)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu a číslíkovými tlačítky vložte datum.

Mode (Režim)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **Mode (Režim)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu a tlačítky ▲/▼ vyberte Once (Jednou), Daily (Denně), Weekly (Týdně), Monthly (Měsíčně).

Record List (Seznam záznamů)


Tlačítky ▲/▼ vyberte **Record List (Seznam záznamů)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu a zobrazí se následující obrazovka:

**Hearing Impaired (Neslyšící)**


Tlačítky ▲/▼ vyberte **Hearing Impaired (Neslyšící)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu a tlačítkem **OK** nebo ▲/▼ vyberte On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Potvrďte tlačítkem **OK/▶**.

CI Info (CI Informace)

Tlačítky ▲/▼ vyberte **CI Info (CI Informace)**, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu a zobrazí se následující obrazovka:

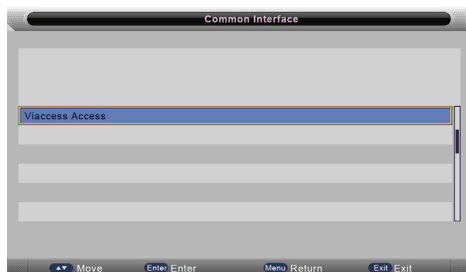

Stiskněte **OK/▶** pro vstup.

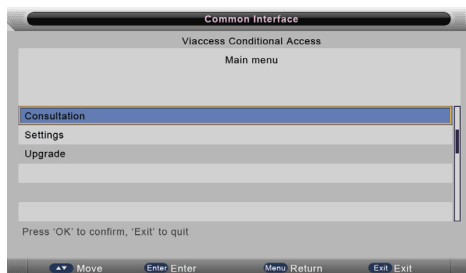

Poznámky:

1. Jedná se pouze o příklad. Jiné CI moduly mohou mít jiná menu.
2. Jiná menu a popisy jsou stejné jako v předchozí části návodu.

Channel List (Seznam kanálů)


Stiskněte tlačítko **CH.LIST** na dálkovém ovladači pro zobrazení menu seznamu kanálů.



Tlačítka **▲/▼** vyberte kanál, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko **OK**.

FAV List (Seznam oblíbených)

Stiskněte tlačítko **FAV** na dálkovém ovladači pro zobrazení menu seznamu oblíbených kanálů.

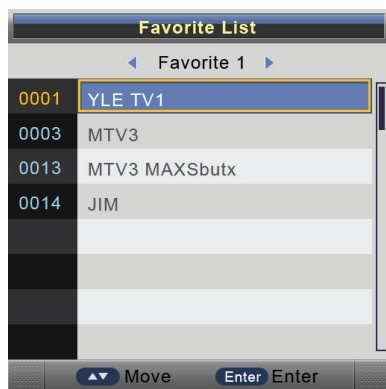


Tlačítka ▲/▼ vyberte kanál, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko **OK**.

Tlačítka ◀/▶ přepínejte mezi skupinami oblíbených – 1, 2, 3 a 4.

Subtitle (Titulky)

Stiskněte tlačítko **SUBTITLE** na dálkovém ovladači pro zobrazení menu titulků a následující obrazovky:

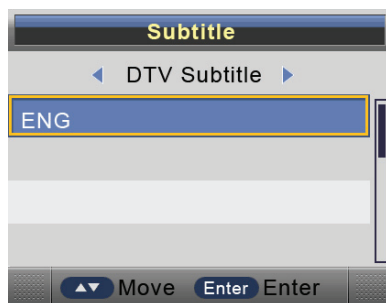

Tlačítka ◀/▶ vyberte Off, potvrďte tlačítkem **OK** a titulky se nezobrazí.

Tlačítka ▲/▼ vyberte ENG, potvrďte tlačítkem **OK** a titulky se zobrazí v angličtině.

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

EPG (Elektronický průvodce programů)

Stiskněte tlačítko **EPG** na dálkovém ovladači pro zobrazení menu EPG v denním režimu.




1. Číslo a název sledovaného kanálu
2. Začátek a konec aktuálně sledovaného programu a název vysílaného programu
3. Aktuální datum a čas

Tlačítka ▲/▼ vyberte kanál nebo program.

Tlačítka ◀/▶ můžete přepínat mezi kanály a programy.

ČERVENÝM tlačítkem můžete přepínat mezi týdenním režimem EPG a denním režimem EPG.

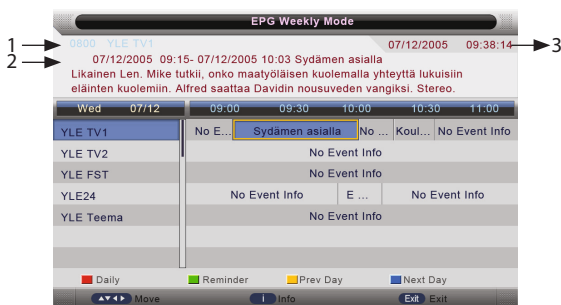

Pokud chcete vědět programy vysílané v minulosti, stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko.

Pokud chcete vědět programy vysílané v budoucnosti, stiskněte **MODRÉ** tlačítko.

Pro více informací o vysílaném programu stiskněte tlačítko **DISPLAY**.

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko jednou pro přidání kanálu do seznamu záznamů.

Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko dvakrát pro přidání kanálu do seznamu připomínek. Malé logo připomínky se zobrazí u programu.

Stiskněte tlačítko **EPG** znovu nebo tlačítko **EXIT** pro zrušení operace.

Kanál bude označen jako kódovaný.

Multi-Audio

Stiskněte tlačítko **AUDIO** na dálkovém ovladači pro zobrazení menu multi-audio.




PVR

Tlačítka ◀/▶ vyberte audio formát jazyka, dostupné audio formáty jsou: pravý, stereo, levý.


Tlačítka ▲/▼ vyberte jazyk.

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači v režimu DTV.

Pokud není rychlost zařízení dostatečná, zobrazí se následující obrazovka:

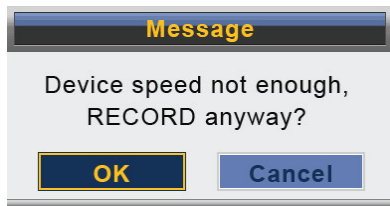

Je třeba změnit rychlost zařízení, nebo vyberte OK pro pokračování.

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači pro spuštění záznamu, zobrazí se následující obrazovka:



Vyberte „Yes“ (Ano) pro spuštění záznamu. Zobrazí se následující obrazovka:



Během záznamu se nalevo zobrazí ikona:



Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači znovu pro nastavení doby záznamu.



Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači pro ukončení záznamu.



Pro ukončení záznamu vyberte „Yes“ (Ano), pro pokračování v záznamu vyberte „No“ (Ne).

Funkce teletext

Většina TV stanic poskytuje bezplatné informace teletextu, včetně posledních novinek, informací o počasí, TV program a informace na burze atd. Pouze vložíte požadovanou teletextovou stranu podle obsahu teletextu.

ZOBRAZENÍ TELETEXTU

Vyberte kanál se signálem teletextu.

Stiskněte tlačítko **TEXT**.

Vyberte odpovídající stranu pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovládači.

Stiskněte **TEXT** znovu a zobrazí se TV obrazovka.

VÝBĚR STRANY

Můžete vložit 3místné číslo pro vstup na požadovanou stranu pomocí číselných tlačítek.

Pokud je vložené číslo neplatné, musíte vložit správné 3místné číslo znovu, jakmile ukončíte vkládání digitálních čísel.

Můžete přetáčet strany vpřed nebo vzad pomocí tlačítka **PAGE+/-**.

SMÍŠENÝ REŽIM

Tato funkce vám umožní sledovat TV a teletext současně.

Když se zobrazí určitá strana teletextu, stiskněte znovu tlačítko **TEXT**, na obrazovce se současně zobrazí informace o TV a teletextu.

Stiskněte znovu tlačítko **TEXT** a zobrazí se pouze obrazovka TV.

ZÁMEK

Můžete stisknout tlačítko **HOLD** pro uzamknutí strany teletextu. Pro zrušení uzamknutí stiskněte toto tlačítko znovu.

INDEX

Stisknutím tlačítka **INDEX** pro zobrazení obsahové strany.

Vložte konkrétní teletextovou stranu pomocí číselných tlačítek.

PŘÍBLÍŽENÍ V TELETEXTU

Pokud se zobrazí teletextová strana, můžete dvojnásobně přiblížit zobrazení této strany.

Stiskněte tlačítko **SIZE** pro přiblížení horní poloviny teletextové strany.

Stiskněte tlačítko **SIZE** znovu pro přechod do spodní části teletextové strany.

Stiskněte toto tlačítko ještě jednou pro návrat do originálního zobrazení.

REŽIM ZOBRAZENÍ

Stiskněte tlačítko **REVEAL** pro zobrazení skrytých teletextových informací. Stiskněte toto tlačítko znovu pro zrušení.

BARVNÁ TLAČÍTKA (ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLUTÉ, MODRÉ)

Vyberte odpovídající teletextovou stranu pomocí barevných tlačítek.

Nastavení menu SCART/MEDIA/AV/KOMPONENT

Poznámky:

1. Menu SCART není dostupný, pokud jsou položky šedé.
2. Menu Picture (Obraz) je shodné jako v předchozí části návodu.
3. Menu Sound (Zvuk) je shodné jako v předchozí části návodu.
4. Menu Feature (Vlastnosti) je shodné jako v předchozí části návodu.
5. Menu Setup (Nastavení) je shodné jako v předchozí části návodu.

Poznámka:

Nevstupuje-li v DTV, ATV, SCART/MEDIA/AV/KOMPONENT žádný signál, zobrazí se následující obrazovka.



Přístroj se přepne automaticky do pohotovostního režimu, pokud není žádný vstupní signál déle než 15 minut.

Nastavení menu PC

Nastavení

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.


Tlačítky ▲/▼ vyberte **Setup (Nastavení)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do menu.



1. Stiskem ▲/▼ vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK/▶**.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte položku nebo tlačítky ▲/▼ vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.


PC Setup (Nastavení PC)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **PC Setup (Nastavení PC)** a poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu.

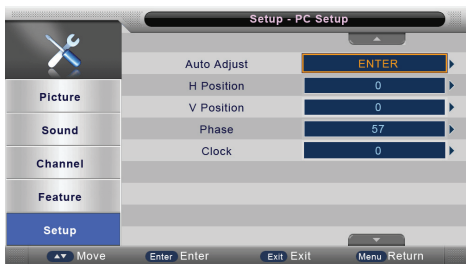

Automatické nastavení

Tlačítky ▲/▼ vyberte automatické nastavení (**Auto Adjust**), a poté tlačítko **OK/▶**, menu se zobrazí na několik sekund.

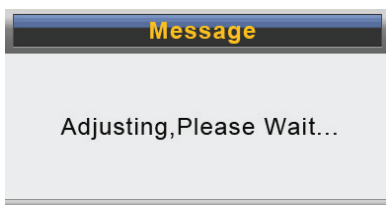

H Position (H pozice)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **H Position (H pozice)** a poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu. Tlačítka ◀/▶ nastavte obraz horizontálně.

V Position (V pozice)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **V Position (V pozice)** a poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu. Tlačítka ◀/▶ nastavte obraz vertikálně.

Phase (Fáze)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Phase (Fáze)** a poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu. Tlačítka ◀/▶ nastavte fázi obrazu.

Clock (Hodiny)

Tlačítka ▲/▼ vyberte položku **Clock (Hodiny)** a poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu. Tlačítka ◀/▶ nastavte hodiny.

Nastavení menu HDMI

Nastavení

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavního menu.

Tlačítky **▲/▼** vyberte **Setup (Nastavení)** v hlavním menu, poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do menu.



1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK/▶**.
2. Tlačítky **◀/▶** vyberte položku nebo tlačítky **▲/▼** vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

HDMI Setup (Nastavení HDMI)

Tlačítky **▲/▼** vyberte položku **HDMI Setup (Nastavení HDMI)** a poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu.



HDMI Setup (Nastavení HDMI)

Tlačítky **▲/▼** vyberte položku **HDMI Setup (Nastavení HDMI)** a poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu.

A tlačítky **◀/▶** vyberte automatické hledání.

Poznámky:

1. Další menu a popisy jsou stejné jako v předchozí části návodu.
2. Menu zdroje HDMI není dostupný, pokud jsou položky šedé.
3. Menu Picture (Obraz) je shodné jako v předchozí části návodu.
4. Menu Sound (Zvuk) je shodné jako v předchozí části návodu.
5. Menu Feature (Vlastnosti) je shodné jako v předchozí části návodu.

USB zařízení

Krátký úvod

Toto zařízení má rozhraní USB 2.0, můžete tedy z USB zařízení přehrávat hudbu, filmy nebo obrázkové soubory.

USB znamená Universal Serial Bus. Většina USB zařízení na trhu jsou USB 1.1 nebo USB2.0. Zde uvádíme některé typy USB 1.1 zařízení:

Monitorové komunikační zařízení, zvuková zařízení, Human Input Device (HID), velkokapacitní paměti, většina flashových pamětí, USB HDD atd. jsou velkokapacitní paměťová zařízení. Velkokapacitní paměťová zařízení umožňují 2 typy přenosu:

1. Přenos USB 1.1 Mass Storage Class Control/Bulk/Interrupt (CBI)
2. USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Tento přístroj podporuje pouze USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport, nejsme si jisti, zda mohou být podporována jiná zařízení USB! Zjistěte si tedy prosím vlastnosti zařízení USB před jejich použitím.

Poznámky:

1. Tento přístroj podporuje formáty MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP.
2. Tento přístroj podporuje formáty FAT16, FAT32 a NTFS.
3. MTP (Media Transfer Protocol) není podporováno.
4. Přístroj připojte přímo do USB portu na vašem televizoru. Pokud používáte prodlužovací kabel, může dojít k problému s kompatibilitou.
5. Před připojením zařízení k televizoru si soubory zálohujte, abyste předešli poškození nebo ztrátě dat. Výrobce není zodpovědný za ztrátu nebo poškození dat.
6. Během načítání USB zařízení neodpojujte.
7. Pokud chcete změnit režim přehrávání, musíte nejprve odejít z aktuálně přehrávaného režimu stisknutím tlačítka **EXIT**.
8. Čím vyšší je rozlišení obrázku, tím déle trvá jeho zobrazení na obrazovce.
9. U nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí hlášení „Nepodporovaný formát“.

Formát přehrávaných USB Multimédií

| Média | Přípona souborů | Kodek | |
|-------|-----------------|------------------|---------------|
| | | Video | Audio |
| Film | .avi | Xvid, MPEG-4 | MP3, WMA, AAC |
| | .mpg | MPEG-1, MPEG-2 | |
| | .dat | MPEG-1 | |
| | .mov/.mkv | H.264 | |
| Hudba | .mp3 | – | MP3 |
| | .wma | – | WMA |
| | .m4a/.aac | – | AAC |
| Foto | .jpg/jpeg | Progresivní JPEG | |
| | | Základní JPEG | |
| | .bmp | BMP | |
| | .png | Neprokládaný | |
| | | Prokládaný | |

Poznámka:


Před vstupem do menu MÉDIA připojte zařízení USB, poté stiskněte tlačítko **SOURCE** pro nastavení vstupního zdroje USB.

Stiskněte tlačítko ▲/▼ pro výběr USB v menu Zdroj, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání.

Stiskněte tlačítko ◀/▶ pro výběr možnosti, kterou chcete v hlavním menu MÉDIA nastavit, poté stiskněte tlačítko **OK** pro zadání.

Před spuštěním souborů media je třeba nejprve vložit USB zařízení nebo paměťovou kartu, poté stiskněte tlačítko **SOURCE** a vyberte vstupní zdroj MEDIA.


Tlačítky **▲/▼** vyberte **MEDIA** a poté tlačítkem **OK/▶** vstupte do podmenu. Můžete také vstoupit přímo stisknutím tlačítka **MEDIA** na dálkovém ovladači.

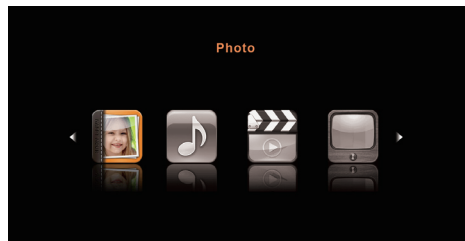


1. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou položku, kterou chcete upravit, a vstupte do menu tlačítkem **OK/▶**.
2. Tlačítky **◀/▶** vyberte položku nebo tlačítky **▲/▼** vyberte další položku.
3. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** pro uložení a návrat na předchozí menu, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro úplný výstup z menu.

Fotografie

Tlačítky **◀/▶** vyberte **Photo (Fotografie)** v hlavní nabídce a poté stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat na předchozí menu.

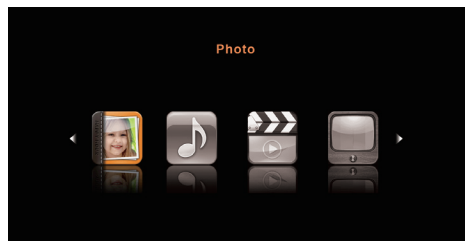

Tlačítky **▲/▼** vyberte fotky a stiskněte tlačítko **OK/ ▶/II/ ▶** pro jejich zobrazení.

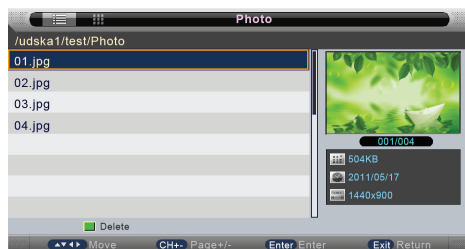


Můžete také zobrazit informace o aktuálně přehrávaném souboru stisknutím tlačítka **DISPLAY**, poté stisknete tlačítko **►/II** pro přehrávání / přerušení přehrávání. Stav přehrávání se zobrazuje vpravo. Tlačítka **▲/▼/◀/▶** můžete fotku otáčet.

Poznámka:


Ostatní menu a popisy jsou stejné jako při přehrávání filmů.

Hudba


Tlačítka **◀/▶** vyberte **Music (Hudba)** v hlavní nabídce a poté stisknete tlačítko **OK** pro vstup. Stisknete tlačítko **EXIT** pro návrat na předchozí menu.

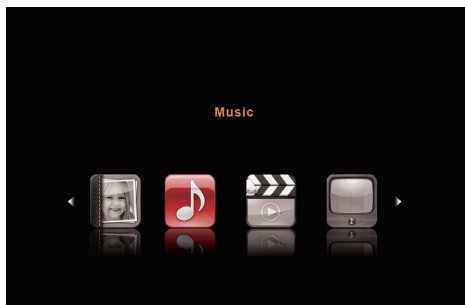

Tlačítka **▲/▼** vyberte hudební soubory a stisknete tlačítko **OK/ ►/II/ ▶** pro jejich přehrávání. Tlačítkem **◀** se vrátíte na předchozí menu.

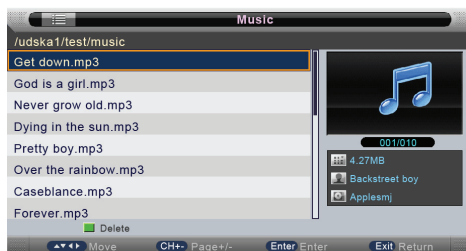

V levé části menu se zobrazí informace o aktuálně přehrávaném souboru.

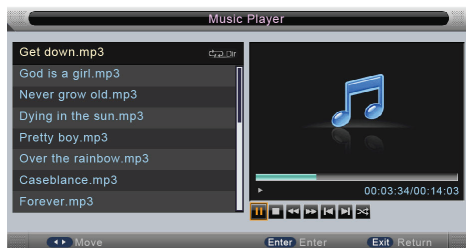

Film


Tlačítky ◀/▶ vyberte **Movie (Film)** v hlavní nabídce a poté stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat na předchozí menu.



Tlačítka ▲/▼ vyberte video soubor. Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do podadresáře.




Tlačítkem **OK/▶/II** spustíte přehrávání. Tlačítkem **■/EXIT** ukončíte přehrávání. Tlačítkem **◀** se vrátíte na předchozí menu. Stiskněte tlačítko **DISPLAY** pro zobrazení informací o právě přehrávaném souboru.

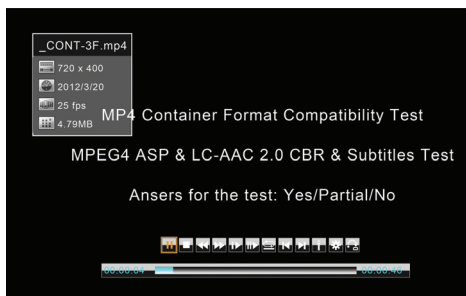

PVR

Tlačítky ◀/▶ vyberte **PVR** v hlavní nabídce a poté stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat na předchozí menu.

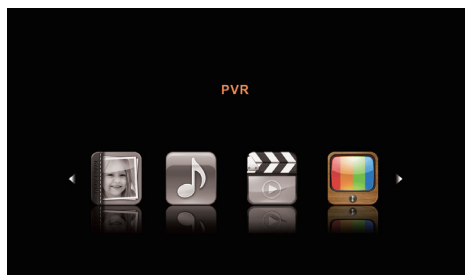

Tlačítky ▲/▼ vyberte video soubor a stiskněte tlačítko **OK**/▶/II/▶ pro přehrání.




Stiskněte tlačítko **DISPLAY** pro zobrazení informací o právě přehrávaném souboru. Tlačítkem ▶/II spustíte přehrávání a stav přehrávání se zobrazí v pravé části obrazovky.

Poznámka:

Ostatní menu a popisy jsou stejné jako při přehrávání filmů.

E-Kniha

Tlačítka ◀/▶ vyberte **E-Book (E-Kniha)** v hlavní nabídce a poté stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat na předchozí menu.

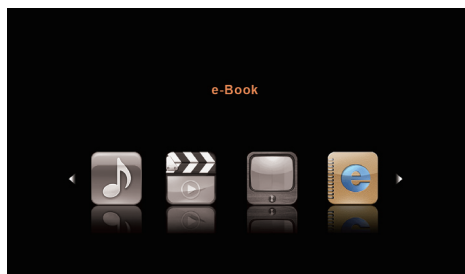

Tlačítka ▲/▼ vyberte video soubor a stiskněte tlačítko **OK**/▶/II pro zobrazení.

Péče a údržba

Předčasná poruchovost lze zabránit. Pečlivé a pravidelné čištění může prodloužit životnost vaší nové televize. Před začátkem čištění nezapomeňte vypnout televizi a vyjmout napájecí kabel ze zásuvky.

Čištění obrazovky

1. Prachu na obrazovce se dobře zbavíte tímto způsobem. Navlhčete jemný hadřík ve vlažné vodě s příměsí změkčovacího prostředku na tkaniny nebo s čisticím prostředkem používaným v myčce na nádobí. Vyždímejte hadřík téměř do sucha a použijte ho na vyčištění obrazovky.
2. Ujistěte se, že obrazovka není vlhká, před zapnutím televize ji nechejte přirozeně vysušit.

Čištění ostatních částí

K vyčištění špíny nebo prachu otřete ostatní části televize jemným, suchým hadříkem, který nepouští vlasy. Nepoužívejte navlhčený hadřík.

Dlouhodobé vyřazení z provozu

Jestliže nebudete televizi dlouhou dobu používat (jako např. o dovolené) je dobré vytáhnout ze síťové zásuvky napájecí kabel k zabránění poškození televize následkem blesku nebo nárazu proudu.

Řešení problémů

Řešení problémů s obrazem

| Příznak | Příčina a řešení |
|--|---|
| Černá obrazovka, nesvítí kontrolka napájení. | Zkontrolujte připojení napájecího kabelu, a jestli je přístroj zapnutý. |
| | Zkontrolujte, zdali je vstupní kabel signálu správně připojen. Zkontrolujte, jestli je zapnuto vstupní zařízení |
| Obraz bliká, je nestabilní | Zkontrolujte, jestli je signál vstupního zařízení kompatibilní se specifikacemi přístroje. |
| | Zkontrolujte režim výstupu počítače: ovládací panely – zobrazení – nastavení Pokud nastavení nesouhlasí se specifikací přístroje, změňte, prosím, nastavení zobrazení. |
| | Horizontální zobrazovací frekvence: 30KHz ~ 75KHz Vertikální zobrazovací frekvence: 50 Hz ~ 75Hz |

Řešení problémů zvuku a televize

| Příznak | Příčina a řešení |
|-----------------------------|--|
| Nelze zapnout. | Prosím ujistěte se, jestli je správně připojen napájecí kabel. |
| Nejde zvuk. | Prosím ujistěte se, že je správně připojen audio kabel. |
| | Zkontrolujte hlasitost. |
| | Ujistěte se, že není nic připojeno do konektoru sluchátek. |
| Příliš nízká hlasitost | Zkontrolujte hlasitost. |
| | Pokud je hlasitost stále příliš nízká, i přes nastavení hlasitosti na maximum, prosím, zkontrolujte správné nastavení vstupního zařízení |
| Obraz zrní. | Poškozená vstupní anténa, nebo špatně připojená. |
| Nefunguje dálkové ovládání. | Zkontrolujte, jestli nejsou vybité baterie v dálkovém ovládači. Jestli jsou baterie správně připojené. Jestli nejsou nějaké překážky mezi dálkovým ovládáním a přijímacím senzorem přístroje. Zkontrolujte, jestli je přístupný přijímací senzor. |

Specifikace


| | | |
|------------------------|--|---|
| ◆ LED obrazovka | Velikost Typ | 18.5" - 47cm TFT color |
| ◆ Frekvence | Hor zobrazovací frekvence Ver zobrazovací frekvence Barva zobrazení | 30 KHz - 80 KHz 50 Hz - 75 Hz 16.7M (color) |
| ◆ Režim zobrazení | Doporučený režim Max režim | 1366 x 768 (HD) |
| Životnost panelu | Hodiny | 30 000 |
| Vstupní signál | Synchronní signál Video signál | H/V rozdělení, TTL pozitivní/negativní : H/V složený, TTL pozitivní/negativní Zelená synchronní, 0.3Vp_p, negativní 0.7 Vp_p@75ohm |
| TV/Video | Sytém obrazu Audio systém Video forma | PAL/SECAM/NTSC(ve video režimu) DK/I/BG/L CVBS, RGB, S-VIDEO , VGA |
| Napájení | Z AC zdroje Z DC zdroje (automobil) Pohotovostní režim Režim vypnuto | ~ 100V-240V (50 /60 Hz) = 12V/2.7A <0,5 W 0 W |
| Provozní podmínky | Provozní teplota Provozní vlhkost Skladovací teplota Skladovací vlhkost | 5°C ~ 35°C 10%~80% -20°C ~ 45°C 5%~95% |
| Přehrávání médií (USB) | Formát souboru | MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP |
| Audio parametry | Audio vstup Frekvenční odezva | ø3.5 jack(L,R),0.5±0.3Vrms TV signál: 100 Hz~12 KHz(-3dB) AV: 100 Hz~15 KHz (-3dB) |
| Digitální TV | Vstupní konektor Frekvenční rozsah (VHF/UHF) Kanálový rozsah(VHF/UHF) Digitální tuner | IEC typ, IEC 169-2, samice 174MHz ~ 858MHz 7 & 8 Mhz DVB-T/C MPEG2, MPEG4 (H.264) |

Pozn.: položky se symbolem "◆" jsou spojené s LED obrazovkou. Změny specifikace a designu jsou vyhrazeny.

Likvidace



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení. Význam tohoto symbolu na výrobku, jeho příslušenství, nebo obalu značí, že by se s tímto výrobkem nemělo nakládat jako s domovním odpadem. Prosím, zlikvidujte toto vybavení ve vašem příslušném místě pro recyklaci elektrických a elektronických odpadů. V evropské unii a v ostatních evropských zemích, ve kterých jsou oddělené sběrné systémy pro použité elektrické a elektronické odpady. Zabezpečením správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit potencionálním rizikům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly vzniknout kvůli nevhodným zacházením s odpadem v tomto výrobku. Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje. Prosím, nelikvidujte proto staré elektrické a elektronické vybavení společně s vaším domovním odpadem. Pro podrobnější informace ohledně recyklace tohoto výrobku kontaktujte prosím vaši místní kancelář, vaši domovní odpadovou službu, nebo obchod, kde jste pořídili tento výrobek.

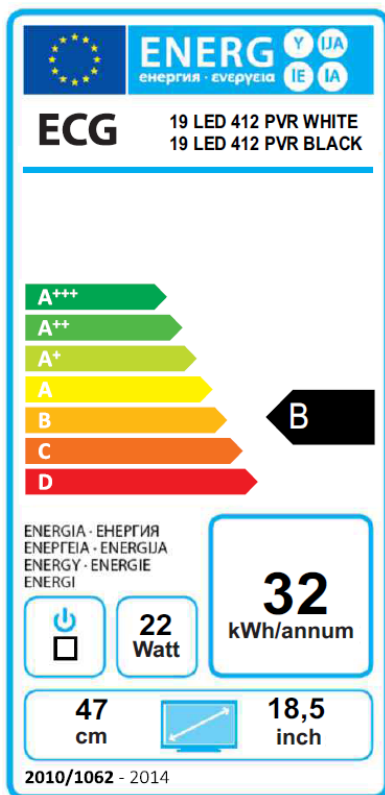

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu
Spotřeba ve stavu vypnuto
Rozlišení obrazovky

<0,5 W
0 W
1366x768

ECG

Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.

Výhradní zastoupení značky ECG pro ČR a SR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
Česká republika

tel.: +420 272 122 111; fax: +420 272 122 239
www.ecg.cz
e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120