

 **Hotpoint**
ARISTON



Obsah

TOC

FXD 825 F
FXD 822 F

 **Hotpoint**

ARISTON

Upozornění

Lednice, kterou jste si koupili, se může mírně lišit od zařízení zobrazeného na náčrtech v této příručce, ale celková konstrukce je stejná.

Prostudujte si informace týkající se provozu zařízení. Lednice je určena pouze pro použití v domácnosti.

Zástrčka na lednici, kterou jste zakoupili, se může lišit od zástrčky zobrazené v příručce, protože tato součást zařízení musí splňovat požadavky elektrických předpisů vaší země.

Bezpečnost

Děti

Zabraňte dětem ve vstupu do lednice nebo v lezení na ni, abyste předešli zavření dětí uvnitř zařízení, nebo jejich poranění při pádu lednice.

Pokud otevíráte nebo zavíráte dveře lednice, zabraňte dětem, aby se zdržovali poblíž zařízení.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali instrukce týkající se použití přístroje bezpečným způsobem a dokázali pochopit možná nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu tohoto zařízení bez dozoru.

Upozornění

- VAROVÁNÍ:** Při montáži příslušenství musí být lednice odpojena od zdroje napájení.
- VAROVÁNÍ:** Pro zrychlení odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nebo jiné prostředky a postupy kromě těch, která doporučuje výrobce.
- VAROVÁNÍ:** V místech pro skladování potravin nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče kromě typů doporučených výrobcem.
- VAROVÁNÍ:** Chladicí médium R600a pěna na bázi cyklopentanu použitá v konstrukci lednice jsou hořlavé materiály. Všechny odpadní a vyhozené lednice musí být ukládány mimo dosah otevřeného ohně a je zakázáno je spalovat.
- VAROVÁNÍ:** Ventilační otvory v těle spotřebiče nebo v zabudovaných konstrukcích udržujte průchodné.

Správná likvidace výrobku



Správná likvidace výrobku

Toto označení ukazuje, že tento výrobek není možné v rámci EU likvidovat společně ostatním komunálním odpadem. Pro prevenci možného narušení životního prostředí nebo poškození zdraví osob způsobené neřízenou likvidací odpadu, proveďte jeho recyklaci, abyste podpořili udržitelné využívání materiálních zdrojů. Při vracení použitého zařízení využijte sběrné systémy nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek převzít a zajistit jeho ekologicky bezpečnou recyklaci.

Uživatel

Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky tahem za kabel. Vždy uchopte zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Zabraňte skřípnutí kabelu pod lednicí nebo podpěrou lednice. Při přemísťování lednice od stěny dávejte pozor, abyste nezmáčkli nebo nepoškodili kabel. Pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny, nepoužívejte je. Pokud je napájecí kabel opotřebovaný nebo poškozený, musíte ho nechat vyměnit v opravně určené výrobcem.

Pokud dochází k úniku svítiplynu nebo jiných hořlavých plynů, uzavřete ventil pro vypouštění plynů. Otevřete okna a dveře. Nevytahujte, ani nezasunujte zástrčku lednice nebo jiných elektrických spotřebičů.

Do lednice nedávejte hořlavé, výbušné, těkavé nebo silně korozivní látky, abyste zabránili případné nehodě, požáru nebo jiným problémům.

Nepoužívejte hořlavé látky v blízkosti lednice.

Pro zajištění bezpečnosti nedávejte napájecí zásuvku, napěťová stabilizátor, mikrovlnnou troubu ani jiné elektrické spotřebiče na horní plochu lednice. Uvnitř lednice nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče (kromě doporučených typů), abyste zabránili vzniku elektromagnetického rušení nebo jiným problémům.

Po spuštění lednice nesahejte mokřýma rukama na studené povrchy mrazničky. Mohlo by dojít k úrazu.

Mezera mezi dveřmi a mezi dveřmi a tělem lednice je velmi malá.

Nestrkejte do těchto míst ruce, protože by mohlo dojít ke skřípnutí prstů. Když otevřete dveře lednice, zabraňte dětem v přístupu do chladicího prostoru.

Nestříkejte na lednici vodu. Lednici nedávejte na vlhká místa nebo na místa, kde může docházet k postříkání spotřebiče, abyste nezhoršili izolační vlastnosti zařízení.

Sami nikdy lednici nedemontujte, ani neupravujte. Nikdy nepoškozujte potrubí lednice. Opravy lednice musí vždy provádět pouze profesionální technici.

Do mrazáku nikdy nedávejte kapaliny v lahvích nebo utěsněných nádobách (například lahvové pivo nebo nápoje). Může dojít k explozivnímu prasknutí během zmrznutí, což může být příčinou dalších škod.

Při výpadku elektrické energie nebo během čištění vytáhněte zástrčku lednice ze zásuvky. Napájení spotřebiče zapojte až po minimálně pěti minutách, abyste se vyhnuli opakovanému spouštění, které může poškodit kompresor.

Pokud lednici vyřadíte z používání, odstraňte laskavě dveře, demontujte těsnění dveří a police a spotřebič uložte na vhodném místě tak, aby si s ním nemohli hrát děti.

Tento výrobek je určen pro použití v domácnosti a je vhodný pouze pro skladování potravin podle příslušných státních norem. Spotřebič nesmí být používán pro jiné účely, jako jsou například uskladnění krve, léků, biologických výrobků apod.

Doprava a umístění lednice

Doprava

Lednici přepravujte ve svislé poloze a zabraňte zmáčknutí nebo vibracím během dopravy. Během manipulaci nenaklánějte spotřebič pod úhlem větším než 45 stupňů.

Zabraňte vzniku nadměrného tlaku působícího na dveře nebo vrchní víko během přepravy, protože by mohlo dojít k jejich deformaci.

Umístění

Lednici umístěte na dobře odvětrané místo mimo dosah tepelných zdrojů a přímého slunečního svitu. Spotřebič nepoužívejte na vlhkých nebo mokřích místech, protože může dojít ke korozi a zhoršení izolačních vlastností.

Nad horní částí lednice musí být vždy volný prostor minimálně 30 cm. Zařízení musí být svými boky a zadní částí vzdáleno minimálně 10 cm od sousedících zdí. Splnění tohoto požadavku zajistí pohodlné otevírání dveří a odvod tepelných emisí spotřebiče.

Lednice musí být umístěna na rovném a pevném podkladu (pokud není podlaha úplně rovná, můžete pro ustavení lednice použít vyrovnávací nohy).

Nechte lednici ve svislé poloze

Lednici nepřipojujte ke zdroji napájení hned po jejím ustavení do svislé polohy. Měli byste ji nechat stát minimálně 6 hodin před spuštěním, abyste zajistili její správný chod.

Ujistěte se, že napájecí kabel není skřípnutý lednicí nebo jinými předměty, abyste zabránili nehodám vznikajícím z důvodu závad napájecího vodiče. Porovnejte laskavě napěťový rozsah vaší lednice se skutečným napětím v síti předtím, než spotřebič zapnete.

Čištění a údržba

Opravy a údržba lednice

Čištění

Z podlahy a zadní části lednice pravidelně odstraňujte prach.

Abyste se vyhnuli nepříjemnému zápachu, čistěte pravidelně vnitřní prostor lednice.

Před čištěním vytáhněte zástrčku napájení. Pro samotné čištění používejte měkké hadry a konečné čištění provádějte pouze čistou vodou. Doporučujeme čistit vnitřní prostor spotřebiče jednou za půl roku.

Pro čištění prostoru uvnitř lednice nikdy nepoužívejte následující látky:

Alkalické nebo slabě alkalické čisticí prostředky (mohou způsobovat praskání vnitřního obložení a plastových dílů).

Práškové mýdlo, benzin, ředidlo, alkohol apod. (mohou poškozovat plastové díly). Okamžitě vytírejte jedlý olej nebo ochucovací prostředky (mohou způsobovat praskání plastových dílů)

Světla a jejich výměna

Výměnu musí provádět profesionálové.

Prostor lednice udržujte v dobrém stavu optickým zářením (pouze u některých modelů)

Udržování příjemného prostředí v lednici pomocí optického záření - použijte lampu produkující záření, které udržuje průběh fotosyntézy v ovoci a zelenině, prodlužuje dobu růstu a účinně prodlužuje čerstvost potravin.

Vypnutí

Pokud není lednice dlouhodobě používána:

Odpojte napájecí kabel, abyste zabránili zestárnutí kabelu a následnému zasažení elektrickým proudem nebo požáru.

Vyčistěte prostor uvnitř lednice

Během vysoušení otevřete dveře spotřebiče. Během doby nepoužívání nechte dveře lehce pootvřené, abyste zabránili vzniku nepříjemného zápachu.

Výpadek elektrického proudu

Během výpadku elektrické energie omezte počet otevírání dveří. Do lednice během této doby nevkládejte čerstvé potraviny.

Likvidace


Pokud likvidujete nepoužívanou lednici, odstraňte těsnění dveří, aby nedošlo k náhodnému zavření dětí do lednice.

Nebezpečí

Riziko uvěznění dítěte. Předtím než vyhodíte Vaši starou lednici nebo mrazák:


1. Odstraňte dveře.
2. Nechte police na místě tak, aby děti nemohly jednoduše vlézt dovnitř.

Popis výrobku

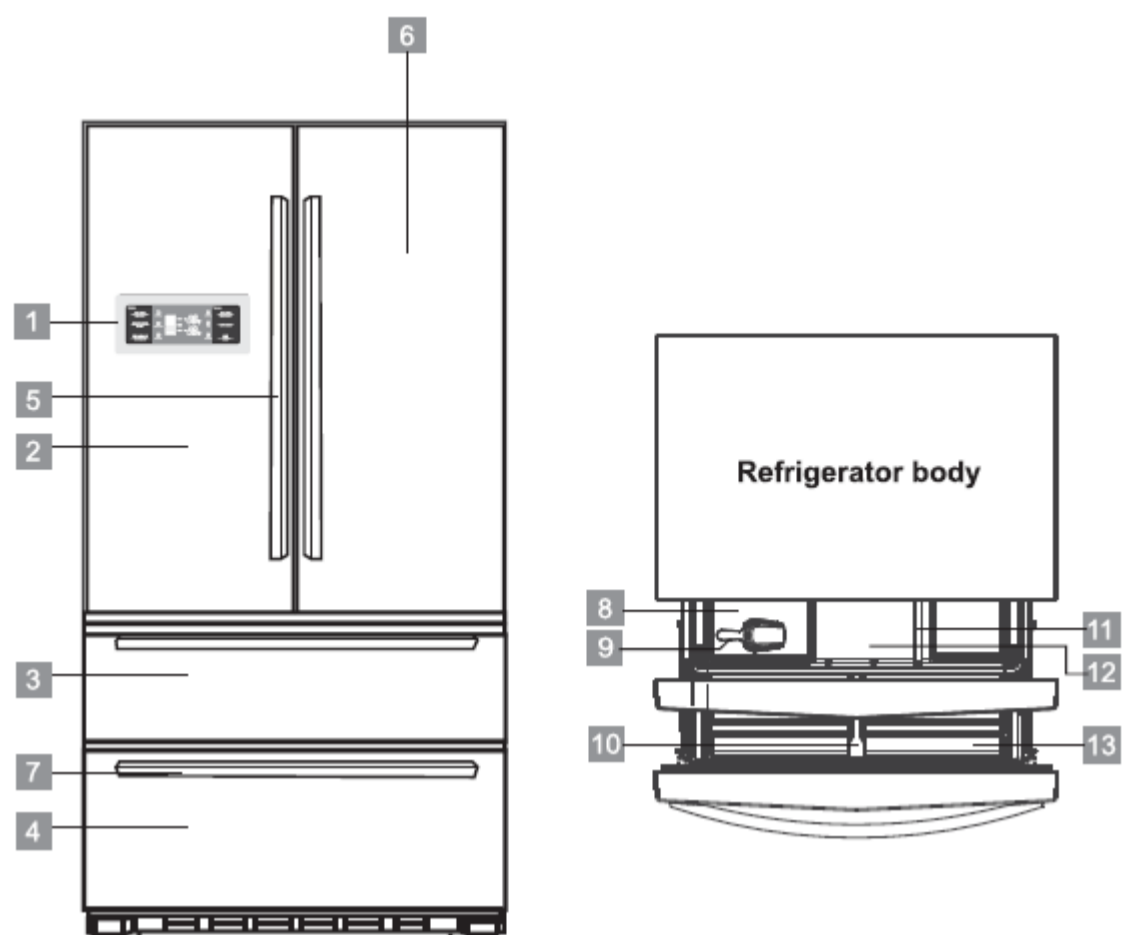

Tělo lednice

- 1 Displej
- 2 Levé dveře do prostoru lednice
- 3 Horní dveře do prostoru mrazáku
- 4 Spodní dveře do prostoru mrazáku
- 5 Držadlo dveří
- 6 Právě dveře do prostoru lednice
- 7 Držadlo zásuvky
- 8 Ruční výrobce ledu
- 9 Lopatka na led
- 10 Dělicí deska spodní zásuvky mrazáku
- 11 Dělicí deska horní zásuvky mrazáku
- 12 Zásuvka horního mrazáku

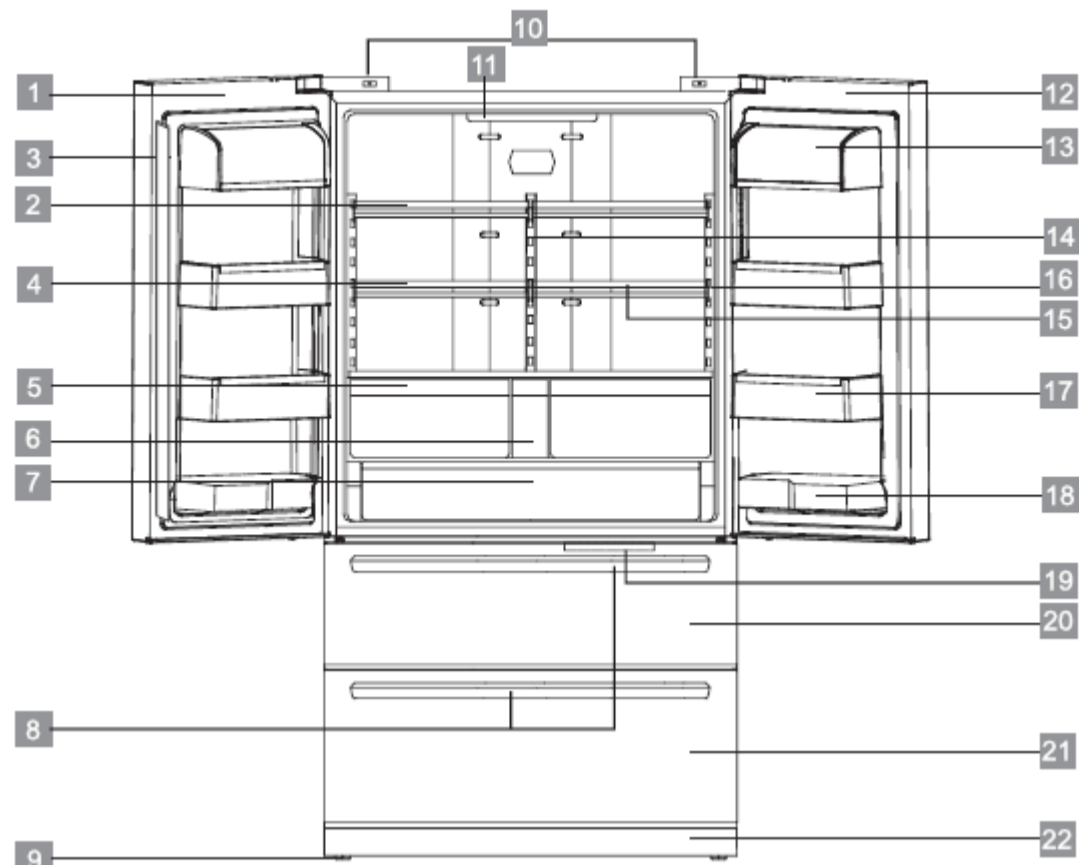

- 13 Zásuvka spodního mrazáku
- 1 Levé dveře do prostoru lednice
- 2 Konzolová police
- 3 Otočná lišta
- 4 Posuvná konzolová police
- 5 Zásuvka na ovoce a zeleninu
- 6 Malá zásuvka
- 7 Velká zásuvka
- 8 Držadlo zásuvky
- 9 vyrovnávací noha
- 10 Vypínač světlo v prostoru lednice
- 11 Horní světlo v prostoru lednice
- 12 Pravé dveře do prostoru lednice
- 13 Krabice na máslo
- 14 Krycí deska vzduchového vedení
- 15 Drážkovaná konzolová police
- 16 Boční světlo v prostoru lednice
- 17 Police na lahve (s držákem na vejce)
- 18 Speciálně tvarovaná police na lahve
- 19 Horní světlo pro prostor mrazáku
- 20 Horní dveře do prostoru mrazáku
- 21 Spodní dveře do prostoru mrazáku
- 22 Dekorační kryt spodního nosníku

Instalace

Před použitím nové lednice odstraňte všechny balicí materiál. To zahrnuje pěnovou základnu a všechny lepicí pásy, které drží příslušenství lednice uvnitř a vně spotřebiče.

Vyčistěte vnitřní i vnější povrch lednice mokrým hadrem (do teplé vody na vymáčení hadru můžete přidat trochu čistícího prostředku, lednici nakonec vytřete pouze čistou vodou).

Připravte si pro lednici samostatnou dvoupólovou zásuvku s uzemňovacím kontaktem. Lednice by neměla sdílet víceúčelové zásuvky s ostatními elektrickými spotřebiči.

Připojte uzemňovací vodič! Uzemňovací kolík zásuvky musí být opatřen vhodným uzemňovacím vodičem.

Otevřete lednici a vyjměte příslušenství (dekorační kryt spodního nosníku) a tři šrouby ze sáčku. Pak namontujte kryt na spodní nosník, jak ukazuje schématický obrázek vlevo.

Dekorační kryt spodního nosníku se používá jen jako ozdoba, takže ho nemusíte instalovat. To jestli je kryt nainstalován nebo ne nijak neovlivní výkon lednice.



Zahájení používání spotřebiče

Před zahájením používání byste se měli seznámit se všemi bezpečnostními opatřeními a měli byste se ujistit, že vaše lednice byla správně umístěna do konečné polohy.

1. Rozbalení

Po rozbalení lednice namontujte na spodní nosník dekorační kryt a nastavte přední vyrovnávací nohy tak, abyste spotřebič vyrovnali.

2. Připojení lednice ke zdroji napájení

Po připojení napájení se vaše lednice dostane do standardního stavu. Na displeji se zobrazí teploty v prostoru lednice a mrazáku.

3. Pracovní režimy vaší lednice

Nastavení lednice můžete provést jednou z následujících dvou cest:

Automatický režim: předpokládáme, že si zvolíte tento režim, pokud nemáte žádné speciální požadavky.

Pokud si vyberete tento režim, lednice bude pracovat automaticky.

Manuální režim: V tomto režimu můžete nastavovat teplotu stisknutím klávesy pro nastavování teploty.

4. Vložení potravin do lednice

Po určité době (v létě se jedná o několik hodin), když zařízení kompletně vychladilo vnitřní prostory, můžete do lednice vložit potraviny.

Tipy: Dosažení a vyrovnání vnitřní teploty může vyžadovat určitou dobu, pokud jste měnili teplotu, nebo jste do lednice vložili další potraviny. Délka tohoto časového úseku závisí na velikosti změny nastavené teploty, na teplotě okolí, na frekvenci otevírání, na množství uskladněných potravin, atd.

Vnitřní prostor lednice

Ačkoliv zařízení pro nastavování teploty může udržovat teplotu uvnitř lednice na průměrné hodnotě 2 až 8 °C, nezajistí udržení čerstvosti potravin po dlouhou dobu. Z toho vyplývá, že vnitřní prostor lednice je možné používat pouze pro krátkodobé uskladnění potravin.

Použití otočné lišty

Dodržujte pečlivě všechna upozornění uvedená na etiketě otočné lišty. Povrch otočné lišty je zpravidla horký, což je normální. Zkondenzovaná vlhkost na povrchu je běžná v létě nebo v době zvýšené vlhkosti okolního prostředí. Vlhká místa otřete hadrem.

Nastavení konzolové police


Konzolovou polici můžete nastavit na správnou výšku podle ukládaných potravin. Konzolovou polici nastavujte podle šipek ve schématu. Nejprve ji zvedněte nahoru a poté ji vytáhněte pomocí naklonění směrem dopředu.

Během instalace vložte nejprve horní konec pevné nohy do jednoho z horních otvorů podpěrného kovového profilu a následně vložte spodní konec pevné nohy do třetího otvoru ve spodní části podpěrného kovového profilu.


Nastavení výšky a čištění polic na lahve ve dveřích lednice

Zvedněte polici na lahve v naznačeném směru 1. Držte ji oběma rukama a vytáhněte jí směrem 2. Po vyčištění nainstalujte polici opačným postupem. Můžete také nastavit požadovanou výšku police.

Nastavení konzolové police

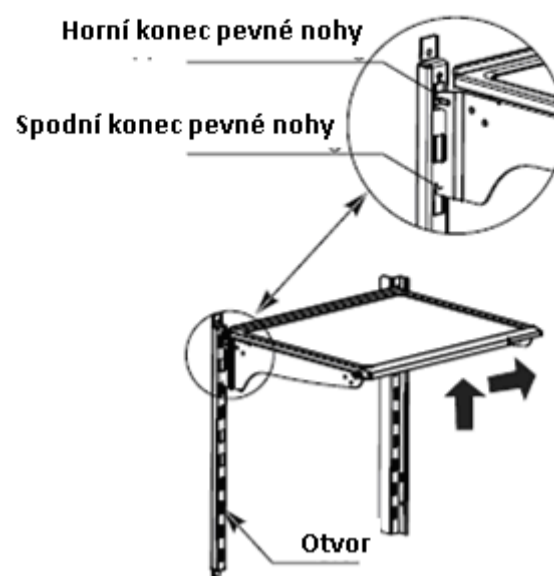


Nastavení police na lahve ve dveřích lednice

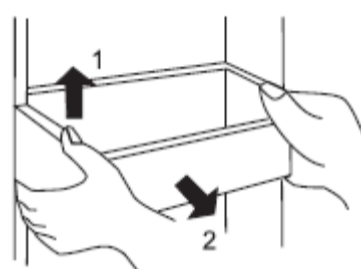

<p>Potraviny vhodné pro skladování ve vnitřním prostoru lednice</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pečené pšeničné potraviny, konzervy, mléko, atd. 2. Přesnídávky, kazící se potraviny, mléčné výrobky 3. Uvařené studené maso, uzeniny 4. Ovoce, zelenina 5. Vejce, máslo, sýry 6. Konzervy, ochucovadla 7. Nápoje, jiné potraviny v lahvích 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Krabice na led se používá pro ukládání ledu. 3. Spodní zásuvka mrazáku se používá pro uskladnění ryb, masa a baleného drůbežního masa.
<p>Prostor mrazáku</p> <p>Teplota v mrazáku je velmi nízká, takže je možné zde udržet potraviny čerstvé po dlouhou dobu. Potraviny vhodné pro uložení do mrazáku by ale neměly překročit dobu skladování uvedenou na obalu každé potraviny.</p> <p>Pro zvýšení kapacity a uskladnění většího množství potravin vytáhněte při plnění zásuvky mrazáku.</p> <p>Potraviny vhodné pro skladování ve vnitřním prostoru mrazáku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Horní zásuvku mrazáku můžete používat pro uložení ryb, masa, zmrzliny, atd. 	

Vysunutí a instalace spodní zásuvky mrazáku

1. Nejprve vytáhněte spodní zásuvku mrazáku.
 2. Vyšroubujte dva upevňovací šrouby z dělicí desky spodní zásuvky mrazáku šroubovákem a pak vyjměte dělicí desku.
 3. Vyndejte zadní zarážku spodní zásuvky podle obrázku A.
 4. Vyjměte spodní zásuvku ve směru naznačeném šipkami na obrázku B.
 5. Instalace spodní zásuvky se provádí v opačném pořadí. Nejprve musíte nainstalovat spodní zásuvku a poté namontovat zadní zarážku spodní zásuvky, jak ukazuje obrázek C. Nakonec musí být obě strany zásuvky spojeny v poloze naznačené šipkami.
 6. Dělicí deska se nainstaluje do příslušných drážek a pak se zajistí šrouby. Polohu dělicí desky ve spodní zásuvce je možné nastavit podle vašich potřeb.
- Pokud to není nutné, nevyndávejte spodní zásuvku mrazáku.

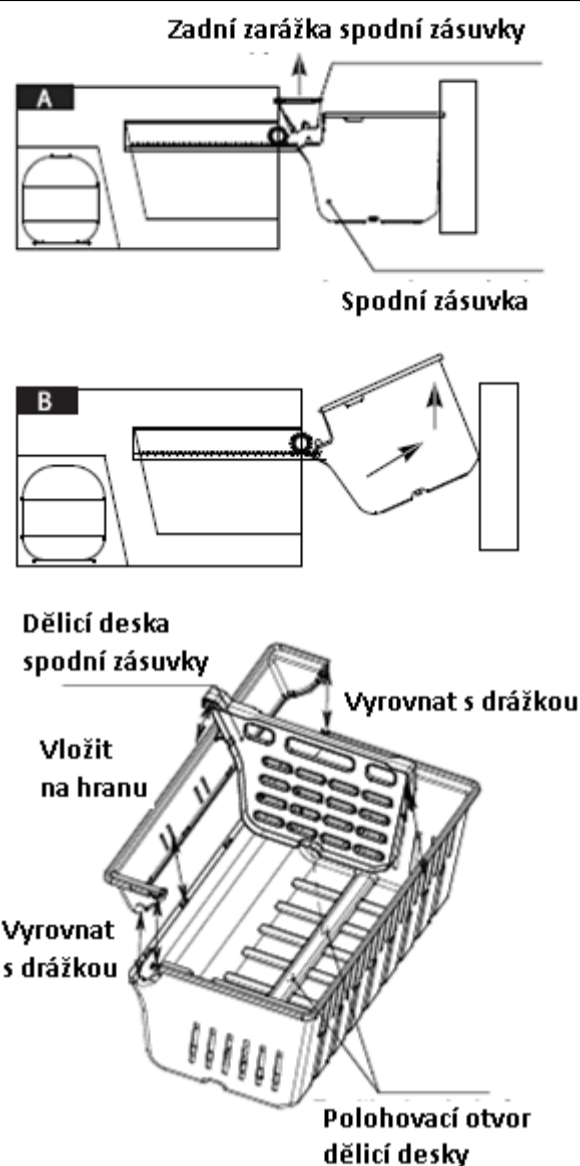


Velká zásuvka

Velká zásuvka vydrží maximální zatížení 10 kg.

Vytáhněte a nainstalujte velkou zásuvku

1. Vytáhněte velkou zásuvku.
2. Najděte háčky na levé a pravé straně na spodní části zásuvky (viz obrázek).
3. Háček na jedné straně přidržte kleštěmi nebo pinzetou a vytlačte ho nahoru a ven z drážky kluzné kolejničky. Stejný postup zopakujte i na druhé straně.
4. Vytáhněte zásuvku.
5. Nainstalujte zásuvku vložení háčků na správná místa.

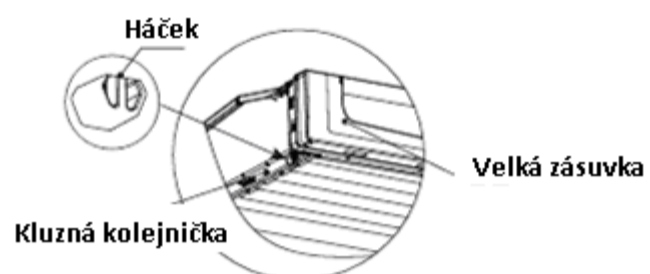


Dveřní držáky

Montážní pokyny pro dveřní držák


1. Nejprve vyndejte šrouby pro sadu držadla z lednice, pomocí křížového šroubováku nastavte šroub do dveří. Pevně ho utáhněte, aby celý závit šrouby procházel otvorem, jak ukazuje obrázek;
2. Po dokončení prvního kroku vyndejte držák dveří lednice z krabice a umístěte ho podle směru naznačeného na obrázku (Poznámka: tj. do směru, kdy jsou v držáku oba otvory pro šrouby blízko okraje). Pak umístěte držák nad nastavovací šroub;
3. Použijte malý šestiúhelníkový klíč z krabice s držadlem pro nastavení šroubů držáku do dvou malých otvorů na držáku. Po zašroubování jemně zatřeste držadlem, abyste se ujistili, že je držadlo správně namontováno.

Montážní pokyny pro držák dveří mrazáku:

Montážní postup držáku dveří mrazáku je stejný, jako v případě montáže držáku dveří lednice. Uvědomte si, že: během montáže držadla je směr výpustného otvoru směrem dolů (k zemi).

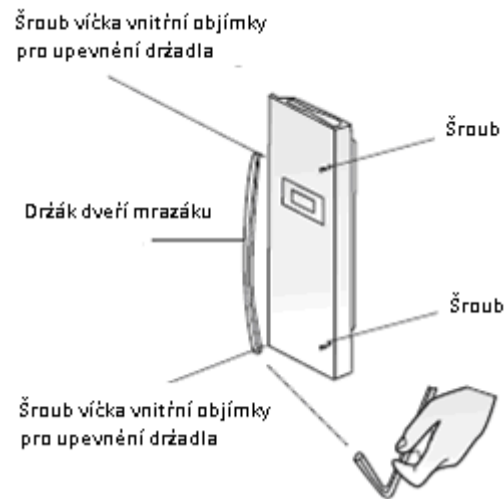

Rozdíl mezi držadlem dveří lednice a mrazáku: položte je na rovnou plochu. Držadlo s větší výškou oblouku je držadlo dveří mrazáku

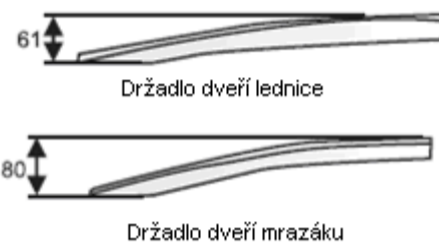

Provádění drobných nastavení dveří


Uvědomte si, že vyrovnání lednice je nezbytnou podmínkou správného nastavení dveří. Pokud potřebujete pomoc, použijte předcházející odstavec pro vyrovnání lednice.


Když jsou levé dveře níže než pravé dveře (vlevo). Nebo když jsou pravé dveře níže než levé dveře.



Použijte následující postup

- 1) Zvedněte levé nebo pravé dveře.
- 2) Zasuňte dodaný upevňovací kroužek (2) pomocí kleští (3) do mezery mezi zpevňovacím kroužkem-závěsem (1) a spodním závěsem (4). Počet upevňovacích kroužků, které budete potřebovat, závisí na velikosti mezery.

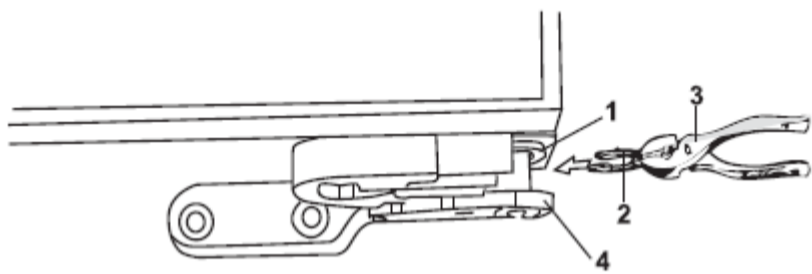

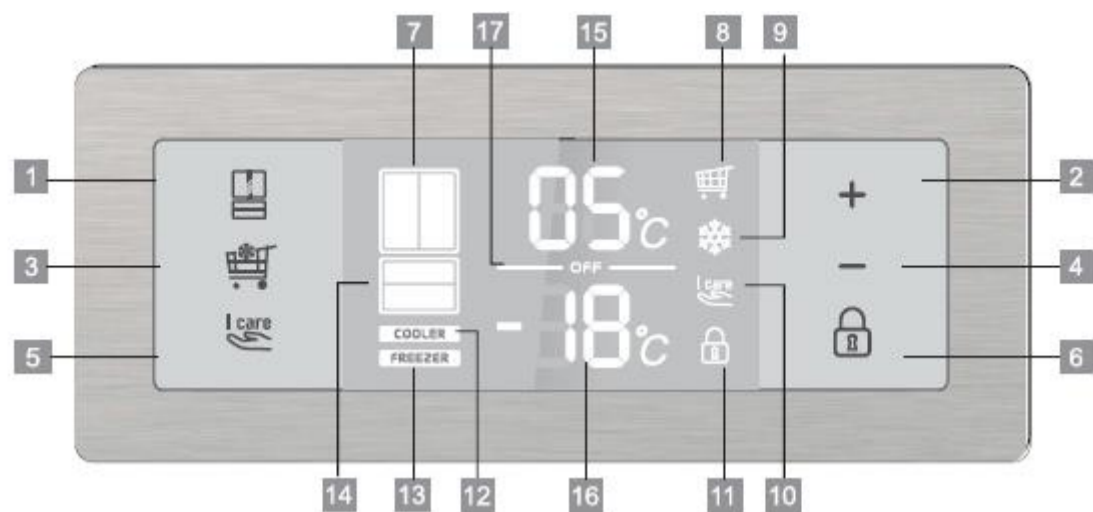

Ovládací tlačítka

1	Regulace teploty	3	Velmi chladný režim	5	Úsporný režim
2	“^”	4	„V”	6	Dětský zámek

Části displeje

7	Ikona prostoru lednice	11	Ikona uzamčení	15	Teplota v ledničce
8	Ikona rychlého chlazení	12	Označení lednice	16	Teplota v mrazáku
9	Ikona rychlého mražení	13	Označení mrazáku	17	Ikona vypnutí: ukazuje, že je lednice vypnutá
10	Ikona úspor energie	14	Ikona prostoru mrazáku		

Počáteční statut zapnutí

Ikony 11, 12, 14, 15 a 16 se rozsvítí při počátečním spuštění napájení. 8,9, 10, 13 a 17 se nerozsvítí.

Zamčení a odemknutí

V odemknutém stavu (ikona 11 se nerozsvítí) stiskněte klávesu 6 pro zadání zamknutého stavu a ikona 11 se rozsvítí. V zamknutém stavu stiskněte a držte stisknutou klávesu 6 po dobu 3 vteřin. Ikona 11 zhasne a uzamčení se zruší. Pokud nedojde v odemčeném po dobu 25 vteřin k žádnému stisknutí klávesy, dojde k automatickému nastavení zamčeného stavu.

Níže uvedené funkce je možné provádět během „odemčeného“ stavu.

Úsporný režim

Vstup: stiskněte klávesu 5, ikona 10 se rozsvítí. Vyberte režim úspory energie pro provoz lednice. Dojde ke zrušení předtím používaného režimu.

Výstup: 1 zadejte jiné režimy 2 stiskněte klávesu 2 nebo 4 pro nastavení teploty 3 stiskněte klávesu 3. Pokud se objeví situace popsaná výše, lednice pracuje v režimu pro úsporu energie.

Režim rychlého chlazení

Vstup: stiskněte klávesu 3, ikona 8 se rozsvítí. Zvolte režim rychlého chlazení pro provoz lednice. Pokud lednice pracuje v režimu úspory energie, existuje režim pro úsporu energie.

Výstup: ® zadejte režim pro úsporu energie (D stiskněte klávesu 2 nebo 4 pro nastavení teplot (D stiskněte klávesu 3. Pokud se objeví situace popsaná výše, lednice pracuje v režimu rychlého chlazení.

Režim rychlého mražení

Vstup: stiskněte klávesu 3 a držte ji stisknutou po dobu 3 vteřin, ikona 9 se rozsvítí. Zvolte režim rychlého mražení pro provoz mrazáku. Pokud lednice pracuje v režimu úspory energie, existuje režim pro úsporu energie.

Výstup: (D zadejte režim pro úsporu energie (D stiskněte klávesu 2 nebo 4 (3) stiskněte klávesu 3 a držte ji stisknutou po dobu 3 vteřin. Pokud se objeví situace popsaná výše, existuje režim rychlého mražení.

Nastavení teploty prostoru lednice

Stiskněte klávesu 1 a držte ji stisknutou, dokud nedojde k zobrazení změn v nastavení teploty lednice. Ikona 124 se rozsvítí. Jednou stiskněte klávesu 2 nebo 4 a nastavená teplota lednice se změní o 1 °C podle regulace „(8)- (2) -(8)“.

Nastavení teploty prostoru mrazáku

Stiskněte klávesu 1 a držte ji stisknutou, dokud nedojde k zobrazení změn v nastavení teploty mrazáku. Ikona se rozsvítí. Jednou stiskněte klávesu 2 nebo 4 a nastavená teplota mrazáku se změní o 1 °C podle regulace „(-15)- (-24) -(-15)“.

Podsvícení

Pokud jsou otevřeny dveře lednice/mrazáku, nebo dojde ke stisknutí jakéhokoliv tlačítka, rozsvítí se obrazovka zobrazení funkcí. Pokud není žádné tlačítko stisknuté a dveře lednice/mrazáku zůstanou otevřené po dobu 30 vteřin, zobrazení funkcí zhasne.

Řešení problémů

Před žádostí o opravu si laskavě přečtěte následující informace:

Problém	Možná příčina / kontrolované položky
Spotřebič nepracuje	Zjistěte, zda je spotřebič zapnut, zda je zasunuta zástrčka. Je napětí příliš nízké?
Spotřebič nemrazí správně	Je nastavena příliš vysoká teplota (teplotu můžete snížit podle potřeby)? Není v lednici příliš mnoho jídla? Není v lednici uloženo horké jídlo? Nejsou dveře otevírány a zavírány příliš často? Není v blízkosti lednice tepelný zdroj? Funguje správně těsnění dveří?
Hladina hluku	Je podlaha rovná, je lednice umístěna na rovné podlaze? Je příslušenství lednice umístěno ve správné poloze?
Potraviny mrznou v prostoru lednice.	Nejsou potraviny umístěny v blízkosti vývodu vzduchu?
V lednici je nepříjemný zápach	Potraviny se zvláštním zápachem musí být pečlivě zabaleny. Zkontrolujte, zda jídlo není zkažené. Vyčistěte vnitřní prostor lednice.

Pokud se situace nezlepší ani poté, co jste zkontrolovali všechny výše uvedené položky, kontaktujte laskavě poprodejní servisní centrum. Pokud dojde k poškození kabelu, zajistěte jeho výměnu opravářem určeným našimi servisními centry. Jedině tak se vyhnete jakémukoliv riziku.

Normální jev, který není považován za závadu

Chladicí kapalina uvnitř kapilárních trubiček lednice protéká vysokou rychlostí a může obsahovat bubliny vzduchu. Pak mohou na výstupu vznikat nepravidelné akustické jevy.

Pokud je vlhkost vzduchu příliš vysoká, mohou se kolem dveří lednice objevovat kapky vody nebo vlhká místa. Mokrá místa pouze setřete hadrem.

Nepoužívejte prodlužovačku

GB - model

GB - serial number

Indesit Company	Hotpoint ARISTON	S, CE, Recycle	
Mod.	FXD 822 F	00849000000	S/N 303080001
220-240V~ 50Hz 1.5A defrost heater 250W wattage of lamp 3.3W			
Total vol.	Gross 570 L Net 542 L Refr 422 L Freez 120L		Freez. Capac. 10kg/24h Class N-ST
Refr.	0.075 kg		
Freez.	kg		
Made in China			

Model
Výrobní číslo