


**Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte příložený návod k použití.**

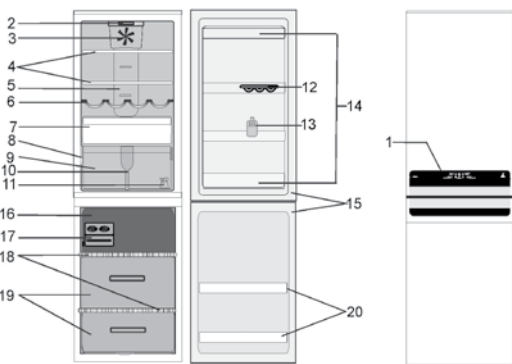

- Ovládací panel
- Chladicí oddíl
- Osvětlení chladicího oddílu (systém LED)
- Ventilátor
- Police / prostor na police
- Systém chladného vzduchu Multi-flow
- Držák na láhev\*
- Chladnější oddíl\* (nejvhodnější pro maso a ryby)\*
- Výrobní štítek s obchodním názvem
- Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
- Přepážka zásuvky na ovoce a zeleninu\*
- Sada ke změně otevírání dveří
- Zásobník na vejce
- Příhrádka na láhve
- Dveřní příhrádka
- Těsnění dvířek
- Mrazicí oddíl
- Těsnění dvířek
- Horní zóna s víkem (zóna pro zmrazování nebo ukládání zmrazených potravin)
- Otočný výrobek ledu
- Police
- Skladovací koše pro zmrazené potraviny
- Dveřní příhrádky mrazničky na mražené potraviny s krátkou skladovací dobou (skladovací prostor).

**Antibakteriální ochrana:**

- Antibakteriální filtr\* ve ventilátoru (3)
- Antibakteriální přísady \* přiložené v zásuvce na ovoce a zeleninu (9)
- Těsnění dveří vyrobené z materiálu, který brání množení bakterií (15)

\* K dispozici u vybraných modelů

**JAK ZMĚNIT DVEŘNÍ ZÁVĚSY**

- Viz příložený návod (Model Verze\_1)

**Funkce, technické údaje a obrázky se mohou lišit podle modelu.**

**INTELIGENTNÍ DISPLEJ**

Tuto funkci je možné použít k ušetření energie. Funkce inteligentního displeje se aktivuje současným stisknutím tlačítek Fridge °C a Freezer °C na 3 vteřiny, až zazní zvukový signál. Chcete-li tuto funkci vypnout, opakujte stejný postup. Uvědomte si, že tímto způsobem neodpojíte spotřebič od sítě, ale pouze snížíte spotřebu energie vnějšího displeje (viz návod k použití).

**ZAPNUTO / KLIDOVÝ STAV**

Do klidového stavu uvedete spotřebič stisknutím a podržením na 3 vteřiny. Všechny ikony se vypnou s výjimkou ikony Zapnuto/klidový stav. Dalším stiskem spotřebič znovu zapnete. (viz návod k použití)

**FUNKCE ČERSTVÉ SE 6. SMYSLEM**

Tato funkce se snaží automaticky zajistit optimální podmínky pro uchování potravin. Chcete-li aktivovat funkci „Fresh Control s technologií 6th Sense (6. smysl)“, stiskněte současně tlačítko Eco Night a tlačítko pro nastavení teploty mrazničky (°C) po dobu 3 sekund, dokud nezazní zvukový signál. Chcete-li funkci deaktivovat, zopakujte stejný postup.

**Poznámka:** Nezapomeňte, že se deaktivace funkce „Fresh Control s technologií 6th Sense (6. smysl)“ vypíná VENTILÁTOR.

**VENTILÁTOR**

Ventilátor umožňuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Z výroby je ventilátor zapnutý. Při otevření dveří chladničky se ventilátor automaticky zastaví (viz návod k použití).

**Chcete-li VENTILÁTOR vypnout,** stiskněte najednou tlačítko funkce Eco Night a nastavení teploty mrazničky (°C) a podržte je stisknutá po dobu 3 sekund: pro potvrzení vypnutí ventilátoru zazní zvukový signál a zhasne ikona „Fresh Control s technologií 6th Sense (6. smysl)“.

**Chcete-li VENTILÁTOR zapnout,** postup zopakujte.

**FUNKCE NOČNÍ EKO (NOČNÍ SAZBA)**

Funkce Noční eko zapnete/vypnete jedním stiskem. Funkce Noční eko umožňuje nasměrovat spotřebu energie u spotřebiče do doby mimo špičku, obvykle v noci (viz návod k použití).

**LED TEPLoty CHLADNIČKY**

Chcete-li seřídit teplotu chladničky, stiskněte tlačítko Fridge °C. Teplotu chladničky lze nastavit v rozmezí +2 °C a +8 °C, jak ukazují Led teploty chladničky.




**LED TEPLoty MRAZNIČKY**

K seřízení teploty mrazničky, stiskněte tlačítko Freezer °C. Teplotu mrazničky lze nastavit v rozmezí -16 °C a -24 °C, jak ukazují Led teploty mrazničky.

**Tlačítko TEPLoty / RYCHLÉHO CHLAZENÍ**

Použitím funkce rychlého chlazení je možné zvýšit chlazení v chladicím oddílu. Tuto funkci doporučujeme při vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu. Stiskněte & podržte tlačítko Fridge °C na 3 vteřiny k zapnutí funkce Rychlé chlazení. Po zapnutí se ukazatel Rychlé chlazení zobrazí pomocí kontrolky LED teploty chladničky jako vedle na obrázku. Funkce se automaticky vypne za 6 hodin, nebo ji můžete dalším stisknutím tlačítka Fridge °C vypnout ručně.



**POPLACH VÝPADKU PROUDU.**

Ukazatel poplachu dlouhého výpadku proudu. (viz návod k použití)

**Ukazatel ZABLOKOVÁNÍ**

(viz návod k použití)

**Tlačítko STOP / ikona POPLACHU**

Stiskněte v případě poplachu (viz dále uvedenou tabulku poplachů). Chcete-li zablokovat/odblokovat tlačítka na ovládacím panelu, stiskněte tlačítko Vypnutí poplachu na 3 vteřiny: na krátkou dobu se zobrazí ukazatel zablokování a zazní zvukový signál.

**Tlačítko TEPLoty MRAZNIČKY / RYCHLÉHO ZMRAZENÍ**

Zaleca się korzystać z tej funkcji w przypadku wkładania dużych ilości żywności do komory zamrażarki. Na 24 godzinę przez włożeniem świeżej żywności do zamrożenia nacisnąć i przytrzymać przez 3 s. przycisk Zamrażarka na 3 vteřiny k zapnutí funkce rychlého zmrazení. Po zapnutí se ukazatel Rychlé zmrazení zobrazí pomocí kontrolky LED teploty mrazničky jako vedle na obrázku. Po 24 hodinách dejte potraviny, které chcete zmrazovat, do horního koše mrazicího oddílu. Funkce se automaticky vypne za 48 hodin, nebo ji můžete dalším stisknutím tlačítka Freezer °C vypnout ručně.



**ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE**

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte nejméně 4-6 hodin, a teprve pak do něj vložte potraviny. Po zapojení spotřebiče do sítě se displej rozsvítí a přibližně na 1 vteřinu se na něm zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se rovněž výchozí (výrobní) hodnoty mrazicího a chladicího oddílu.

TABULKA POPLACHŮ	Signalizace	Příčina	Řešení
Poplach otevřených dveří	Zazní zvukový signál a ikona poplachu  bliká.	Dveře zůstaly otevřené na dobu delší než 2 minuty.	Zavřete dveře.
Poplach teploty	Zazní zvukový signál, 5 LED teploty mrazničky bliká a svítí kontrolka .	Vnitřní teplota není správná.	Stiskněte tlačítko ; zvukový signál se vypne, 5 LED teploty mrazničky bliká a červená kontrolka  svítí, dokud není dosaženo teploty < -10 °C.
Poplach dlouhého výpadku proudu	Zazní zvukový signál, kontrolka  svítí a kontrolka  bliká.	Delší výpadek proudu, který může způsobit zvýšení vnitřní teploty na 0 °C.	Stiskněte tlačítko ; zvukový poplašný signál se vypne.
Porucha	3 prostřední kontrolky LED v kontrolkách teploty LED chladničky na displeji blikají.	Porucha spotřebiče	Spojte se s poprodejním servisem.