

DĚTSKÁ KUCHYŇKA PREP 'N SERVE™

Pro děti ve věku: 3 roky a více



173028E3

XIM173028E3-1 - 5/14

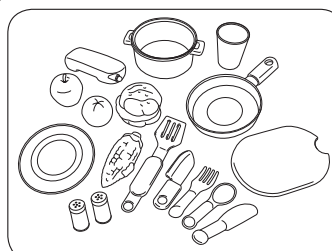
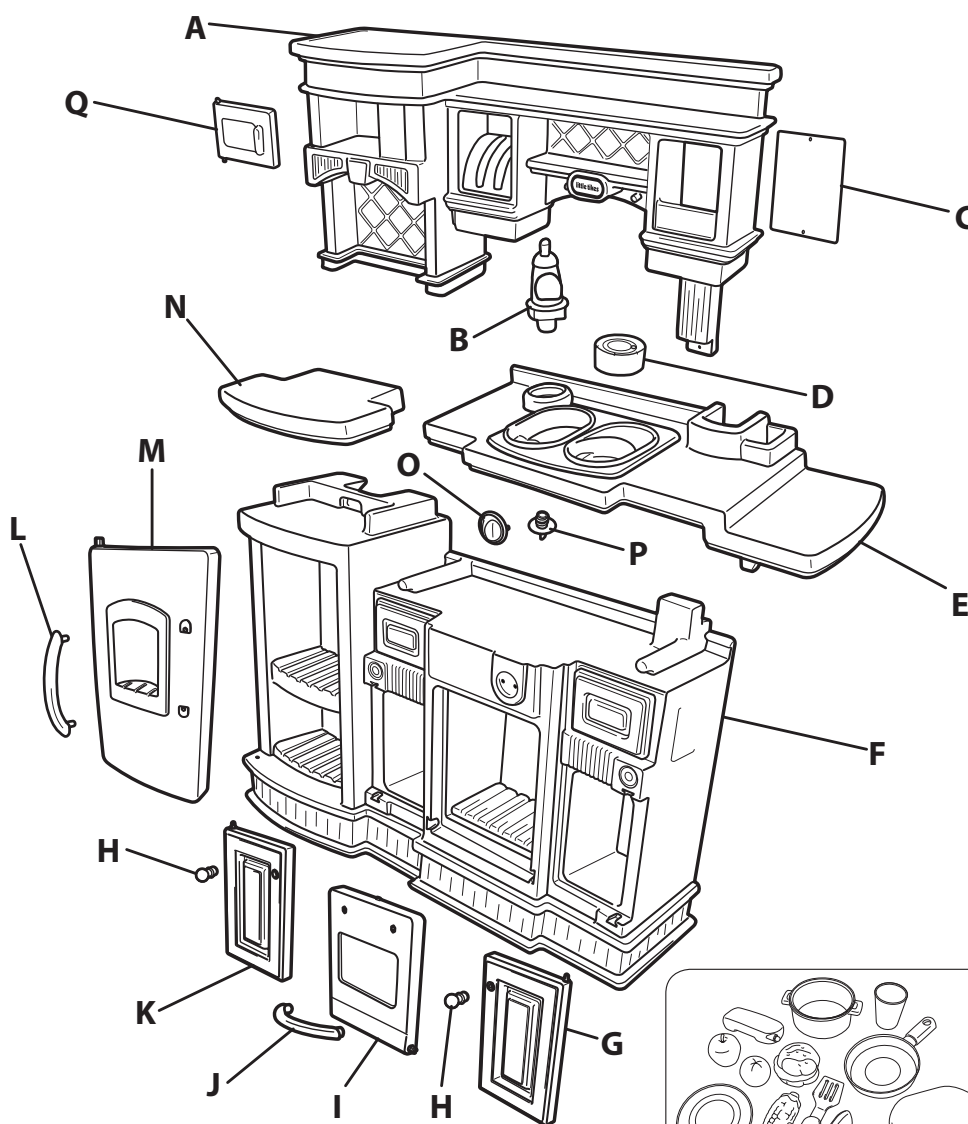
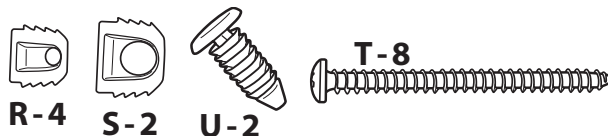
littletikes.com

- Katalog výrobků
- Nové hračky
- Servis pro zákazníky
- Náhradní díly
- Dárky
- Vstupte do našeho klubu



Tuto hračku musí sestavovat dospělá osoba

Potřebné nástroje
(nejsou přiloženy)



VÝSTRAHA:

TUTU HRAČKU MUSÍ SESTAVOVAT DOSPĚLÁ OSOBA.

- Uschovejte si tyto instrukce pro budoucí použití.
- Než začnete hračku sestavovat, vezměte na vědomí, že toto balení obsahuje malé součástky: spojovací materiál, u kterého hrozí riziko spolknutí a který může mít ostré hrany a špičky. Držte všechny součásti mimo dosah dětí
- Není vhodné pro děti mladší než 36 měsíců kvůli omezením na výšku postavy (EN71).
- Před kontaktem s jídlem nebo s nápoji pečlivě umyjte veškeré příslušenství.
- Chraňte si zrak. Při používání kladiva vždy noste ochranné brýle.

INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ:

- Uschovejte si tyto instrukce pro budoucí použití.
- Jsou potřebné dvě alkalické baterie velikosti "AA" (LR6) (nejsou přibaleny). (Je možné také použít nabíjecí články.)
- **Obr. 16** Baterie vložte správným způsobem. Pokud baterie nasadíte opačně, výrobek nebude funkční.
- Aby se zamezilo úniku elektrolytu:
 1. Dodržujte pokyny pro instalaci od výrobce hračky i od výrobce baterií.
 2. Nemíchejte dohromady staré a nové baterie. Nemíchejte dohromady různé druhy baterií - standardní (zinko-uhlíkové), alkalické, nabíjecí (nikl-kadmiové nebo nikl-metalhydridové). Nemíchejte dohromady baterie od různých výrobců. Používejte pouze doporučené typy baterií nebo ekvivalentní.
 3. Vybité baterie z hračky vyjměte. Vybité baterie zlikvidujte správným způsobem; nevhazujte je do ohně ani je nezahrabávejte do země.
 4. Přesvědčte se, že je vždy správně nasazen kryt.
 - Nikdy nezkoušejte nabít baterie, které nejsou nabíjecí.
 - Nabíjení nabíjecích baterií by mělo probíhat pod dohledem dospělé osoby a baterie přitom musí být vyjmuty z výrobku.
 - Napájecí kontakty se nesmí zkratovat.

POZNÁMKA: Pokud hračka nefunguje, nebo nefunguje správně, zkuste vyjmout baterie na několik minut a pak je vložte zpět. Pokud problém přetrvává, použijte nové baterie.

POKYNY PRO SESTAVENÍ:

Obr. 11 & 13 - Montážní šrouby. Udělejte si důlek pro šroub:

- 1) Přiložte šroub na místo, kam má být zašroubován a poklepejte na něj kladivem, nebo
- 2) použijte místo šroubu hřebík a poklepejte na něj kladivem. K zašroubování šroubu použijte ruční nebo elektrický šroubovák s křížovým nástavcem.

SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA:

Spojené státy:

www.littletikes.com

1-800-321-0183 Pondělí - Pátek

The Little Tikes Company

2180 Barlow Road

Hudson, OH 44236

E-mail: [littletikes.cares@](mailto:littletikes.cares@littletikescare.com)

littletikescare.com

Velká Británie

www.littletikes.co.uk

Little Tikes

MGA Entertainment (UK) Ltd

50 Presley Way

Crownhill

Milton Keynes MK8 0ES

Bucks, UK

E-mail: Info.LittleTikes@mgae.com



Vytisknuto ve Spojených státech D.R.©2014 The Little Tikes Company
© The Little Tikes Company, MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® je obchodní známka společnosti Little Tikes ve Spojených státech a v ostatních zemích. Všechna loga, názvy, symboly, vyobrazení, snímky, slogany a vzhled balení jsou vlastnictvím společnosti Little Tikes. Prosím, uschovejte tuto adresu a obal pro budoucí použití; obsahuje důležité informace. Obsah, včetně specifikací a barvy, se může lišit od fotografií umístěných na obalu. Návod přiložen. Dříve než dáte dítěti tuto hračku, odstraňte prosím celý obal, včetně vísaček, provázků a stehů.

Prosím uschovejte si pokladní doklad, abyste v případě potřeby mohli prokázat koupi.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost The Little Tikes Company vyrábí zábavné, vysoce kvalitní hračky. Zaručujeme původnímu kupujícímu, že tento výrobek neobsahuje vady materiálu ani zpracování. Záruka platí po dobu jednoho roku * od data zakoupení (k prokázání koupě se požaduje datovaný pokladní doklad). Společnost The Little Tikes Company poskytuje v rámci této záruky náhradu pouze formou výměny vadných dílů případně výměny celého výrobku, nebo formou vrácení peněz. Tato záruka platí pouze v případě, že výrobek sestaven a udržován podle návodu. Tato záruka nepokrývá škody vzniklé z nesprávného zacházení, poškození při nehodě, kosmetické vady, jako vyblednutí barev nebo poškrábání vzniklé při běžném používání, ani žádná jiná poškození, která nejsou důsledkem vady materiálu nebo zpracování. *Záruční doba pro dětské školky a pro komerční účely činí tři (3) měsíce.

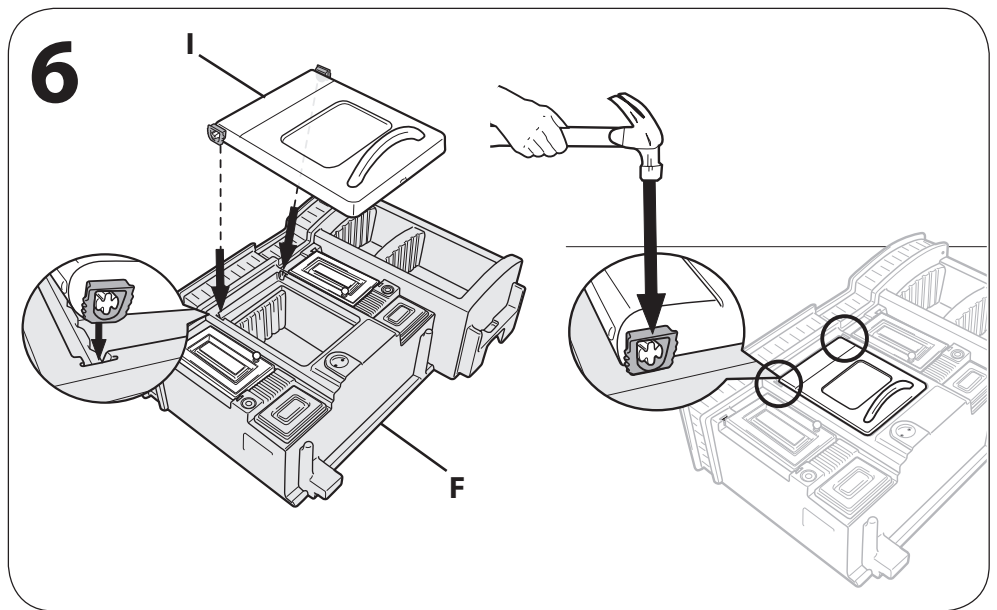
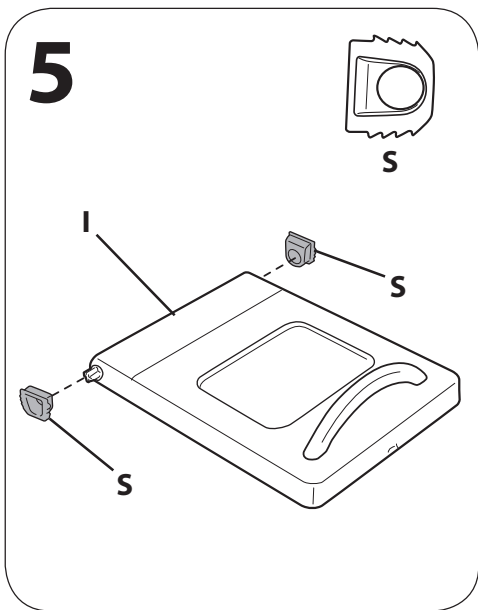
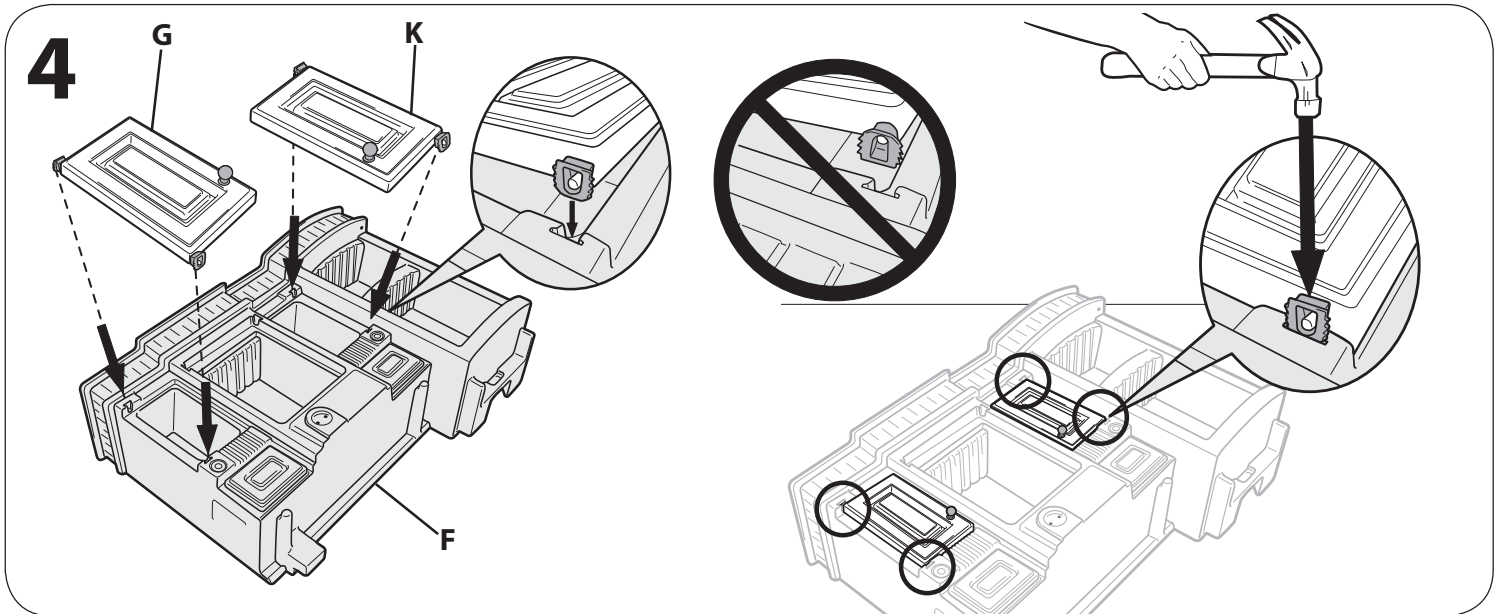
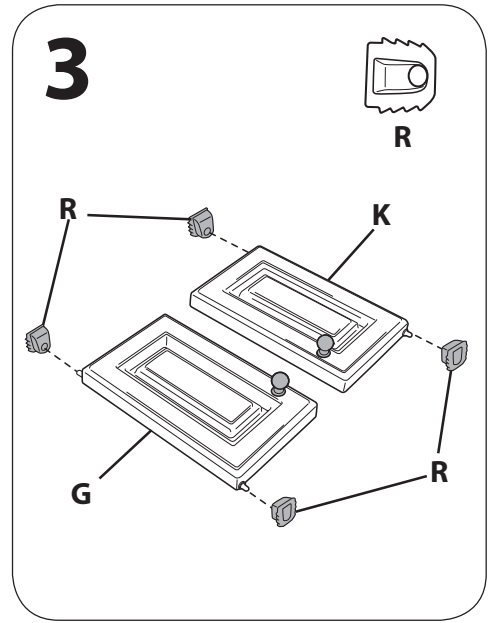
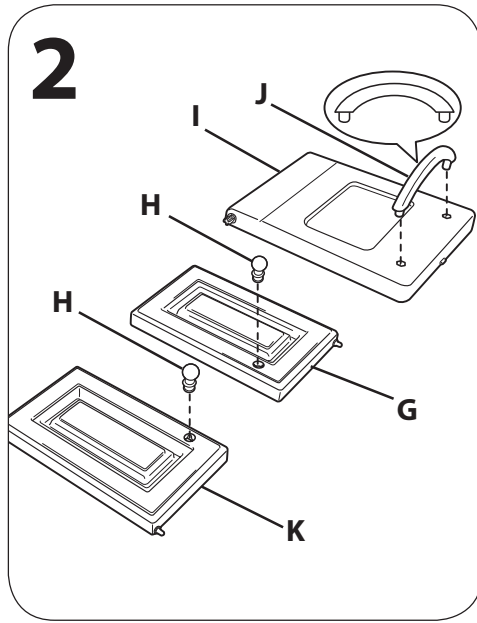
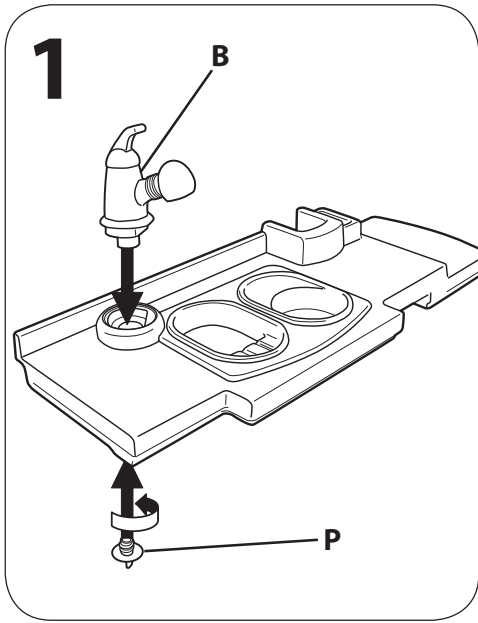
U.S.A a Kanada: Informace o záručním servisu nebo náhradních dílech získáte na našich webových stránkách www.littletikes.com, nebo volejte 1-800-321-0183, případně nám napište na adresu: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Některé náhradní díly je možné zakoupit také po skončení záruky - informace poskytneme na vyžádání.

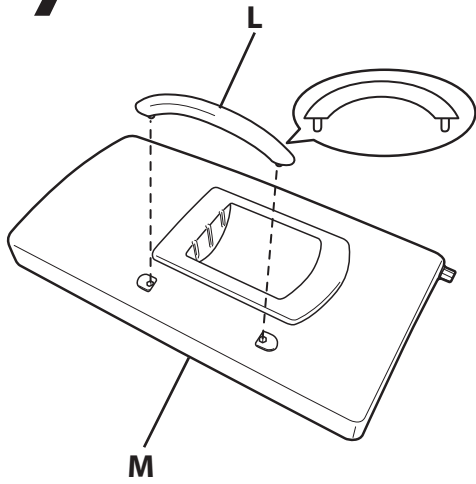
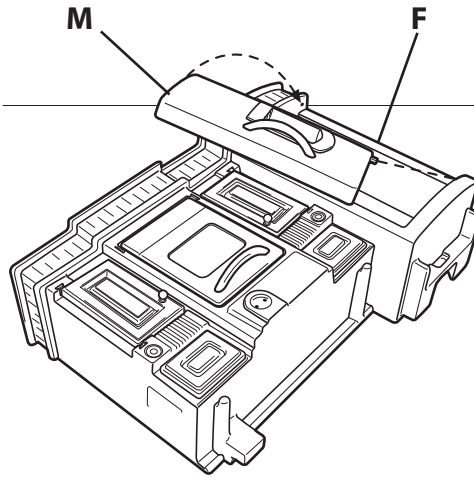
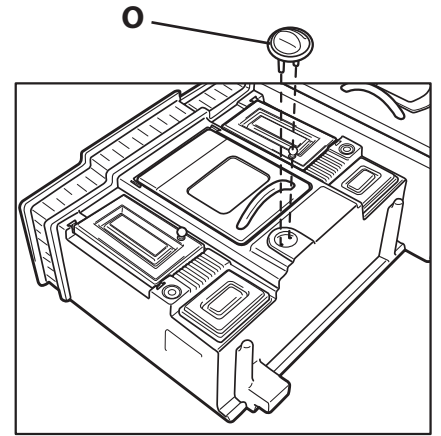
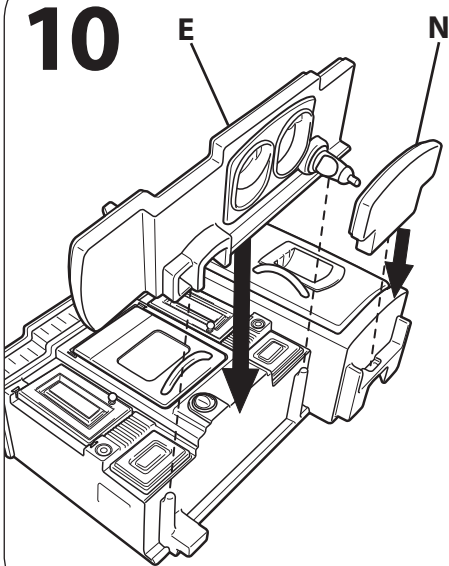
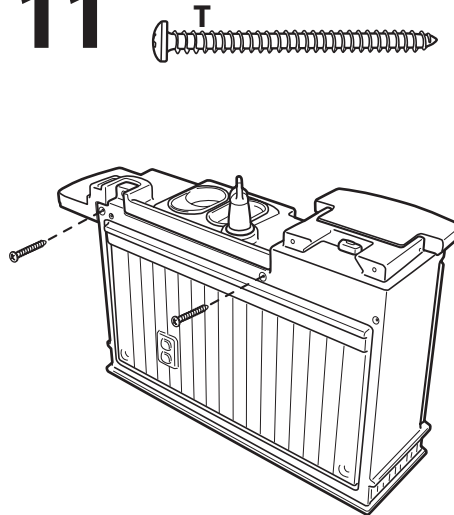
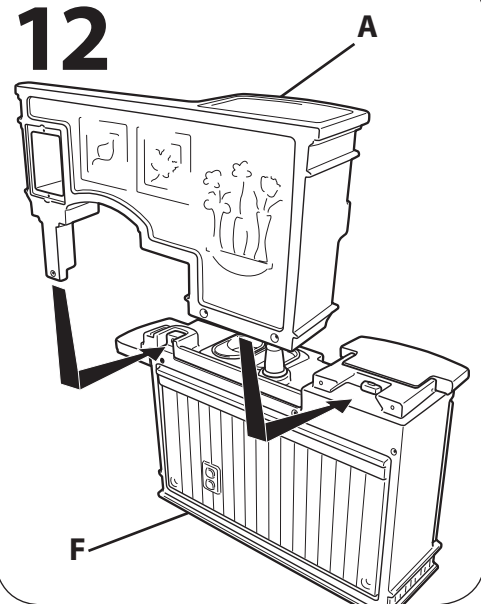
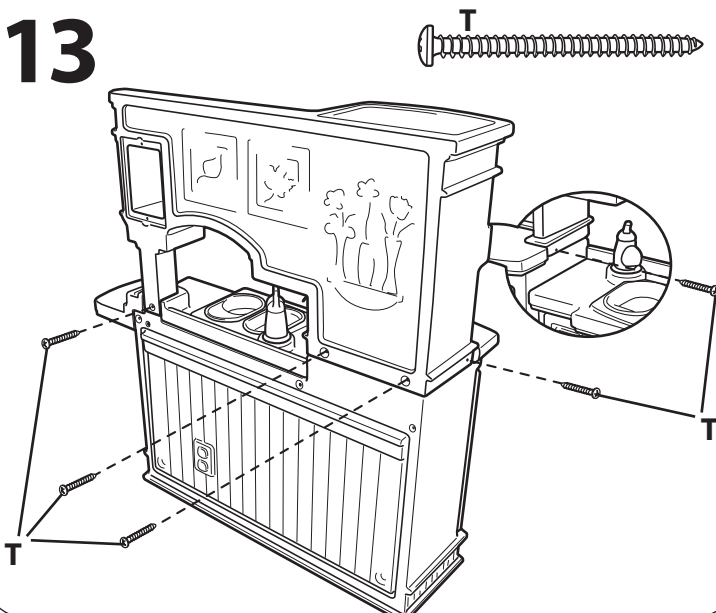
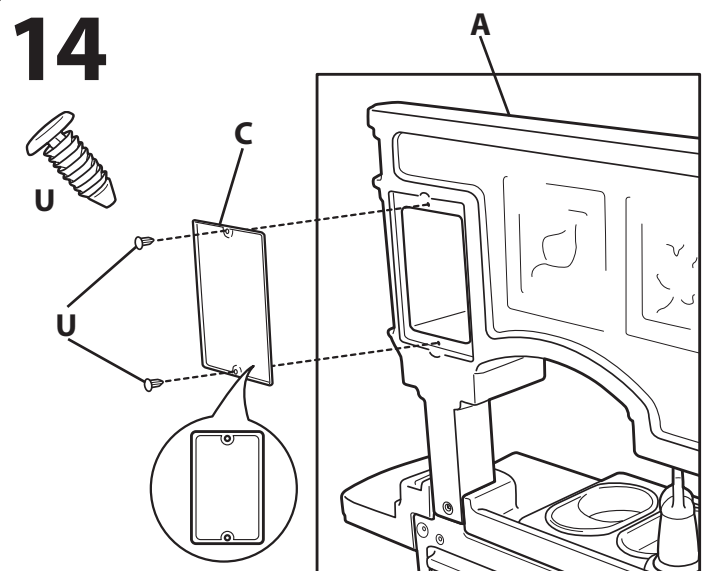
Mimo U.S.A a Kanadu: Záruční servis Vám zajistí prodejce hračky. Tato záruka Vám poskytuje určitá zákonná práva, podle zákonných úprav ve Vaší zemi můžete mít ještě další práva. Některé země/státy nepovolují odepření či omezení náhrad za nehody nebo za následné škody; v tom případě se výše uvedená omezení na Vás nevztahují.

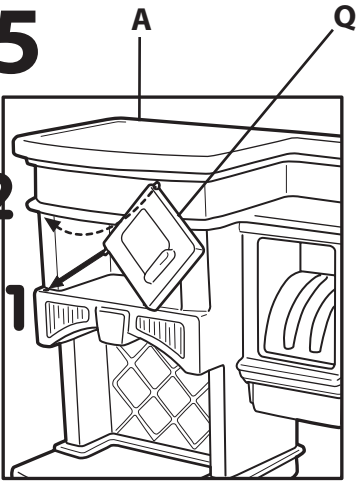
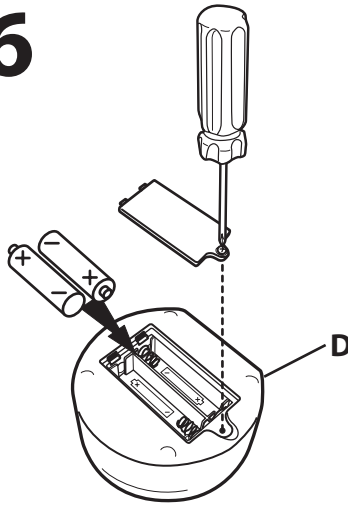
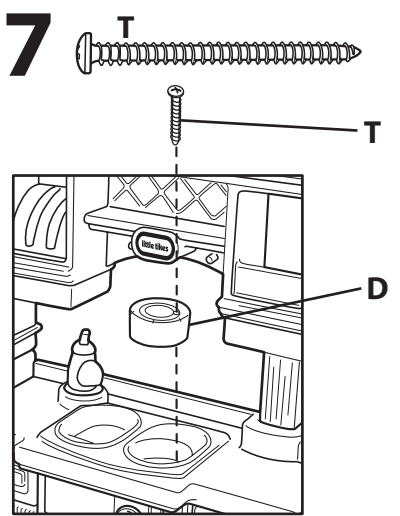
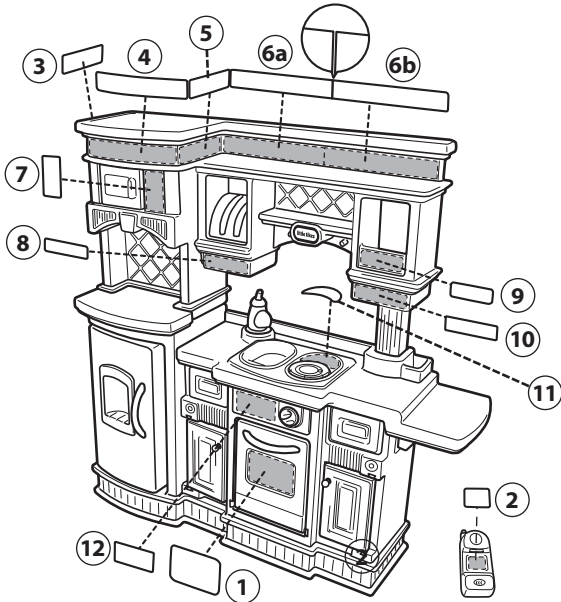
Tuto příručku si uschovejte, obsahuje důležité informace.

Navštivte naše webové stránky www.littletikes.com, kde si můžete zaregistrovat zakoupený výrobek a vyhrát hezké dárky.

(Není potřeba nakupovat)



7**8****9****10****11****12****13****14**

15**16****17****18****19**