

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ




DĚKUJEME VÁM ZA NÁKUP VÝROBKU WHIRLPOOL.
Abyste mohli využívat kompletnější podporu, registrujte svůj spotřebič na adrese www.whirlpool.com

Než začnete spotřebič používat,
pečlivě si přečtete příručky *Zdraví
a bezpečnost a Používání a údržba.*

POPIS SPOTŘEBIČE


SPOTŘEBIČ

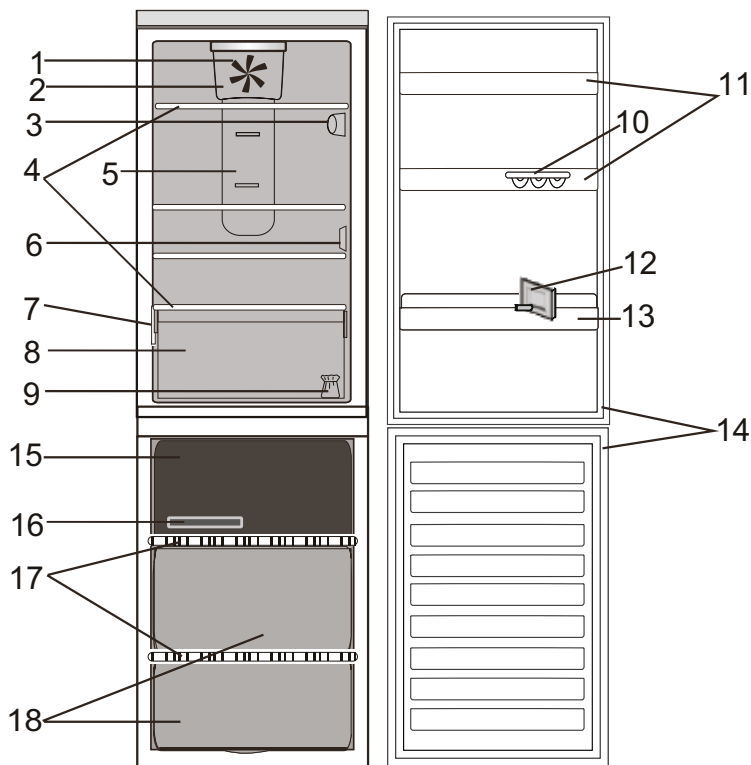

Chladicí oddíl

1. Ventilátor
 2. Kryt ventilátoru a prostor antibakteriálního filtru
 3. Elektronický ovládací panel/ jednotka osvětlení
 4. Poličky
 5. Oblast chladného vzduchu Multi-flow
 6. Kryt senzoru
 7. Výrobní štítek s obchodním názvem
 8. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
 9. Sada ke změně otevírání dveří
 10. Zásobník na vejce
 11. Dveřní přihrádka
 12. Oddělení pro lahve
 13. Přihrádka pro lahve
 14. Těsnění dveří
- #### Mrazicí oddíl
14. Těsnění dveří
 15. Horní zásuvka: nejchladnější prostor nejvhodnější pro zmrazení čerstvých potravin
 16. Nádobka na ledové kostky
 17. Poličky
 18. Zásuvky mrazničky


OVLÁDACÍ PANEĽ

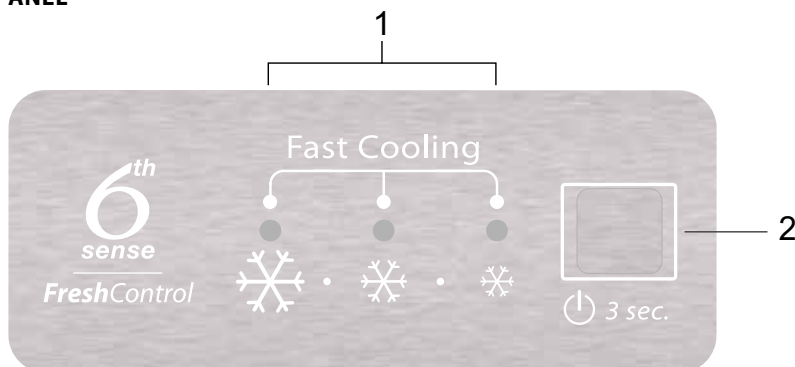


1. Světelné kontrolky (pro zobrazení aktuálního nastavení teploty nebo funkci rychlého chlazení)
2. Tlačítko zapnuto/klidový stav / tlačítko Teplota

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZÁSOBNÍK NA VEJCE

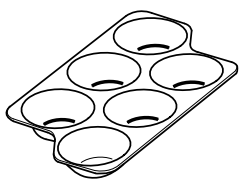

ODDĚLENÍ PRO LAHVE

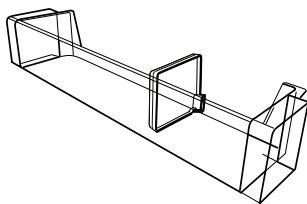

NÁDOBKKA NA LEDOVÉ KOSTKY

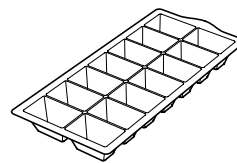

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak vložte potraviny do chladicího i mrazicího oddílu.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 vteřinu se zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) chladicího oddílu.

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

Více podrobností o funkcích je uvedeno v příručce Používání a údržba / na poslední straně jsou informace o možnosti získání příručky Používání a údržba

FUNKCE

FUNKCE ON/STANDBY

Chcete-li uvést spotřebič do pohotovostního režimu StandBy, **podržte tlačítko On/StandBy stisknuté po dobu 3 sekund**. Všechny ukazatele zhasnou kromě ukazatele režimu On/StandBy.

Stisknutím tlačítka spotřebič znovu aktivujete.

NASTAVENÍ TEPLoty

Na ovládacím panelu **stiskněte tlačítko Teplota** pro nastavení teploty z nejvyšší přes střední na nejnižší úroveň. Stisknutím tlačítka Teplota se nastavení teploty cyklicky změní. Při prvním zapojení spotřebiče do sítě je teplota nastavena ve střední poloze (nastavení z výroby).

Následující tabulka ukazuje nastavení teploty:

	VYS. TEPL.
	STŘEDNĚ VYS. TEPL.
	STŘEDNÍ TEPL.
	STŘEDNĚ NÍZKÁ TEPL.
	NÍZKÁ TEPL.
	RYCHLÉ CHLAZENÍ

. . .

LED zapnutá LED vypnutá

Poznámka: Zobrazená nastavení teploty odpovídají průměrné teplotě v celé chladničce.

FUNKCE ČERSTVÉ SE 6. SMYSLEM

Tato funkce automaticky zajišťuje optimální podmínky pro uchování skladovaných potravin.

FUNKCE RYCHLÉHO CHLAZENÍ

Funkce rychlého chlazení se doporučuje používat pro zvýšení kapacity chlazení/mrazení chladicího/mrazicího oddílu při uložení velkého množství potravin.

Pro aktivaci funkce rychlého chlazení **tiskněte cyklicky tlačítko Teplota** na ovládacím panelu, až všechny 3 kontrolky blikají a zůstanou svítit.



Funkce se automaticky vypne za 12 hodin a vrátí se na předchozí nastavenou teplotu.

Funkci lze ručně deaktivovat stisknutím tlačítka Teplota na ovládacím panelu.

OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY


Systém osvětlení v oddílech chladničky používá světla LED pro lepší osvětlení a velmi nízkou spotřebu energie. Pokud systém osvětlení LED nefunguje, kontaktujte servis, který závadu odstraní.

Upozornění: Osvětlení oddílu chladničky se zapne, když jsou dveře otevřené. Pokud dveře zůstanou otevřené po dobu delší než 4 minuty, světlo se automaticky vypne.

VENTILÁTOR + ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTR

Ventilátor udržuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.


Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může do něj být vložen antibakteriální filtr. Filtr vyjměte z krabice umístěné v zásuvce na ovoce a zeleninu a zasuňte ho do krytu ventilátoru – viz obrázek. Postup výměny je přiložen v krabici s filtrem.

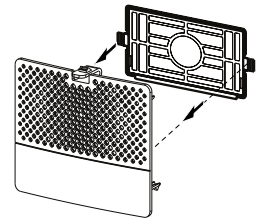

TABULKA POPLACHŮ

TYP POPLACHU	SIGNALIZACE	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Poplach při otevřených dveřích	Světlo v chladničce bliká.	Dveře zůstaly otevřené na dobu delší než 3 minuty.	Zavřete dveře
Poplach při otevřených dveřích	Světlo v chladničce se vypnulo.	Dveře zůstaly otevřené na dobu delší než 4 minuty.	Zavřete dveře
Závada	Některý ukazatel teploty bliká	Jedná se o závadu produktu.	Obráťte se na servisní středisko


JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

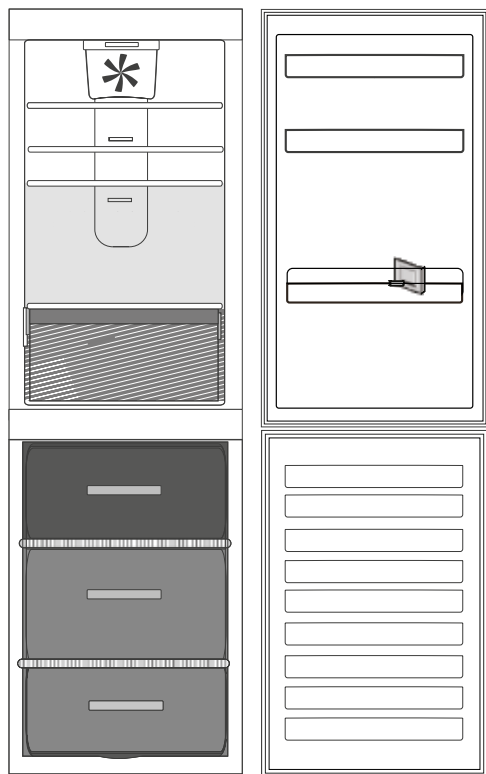

Vysvětlivky:



MÍRNÁ ZÓNA Určena pro skladování tropického ovoce, plechovek, nápojů, vajec, omáček, zavařenin, másla, marmelád



CHLADNÁ ZÓNA Určena pro skladování sýrů, mléka, denních potravin, lahůdek, jogurtů, studených nářezů, dezertů



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



ZÁSUVKA MRAZICÍ ZÓNY (NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA) Určena pro zmrazení čerstvých/vařených pokrmů.



ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Poznámka: Šedý odstín legendy neodpovídá barvě zásuvek

CHLADICÍ ODDÍL

K zabalení potravin používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a přilnavé fólie.

Tekutiny nebo potraviny, které šíří nebo pohlcují pach nebo vůni, vždy uchovávejte v uzavřených nádobách nebo přikryté.

Pokud v chladničce skladujete malé množství potravin, doporučujeme použít police nad zásuvkou na ovoce a zeleninu, protože se jedná o nejchladnější oblast.

Potraviny, které uvolňují velké množství etylenu a které jsou citlivé na tento plyn, jako např. ovoce, zelenina a saláty, by vždy měly být odděleny nebo zabaleny, aby se nezkracovala jejich životnost; například neskladujte rajská jablíčka společně s ovocem kiwi nebo zelím.

Aby se zabránilo převržení lahví, můžete použít přihrádku na láhve (k dispozici u vybraných modelů).

Neukládejte potraviny příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ ODDÍL

Mraznička je ideálním místem pro uchovávání mražených potravin, vyrábění kostek ledu a zamrazení čerstvých potravin v mrazicím oddílu.

Na typovém štítku je uveden maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit během 24 hodin (...kg / 24 h). Máte-li malé množství potravin pro uložení v mrazicím oddělení, doporučujeme použít střední oddíl.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokyny k údržbě a čištění a k řešení problémů naleznete v **příručce Používání a údržba**.

Příručku Používání a údržba lze získat: > v servisním středisku; telefonní číslo je uvedeno v záruční brožurce.> stažením z webových stránek Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



OBRAŤTE SE NA SERVISNÍ STŘEDISKO.

Při kontaktování servisního střediska uveďte obě čísla, která se nacházejí na servisním štítku. <http://www.whirlpool.com>

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní straně spotřebiče.

