

Chladnička

KND 9861

Návod k obsluze

Blomberg[®]

Před instalací a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze.

Vážený zákazníku,

doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách a zkontrolovaný více než pečlivými postupy kontroly kvality, bude dlouho a spolehlivě sloužit.

Doporučujeme Vám pečlivě si přečíst celý návod ještě před uvedením Vašeho výrobku do provozu a uschovat ho pro případné pozdější použití.

Tento návod

- Vám pomůže s rychlým uvedením výrobku do provozu a jeho bezpečným používáním.
- Návod si přečtěte před instalací a provozem vašeho výrobku.
- Postupujte podle pokynů, a to zejména těch, které se týkají bezpečnosti.
- Návod uložte na dostupné místo pro případné další použití.
- Přečtěte si rovněž ostatní dokumenty dodané spolu s vaším výrobkem.

Tento návod je určen pro více modelů.

Symbole a jejich popisy

Tento návod k obsluze obsahuje následující symboly:



Důležité informace nebo užitečné uživatelské tipy.




Varování před situacemi ohrožujícími zdraví nebo majetek.



Varování před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.




Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obsah

1. Popis spotřebiče	4
2. Upozornění	5
Vhodné použití	5
Základní bezpečnostní principy	5
Informace pro chladničky se zásobníkem vody	7
Bezpečnost dětí	7
Bezpečnostní informace o chladiivu	7
Doporučení pro úsporu energie	7
3. Instalace	7
Příprava spotřebiče na přepravu	8
Před zapnutím spotřebiče	8
Elektrické připojení	8
Likvidace obalů	9
Zpětný odběr starého přístroje	9
Umístění a instalace	9
Výměna žárovky	9
Nastavení nožiček	9
Nasazení spodního ventilačního krytu	9
4. Příprava	10
5. Obsluha chladničky	11
Ovládací panel	11
Mražení čerstvých potravin	14
Doporučení pro skladování zmražených potravin	15
Odmrazování	15
Umístění potravin	15
Informace o hlubokém zmražení	15
Systémy péče o hygienu	16
Výrobník ledových kostek (Icematic)	16
Prostor s nulovou teplotou	17
Posuvné police	17
6. Čištění a údržba	18
Ochrana plastových povrchů	18
7. Řešení případných problémů	19

1. Popis spotřebiče

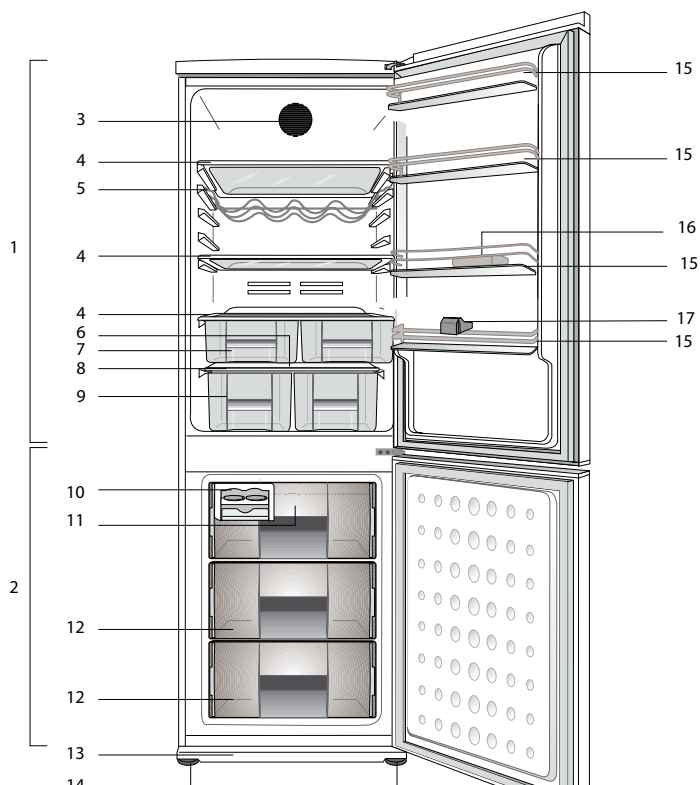

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Prostor chladničky | 10. Box na výrobu ledu |
| 2. Prostor mrazničky | 11. Prostor pro rychlé mražení |
| 3. Ventilátor | 12. Prostor pro hluboké mražení |
| 4. Nastavitelné police | 13. Vzduchová mřížka |
| 5. Regál na víno | 14. Nastavitelná přední nožka |
| 6. Zásuvka na salát | 15. Dveřní police prostoru chladničky |
| 7. Druhé patro zásuvek na ovoce a zeleninu | 16. Držáky vajec |
| 8. Kryt zásuvek na ovoce a zeleninu | 17. Police na lahve |
| 9. Zásuvky na ovoce a zeleninu | |



Obrázky uvedené v tomto návodu k obsluze jsou pouze schématické a nemusí přesně odpovídat vašemu výrobku. Pokud vás zakoupený výrobek neobsahuje uvedené součásti, platí tyto součásti pro jiné modely.

2. Upozornění

Doporučujeme, abyste si přečetli následující upozornění. Při jejich nedodržení vám hrozí riziko újmy na zdraví nebo poškození majetku. V takovém případě ztrácíte nárok na záruku a zajištění veškeré bezporuchovosti.

Životnost produktu je 10 let. Během této doby udržujeme sklad komponentů shodných pro správnou funkčnost výrobku.

Vhodné použití


- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte jej venku. Není vhodný pro venkovní použití i v zastřešených místech.

Základní bezpečnostní principy

- Pokud chcete tento spotřebič recyklovat, doporučujeme obrátit se autorizovaný servis a zkontrolovat možnosti zpětného odběru.
- V případě veškerých dotazů a problémů se spotřebičem kontaktujte autorizovaný servis. Neprovádějte sami nebo nenechte provést zásahy na spotřebiči před konzultací s autorizovaným servisem.
- Vyvarujte se konzumaci zmrzliny a nanuků ihned po jejich vyjmutí z mrazničky! (Můžete si přivodit omrzliny v ústech).
- Nevkládejte do mrazničky nápoje v láhvích a plechovkách! Mohou vybuchnout.
- Nedotýkejte se prsty zmražených potravin, můžete se k nim přichytit.
- Odpojte chladničku před čištěním nebo rozmrazováním.
- Pro čištění a rozmrazování chladničky není vhodné používat páru a parní čističe. Pára může přijít do kontaktu s elektronickými částmi a způsobit zkrat nebo elektrický šok.

- Nepoužívejte žádné součásti ledničky jako podpěru nebo schod.
- Uvnitř chladničky nepoužívejte žádná elektrická zařízení.
- Nesmíte poškodit chladicí okruh, ve kterém proudí chladivo. Chladivo, které může vybuchnout v důsledku proděravění okruhu nebo povrchu, může způsobit podráždění pokožky nebo poškození očí.
- Nepřikrývejte žádným materiálem a neblokuje ventilační obvody v chladniče.
- Elektrické přístroje mohou opravovat pouze kvalifikovaní odborníci. Opravy provedené nekompetentními osobami mohou představovat ohrožení uživatelů.
- V případě jakékoli poruchy a také během konzervačních prací nebo oprav, odpojte chladničku od přívodu elektrické energie nebo vypněte patřičný jistič, popř. vyjměte kolíček ze zásuvky.
- Při vyjmutí přírodního kabelu ze zásuvky nikdy netahejte za kabel.
- Nápoje s vyšším obsahem alkoholu vkládejte do chladničky v důkladně uzavřených nádobách a ve svislé pozici.
- V chladniče neuchovávejte snadno vznětlivé materiály ani produkty s obsahem hořlavých plynů (např. spreje), a také výbušné materiály.
- Pro rozmrazování chladničky nepoužívejte žádné mechanické přístroje, kromě těch, které jsou doporučeny výrobcem.
- Příklad nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými a smyslovými schopnostmi, nebo bez odpovídajících zkušeností, pokud nezajistíte dozor nebo přeškolení obsluhy osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Zajistěte, aby si děti se spotřebičem nehrály.
- Nezapojte chladničku, pokud jste zjistili, že je poškozená. Případně pochybnosti zkontrolovte se servisem.

- Elektrická bezpečnost chladničky je zajištěná pouze tehdy, pokud uzemňovací systém odpovídá standardům.
- Vystavení spotřebiče dešti, slunci a větru ohrožuje elektrickou bezpečnost.
- V případě poškození kabelu kontaktujte autorizovaný servis.
- Během instalace chladničky přístroj nesmí být připojen k síti. Může to způsobit úraz nebo smrt.
- Chladnička je určena výhradně ke skladování potravin. Nepoužívejte ji pro jiné účely.
- Štítek s technickými daty je umístěn na levé vnitřní straně.
- Pokud je chladnička vybavená modrým světlem, nedívejte se na ně přes optická zařízení.
- Po výpadku proudu a obnovení dodávky vyčkejte u manuálně řízených chladniček 5 minut před opětovným zapnutím.
- Pokud chladnička změní majitele, dbejte, aby nový uživatel obdržel také návod k obsluze.
- Při přemísťování chladničky dbejte, abyste nepoškodili přívodní kabel. Pro zamezení požáru kabel nezamotávejte. Na přívodní kabel nestavějte těžké předměty. Pokud je kolíček v zásuvce, nedotýkejte se jej mokřýma rukama.
- Z bezpečnostních důvodů nestříkejte vodou na vnější ani vnitřní části chladničky.
- Nepoužívejte v blízkosti chladničky lehce hořlavé materiály, jako např. plyn. Hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
- Nepokládejte na chladničku nádoby s vodou. Hrozí riziko elektrického úrazu nebo požáru.
- Nepřetěžujte chladničku nadměrným množstvím potravin. Nadměrné množství může z ledničky vypadnout během otevírání dvířek a může způsobit poranění nebo poškození chladničky. Nepokládejte na chladničku žádné předměty, protože mohou upadnout během otevírání nebo zavírání dveří.
- Neuchovávejte v chladničce žádné materiály, které vyžadují udržení stálé teploty, jako vakcín, a léků citlivých na teplotní změny, materiály pro výzkumné účely.
- Pokud chladničku dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte přívodní kabel z elektrické sítě. Poškození elektrické instalace může způsobit požár.
- Koncovku zástrčky je třeba pravidelně čistit, jinak může způsobit požár.
- Pokud nastavitelné nožičky nestojí pevně na podlaze, chladnička se může samovolně posouvat. Regulační nožiček můžete zajistit pevné umístění chladničky.
- Při přenášení ledničku nedržte za madlo, mohlo by prasknout.
- Pokud umístíte spotřebič vedle jiné chladničky nebo mrazničky, musí být minimální vzdálenost mezi spotřebiči 8 cm. V opačném případě může na přilehlých stěnách spotřebičů kondenzovat vlhkost.

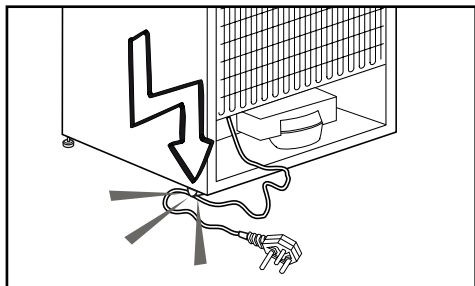

- Nepoužívejte poškozenou nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.

Informace pro chladničky se zásobníkem vody

- Tlak vodovodu by měl být minimálně 1 bar.
- Tlak vodovodu by měl být maximálně 8 barů.
- Používejte pouze pitnou vodu.

Bezpečnost dětí

- Pokud jsou dveře chladničky opatřeny zámekem, umístěte klíč mimo dosah dětí.
- Zajistěte, aby si děti nehráli se spotřebičem.

Bezpečnostní informace o chladiivu

Pokud je chladnička vybavená chladiivem R600a:

R600a je snadno vznětlivý plyn. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby během provozu a transportu nedošlo k poškození systému a chladicího potrubí. V případě poškození je třeba chladničku umístit v dostatečné vzdálenosti od zdrojů ohně, které mohou způsobit vznícení. Provětrejte místnost, ve které se chladnička nachází.

V případě vybavení chladiivem typu R134a je výše uvedená bezpečnostní instrukce bezpředmětná.

Označení plynu použitého v chladničce je uvedeno na štítku po levé straně vevnitř chladničky.

Starou chladničku nikdy neodstraňujte jejím spálením.

Doporučení pro úsporu energie

- Nenechávejte dvířka ledničky otevřená na dlouhou dobu.
- Nevkládejte do chladničky horké pokrmy ani nápoje.
- Nezaplňujte chladničku tak, aby nadměrné množství potravin zabráňovalo cirkulaci vzduchu.
- Neinstalujte chladničku tam, kde bude vystavena přímému slunci, ani tam v blízkosti tepelných zdrojů jako jsou kamna, trouba, myčky nebo ohřívače.
- Pamatujte, aby potraviny byly skladovány v uzavřených nádobách.
- Pro chladničky s mrazničkou: maximální množství potravin můžete uložit v mrazničce, když odstraníte police nebo zásuvky mrazničky. Uvedená hodnota spotřeby energie pro vaši chladničku byla změřena po odstranění polic a zásuvek a při maximálním zatížení. Police a zásuvky používejte podle tvaru a velikosti potravin ke zmrazení.
- Rozmrazování zmrzlých potravin v chladničce pomáhá šetřit energii a zároveň přispívá k zachování kvality potravin.

3. Instalace


! Pamatujte, že výrobce nezodpovídá za škody v případě, že nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto návodu k obsluze.

Příprava spotřebiče na přepravu:

1. Před transportem chladničku vyprázdněte a vyčistěte.
2. Police, příslušenství, přihrádku na zeleninu atd. připevněte lepicí páskou pro zabezpečení před úderem před opětovným rozbalením.
3. Obal je třeba obvázat hrubým pásem a silnými provazy a dodržovat pravidla přepravy, která jsou uvedena na obalu.

Před zapnutím spotřebiče

1. Než začnete chladničku používat, zkontrolujte zda je vnitřní prostor chladničky suchý a zda v zadní části chladničky může vzduch volně cirkulovat.

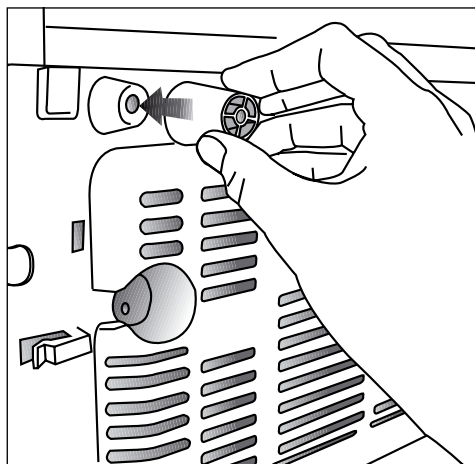

2. Vložte dva klíny mezi rozvody chladicího okruhu, jak je zobrazeno na obrázku. Plastové klíny zajistí dostatečný odstup mezi lednicí a stěnou, požadovaný pro správnou cirkulaci vzduchu. (obrázek je pouze ilustrační, nemusí odpovídat typu vaší chladničky).
3. Vyčistěte prostor chladničky podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění a údržba“.
4. Zapojte přívodní kabel do zásuvky. Po otevření dvířek se rozsvítí v chladničce světlo.
5. Po spuštění kompresoru uslyšíte jemný šum. Tekutina a plyn v chladicím systému mohou také šumět i v případě, že kompresor není v chodu. Je to zcela normální.
6. Přední hrany chladničky se mohou zahřívat. Je to zcela normální. Tyto části se mohou zahřívat pro zamezení kondenzace páry.

Elektrické připojení

Chladnička se zapojuje do zásuvky s uzemněním, jištěnou jističem s odpovídající kapacitou.

Důležité upozornění:

- Instalace chladničky musí být v souladu s místními předpisy.
- Po instalaci musí být zásuvka stále dostupná.
- Napětí a doporučená pojistka jsou uvedeny v kapitole „Technická data“.
- Uvedené napětí musí odpovídat napětí vaší elektrické instalace.
- Pro připojení nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozbočovače.



Poškozený přívodní kabel musí vyměnit autorizovaný a kvalifikovaný elektrikář.



Výrobek nelze používat, dokud není opraven! Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!

Likvidace obalů

Obalové materiály mohou představovat pro děti riziko. Materiály je třeba skladovat mimo dosah dětí nebo je odstranit podle doporučení pro třídění odpadů. Není možné se jich zbavovat jako běžného domácího odpadu. Obalové materiály jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Zpětný odběr starého přístroje

Starou chladničku je třeba odstranit s ohledem na přírodní prostředí.

- Pro odstranění chladničky kontaktujte prodejce nebo sběrné místo ve svém bydlišti.
- Před straněním chladničky je třeba odštípnout koncovku elektrického kabelu a znehodnotit zámky ve dveřích, pro zamezení uzamčení dětí uvnitř chladničky.

Umístění a instalace

⚠ Pokud je vstup do místnosti, kde má být chladnička umístěna příliš úzký. Je možné požádat autorizovaný servis o demontáž dveří chladničky. Tím se zmenší šířka chladničky o několik centimetrů.

Demontáž a následnou montáž dveří chladničky může provádět pouze autorizovaný servisní technik. Jinak hrozí ztráta záruky.

1. Chladničku umístěte tak, aby vám nic nebránilo v jejím snadném používání.
2. Chladničku umístěte do suché místnosti, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření.
3. Pro zajištění správné funkce chladničky, musí být kolem chladničky dostatečný prostor pro větrání. Pokud má být chladnička umístěna ve výklenku ve zdi, musí být její vzdálenost od stropu a zdi minimálně 5 cm. Je-li podlaha pokrytá kobercem, musí být vzdálenost mezi podlahou a kobercem alespoň 2,5 cm.


4. Chladničku umístěte na podlahu s rovným povrchem.
5. Okolní teplota chladničky nesmí klesnout pod 10 °C.

Výměna žárovky

Jestliže potřebujete vyměnit žárovku používanou pro osvětlení vaší chladničky, zavolejte prosím autorizovaný servis.

Nastavení nožiček


Pokud není vaše chladnička vyvážená, vyrovnáte ji tak, že otáčíte předními nožkami podle obrázku.

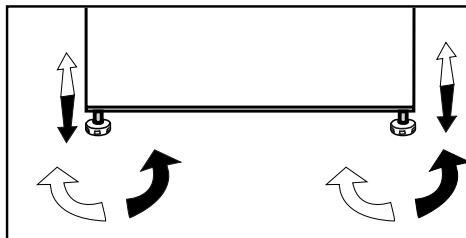





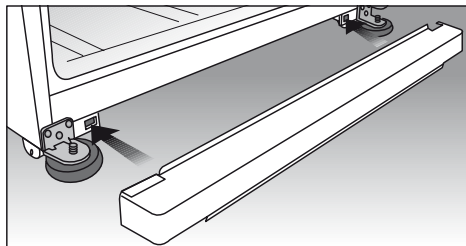

Roh, kde jsou umístěny nožky, se sníží, když otáčíte ve směru černé šipky, zvedne se, když otáčíte opačným směrem. Pokud vám někdo pomůže nadzvednout chladničku, proces se usnadní.

Nasazení spodního ventilačního krytu

Postupujte podle obrázku




4. Příprava

-  Chladničku je třeba instalovat nejméně 30 cm od tepelných zdrojů, jako jsou vařiče nebo elektrická kamna. Také je třeba chránit ji před přímým slunečním zářením.
-  Teplota v místnosti, ve které bude chladnička umístěna, by měla být alespoň 10°C. S ohledem na účinnost chladničky se nedoporučuje její používání při nižších teplotách.
-  Prosíme, ujistěte se, že jste důkladně vyčistili vnitřní prostor chladničky.
-  Pokud budete instalovat dvě chladničky vedle sebe, je třeba zachovat mezi nimi odstup nejméně 2 cm.
-  Během prvních 6 hodin po instalaci spotřebiče dodržujte tyto pokyny:
 - Neotevírejte často dvířka.
 - Chladničku zapněte prázdnou, bez jakýchkoli potravin.
 - Neodpojujte chladničku. V případě výpadku, který nemůžete sami opravit, postupujte podle doporučení v kapitole „Řešení problémů“.
-  Originální balení a částí molitanu je třeba ponechat pro případnou přepravu spotřebiče.

5. Obsluha chladničky

Ovládací panel

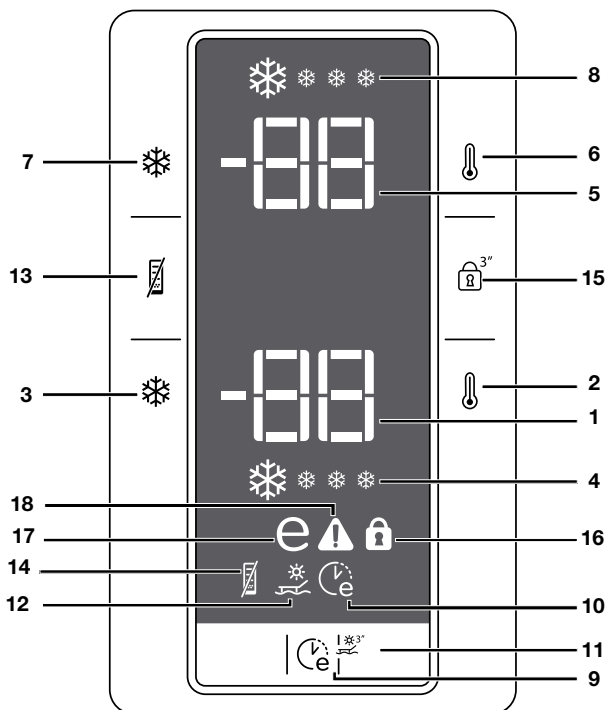

1. Prostor mrazničky - Ukazatel teploty

Zobrazuje teplotu nastavenou pro prostor mrazničky.

2. Prostor mrazničky - Funkce nastavení teploty

Tato funkce vám umožní nastavit teplotu mrazničky. Stiskněte toto tlačítko pro nastavení teploty v mrazničce na úroveň: -18 °C, -20 °C, -22°C a -24 °C. (v tomto pořadí)

3. Funkce rychlého mražení

Symbol rychlého mražení bude během používání funkce rychlého mražení svítit. Pro zrušení této funkce stisknete znovu tlačítko

rychlého mražení. Symbol rychlého mražení zhasne a obnoví se normální stav. Pokud funkci rychlého mražení nezrušíte sami, zruší se automaticky po uplynutí 4 hodin nebo poté, co teplota v prostoru mrazničky dosáhne požadované teploty.

Pokud chcete zmrazit velké množství čerstvých potravin, stiskněte tlačítko rychlého mražení před vložením potravin do prostoru mrazničky. Pokud budete tlačítko rychlého mražení opakovaně v krátkých intervalech mačkat, aktivuje se ochrana elektronických obvodů a kompresor se nespustí hned. Tato funkce se, po obnovení napájení po předchozím výpadku proudu, sama neobnoví.

4. Indikátor funkce rychlého mražení

Jestliže je funkce rychlého mražení aktivní, bude tento symbol animovaně blikat.

5. Prostor chladničky - Ukazatel teploty

Zobrazuje teplotu nastavenou pro prostor mrazničky.

6. Prostor chladničky - Funkce nastavení teploty

Tato funkce vám umožní nastavit teplotu mrazničky. Stiskněte toto tlačítko pro nastavení teploty v mrazničce na úroveň: 8 °C, 6 °C, 4 °C a 2 °C. (v tomto pořadí)

7. Funkce rychlého chlazení

Když stisknete tlačítko rychlého chlazení, bude teplota v prostoru chladničky nižší, než je nastavená teplota.

Tuto funkci můžete používat pro potraviny umístěné v prostoru chladničky, jestliže chcete, aby byly velmi rychle vychlazeny.

Pokud chcete vychladit velké množství čerstvých potravin, doporučujeme aktivovat tuto funkci před vložením potravin do chladničky. Indikátor rychlého chlazení bude během používání funkce rychlého chlazení svítit. Pro zrušení této funkce stisknete znovu tlačítko rychlého chlazení. Indikátor rychlého chlazení zhasne a obnoví se normální stav.

Pokud funkci rychlého chlazení nezrušíte sami, zruší se automaticky po uplynutí 2 hodin nebo poté, co teplota v prostoru chladničky dosáhne požadované teploty. Tato funkce se po obnovení napájení po předchozím výpadku proudu sama neobnoví.

8. Indikátor funkce rychlého chlazení

Jestliže je funkce rychlého mražení aktivní, bude tento symbol animovaně blikat.

9. Funkce Eco-Fuzzy (speciální úsporný režim)

Pro aktivaci režimu Eco-Fuzzy stiskněte tlačítko této funkce. Chladnička se nejpozději po 6 hodinách nastaví do nejúspornějšího režimu a po dobu aktivity této funkce bude svítit indikátor úsporného režimu. Pro deaktivaci režimu Eco Fuzzy znovu stiskněte tlačítko funkce.

10. Indikátor funkce Eco-Fuzzy (speciální úsporný režim)

Jestliže je funkce Eco-Fuzzy aktivní, bude tento symbol svítit.

11. Funkce Dovolena

Pro aktivaci režimu Dovolena zmáčkněte a držte tlačítko funkce Eco Fuzzy po dobu 3 sekund. V tomto režimu bude chlazení prostoru chladničky vypnuto a teplota v prostoru chladničky bude udržována na 15 °C, aby se zabránilo šíření nežádoucího zápachu. Pokud je tento režim aktivní, ukazatel teploty prostoru chladničky je vypnut. Pro vypnutí funkce Dovolena zmáčkněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko funkce Eco Fuzzy.

12. Indikátor funkce dovolená

Tento symbol svítí, pokud je režim Dovolena aktivní.

13. Úsporný režim ovládacího panelu

Po stisku tlačítka funkce úsporného režimu, bude tato funkce aktivována a symbol této funkce se rozsvítí. Po dobu, kdy je tato funkce aktivní, budou všechny indikátory (kromě indikátoru této funkce) na ovládacím panelu vypnuty. Tato funkce bude vypnuta, jakmile stisknete kterékoli tlačítko na ovládacím panelu nebo otevřete dveře chladničky. V tom případě se všechny indikátory znovu zobrazí a indikátor úsporného režimu zůstane svítit. Pokud po dobu dalších 5 minut nezmáčknete některé tlačítko nebo neotevřete dveře, znovu se aktivuje funkce úsporného režimu ovládacího panelu. Po opětovném zmáčknutí tlačítka úsporného režimu dojde k deaktivaci této funkce a indikátor této funkce na ovládacím panelu přestane svítit.

14. Indikátor úsporného režimu ovládacího panelu

Pokud je funkce úsporného režimu ovládacího panelu aktivní, bude tento symbol svítit.

15. Zámek ovládacího panelu

Funkci zámku ovládacího panelu aktivujete stiskem a podržením tlačítka této funkce na dobu 3 sekund. Po aktivaci této funkce se rozsvítí symbol zámku ovládacího panelu a všechna tlačítka na ovládacím panelu budou deaktivována. Pro vypnutí této funkce stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko zámku ovládacího panelu.

16. Indikátor zámku ovládacího panelu

Pokud je funkce zámku ovládacího panelu aktivní, bude tento symbol svítit.

17. Indikátor úsporného režimu

Indikátor úsporného režimu se rozsvítí vždy, když je teplota v prostoru mrazničky nastavena na -18 °C. Jestliže spustíte funkci rychlého chlazení nebo rychlého mražení, indikátor úsporného režimu zhasne.

18. Indikátor vysoké teploty a chyby

Tento symbol se rozsvítí, pokud dojde ke zjištění příliš vysoké teploty uvnitř spotřebiče nebo k chybě spotřebiče.

Mražení čerstvých potravin

Nastavení prostoru mrazničky	Nastavení prostoru chladničky	Vysvětlení
-18 °C	4 °C	Toto je normální doporučené nastavení.
-20, -22 nebo -24 °C	4 °C	Tato nastavení doporučujeme používat v případě, že teplota okolí přesahuje 30 °C.
Rychlé mražení	4 °C	Používejte v situaci, kdy chcete zmrazit potraviny v krátkém čase. Po dokončení tohoto procesu se vaše chladnička vrátí do předchozího režimu.
-18 °C nebo chladnější	2 °C	Pokud máte pocit, že prostor chladničky není dostatečně chladný z důvodu vysoké teploty prostředí nebo častého otevírání a uzavírání dvířek.
-18 °C nebo chladnější	Rychlé chlazení	Můžete jej použít tehdy, když je prostor chladničky přeplněný nebo pokud chcete své potraviny velmi rychle vychladit. Doporučujeme vám, abyste aktivovali funkci rychlého chlazení 4-8 hodin před vložením potravin.

- Před vložením do chladničky potraviny raději zabalte nebo zakryjte.
- Teplé potraviny nechejte před jejich vložením do chladničky vychladnout na pokojovou teplotu.
- Potraviny, které máte v úmyslu zmrazit, musí být čerstvé a kvalitní.
- Potraviny rozdělte na porce odpovídající denní spotřebě rodiny.
- Potraviny dobře zabalte, aby nedocházelo k jejich vysušování, a to i v případě, že je budete skladovat jen krátkou dobu.
- Materiály používané pro zabalení musí být odolné proti roztrhnutí a odolné vůči chladu, vlhkosti, zápachu, oleji a kyselinám, a musí být rovněž vzduchotěsné. Kromě toho musí být dobře uzavřeny a vyrobeny ze snadno použitelných materiálů vhodných pro hluboké mražení.
- Zmražené potraviny je nutno použít bezprostředně poté, co byly rozmrazeny a nikdy byste je neměli znovu zmrazovat.

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, dodržujte prosím následující pokyny:

1. Nezmrazujte příliš velká množství potravin současně. Kvalita potravin se nejlépe zachová, jestliže je úplně zmrazíte v co nejkratším čase.
2. Vložení teplých potravin do prostoru mrazničky způsobí, že chladicí systém bude nepřetržitě pracovat tak dlouho, dokud nebudou potraviny důkladně zmrazeny.
3. Dávejte si pozor zejména na to, abyste nesmíchali již zmražené potraviny s čerstvými potravinami.

Doporučení pro skladování zmražených potravin

- Předem zabalené komerčně zmražené potraviny by měly být uloženy v souladu s pokyny výrobce zmražených potravin pro ******** (4 hvězdičkový) prostor pro skladování zmražených potravin.
- Pro zachování vysoké kvality dosahované výrobcí a prodejci zmražených potravin byste měli dodržovat následující zásady:
 1. Vložte balení do mrazničky co nejdříve po jeho zakoupení.
 2. Zajistěte, aby byl obsah označen štítkem a datem.
 3. Nepřekračujte data „Použitelné do“ a „Spotřeba do“, uvedená na obalu.

Odmrazování

Prostor mrazničky se odmrazuje automaticky.

Umístění potravin

Police v prostoru mrazničky	Různé zmražené potraviny jako například maso, ryby, zmrzlina, zelenina apod.
Držák vajec	Vejce
Police v prostoru chladničky	Potraviny na pánvi, zakryté talíře a uzavřené nádoby
Dveřní police v prostoru chladničky	Malé a zabalené potraviny nebo nápoje (například mléko, ovocný džus a pivo)
Zásuvka na ovoce a zeleninu	Ovoce a zelenina
Prostor Freshzone	Lahůdkářské výrobky (sýry, máslo, salám apod.)

Informace o hlubokém zmražení

Potraviny musí být po vložení do chladničky zmrazeny co nejrychleji, aby se zachovala jejich dobrá kvalita.

Norma TSE vyžaduje (za určitých podmínek měření), aby chladnička zmrazila alespoň 4,5 kg potravin při teplotě okolí 32 °C na -18 °C nebo nižší teplotu během 24 hodin, pro každých 100 litrů objemu mrazničky.

Potraviny lze dlouhodobě uchovávat pouze při teplotě -18 °C nebo nižší.

Čerstvost potravin může být zachována po mnoho měsíců (při teplotě -18 °C nebo nižší ve stavu hlubokého zmražení).



UPOZORNĚNÍ!

- Potraviny rozdělte na porce odpovídající denní spotřebě rodiny.
- Potraviny dobře zabalte, aby nedocházelo k jejich vysušování, a to i v případě, že je budete skladovat jen krátkou dobu.

Materiály nezbytné pro balení:

- Lepicí páska odolná proti chladu
- Samolepicí štítek
- Gumičky
- Pero

Materiály, které se mají používat pro balení potravin, musí být odolné proti roztrhnutí a odolné vůči chladu, vlhkosti, zápachu, oleji a kyselinám.

Potraviny, které se chystáte zmrazit, by neměly přijít do styku s dřívě zmraženými potravinami, aby se zabránilo jejich částečnému rozmrazení.

Zmražené potraviny je nutno použít bezprostředně poté, co byly rozmrazeny a nikdy byste je neměli znovu zmrazovat.

Systemy péče o hygienu

Jsou používány 3 hlavní ochranné systémy.

Hygiena+

Fotokatalytický filtr ve vzduchovém kanálu chladničky pomáhá čistit vzduch uvnitř. Tento filtr rovněž minimalizuje nepříjemný zápach.

Stříbro+

Vnitřní povrch chladničky a zásuvek na ovoce a zeleninu má antibakteriální vlastnosti s přísadou stříbra.

Díky tomu se na těchto površích nemohou množit bakterie. Tímto způsobem je zajištěno, že bakterie na těchto površích nebudou vytvářet nepříjemný zápach.

Ionizér+

Ionizér, který je umístěn ve vzduchovém kanálu chladničky, ionizuje vzduch. Pomocí tohoto systému dochází k redukci množství bakterií šířených vzduchem a minimalizaci nepříjemného zápachu vytvářeného těmito bakteriemi.



Výrobek ledových kostek (Icematic)

Použití zařízení Icematic

- Naplňte Icematic vodou a vložte na místo. Příprava ledu trvá cca dvě hodiny. Nevyjímejte Icematic pro odběr ledu.
- Otočte knoflíky doprava o 90 stupňů. Kostky ledu spadnou níže do zásobníku na skladování ledu.
- Můžete vyjmout zásobník na skladování ledu a podávat led.
- Pokud chcete, můžete skladovat kostky ledu v zásobníku na uskladnění ledu.


Zásobník na skladování ledu

Zásobník na skladování ledu je určen jen pro uchování kostek ledu. Nelijte do něj vodu, protože by mohl prasknout.

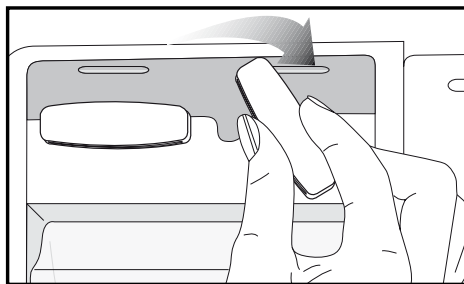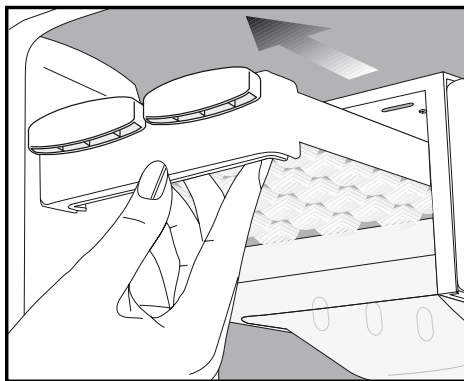



Prostor s nulovou teplotou

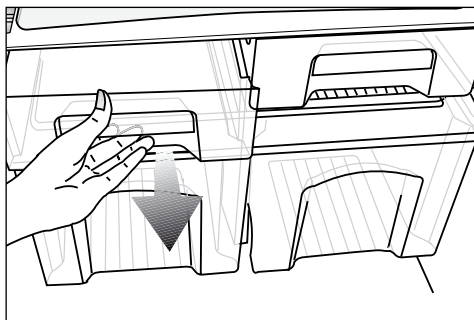
Tento prostor byl navržen pro ukládání zmražených potravin, které se mají pomalu rozmrazovat (maso, ryby, kuře, apod.) nebo potravin, které se nebudou zmrazovat a po krátkém čase budou zkonsumovány v lepším a zdravějším stavu. Nevkládejte do tohoto prostoru, který je nejchladnějším místem v prostoru chladničky, mléčné výrobky nebo podobné potraviny, které nemají zmrznout.





6. Čištění a údržba

 Nikdy nepoužívejte k čištění chladničky ředidlo, benzín ani jiné podobné chemické přípravky.


 Před čištěním doporučujeme odpojit spotřebič od el. sítě.


 K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní (brusné) čisticí prostředky, mýdlo, chemické prostředky, odmašťovače ani leštící prostředky.


 K čištění vnějších povrchů používejte vlažnou vodu, povrch pak otřete do sucha.

 Vnitřní prostor omyjte roztokem jedlé sody (jedna čajová lžička sody na půl litru vody) k omývání použijte jemný hadřík, povrch pak otřete do sucha.


 Zajistěte, aby se do krytu světla a jiných elektrických částí nedostala voda.

 Pokud nebudete chladničku delší dobu používat, odpojte napájecí kabel, vyjměte všechny potraviny, vyčistěte vnitřek chladničky a dveře nechte otevřené.

 Pravidelně kontrolujte těsnění dveří, udržujte jej v čistotě a zajistěte, aby se v jeho záhybech nehromadily drobky a zbytky potravin.

 Pokud chcete ze dveří chladničky vyjmout poličky, doporučujeme je nejdříve vyprázdnit a pak jednoduše vysunout ze závěsů, směrem nahoru.

Ochrana plastových povrchů

 Oleje, tuky nebo pokrmy s obsahem oleje vkládejte do chladničky pouze v uzavřených nádobách. Tuky a oleje mohou poškodit plastové části vaší chladničky. Pokud dojde k rozliti nebo rozetření oleje na plastové ploše, opláchněte ji teplou vodou.

7. Řešení případných problémů

Než zavoláte servis, přečtěte si prosím níže uvedené informace, může vám to ušetřit čas i peníze. Jsou zde uvedeny modelové situace, které nemusejí nezbytně znamenat poruchu spotřebiče způsobenou vadným provedením nebo použitými materiály. Tyto informace se týkají několika modelů, některé témata se nemusejí vztahovat k vašemu spotřebiči.

Problém	Možná příčina	Řešení
Chladnička nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> Chladnička není řádně zapojena 	<ul style="list-style-type: none"> Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.
	<ul style="list-style-type: none"> Přepálená pojistka nebo vypnutý jistič vaší domácí elektrické sítě, k níž je spotřebič připojen 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte pojistky / jističe, ověřte je li zásuvka pod napětím.
Kondenzace na boční stěně chladničky. (MULTI ZONE, COOL CONTROL a FLEXI ZONE)	<ul style="list-style-type: none"> Velmi nízká teplota prostředí. Časté otevírání a zavírání dveří. Vysoká vlhkost v prostředí. Skladování potravin s vysokým obsahem tekutin v otevřených nádobách. Dlouhodobě otevřené dveře. 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte termostat na nižší teplotu. Snižte frekvenci otevírání dveří chladničky nebo její zatížení. Zakryjte potraviny, které jsou v otevřených nádobách. Otřete kondenzát suchým hadrem a ověřte, zda li se opět vyskytne.
Problém	Možná příčina	Řešení
Kompresor neběží	<ul style="list-style-type: none"> Tepelná ochrana kompresoru se může aktivovat během krátkodobého výpadku energie nebo náhlého vypnutí a zapnutí spotřebiče. Nejdříve musí dojít k vyrovnání tlaku chladicího média v soustavě chladničky a pak se ochrana deaktivuje. 	<ul style="list-style-type: none"> Vaše chladnička začne fungovat asi po 6 minutách. Pokud se chladnička nespustí ani po uplynutí této doby, kontaktujte příslušný servis.
	<ul style="list-style-type: none"> Chladnička je v režimu odmrazování. 	<ul style="list-style-type: none"> Tento cyklus se periodicky opakuje. Je to naprosto normální jev u chladničky s plně automatickým odmrazováním.
	<ul style="list-style-type: none"> Chladnička není zapojena do zásuvky. 	<ul style="list-style-type: none"> Ověřte, zda je zástrčka zasunuta v zásuvce.
	<ul style="list-style-type: none"> Není správně nastavena teplota. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte nastavení termostatu.
	<ul style="list-style-type: none"> Došlo k přerušení elektrické energie. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte dodavatele elektrické energie.

Problém	Možná příčina	Řešení
Chladnička běží často nebo dlouho.	<ul style="list-style-type: none"> Nová chladnička může být větší než ta předchozí. 	<ul style="list-style-type: none"> Je zcela normální, že větší chladničky ochlazují vnitřní prostor delší dobu.
	<ul style="list-style-type: none"> Okolní teplota v místnosti je vysoká. 	<ul style="list-style-type: none"> V těchto případech je normální, že kompresor pracuje déle než je obvyklé.
	<ul style="list-style-type: none"> Chladnička je nově zapojená nebo byla zrovna naplněná větším množstvím potravin. 	<ul style="list-style-type: none"> Ochlazování vnitřního prostoru chladničky může trvat delší dobu.
	<ul style="list-style-type: none"> Vložili jste do chladničky velké množství teplých pokrmů. 	<ul style="list-style-type: none"> Horké pokrmy zvýší teplotu uvnitř chladničky a způsobí delší provoz kompresoru. Vnitřní prostor musí být ochlazen na teplotu bezpečnou pro uchování potravin.
	<ul style="list-style-type: none"> Dveře byly často otevírané. 	<ul style="list-style-type: none"> Do chladničky pronikl teplý vzduch, který musí být následně ochlazen na teplotu bezpečnou pro uchování potravin. Je proto naprosto normální, že kompresor bude v provozu déle než obvykle. Neotvírejte zbytečně dveře chladničky.
	<ul style="list-style-type: none"> Dveře chladničky nebo mrazničky byly delší dobu otevřeny. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda li jsou dveře chladničky i mrazničky dobře zavřeny.
	<ul style="list-style-type: none"> Chladnička je nastavena na velmi nízkou teplotu. 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a počkejte na dosažení této teploty.
	<ul style="list-style-type: none"> Těsnění dveří chladničky nebo mrazničky může být zašpiněné, opotřebené, prasklé nebo nesprávně nasazené. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistěte nebo vyměňte těsnění. Poškozené/prasklé těsnění způsobuje, že kompresor pracuje déle než je obvyklé, aby udržel správnou teplotu.

Problém	Možná příčina	Řešení
Příliš nízké teploty		
Teplota v mrazničce je velmi nízká, zatímco teplota v chladničce je správná.	<ul style="list-style-type: none"> Teplota mrazničky je nastavena na velmi nízkou hodnotu. 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte teplotu mrazničky na vyšší hodnotu a proveďte kontrolu.
Teplota v chladničce je velmi nízká, zatímco teplota v mrazničce je správná.	<ul style="list-style-type: none"> Teplota chladničky je nastavena na velmi nízkou hodnotu. 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a proveďte kontrolu.
Potravinu uloženou v zásuvkách prostoru chladničky jsou zmrzlé.	<ul style="list-style-type: none"> Teplota chladničky je nastavena na velmi nízkou hodnotu. 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a proveďte kontrolu.
Příliš vysoké teploty		
Teplota v mrazničce nebo chladničce je velmi vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> Teplota chladničky je nastavena na velmi vysokou teplotu. Nastavení chladničky má vliv na teplotu v mrazničce. 	<ul style="list-style-type: none"> Změňte teplotu chladničky nebo mrazničky, dokud teplota nedosáhne požadované hodnoty.
	<ul style="list-style-type: none"> Dveře chladničky nebo mrazničky byly delší dobu otevřeny nebo byly často otevírané. 	<ul style="list-style-type: none"> Do chladničky pronikl teplý vzduch. Neotvírejte zbytečně dveře spotřebiče a řádně je zavírejte.
	<ul style="list-style-type: none"> Spotřebič je nově zapojen. 	<ul style="list-style-type: none"> Ochlazení vnitřního prostoru trvá určitou dobu.
	<ul style="list-style-type: none"> Do chladničky nebo mrazničky jste vložili velké množství teplých pokrmů. 	<ul style="list-style-type: none"> Počkejte, až chladnička nebo mraznička dosáhne požadované teploty.
Hladina hluku		
Z chladničky se ozývá zvuk podobný tikání analogových hodin.	<ul style="list-style-type: none"> Tento zvuk vychází z elektromagnetického ventilu chladničky. Elektromagnetický ventil má zajistit průchod chladiva prostorem, který lze nastavit na teploty chlazení nebo mražení, a pro ochlazování. 	Je to normální a nejde o závadu.
Provozní hluk se zvyšuje, když je kompresor v provozu.	<ul style="list-style-type: none"> Provozní vlastnosti chladničky se mohou změnit podle výkyvů okolní teploty. 	<ul style="list-style-type: none"> Je to normální, nejde o poruchu.
Vibrace nebo hluk.	<ul style="list-style-type: none"> Podlaha není rovná nebo dostatečně pevná. Chladnička se při pohybu kymácí. 	<ul style="list-style-type: none"> Ověřte, zda je podlaha rovná, pevná a unese hmotnost spotřebiče.
	<ul style="list-style-type: none"> Hluk mohou způsobovat předměty uložené na chladničce. 	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňte tyto předměty z chladničky.

Problém	Možná příčina	Řešení
Ozývá se zvuk připomínající přelévání tekutiny nebo syčení plynu.	<ul style="list-style-type: none"> • V souladu s provozními principy chlazení dochází k přelévání tekutin nebo plynu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je to normální jev, nejde o poruchu.
Ozývá se hluk připomínající šum větru.	<ul style="list-style-type: none"> • Pro účinné ochlazování vnitřního prostoru chladničky se používají ventilátory. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je to normální jev, nejde o poruchu.
Kondenzace na vnitřních stěnách chladničky.	<ul style="list-style-type: none"> • Horké a vlhké počasí přispívá k tvorbě kondenzace a ledu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je to normální, nejde o poruchu.
	<ul style="list-style-type: none"> • Dveře chladničky byly delší dobu otevřeny 	<ul style="list-style-type: none"> • Ověřte, zda jsou dveře správně zavřené.
	<ul style="list-style-type: none"> • Dveře chladničky byly často otevřené. 	<ul style="list-style-type: none"> • Neotvírejte zbytečně dveře spotřebiče a řádně je zavírejte
Vlhkost nebo námraza na vnější straně chladničky.	<ul style="list-style-type: none"> • Vlhké počasí. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ve vlhkém počasí se může vyskytnout kondenzát na vnější straně chladničky, je to normální jev. Jakmile vzdušná vlhkost poklesne, kondenzát zmizí.
Nepříjemný zápach v chladničce.	<ul style="list-style-type: none"> • Komoru chladničku je nutno vyčistit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pomoci houbičky vyčistěte vnitřek chladničky teplou nebo perlivou vodou.
	<ul style="list-style-type: none"> • Některé nádoby či obalové materiály mohou působit nežádoucí zápach. 	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte jiné nádoby nebo obalový materiál od jiného výrobce.
Otvírání a zavírání dveří		
Dveře nelze zavřít	<ul style="list-style-type: none"> • Zabalené potraviny mohou bránit v zavírání dveří. 	<ul style="list-style-type: none"> • Přeskládejte potraviny v ledničce.
	<ul style="list-style-type: none"> • Chladnička nestojí pevně na zemi a kymácí se. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seřídte nožky spotřebiče.
	<ul style="list-style-type: none"> • Podlaha není rovná nebo dostatečně pevná. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ověřte, zda je podlaha rovná, pevná a unese hmotnost spotřebiče.
Nelze vysunout přihrádku na čerstvou zeleninu.	<ul style="list-style-type: none"> • Potraviny se možná dotýkají horní části přihrádky. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rozložte potraviny tak, aby nebránily vysouvání přihrádky.