



**Upozornění:** Prosím přečtěte si návod k použití před prvním použitím přístroje.



- 1 Tlačítko On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
- 2 Ukazatel poloviční náplně
- 3 Ukazatel množství soli
- 4 Tlačítko Start/Pause/Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš)
- 5 Tlačítko Start/Pause/Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš)
- 6 Tlačítko odloženého startu
- 7 Ukazatel odloženého startu
- 8 Ukazatel leštidla
- 9 Ukazatel zbývajících času / času odloženého startu
- 10 Ukazatel tabletových detergentů
- 11 Ukazatel programu
- 12 Tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů
- 13 Tlačítko volby programu

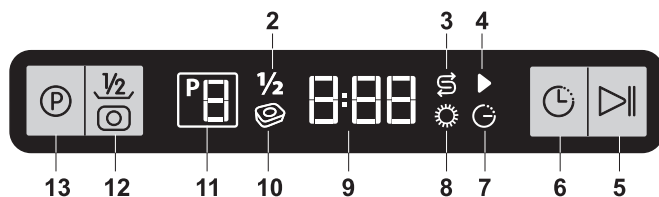

## Spouštění přístroje

- Otevřete kryt.
- Zapojte do zásuvky.
- Otevřete dveře myčky.
- Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
- Zkontrolujte, zda se horní a spodní ostříkovače volně otáčejí.
- Umístěte do nádoby na mycí prostředek dostatek prostředku a zavřete víko.
- Zkontrolujte, že kontrolky na programovém displeji svítí, stisknutím tlačítka On / Off.
- Zkontrolujte, zda svítí ukazatele soli a leštidla, a podle potřeby přidejte sůl a/nebo leštidlo.

⚠ Jelikož různé značky soli na trhu mají odlišnou velikost částic a jelikož se může lišit i tvrdost vody, může rozpouštění soli ve vodě trvat několik hodin. Proto ukazatel zbytku soli svítí ještě nějakou dobu po přidání soli do zařízení.

- V případě potřeby můžete použít tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů a tlačítko odloženého startu.
- Podle „Tabulky údajů programu a průměrných hodnot spotřeby“ zvolte program mytí vhodný pro vaše nádobí.

- Požadovaný program zvolte pomocí tlačítka volby programu.
- Stiskem tlačítka Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) spustíte program.

- ⚠ Dávejte pozor, abyste neotevřeli dvířka stroje, když je v chodu. Potřebujete-li otevřít dveře, bezpečnostní systém myčky zastaví. Po otevření dveří přístroje může dojít k uvolnění oblak páry, dávejte pozor. Po zavření dveří program obnoví provoz.
- Když se program, který jste zvolili, blíží ke konci, akustický výstražný signál s intervaly 8 sekund vás upozorní na nutnost vypnout spotřebič. Akustický signál vás 10krát upozorní, než se vypne.
- Otevřete dveře myčky.
- Stiskem tlačítka On/Off (Zapnout/vypnout) přístroj vypnete.
- Kontrolky na programovém displeji zhasnou.
- Zavřete kryt.
- Odpojte zařízení ze sítě.

⚠ Nechte nádobí v myčce ještě asi 15 minut po jeho umytí, aby vychladlo. Nádobí rychleji oschne, pokud během této doby necháte dveře přístroje otevřené. Zvýší se tím účinnost sušení vaší myčky.

**Tabulka programu**


Číslo programu	1	2	3	4 Referenční *	5 ****	6	7	8
Jméno programu	<b>Předmytí</b>	<b>Miní 30'</b>	<b>Jemné</b>	<b>Úsporné</b>	<b>Express</b>	<b>Intenzivní</b>	<b>Hygiene</b>	<b>Automatické</b>
Teplota mytí	-	35°C	40°C	50°C	60°C	70°C	70°C	40°C - 65°C
Stupeň znečištění	Vhodné pro odstranění zbytků špinavého nádobí, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabrání vzniku nepříjemného zápachu.	Vhodné pro lehké znečištěné každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmyté.	Vhodné na nádobí, které není předmyté a nemýje se okamžitě.	Nejúspornější program mytí pro středně znečištěné každodenní nádobí, které jste nechali dlouho čekat.	Každodenní program mytí nádobí, při němž se středně znečištěné nádobí co nejrychleji umyje.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	Vhodné pro nádobí, které vyžaduje zvláštní hygienu, jako jsou předměty pro malé děti. Vhodné i pro silně znečištěné nádobí.	Stanoví míru znečištění nádobí a nastaví teplotu a množství vody i čas pro mytí zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí.
Čistící prostředky A=25 cm <sup>3</sup> /15 cm <sup>3</sup> B=5 cm <sup>3</sup>	-	A	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Sekvence programu (bez možnosti)	Předmytí ▼ Konec	Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Sušení ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Sekvence programu je uzpůsobena stupni zašpinění
Délka (min.)	15	30	83	178	58	143	124	85-179
Voda (l)	4	10,4	13,4	13	10,2	16,2	17,8	10,8-14,8
Energie (kWh)	-	0,8	0,88	0,97	1,32	1,26	1,97	0,90-1,50
Režim stále zapnuto / Vypnuto (W)***	1.77 / 0.09							

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky.  
 \* Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovací sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu.  
 \*\*\* Spotřeba energie v režimu vypnuto a režimu stále zapnuto se měří podle EN 62301.  
 \*\*\*\* Doporučujeme testovat při zátěži 12 sad nádobí. Hodnoty spotřeby se měří při standardním naplnění 12 sad nádobí.

## Tlačítko On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

Stisknete-li tlačítko On / Off, rozsvítí se na displeji kontrolka v poloze ON. Kontrolka zhasne v poloze OFF.

### Optický ukazatel

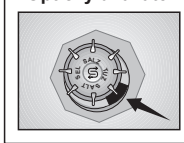


### Ukazatel množství soli

Když se rozsvítí tento ukazatel, musíte doplnit speciální sůl (pokud je použitelné).

V myčkách, které nemají elektronický ukazatel množství soli, může být množství přečteno na jejím zásobníku. Když je obrazový ukazatel množství tmavý, pak je v zásobníku dostatek soli.

Když je barva světlá, otevřete zásobník a doplňte sůl do myčky nádobí.

### Optický ukazatel

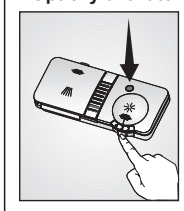

### Ukazatel hladiny leštidla

Pokud se tento ukazatel rozsvítí, musíte doplnit leštidlo (pokud je použitelné).

Můžete také říct, zda musí být leštidlo doplněno, po zkontrolování jeho zásobníku. Když je obrazový ukazatel množství tmavý, pak je v zásobníku dostatek leštidla.

Když je barva světlá, otevřete zásobník a doplňte leštidlo.

## Tlačítko volby programu

Podle „Tabulky údajů programu a průměrných hodnot spotřeby“ zvolte program mytí vhodný pro vaše nádobí.

Požadovaný program zvolte pomocí tlačítka volby programu.

## Tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů

Tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů vám umožňuje zapnout a vypnout funkce poloviční náplně a tabletových detergentů ve vašem zařízení.

## Funkce poloviční náplně

Pokud chcete spustit stroj bez úplného naplnění, umístěte nádobí do myčky podle potřeby. Stiskem tlačítka On/Off (Zapnout/vypnout) přístroj zapnete. Stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů, až zvolíte požadovaný program, dokud se ukazatel poloviční náplně rozsvítí, pak stiskněte tlačítko Spust/přeruš a zavřete dvířka zařízení. Pomocí funkce poloviční náplně můžete využít každou část vašich horních a dolních košíků a ušetříte vodu i energii.

## Funkce tabletových detergentů

V závislosti na tvrdosti vody vám funkce tabletových detergentů pomáhá dosahovat lepších výsledků sušení univerzálními mycími prostředky zvanými přípravky 2 v 1, 3 v 1, 4 v 1, 5 v 1 atd., v závislosti na stupni tvrdosti vody. Ukazatel tabletových detergentů se rozsvítí, pokud zvolíte funkci tabletových detergentů. Ukazatele množství soli a leštidla se vypne, když aktivujete tuto funkci.

Zapněte zařízení stiskem tlačítka On/Off (Zapnout/Vypnout), chcete-li použít funkci tabletových detergentů. Stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů, až zvolíte požadovaný program, dokud se ukazatel poloviční náplně rozsvítí, pak stiskněte tlačítko Spust/přeruš a zavřete dvířka zařízení.

Chcete-li použít funkce poloviční náplně a tabletových detergentů současně, zapněte zařízení tlačítkem On/Off (Zapnout/vypnout) a pak stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů, dokud ukazatele poloviční náplně a tabletových detergentů nebudou svítit současně.

⚠ Pokud jste použili funkce poloviční náplně nebo tabletových detergentů během posledního použitého programu, funkce poloviční náplně a tabletových detergentů zůstanou aktivní i při následujícím mycím programu. Pokud nechcete použít tyto funkce v nově zvolených programech, stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů, dokud ukazatel příslušné funkce nezhasne.

## Změna hlasitosti výstražné signalizace

Stiskněte a držte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů po dobu 5 sekund, dokud se na displeji neobjeví S:03. Při každém stisknutí tlačítka poloviční náplně / tabletových detergentů se zvýší hlasitost výstražné signalizace v krocích -- Off (vypnuto), S:01 Low (Nízká), S:02

Medium (Střední) a S:03 High (Vysoká). Vypněte zařízení tlačítkem On/Off a nastavení uložte. Výchozí nastavení vašeho zařízení je S:03.

## Časová prodleva

Pomocí tlačítka odloženého startu můžete odložit čas spuštění programu až o 9,5 hodiny v krocích o 30 minutách. Po nastavení odloženého startu stiskněte tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) a zavřete dveře myčky. Jakmile nastavený čas uplyne, zvolený program se spustí automaticky.

## Tlačítko Start/Pause/Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš)

Po zapnutí tlačítka Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) se spustí zvolený program.

Kontrolka Start/Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) se rozsvítí v režimu Start (Spust) a zhasne v režimu Pause (Přeruš)

⚠ Chcete-li stisknout tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš), počkejte dvě sekundy po zapnutí zařízení stiskem tlačítka On / Off (Zapnout/vypnout).

## Stornování programu

Stiskněte a přidržte tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) na 3 sekundy. Tlačítko uvolněte, až začne blikat kontrolka Start/Pause (Spust/Pozastav). Jakmile zavřete dvířka zařízení, odčerpání se provede za 2 minuty a zařízení vydá akustický signál, až bude hotovo.

⚠ V přístroji a/nebo na již umytých kusech nádobí mohou zůstat zbytky mycího prostředku nebo leštidla v závislosti na kroku, v němž byl program zrušen.

## Změna programu

Chcete-li změnit volbu po spuštění programu:

1. Stiskněte tlačítka Start/Pause/Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš) pro přepnutí zařízení do režimu pozastavení.
2. Zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko volby programu.
3. Spustěte nový program dalším stiskem tlačítka Start / Pause / Cancel (Spust/Pozastav/Přeruš).

ⓘ Nový program se spustí od kroku, kde byl zastaven předchozí. Například, pokud předchozí krok zůstal v kroku sušení, nový program se spustí také od kroku sušení.

ⓘ Pokud chcete spustit nový program od úplného začátku, musíte nejprve stornovat aktuální program a pak zvolit nový program.