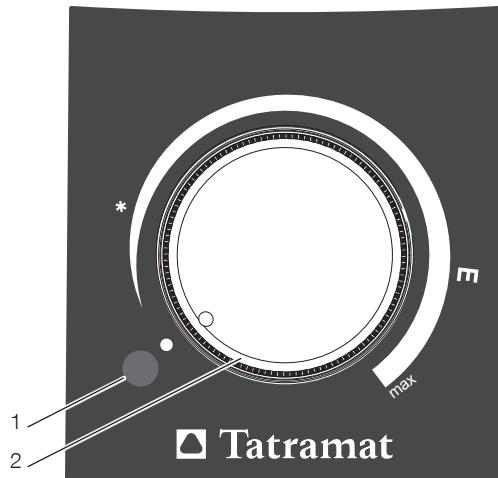
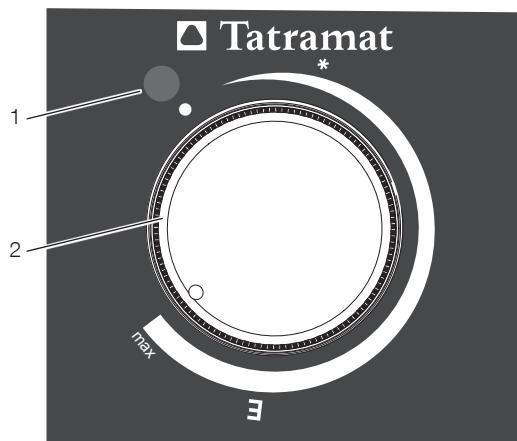


DE	Geschlossener Warmwasser-Wandspeicher mit Doppelmantelwärmeübertrager Bedienung und Installation	8	OVK 120 D OVK 150 D LOVK 120 D LOVK 150 D
CZ	Tlakový nástenný zásobník teplé vody s výměníkem tepla s dvojitým pláštěm Obsluha a instalace	23	
SK	Tlakový nástenný zásobník teplej vody s dvojplášťovým výmenníkom tepla Obsluha a inštalácia	39	
PL	Ciśnieniowy, ścienny zasobnik ciepłej wody z wymiennikiem ciepła o podwójnym płaszczu Obsługa i instalacja	55	
LT	Uždara sieninė karšto vandens talpykla su dvigubo apvalko šilumokaičiu Naudojimas ir montavimas	71	
LV	Noslēgta, pie sienas stiprināma siltā ūdens tvertne ar dubultsienē siltummaini Apkalpošana un instalēšana	86	
EE	Seinale paigaldatav suletud soojaveeboiler manteltoru-soojusvahetiga Kasutamine ja paigaldamine	101	
БГ	Затворен стенен бойлер за топла вода с топлообменник с двоен кожух Обслужване и инсталации	116	

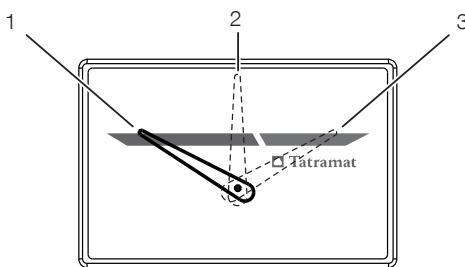


A

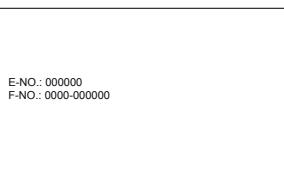
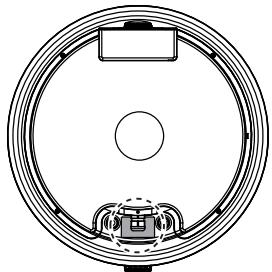
D0000037145

B

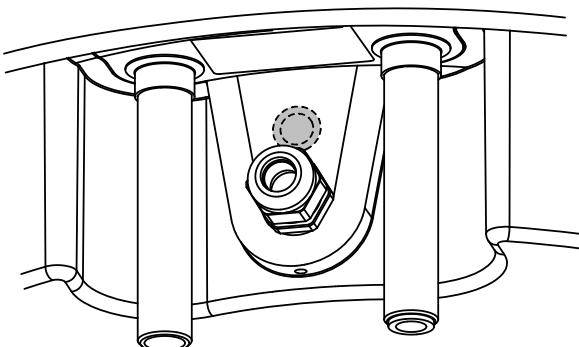
D0000037876

C

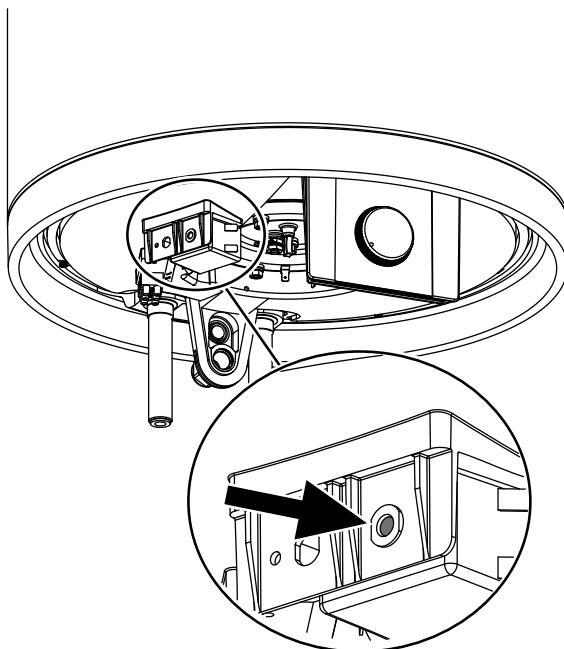
D0000037129

D

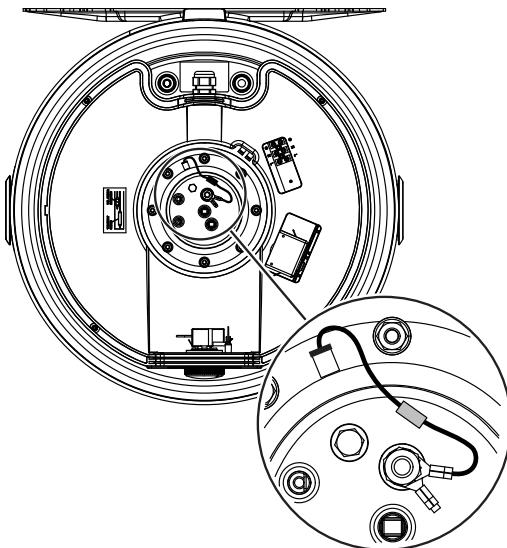
D0000037149

E

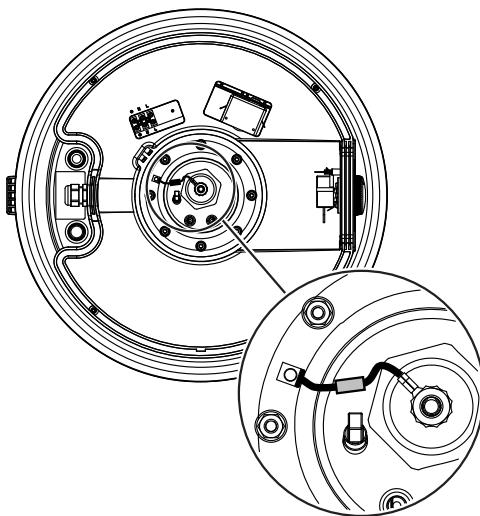
D0000037875

F

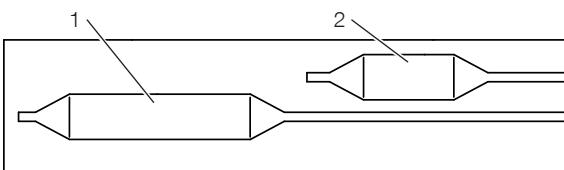
D0000037143

G

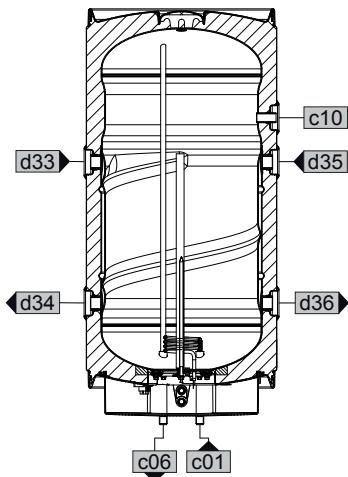
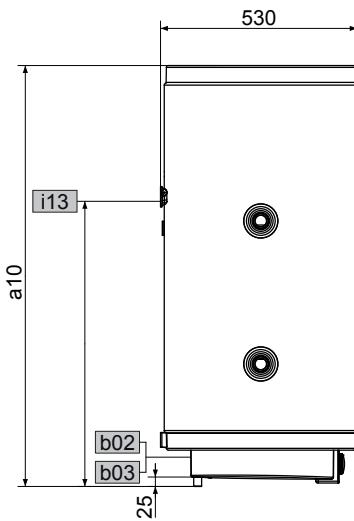
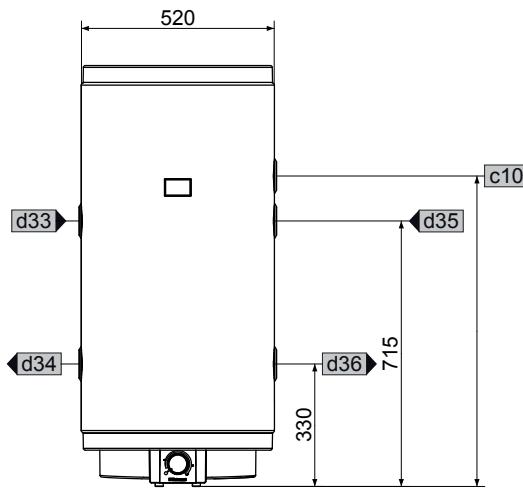
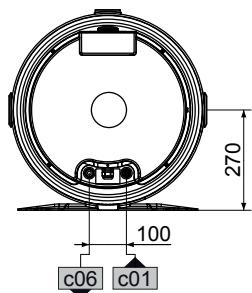
D0000037877

H

D0000037878

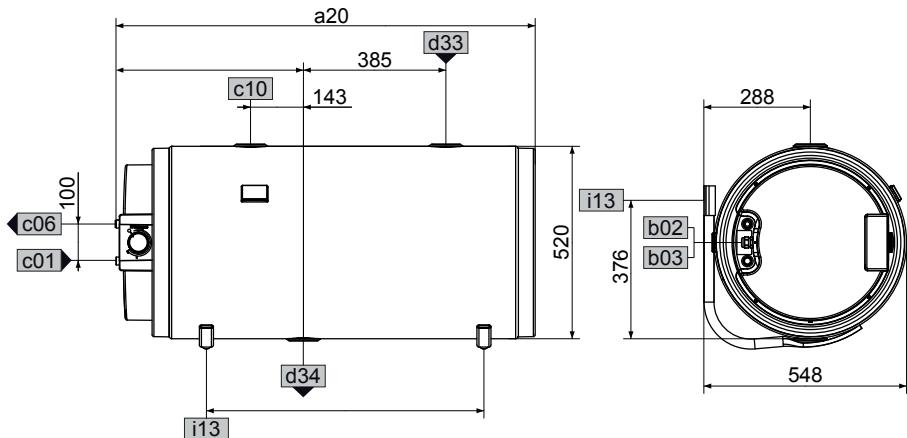
I

D0000037142

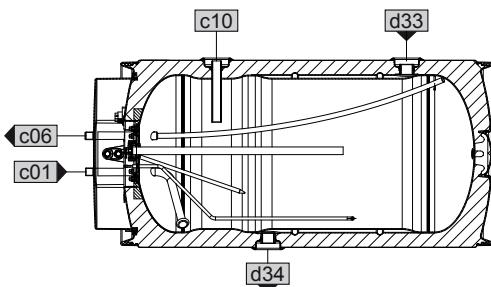
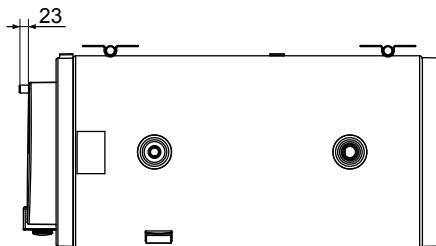
J

D00000037874

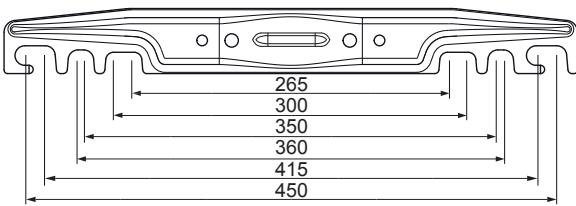
D00000037873

K

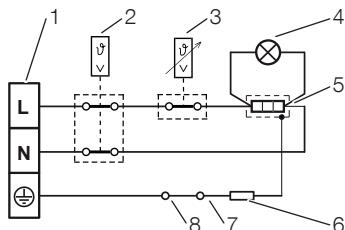
D0000037871



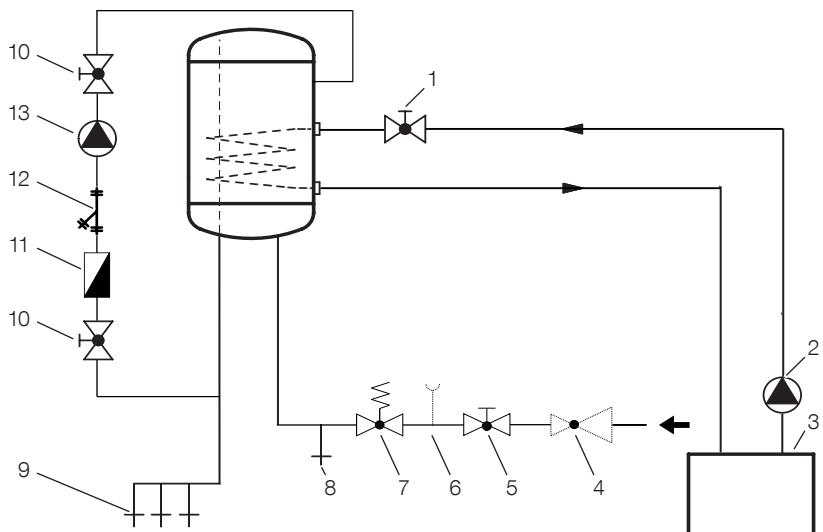
D0000037872

L

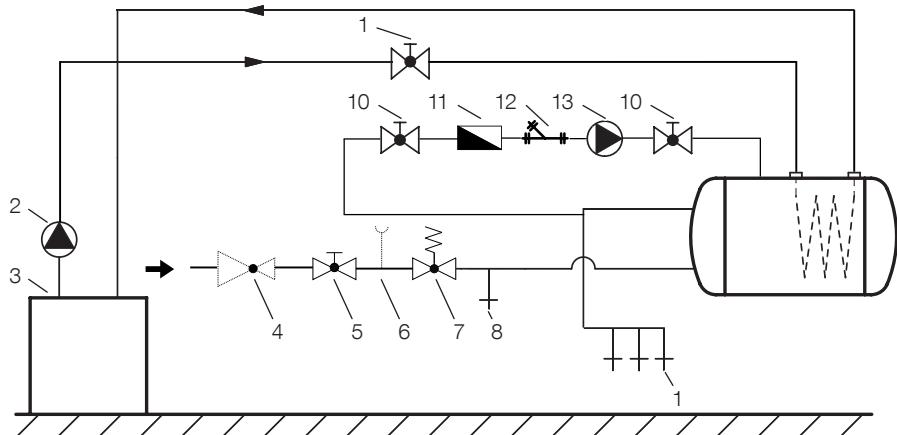
80_02_07_0006

M

D0000037038

N

D0000037913

O

D0000037912

BESONDERE HINWEISE**BEDIENUNG**

1	ALLGEMEINE HINWEISE	10
1.1	Sicherheitshinweise	10
1.2	Andere Markierungen in dieser Dokumentation	10
1.3	Maßeinheiten	10
2	SICHERHEIT	11
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	11
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	11
2.3	CE-Kennzeichnung	11
2.4	Prüfzeichen	11
3	GERÄTEBESCHREIBUNG	12
4	EINSTELLUNGEN	12
4.1	Urlaub und Abwesenheit	12
5	REINIGUNG, PFLEGE UND WARTUNG	13
6	PROBLEMBEHEBUNG	13

INSTALLATION

7	SICHERHEIT	14
7.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	14
7.2	Vorschriften, Normen und Bestimmungen	14
8	GERÄTEBESCHREIBUNG	14
8.1	Lieferumfang	14
9	VORBEREITUNGEN	14
9.1	Montageort	14
9.2	Wandaufhängung montieren	14
10	MONTAGE	15
10.1	Wasseranschluss	15
10.2	Elektrischer Anschluss	16
10.3	Wärmeübertrager	16
10.4	Temperaturindikator installieren	16
11	INBETRIEBNAHME	17
11.1	Erstinbetriebnahme	17
11.2	Wiederinbetriebnahme	17
12	AUSSERBETRIEBNAHME	17
13	STÖRUNGSBEHEBUNG	17
14	WARTUNG	18
14.1	Sicherheitsventil prüfen	18
14.2	Gerät entleeren	18
14.3	Schutzanode kontrollieren / austauschen	18
14.4	Entkalken	18
14.5	Korrosionsschutzwiderstand	19
14.6	Elektrische Anschlussleitung austauschen	19
14.7	Regler-Begrenzer-Kombination austauschen	19
15	TECHNISCHE DATEN	19
15.1	Maße und Anschlüsse	19
15.2	Elektroschaltplan	20
15.3	Hydraulikschema	20
15.4	Störfallbedingungen	20
15.5	Datentabelle	21

GARANTIE**UMWELT UND RECYCLING**

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester Anschluss erlaubt. Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt werden können.
- Die elektrische Anschlussleitung darf bei Beschädigung oder Austausch nur durch einen vom Hersteller berechtigten Fachhandwerker mit dem originalen Ersatzteil ersetzt werden.
- Befestigen Sie das Gerät wie in Kapitel „Installation / Vorbereitungen“ beschrieben.
- Beachten Sie den minimalen und maximalen Einlasswasserdruck (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).
- Das Gerät steht unter Druck. Während der Aufheizung tropft das Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventil.
- Betätigen Sie regelmäßig das Sicherheitsventil, um einem Festsitzen z. B. durch Kalkablagerungen vorzubeugen.
- Entleeren Sie das Gerät wie in Kapitel „Installation / Wartung / Gerät entleeren“ beschrieben.
- Installieren Sie ein baumustergeprüftes Sicherheitsventil in der Kaltwasserzulaufleitung. Beachten Sie dabei, dass Sie in Abhängigkeit von dem Ruhedruck evtl. zusätzlich ein Druckminderventil benötigen.
- Dimensionieren Sie die Abflussleitung so, dass bei voll geöffnetem Sicherheitsventil das Wasser ungehindert ablaufen kann.
- Montieren Sie die Abblaseleitung des Sicherheitsventils mit einer stetigen Abwärtsneigung in einem frostfreien Raum.
- Die Abblaseöffnung des Sicherheitsventils muss zur Atmosphäre geöffnet bleiben.

1 ALLGEMEINE HINWEISE

Die Kapitel „Bedienung“ und „Besondere Hinweise“ richten sich an den Gerätebenutzer und den Fachhandwerker.

Das Kapitel „Installation“ richtet sich an den Fachhandwerker.



Hinweis

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.
Geben Sie die Anleitung gegebenenfalls an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

1.1 Sicherheitshinweise

1.1.1 Aufbau von Sicherheitshinweisen



SIGNALWORT Art der Gefahr

Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises.
» Hier stehen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

1.1.2 Symbole, Art der Gefahr

Symbol	Art der Gefahr
	Verletzung
	Stromschlag
	Verbrennung (Verbrennung, Verbrühung)

1.1.3 Signalworte

SIGNALWORT	Bedeutung
GEFAHR	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben.
WARNUNG	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann.
VORSICHT	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.

1.2 Andere Markierungen in dieser Dokumentation



Hinweis

Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.
» Lesen Sie die Hinwestexte sorgfältig durch.

Symbol	
	Sachschaden (Geräte-, Folge-, Umweltschaden)
	Geräteentsorgung

- » Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.



Diese Markierung ist einen Verweis zur Abbildung A.

1.3 Maßeinheiten



Hinweis

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

2 SICHERHEIT

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät dient zur Erwärmung von Trinkwasser und kann eine oder mehrere Entnahmestellen versorgen. Das Gerät ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. Es kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient werden. In nicht häuslicher Umgebung, z. B. im Kleingewerbe, kann das Gerät ebenfalls verwendet werden, sofern die Benutzung in gleicher Weise erfolgt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Als nicht bestimmungsgemäß gilt auch der Einsatz des Gerätes zur Erwärmung anderer Flüssigkeiten als Wasser oder auch mit Chemikalien versetzten Wassers wie z. B. Sole.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen für eingesetztes Zubehör.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG Verbrennung

Die Armatur und das Sicherheitsventil können während des Betriebs eine Temperatur von über 60 °C annehmen.

Bei Auslauftemperaturen größer 43 °C besteht Verbrühungsgefahr.



WARNUNG Verletzung

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Sachschaden

Die Wasserleitungen und das Sicherheitsventil sind vom Nutzer vor Frost zu schützen.



Hinweis

Das Gerät steht unter Druck. Während der Aufheizung tropft das Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventil.

» Tropft nach Beendigung der Aufheizung Wasser, informieren Sie Ihren Fachhandwerker.

2.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung belegt, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit
- Niederspannungsrichtlinie

2.4 Prüfzeichen

Siehe Typenschild am Gerät.

3 GERÄTEBESCHREIBUNG

Das geschlossene (druckfeste) Gerät erwärmt elektrisch oder über einen Doppelmantelwärmeübertrager Trinkwasser.

Die Temperatur für die elektrische Erwärmung können Sie mit dem Temperatur-Einstellknopf bestimmen. In Abhängigkeit von der Stromversorgung erfolgt eine automatische Aufheizung bis zur gewünschten Temperatur. Sie können die aktuelle Warmwassertemperatur am Temperaturindikator ablesen.

Der Stahl-Innenbehälter ist mit Spezial-Direktermal „Co Pro“ und mit einer Schutzanode ausgerüstet. Die Anode ist ein Schutz des Innenbehälters vor Korrosion.

Frostschutz

Das Gerät ist auch bei der Temperatureinstellung „**“ vor Frost geschützt, falls die Stromversorgung gewährleistet ist. Das Gerät schaltet rechtzeitig ein und heizt das Wasser auf. Die Wasserleitungen und das Sicherheitsventil werden durch das Gerät nicht vor Frost geschützt.

4 EINSTELLUNGEN

Sie können die Temperatur für die elektrische Erwärmung stufenlos einstellen.

Für die Erwärmung des Wassers mit dem Wärmeübertrager stellen Sie die gewünschte Temperatur an der Regelung des Wärmeerzeugers oder an der Pumpe ein.

OVK D

A

LOVK D

B

- 1 Signallampe für Betriebsanzeige
- 2 Temperatur-Einstellknopf
- * Frostschutz
- E empfohlene Energiesparstellung, geringe Kalkbildung, 60 °C
- max maximale Temperaturreinstellung, 80 °C

Systembedingt können die Temperaturen vom Sollwert abweichen.

Signallampe für Betriebsanzeige

Die Signallampe für Betriebsanzeige leuchtet, während das Wasser aufgeheizt wird.

Temperaturindikator

C

- 1 Zeigerstellung bei ca. 30 °C
- 2 Zeigerstellung bei ca. 50 °C
- 3 Zeigerstellung bei ca. 80 °C

Die aktuelle Temperatur wird in Position des Temperaturindikators im Inneren des Behälters gemessen (siehe Kapitel „Technische Daten / Maße und Anschlüsse“).

4.1 Urlaub und Abwesenheit

- » Stellen Sie bei mehrtägiger Nichtbenutzung den Temperatur-Einstellknopf auf eine Position zwischen der Frostschutz- und der Energiesparstellung.
- » Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, stellen Sie es aus Energiespargründen auf Frostschutz ein. Wenn keine Frostgefahr besteht, können Sie das Gerät auch vom Stromnetz trennen.
- » Heizen Sie den Behälterinhalt aus hygienischen Gründen vor der ersten Nutzung einmalig auf über 60 °C auf.

5 REINIGUNG, PFLEGE UND WARTUNG

- » Lassen Sie die elektrische Sicherheit am Gerät und die Funktion des Sicherheitsventils regelmäßig von einem Fachhandwerker prüfen.
- » Lassen Sie die Schutzanode erstmalig nach einem Jahr von einem Fachhandwerker kontrollieren. Der Fachhandwerker entscheidet danach, in welchen Abständen eine erneute Kontrolle durchgeführt werden muss.
- » Verwenden Sie keine scheuernden oder anlösenden Reinigungsmittel. Zur Pflege und Reinigung des Gerätes genügt ein feuchtes Tuch.

Verkalkung

- » Fast jedes Wasser scheidet bei hohen Temperaturen Kalk aus. Dieser setzt sich im Gerät ab und beeinflusst die Funktion und Lebensdauer des Gerätes. Die Heizkörper müssen deshalb von Zeit zu Zeit entkalkt werden. Der Fachhandwerker, der die örtliche Wasserqualität kennt, wird Ihnen den Zeitpunkt für die nächste Wartung nennen.
- » Kontrollieren Sie regelmäßig die Armaturen. Kalk an den Armaturausläufen können Sie mit handelsüblichen Entkalkungsmitteln entfernen.
- » Betätigen Sie regelmäßig das Sicherheitsventil, um einem Festsitzen z. B. durch Kalkablagerungen vorzubeugen.

6 PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Ursache	Behebung
Das Wasser wird nicht warm und die Signallampe leuchtet nicht.	Es liegt keine Spannung an.	Prüfen Sie die Sicherungen in der Hausinstallation.
Das Wasser wird nicht warm genug und die Signallampe leuchtet.	Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie die Temperatur höher ein.
	Das Gerät heizt zum Beispiel nach großer Warmwasserentnahme nach.	Warten Sie, bis Signallampe für Betriebsanzeige erlischt.
Die Ausflussmenge ist gering.	Der Strahlregler in der Armatur oder der Duschkopf ist verkalkt oder verschmutzt.	Reinigen und / oder entkalken Sie den Strahlregler oder den Duschkopf.

Können Sie die Ursache nicht beheben, rufen Sie den Fachhandwerker. Zur besseren und schnelleren Hilfe teilen Sie ihm die Nummern vom Typenschild mit (000000 und 0000-000000):



7 SICHERHEIT

Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung und Reparatur des Gerätes darf nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden.

7.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät bestimmte Original-Zubehör und die originalen Ersatzteile verwendet werden.

7.2 Vorschriften, Normen und Bestimmungen



Hinweis

Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

8 GERÄTEBESCHREIBUNG

8.1 Lieferumfang

Mit dem Gerät werden geliefert:

- Sicherheitsventil
- Temperaturindikator

OVK D

- je 2 Schrauben, Scheiben, Dübel
- Stopfen (2 x G 1, 1 x G 3/4)

LOVK D

- 2 Wandhalter
- je 4 Schrauben, Scheiben, Dübel
- Stopfen (1 x G 3/4)

9 VORBEREITUNGEN

9.1 Montageort

Das Gerät ist zur festen Wandmontage auf einer geschlossenen Fläche vorgesehen. Achten Sie darauf, dass die Wand ausreichend tragfähig ist.

Zur Ableitung des Ausdehnungswassers sollte sich ein geeigneter Abfluss in der Nähe des Gerätes befinden.

Montieren Sie das Gerät immer senkrecht, in einem frostfreien Raum und in der Nähe der Entnahmestelle.

OVK D

Das Gerät kann nicht in einer Ecke montiert werden, da die Schrauben zur Befestigung an der Wand von der Seite zugänglich sein müssen.

LOVK D

Die Anschlüsse "Kaltwasser Zulauf" und "Warmwasser Auslauf" an der linken Seite des Gerätes müssen zugänglich sein.

9.2 Wandaufhängung montieren



Hinweis

Achten Sie darauf, dass der Temperatur-Einstellknopf von vorn zugänglich ist.

Die am Gerät befestigte Wandaufhängung ist mit Haken-Langlöchern versehen, die eine Montage auf bereits bestehende Aufhängebolzen von Vorgängergeräten in den meisten Fällen ermöglicht.

» Übertragen Sie andernfalls die Maße für die Bohrungen auf die Wand (siehe Kapitel „Technische Daten / Maße und Anschlüsse“).

OVK D

- » Bohren Sie die Löcher und befestigen Sie die Wandaufhängung mit Schrauben und Dübeln. Wählen Sie das Befestigungsmaterial nach Festigkeit der Wand aus.
- » Hängen Sie das Gerät mit den Wandaufhängungen an die Schrauben oder Bolzen. Beachten Sie dabei das Leergewicht des Geräts (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“) und arbeiten Sie gegebenenfalls mit zwei Personen.
- » Richten Sie das Gerät waagerecht aus.

LOVK D

- » Bohren Sie die Löcher für die Wandhalter und drehen Sie die Schrauben ein.
- » Hängen Sie das Gerät waagerecht auf. Beachten Sie dabei das Leergewicht des Geräts (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“) und arbeiten Sie gegebenenfalls mit zwei Personen.

10 MONTAGE**10.1 Wasseranschluss**

- Sachschaden**
Führen Sie alle Wasseranschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.

Beachten Sie das Kapitel "Technische Daten / Hydraulikschema".

Das Gerät muss mit Druck-Armaturen betrieben werden.

10.1.1 Zugelassene Werkstoffe

- Sachschaden**
Beim Einsatz von Kunststoff-Rohrsystemen beachten Sie die Herstellerangaben und das Kapitel „Technische Daten / Störfallbedingungen“.

Kaltwasserleitung

Als Werkstoffe sind feuerverzinkter Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kunststoff zugelassen.

Warmwasserleitung

Als Werkstoffe sind Edelstahl, Kupfer und Kunststoff-Rohrsystemen zugelassen.

10.1.2 Sicherheitsventil montieren

- Hinweis**
Ist der Wasserdruk höher als 0,6 MPa, muss in den „Kaltwasser Zulauf“ ein Druckminerventil eingebaut werden.

Der maximal zulässige Druck darf nicht überschritten werden (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).

- » Installieren Sie ein baumustergeprüftes Sicherheitsventil in der Kaltwasserzulaufleitung. Beachten Sie dabei, dass Sie in Abhängigkeit von dem Ruhedruck eventuell zusätzlich ein Druckminderventil benötigen.
- » Dimensionieren Sie die Abflussleitung so, dass bei voll geöffnetem Sicherheitsventil das Wasser ungehindert ablaufen kann.
- » Montieren Sie die Abblasleitung des Sicherheitsventils mit einer stetigen Abwärtsneigung in einem frostfreien Raum.
- » Die Abblaseöffnung des Sicherheitsventils muss zur Atmosphäre geöffnet bleiben.

10.2 Elektrischer Anschluss



WARNUNG Stromschlag

Führen Sie alle elektrischen Anschluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus. Trennen Sie bei allen Arbeiten das Gerät allpolig vom Netzanschluss.



WARNUNG Stromschlag

Der Anschluss an das Stromnetz ist nur als fester Anschluss erlaubt. Das Gerät muss über eine Trennstrecke von mindestens 3 mm allpolig vom Netzanschluss getrennt werden können.



WARNUNG Stromschlag

Achten Sie darauf, dass das Gerät an den Schutzleiter angeschlossen ist.



Sachschaden

Beachten Sie das Typenschild. Die angegebene Spannung muss mit der Netzspannung übereinstimmen.

10.3 Wärmeübertrager



Sachschaden

Im Wärmeübertragerbetrieb hat das Gerät keinen Sicherheitstemperaturbegrenzer. Die Sicherheitsfunktion muss durch den externen Wärmeerzeuger gewährleistet sein.

» Begrenzen Sie die maximale Temperatur des externen Wärmeerzeugers auf die maximal zulässige Temperatur des Gerätes.

- » Montieren Sie den Wärmeübertrager Vor- und Rücklauf (siehe Kapitel „Technische Daten / Maße und Anschlüsse“).

Elektrische Anschlussleitung



GEFAHR Stromschlag

Die elektrische Anschlussleitung darf bei Beschädigung oder Austausch nur durch einen vom Hersteller berechtigten Fachhandwerker mit dem originalen Ersatzteil ersetzt werden.

Das Gerät wird mit einer flexiblen vorkonfektionierten Anschlussleitung mit Aderendhülsen ohne Stecker ausgeliefert.

- » Reicht die Leitungslänge nicht aus, klemmen Sie die Anschlussleitung im Gerät ab. Verwenden Sie ein geeignetes Installationskabel.
- » Achten Sie bei der Verlegung der neuen elektrischen Anschlussleitung darauf, dass sie wasserdicht durch die vorhandene Kabeldurchführung geführt wird, und schließen Sie sie innerhalb des Gerätes sachgerecht an.

10.4 Temperaturindikator installieren

- » Drücken Sie den Temperaturindikator in die Öffnung, bis er einrastet.

11 INBETRIEBNAHME

11.1 Erstinbetriebnahme



Hinweis

Füllen Sie das Gerät vor dem elektrischen Anschluss mit Wasser. Wenn Sie ein leeres Gerät einschalten, schaltet der Sicherheitstemperaturbegrenzer das Gerät ab.

OVK D

- » Verschließen Sie die nicht benutzten Anschlüsse der Wärmeübertrager mit den beiliegenden Kunststoffstopfen.

Alle Gerätetypen

- » Spülen Sie die Kaltwasserleitung vor dem Anschluss des Gerätes gründlich durch, damit keine Fremdkörper in den Behälter oder das Sicherheitsventil gelangen.



- » Stecken Sie einen Temperaturfühler der Regelung des Wärmeerzeugers, der an den Wärmeübertrager angeschlossen ist, in die freie Fühlerhülse am Flansch. Öffnen Sie dazu die "Durchführung elektrische Leitungen I" an der Sollbruchstelle. Stecken Sie den Temperaturfühler durch die "Durchführung elektrische Leitungen I" und bis zum Anschlag in die Fühlerhülse.
- » Öffnen Sie das Absperrventil in der Kaltwasserzulaufleitung.
- » Öffnen Sie eine Entnahmestelle so lange, bis das Gerät gefüllt und das Leitungsnetz luftfrei ist.
- » Entlüften Sie den Wärmeübertrager.
- » Stellen Sie die Durchflussmenge ein. Beachten Sie dabei die maximal zulässige Durchflussmenge bei voll geöffneter Armatur (siehe Kapitel „Technische Daten / Datentabelle“).
- » Reduzieren Sie gegebenenfalls die Durchflussmenge an der Drossel des Sicherheitsventils.
- » Drehen Sie den Temperatur-Einstellknopf auf maximale Temperatur.
- » Schalten Sie die Netzspannung ein.
- » Prüfen Sie die Arbeitsweise des Gerätes. Achten Sie dabei auf das Abschalten des Temperaturreglers.
- » Prüfen Sie die Funktion des Sicherheitsventils.

11.1.1 Übergabe des Gerätes

- » Erklären Sie dem Benutzer die Funktion des Gerätes und des Sicherheitsventils und machen Sie ihn mit dem Gebrauch vertraut.
- » Weisen Sie den Benutzer auf mögliche Gefahren hin, speziell die Verbrühungsgefahr.
- » Übergeben Sie diese Anleitung.

11.2 Wiederinbetriebnahme

Siehe Kapitel „Erstinbetriebnahme“.

12 AUSSERBETRIEBNAHME

- » Trennen Sie das Gerät mit der Sicherung in der Hausinstallation von der Netzspannung.
- » Entleeren Sie das Gerät. Siehe Kapitel „Wartung / Gerät entleeren“.

13 STÖRUNGSBEHEBUNG



Hinweis

Bei Temperaturen unter -15 °C kann der Sicherheitstemperaturbegrenzer auslösen. Diese Temperaturen kann das Gerät schon bei der Lagerung oder beim Transport ausgesetzt sein.

Störung	Ursache	Behebung
Das Wasser wird nicht warm und die Signallampe leuchtet nicht.	Der Sicherheitstemperaturbegrenzer hat angesprochen, weil der Regler defekt ist.	Beheben Sie die Fehlerursache. Tauschen Sie den Regler aus.
	Der Sicherheitstemperaturbegrenzer hat angesprochen, weil die Temperatur -15 °C unterschritten hat.	Drücken Sie die Rückstelltaste (siehe Abbildung).
Das Wasser wird nicht warm und die Signallampe leuchtet.	Der Heizkörper ist defekt.	Tauschen Sie den Heizkörper aus.
Das Wasser wird nicht warm genug und die Signallampe leuchtet.	Der Temperaturregler ist defekt.	Tauschen Sie den Temperaturregler aus.
Die Aufheizezeit ist sehr lang und die Signallampe leuchtet.	Der Heizkörper ist verkalkt.	Entkalken Sie den Heizkörper.
Das Sicherheitsventil tropft bei ausgeschalteter Heizung.	Der Ventilsitz ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Ventilsitz.
	Der Wasserdruk ist zu hoch.	Installieren Sie ein Druckminderventil.

Rückstelltaste Sicherheitstemperaturbegrenzer

F

14 WARTUNG



WARNUNG Stromschlag

Führen Sie alle elektrischen Anchluss- und Installationsarbeiten nach Vorschrift aus.
Trennen Sie vor allen Arbeiten das Gerät allpolig von der Netzspannung.

Wenn Sie das Gerät entleeren müssen, beachten Sie das Kapitel „Gerät entleeren“.

14.1 Sicherheitsventil prüfen

- » Prüfen Sie das Sicherheitsventil regelmäßig.

14.2 Gerät entleeren



WARNUNG Verbrennung

Beim Entleeren kann heißes Wasser austreten.

Falls der Speicher für Wartungsarbeiten oder bei Frostgefahr zum Schutz der gesamten Installation entleert werden muss, gehen Sie folgendermaßen vor:

- » Schließen Sie das Absperrventil in der Kaltwasserzulaufleitung.
- » Öffnen Sie die Warmwasserventile aller Entnahmestellen, bis das Gerät entleert ist.
- » Lassen Sie Restwasser am Sicherheitsventil ab.

14.3 Schutzanode kontrollieren / austauschen

- » Kontrollieren Sie die Schutzanode erstmalig nach einem Jahr und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
- » Entscheiden Sie danach, in welchen Zeitabständen die weiteren Prüfungen durchgeführt werden.

14.4 Entkalken

- » Entnehmen Sie lose Kalkablagerungen aus dem Behälter.
- » Sofern notwendig, entkalken Sie den Innenbehälter mit handelsüblichen Entkalkungsmitteln.
- » Entkalken Sie den Flansch nur nach Demontage und behandeln Sie die Behälteroberfläche und die Schutzanode nicht mit Entkalkungsmitteln.

14.5 Korrosionsschutzwiderstand

Stellen Sie sicher, dass bei der Wartung der Korrosionsschutzwiderstand (560 Ω) nicht beschädigt oder entfernt wird. Bauen Sie den Korrosionsschutzwiderstand nach dem Austausch wieder ordnungsgemäß ein.

OVK D



LOVK D



14.6 Elektrische Anschlussleitung austauschen



GEFAHR Stromschlag

Die elektrische Anschlussleitung darf bei Beschädigung oder Austausch nur durch einen vom Hersteller berechtigten Fachhandwerker mit dem originalen Ersatzteil ersetzt werden.

14.7 Regler-Begrenzer-Kombination austauschen



OVK D

- 1 Regler-Fühler
- 2 Begrenzer-Fühler

LOVK D

- 1 Begrenzer-Fühler
- 2 Regler-Fühler

» Stecken Sie den Regler-Fühler und den Begrenzer-Fühler bis zum Anschlag in die Fühlerhülse.

15 TECHNISCHE DATEN

15.1 Maße und Anschlüsse

OVK D



LOVK D



			OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
a10	Gerät	Höhe	mm	1143	1373	
a20	Gerät	Breite	mm		1143	1373
b02	Durchführung elektr. Leitungen I					
b03	Durchführung elektr. Leitungen II	Verschraubung		PG 16	PG 16	PG 16
c01	Kaltwasser Zulauf	Außengewinde		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c06	Warmwasser Auslauf	Außengewinde		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c10	Zirkulation	Außengewinde		G 3/4 A	G 3/4 A	G 3/4 A
		Höhe	mm	836	1046	
d33	Wärmeerzeuger Vorlauf	Innengewinde		G 1	G 1	G 1
		Abstand seitlich	mm		506	737
d34	Wärmeerzeuger Rücklauf	Innengewinde		G 1	G 1	G 1
d35	Wärmeerzeuger Vorlauf opt.	Innengewinde		G 1	G 1	
d36	Wärmeerzeuger Rücklauf opt.	Innengewinde		G 1	G 1	
i13	Wandaufhängung	Höhe	mm	780	1015	
i13	Wandaufhängung	Abstand	mm		750	950

Wandaufhängung**L****15.2 Elektroschaltplan****M**

- 1 Anschlussklemme
- 2 Sicherheitstemperaturbegrenzer
- 3 Temperaturregler
- 4 Signallampe für Betriebsanzeige
- 5 Heizkörper
- 6 elektrischer Widerstand 560 Ohm
- 7 Anode
- 8 Behälter

15.3 Hydraulikschema

OVK D

N

LOVK D

O

- 1 Absperrventil Zentralheizung
- 2 Pumpe
- 3 Zentralheizungskessel
- 4 Druckminderventil
- 5 Absperrventil Wasserleitung
- 6 Manometer
- 7 Sicherheits-Rückschlagventil
- 8 Ablassstopfen
- 9 Entnahmestelle

Zirkulation:

- 10 Absperrventil
- 11 Rückflussverhinderer
- 12 Filter
- 13 Pumpe

15.4 Störfallbedingungen

Im Störfall können Temperaturen bis 95 °C bei 0,6 MPa auftreten.

15.5 Datentabelle

		OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
		232807	232808	232809	232810
Hydraulische Daten					
Nenninhalt	l	120	150	120	150
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C)	l	226	270	226	270
Druckverlust im Wärmeübertrager (720l)	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Druckverlust im Wärmeübertrager (900l)	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Elektrische Daten					
Anschlussleistung ~ 230 V	kW	2	2	2	2
Nennspannung	V	220-240	220-240	230	230
Phasen		1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Frequenz	Hz	50/60	50/60	50/-	50/-
Betriebsart Einkreis		X	X	X	X
Aufheizzeit von 15°C auf 65°C	h	3,55	4,45	3,55	4,45
Einsatzgrenzen					
Temperaturbereich	°C	5-80	5-80	5-80	5-80
Max. zulässiger Druck	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Max. zulässiger Druck im Wärmeübertrager	MPa	0,4	0,4	0,4	0,4
Prüfdruck	MPa	0,2	0,2	0,2	0,2
Max. zulässige Temperatur	°C	95	95	95	95
Max. Durchflussmenge	l/min	23,5	23,5	23,5	23,5
Min. Einlasswasserdruk	MPa	0,1	0,1	0,1	0,1
Max. Einlasswasserdruk	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Energetische Daten					
Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 65 °C	kWh	1,4	1,64	1,63	1,78
Wärmeleistungen					
Wärmeleistung von Wärmeübertrager (720l) (Zulauftemperatur 10°C/ Heizungstemperatur 80°C)	kW	6,8	7,5	6,8	7,5
Wärmeleistung von Wärmeübertrager (900l) (Zulauftemperatur 10°C/ Heizungstemperatur 80°C)	kW	7,0	7,8	7,0	7,8
Ausführungen					
Farbe		weiß	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25
Bauart geschlossen		X	X	X	X
Elektroanschlusskabel		X	X	X	X
Elektroanschlusskabel Länge ca.	mm	950	950	950	950
Dimensionen					
Höhe	mm	1143	1373		
Breite				1143	1373
Tiefe	mm	530	530	548	548
Durchmesser	mm	520	520	520	520
Gewichte					
Gewicht leer	kg	59,3	66,4	62,5	69,6
Gewicht gefüllt	kg	179,3	216,4	182,5	219,6

Unter Einhaltung der in diesem Handbuch enthaltenen Hinweise und bei sachgemäßer Montage, Benutzung und Wartung garantieren wir, dass unser Erzeugnis die gesamte Garantiefrist die den technischen Bedingungen entsprechenden vorgeschriebenen Eigenschaften bewahrt. Sollte dennoch während der Garantiezeit ein nicht durch den Benutzer oder höhere Gewalt (zum Beispiel Naturkatastrophe) verursachter Mangel auftreten, wird das Erzeugnis von uns kostenlos repariert. Für den Umtausch oder den Rücktritt vom Vertrag gelten die entsprechenden Bestimmungen des Zivilgesetzbuches.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für durch unsachgemäße Installation, Anschluss, Bedienung und Wartung des Gerätes entstandene Schäden.

Gültigkeit der Garantie

Die Garantiezeit für das Produkt beginnt mit dem Tag des Verkaufs (beziehungsweise dem Tag der Erst-inbetriebnahme) an den Endkunden und dauert:

- 5 Jahre für die emaillierten Behälter
- 24 Monate für andere Teile und Zubehör

Die Garantiezeit verlängert sich bei anfallenden Garantiereparaturen um die für diese benötigte Dauer.

Bedingungen für die Gewährleistung der Garantie

- Richtig ausgefüllter Garantieschein, mit Angaben über den Verkaufstag, Unterschrift und Stempel der Verkaufsstelle, beziehungsweise Angabe des Installationsdatums, Unterschrift und Stempel des Fachbetriebs über die Inbetriebnahme des Gerätes (anfallende Kosten gehen zu Lasten des Kunden).
- Rechnung, Lieferschein oder sonstiger Kaufbeleg.



Der Hersteller übernimmt keine Garantie für durch hartes Wasser und niedrige Wasserqualität entstandene Probleme.

Das Entfernen von Kalkablagerungen ist nicht Bestandteil der Garantie.

Reklamationsvorgang

Sollte es bei Betrieb des Gerätes zu einer Störung kommen, setzen Sie sich bitte mit einem der aufgeführten Kundendienstzentren in Verbindung und teilen diesem die Störungsmerkmale mit. Geben Sie dabei bitte auch den auf dem Garantieschein angeführten Gerätetyp, die Seriennummer und das Kaufdatum an.



Demontieren Sie bitte das Gerät im Falle einer Störung nicht.

Um einen Mangel am Gerät beurteilen zu können, ist es erforderlich, dass der Servicetechniker mit dem Gerät unter denselben Bedingungen arbeiten kann, in denen das Gerät installiert und in Betrieb genommen wurde.

Der Servicetechniker behebt die Störung oder trifft weitere Maßnahmen zur Erledigung Ihrer Reklamation. Nach der Garantiereparatur trägt der Servicetechniker das Datum, seine Unterschrift und in den Garantieschein ein und stempelt diesen ab.

Erlöschen der Garantie

- fehlender Garantieschein
- bei einem eindeutig durch unsachgemäßes Anbringen und Anschließen des Gerätes verursachtem Mangel
- falls das Gerät nicht gemäß den in dieser Anleitung angeführten Anweisungen benutzt wurde
- falls die Reparatur eine Firma durchgeführt hat, die über keine Berechtigung zur Reparatur unserer Erzeugnisse verfügt
- falls am Gerät unfachmännische Änderungen oder Eingriffe in dessen Konstruktion durchgeführt wurden
- fehlendes oder beschädigtes Typenschild



Für durch natürliche Abnutzung, Verkalkung, chemische oder elektrochemische Einflüsse entstandene Schäden am Gerät übernehmen wir keine Garantie.

Die Funktions- und Nutzeigenschaften des Gerätes nicht beeinflussende Änderungen der Geräteausführung behalten wir uns vor.



Entsorgung von Altgeräten

Mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnete Geräte gehören nicht in die Mülltonne, sie werden gesondert gesammelt und entsorgt. Die Entsorgung unterliegt den jeweiligen Gesetzen und Vorschriften.

ZVLÁSTNÍ POKYNY**OBSLUHA**

1	OBECNÉ POKYNY	25
1.1	Bezpečnostní pokyny	25
1.2	Jiné symboly použité v této dokumentaci	25
1.3	Měrné jednotky	25
2	BEZPEČNOST	26
2.1	Použití v souladu s účelem	26
2.2	Všeobecné bezpečnostní pokyny	26
2.3	Označení CE	26
2.4	Kontrolní symbol	26
3	POPIS PŘÍSTROJE	27
4	NASTAVENÍ	27
4.1	Dovolená a nepřítomnost	27
5	ČIŠTĚNÍ, PÉČE A ÚDRŽBA	28
6	ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ	28

INSTALACE

7	BEZPEČNOST	29
7.1	Všeobecné bezpečnostní pokyny	29
7.2	Předpisy, normy a ustanovení	29
8	POPIS PŘÍSTROJE	29
8.1	Rozsah dodávky	29
9	PŘÍPRAVA	29
9.1	Místo montáže	29
9.2	Montáž nástěnného závěsu	29
10	MONTÁŽ	30
10.1	Vodovodní přípojka	30
10.2	Elektrická přípojka	31
10.3	Výměník tepla	31
10.4	Instalace indikátoru teploty	31
11	UVEDENÍ DO PROVOZU	32
11.1	První uvedení do provozu	32
11.2	Opětovné uvedení do provozu	32
12	UVEDENÍ MIMO PROVOZ	32
13	ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH	32
14	ÚDRŽBA	33
14.1	Kontrola pojistného ventilu	33
14.2	Vyprázdnění přístroje	33
14.3	Kontrola a výměna ochranné anody	33
14.4	Odvápnění	33
14.5	Antikorozní ochrana	34
14.6	Výměna elektrického přívodního kabelu	34
14.7	Výměna kombinace regulátor-omezovač	34
15	TECHNICKÉ ÚDAJE	34
15.1	Rozměry a přípojky	34
15.2	Schéma elektrického zapojení	35
15.3	Hydraulické schéma	35
15.4	Podmínky v případě poruchy	35
15.5	Tabulka údajů	36

ZÁRUKA**ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A RECYKLACE**

- Přístroj smějí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dozorem, nebo po poučení o bezpečném použití přístroje, a poté, co porozuměly nebezpečí, která z jeho použití plynou. Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět samotné děti bez dozoru.
- Přípojka k elektrické síti smí být provedena pouze jako pevná přípojka. Přístroj musí být možné odpojit od síťové přípojky na všech pólech na vzdálenost nejméně 3 mm.
- Elektrické přívodní vedení smí při poškození nebo při výměně nahrazovat originálním náhradním dílem pouze specializovaný elektrotechnik s oprávněním výrobce.
- Upevněte přístroj způsobem popsaným v kapitole „Instalace / Příprava“.
- Zohledňte minimální a maximální tlak vody na vstupu (viz kapitola „Technické údaje / Tabulka údajů“).
- Přístroj je pod tlakem. Během ohřevu z pojistného ventilu odkapává přebytečná voda.
- Aktivujte pravidelně pojistný ventil, abyste zabránili jeho zablokování usazeninami vodního kamene.
- Vyprázdněte přístroj způsobem podle popisu v kapitole „Instalace / Údržba / Vypuštění přístroje“.
- Nainstalujte pojistný ventil schváleného konstrukčního vzoru na přívodní potrubí studené vody. Nezapomeňte, že v závislosti na klidovém tlaku budete případně navíc potřebovat také tlakový redukční ventil.
- Odtok dimenzujte tak, aby v případě zcela otevřeného pojistného ventilu mohla voda plynule odtékat.
- Namontujte odtok pojistného ventilu s plynulým sklonem v nezamrzající místnosti.
- Vypouštěcí otvor pojistného ventilu musí zůstat směrem do atmosféry otevřený.

1 OBECNÉ POKYNY

Kapitoly „Obsluha“ a „Zvláštní pokyny“ jsou určeny uživatelům přístroje a instalačním technikům.

Kapitola „Instalace“ je určena instalačním technikům.



Upozornění

Dříve, než zahájíte provoz, si pozorně přečtěte tento návod a pečlivě jej uschovějte.
Případně předejte návod dalšímu uživateli.

1.1 Bezpečnostní pokyny

1.1.1 Struktura bezpečnostních pokynů



UVOZUJÍCÍ SLOVO - Druh nebezpečí

Zde jsou uvedeny možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů.

» Zde jsou uvedena opatření k odvrácení nebezpečí.

1.1.2 Symboly, druh nebezpečí

Symbol	Druh nebezpečí
	Úraz
	Úraz elektrickým proudem
	Popálení (popálení, opaření)

1.1.3 Uvozující slova

UVOZUJÍCÍ SLOVO	Význam
NEBEZPEČÍ	Pokyny, jejichž nedodržení má za následek vážné nebo smrtelné úrazy.
VÝSTRAHA	Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek vážné nebo smrtelné úrazy.
POZOR	Pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek středně vážné nebo lehké úrazy.

1.2 Jiné symboly použité v této dokumentaci



Upozornění

Obecné pokyny jsou označeny symbolem zobrazeným vedle.

» Texty upozornění čtěte pečlivě.

Symbol	
	Věcné škody (poškození přístroje, následné škody, poškození životního prostředí)
	Likvidace přístroje

» Tento symbol vás vyzývá k určitému jednání. Potřebné úkony jsou popsány po jednotlivých krocích.



Tento symbol odkazuje na obrázek A.

1.3 Měrné jednotky



Upozornění

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny rozměry uvedeny v milimetrech.

2 BEZPEČNOST

2.1 Použití v souladu s účelem

Přístroj je určen k ohřevu pitné vody. Může zásobovat jedno nebo několik odběrných míst.

Přístroj je určen k použití v domácnostech. Mohou jej tedy bezpečně obsluhovat neškolené osoby. Lze jej používat i mimo domácnost, např. v drobném průmyslu, pokud způsob použití v takových oblastech odpovídá určení přístroje.

Jiné použití nebo použití nad rámec daného rozsahu je považováno za použití v rozporu s určením. Za použití v rozporu s účelem je považováno také použití přístroje k ohřívání jiných kapalin než je voda nebo ohřívání vody s přisadou chemikálií, jako je nemrznoucí směs.

K použití v souladu s určením patří také dodržování tohoto návodu a návodů k používanému příslušenství.

2.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA popálení

Armatura a pojistný ventil mohou během provozu dosáhnout teploty vyšší než 60 °C.
Pokud je výstupní teplota vyšší než 43 °C hrozí nebezpečí opaření.



VÝSTRAHA úraz

Přístroj smí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze pod dozorem, nebo poté, co byly poučeny o bezpečném používání přístroje a jsou si vědomy nebezpečí, která z jeho používání plynou. Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět samotné děti bez dozoru.



Věcné škody

Rozvody vody a pojistný ventil musí uživatel chránit před mrazem.



Upozornění

Přístroj je pod tlakem. Během ohřevu z pojistného ventilu odkapává přebytečná voda.
» Pokud voda kape i po ukončení ohřevu vody, informujte svého specializovaného odborníka.

2.3 Označení CE

Označení CE dokládá, že přístroj splňuje všechny základní podmínky:

- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
- Směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí

2.4 Kontrolní symbol

Viz typový štítek na přístroji.

3 POPIS PŘÍSTROJE

Tlakový přístroj ohřívá pitnou vodu elektricky nebo prostřednictvím výměníku tepla s dvojitým pláštěm. Teplotu pro elektrický ohřev lze nastavovat regulátorem teploty. V závislosti na napájení elektrickým proudem proběhne automatický ohřev až na požadovanou teplotu. Aktuální teplotu teplé vody lze zjistit pomocí indikátoru teploty.

Ocelová vnitřní nádoba je ošetřena speciálním přímým emailem „Co Pro“ a vybavena ochrannou anodou. Anoda zajišťuje ochranu vnitřní nádoby proti korozi.

Protizámrzová ochrana

Přístroj je chráněn před zamrznutím i při nastavení teploty na „*“, pokud je zajištěno elektrické napájení. Přístroj se včas zapne a ohřívá vodu. Přístroj nechrání před zamrznutím vodovodní potrubí a pojistný ventil.

4 NASTAVENÍ

Teplotu pro elektrický ohřev můžete nastavovat plynule.

Pro ohřev vody prostřednictvím výměníku tepla nastavte požadovanou teplotu na regulaci zdroje tepla nebo na čerpadlo.

OVK D

A

LOVK D

B

1 Kontrolka ukazatele provozního režimu

2 Regulátor teploty

* Protizámrzová ochrana

E doporučená úspora energie, omezené zavápnování, 60 °C

Max nastavení maximální teploty, 80 °C

Následkem podmínek v systému se mohou teploty lišit od požadovaných hodnot.

Kontrolka ukazatele provozního režimu

Během ohřívání vody svítí indikátor provozního stavu.

Indikátor teploty

C

1 Poloha ukazatele při cca 30 °C

2 Poloha ukazatele při cca 50 °C

3 Poloha ukazatele při cca 80 °C

Aktuální teplota se měří v poloze indikátoru teploty ve vnitřním prostoru nádoby (viz kapitola „Technické údaje / Rozměry a přípojky“).

4.1 Dovolená a nepřítomnost

- » Nebudete-li přístroj několik dnů používat, přepněte tlačítko pro nastavování teploty do polohy mezi protizámrzovou ochranou a polohu pro úsporu energie.
- » Pokud nebudete přístroj po delší dobu využívat, nastavte z důvodu úspory energie režim ochrany proti zamrznutí. Nehrozí-li zamrznutí, můžete přístroj také odpojit od sítě.
- » Z hygienických důvodů ohřejte obsah zásobníku před prvním použitím jednorázově na teplotu vyšší než 60 °C.

5 ČIŠTĚNÍ, PÉČE A ÚDRŽBA

- » Pravidelně nechejte instalatéra provést kontrolu elektrické bezpečnosti přístroje a funkce pojistného ventilu.
- » Instalační technik musí po jednom roce poprvé zkontoval ochrannou anodu. Na základě kontroly instalatér rozhodne, v jakých časových intervalech musí být kontrola provedena znova.
- » Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky obsahující rozpouštědla. K ošetřování a údržbě přístroje stačí vlhká textilie.

Vodní kámen

- » Téměř v každé vodě se při vyšších teplotách vylučuje vápník. Ten se v přístroji usazuje a ovlivňuje funkci a životnost přístroje. Topná tělesa musí být proto čas od času zbavena vodního kamene. Specializovaný odborník, který zná kvalitu místní vody, stanoví termín další údržby.
- » Kontrolujte pravidelně armatury. Vodní kámen na výstupech z armatur odstraníte běžnými prostředky k odstranění vodního kamene.
- » Aktivujte pravidelně pojistný ventil, abyste zabránili jeho zablokování usazeninami vodního kamene.

6 ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU

Problém	Příčina	Odstranění
Voda se neohřívá a kontrolka nesvítí.	Došlo k výpadku elektrického napájení.	Zkontrolujte pojistky vnitřní instalace.
Voda není dost teplá a kontrolka svítí.	Je nastavena příliš nízká teplota. Přístroj zatím ohřívá vodu po větším předchozím odběru.	Nastavte o něco vyšší teplotu. Počkejte dokud nezhasne kontrolka provozního stavu.
Příliš slabý proud odebírané vody.	Perlátor v armatuře nebo sprchová hlavice jsou zaneseny vodním kamenem nebo jsou znečištěné.	Očistěte perlátor nebo sprchovou hlavicí a zavíte je vodnímu kamene.

Pokud nelze příčinu odstranit, kontaktujte odborníka. K získání lepší a rychlejší pomoci si připravte čísla z typového štítku (č. 000000 a 0000-000000):

D

7 BEZPEČNOST

Instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje smí provádět pouze odborník.

7.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Řádnou funkci a spolehlivý provoz lze zaručit pouze v případě použití původního příslušenství a originálních náhradních dílů určených pro tento přístroj.

7.2 Předpisy, normy a ustanovení



Upozornění

Dodržujte všechny národní a místní předpisy a ustanovení.

8 POPIS PŘÍSTROJE

8.1 Rozsah dodávky

Spolu s přístrojem dodáváme:

- Pojistný ventil
- Indikátor teploty

OVK D

- vždy 2 šrouby, podložky, hmoždinky
- Zátky (2 x G 1, 1 x G 3/4)

LOVK D

- 2 nástenné držáky
- vždy 4 šrouby, podložky, hmoždinky
- Zátna (1 x G 3/4)

9 PŘÍPRAVA

9.1 Místo montáže

Přístroj je určen k pevné montáži na stěnu na uzavřené ploše. Pamatujte, že stěna musí být dostatečně nosná.

K odvedení přebytečné vody se musí v blízkosti přístroje nacházet vhodný odtok.

Přístroj instalujte vždy v místnosti chráněné proti mrazu a svisle do blízkosti odběrného místa.

OVK D

Přístroj nelze instalovat do rohu, protože šrouby určené k montáži na stěnu musí být přístupné ze strany.

LOVK D

Přípojky „vstup studené vody“ a „výstup teplé vody“ na levé straně přístroje musí být přístupné.

9.2 Montáž nástenného závěsu



Upozornění

Dbejte, aby byl regulátor k nastavení teploty přístupný zepředu.

Konzole upevněná na přístroji je opatřena podélnými otvory pro zavěšení a ve většině případů umožňuje montáž na stávající závěsné čepy předchozích přístrojů.

- » V opačném případě přeneste rozměry otvorů na stěnu (viz kapitola „Technické údaje / míry a připojení“).

OVK D

- » Vyrtejte otvory a upevněte nástěnný závěs pomocí šroubů a hmoždinek. Upevňovací materiál zvolte podle pevnosti stěny.
- » Zavěste přístroj závěsy na šrouby nebo čepy. Pamatujte přitom na vlastní hmotnost přístroje (viz kapitola „Technické údaje / tabulka s údaji“) a pracujte případně ve dvou.
- » Vyrovněte přístroj do vodorovné polohy.

LOVK D

- » Vyrtejte otvory pro nástěnné držáky a zašroubujte šrouby.
- » Zavěste přístroj do vodorovné polohy. Pamatujte přitom na vlastní hmotnost přístroje (viz kapitola „Technické údaje / tabulka s údaji“) a pracujte případně ve dvou.

10 MONTÁŽ**10.1 Vodovodní přípojka****Věcné škody**

Veškeré vodovodní přípojky a instalace provádějte podle předpisů.

Dodržujte pokyny kapitoly „Technické údaje/Hydraulické schéma“.

Přístroj je nutno provozovat v kombinaci s tlakovými armaturami.

10.1.1 Schválené materiály**Věcné škody**

Při použití plastových potrubních systémů dbejte údajů výrobce a kapitoly „Technické údaje / Podmínky pro případ poruchy“.

Rozvod studené vody

Jako materiály jsou přípustné žárově pozinkovaná ocel, nerezová ocel, měď a plasty.

Rozvod teplé vody

Dovolenými materiály potrubních systémů jsou nerezová ocel, měď a plast.

10.1.2 Montáž pojistného ventilu**Upozornění**

Je-li tlak vody vyšší než 0,6 MPa, musí se do „přívodu studené vody“ zabudovat tlakový redukční ventil.

Nesmí být překročen maximální přípustný tlak (viz kapitola „Technické údaje / Tabulka údajů“).

- » Nainstalujte pojistný ventil schváleného konstrukčního vzoru na přívodní potrubí studené vody. Nezapomeňte, že v závislosti na klidovém tlaku budete případně navíc potřebovat také tlakový redukční ventil.
- » Odtok dimenzujte tak, aby v případě zcela otevřeného pojistného ventilu mohla voda plynule odtékat.
- » Namontujte odtok pojistného ventilu s plynulým sklonem v nezamrzající místnosti.
- » Vypouštěcí otvor pojistného ventilu musí zůstat směrem do atmosféry otevřený.

10.2 Elektrická přípojka



VÝSTRAHA elektrický proud

Veškerá elektrická zapojení a instalace provádějte podle předpisů.
Při všech činnostech odpojte přístroj na všech pólech od sítě.



VÝSTRAHA elektrický proud

Přípojka k elektrické sítí smí být provedena pouze jako pevná přípojka. Přístroj musí být možné odpojit od síťové přípojky na všech pólech na vzdálenost nejméně 3 mm.



VÝSTRAHA elektrický proud

Pamatujte, že přístroj musí být připojen k ochrannému vodiči.



Věcné škody

Dodržujte údaje uvedené na typovém štítku. Uvedené napětí se musí shodovat se síťovým napětím.

10.3 Výměník tepla



Věcné škody

V režimu tepelného výměníku nemá přístroj žádný bezpečnostní omezovač teploty. Bezpečnostní funkci musí zajišťovat externí zdroj tepla.

» Omezte maximální teplotu externího zdroje tepla na maximálně přípustnou teplotu přístroje.

» Namontujte vstup a výstup (viz kapitola „Technické údaje/Rozměry a přípojky“).

Elektrický přívodní kabel



NEBEZPEČÍ - úraz elektrickým proudem

Elektrické přívodní vedení smí při poškození nebo při výměně nahrazovat originálním náhradním dílem pouze specializovaný elektrotechnik s oprávněním výrobce.

Přístroj je dodán s flexibilním připraveným přívodním kabelem s koncovými dutinkami.

- » Pokud délka kabelu nestačí, odpojte přívodní kabel v přístroji. Použijte vhodný instalační kabel.
- » Při zapojování nového elektrického přívodního kabelu pamatujte, že musí být veden vodotěsně instalovanou průchodkou a uvnitř přístroje rádně zapojen.

10.4 Instalace indikátoru teploty

» Zatlačte indikátor teploty do otvoru dokud nezaklapne.

11 UVEDENÍ DO PROVOZU

11.1 První uvedení do provozu



Upozornění

Před připojením přístroje k sítí ho naplňte vodou. Pokud zapnete prázdný přístroj, vypne ho bezpečnostní omezovač teploty.

OVK D

» Nepoužívané přípojky výměníku tepla zakryjte přiloženými plastovými zátkami.

Všechny typy přístrojů

» Před připojením přístroje vypláchněte důkladně vodovodní potrubí studenou vodou, aby se do nádrže nebo do pojistného ventilu nedostala žádná cizí tělesa.



- » Zasuňte teplotní čidlo regulace zdroje tepla, který je připojený k výměníku tepla, do volné objímky pro čidlo na přírubě. K tomu otevřete „průchodku elektrického vedení I“ v požadovaném místě prostupu. Prostrčte teplotní čidlo „průchodkou elektrického vedení I“ do objímky čidla až nadoraz.
- » Otevřete uzavírací ventil na přívodu studené vody.
- » Odběrné místo otevřete po dobu, dokud nebude přístroj naplněn a rozvodné potrubí odvzdušněno.
- » Odvzdušněte tepelný výměník.
- » Nastavte průtokové množství. Přitom dbejte na maximální přípustné průtokové množství při zcela otevřené armatuře (viz kapitola „Technické údaje / Tabulka údajů“).
- » Průtokové množství případně snižte pomocí škrťicí klapky pojistného ventilu.
- » Otočte regulátor teploty na maximální teplotu.
- » Zapněte napájení ze sítě.
- » Zkontrolujte funkci přístroje. Dbejte přitom na vypnutí regulátoru teploty.
- » Zkontrolujte funkci pojistného ventilu.

11.1.1 Předání přístroje

- » Vysvětlete uživateli funkci přístroje a pojistného ventilu a seznamte jej se způsobem používání.
- » Upozorněte uživatele na možná rizika, především na nebezpečí opaření.
- » Předejte tento návod.

11.2 Opětovné uvedení do provozu

Viz kapitola „Prvotní uvedení do provozu“.

12 UVEDENÍ MIMO PROVOZ

- » Odpojte přístroj pojistkami v domovní instalaci od sítového napětí.
- » Vypusťte přístroj. Viz kapitola „Údržba / Vyprázdnění přístroje“.

13 ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH



Upozornění

Při teplotách nižších než -15 °C se může bezpečnostní omezovač teploty aktivovat. Těmto teplotám může být přístroj vystaven již při skladování nebo při dopravě.

Závada	Příčina	Odstranění
Voda se neohřívá a kontrolka nesvítí.	Bezpečnostní omezovač teploty se aktivoval z důvodu závady na regulátoru.	Odstraňte příčinu závady. Vyměňte regulátor.
	Došlo k aktivaci bezpečnostního omezovače teploty, protože teplota klesla pod -15 °C.	Stiskněte tlačítko Reset (viz obrázek).
Voda se neohřívá a indikátor svítí.	Topné těleso je vadné.	Vyměňte topné těleso.
Voda není dost teplá a kontrolka svítí.	Regulátor teploty je vadný.	Vyměňte regulátor teploty.
Doba ohřevu je velmi dlouhá a svítí signalizační kontrolka.	Topné těleso je zaneseno vodním kamenem.	Odstraňte z topného tělesa vodní kámen.
Pojistný ventil kape při vypnutém topení.	Sedlo ventilu je znečištěné.	Vyčistěte sedlo ventilu.
	Tlak vody je příliš vysoký.	Nainstalujte tlakový redukční ventil.

Tlačítko Reset bezpečnostního omezovače teploty

F

14 ÚDRŽBA



VÝSTRAHA elektrický proud

Všecky elektrické zapojení a instalace provádějte podle předpisů.

Při všech činnostech odpojte přístroj na všech pólech od sítového napětí.

Pokud musíte přístroj vyprázdnit, prostudujte si kapitolu „Vyprázdnění přístroje“.

14.1 Kontrola pojistného ventilu

» Pojistný ventil pravidelně kontrolujte.

14.2 Vyprázdnění přístroje



VÝSTRAHA popálení

Při vypouštění může vytékat horká voda.

Pokud je nutné zásobník z důvodu údržby nebo při nebezpečí zamrznutí k ochraně celé instalace vyprázdnit, postupujte takto:

- » Uzavřete ventil na přívodu studené vody.
- » Otevřete ventily teplé vody na všech odběrných místech dokud není přístroj prázdný.
- » Zbytek vody vypusťte přes pojistný ventil.

14.3 Kontrola a výměna ochranné anody

- » Ochrannou anodu zkонтrolujte poprvé po jednom roce a případně ji vyměňte.
- » Potom rozhodněte, v jakých časových intervalech mají být provedeny další kontroly.

14.4 Odvápnění

- » Odstraňte z nádoby uvolněné usazeniny vodního kamene.
- » V případě nutnosti odstraňte vodní kámen z vnitřní nádrže pomocí obvyklých prostředků k jeho odstranění.
- » Odvápňujte přírubu pouze po demontáži. Neošetřujte povrch nádoby a ochrannou anodu dekalifikačními prostředky.

14.5 Antikorozní ochrana

Zajistěte, aby během údržby nebyl poškozen nebo odstraněn odpor protikorozní ochrany (560 Ω). Antikorozní ochranu po výměně opět rádně namontujte.

OVK D



LOVK D



14.6 Výměna elektrického přívodního kabelu



NEBEZPEČÍ - úraz elektrickým proudem

Elektrické přívodní vedení smí při poškození nebo při výměně nahrazovat originálním náhradním dílem pouze specializovaný elektrotechnik s oprávněním výrobce.

14.7 Výměna kombinace regulátor-omezovač



OVK D

- 1 Čidlo regulátoru
- 2 Čidlo omezovače

LOVK D

- 1 Čidlo omezovače
- 2 Čidlo regulátoru

» Vsadte čidlo regulátoru a čidlo omezovače nadopraž do jímky snímače.

15 TECHNICKÉ ÚDAJE

15.1 Rozměry a přípojky

OVK D



LOVK D



			OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
a10	Přístroj	Výška	mm	1143	1373	
a20	Přístroj	Sírka	mm			1143
b02	Průchodka el. rozvodu I					1373
b03	Průchodka el. rozvodu II	Šroubení		PG 16	PG 16	PG 16
c01	Přítok studené vody	Vnější závit		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c06	Výtok teplé vody	Vnější závit		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c10	Cirkulace	Vnější závit		G 3/4 A	G 3/4 A	G 3/4 A
		Výška	mm	836	1046	
d33	Zdroj tepla vstup.strana	Vnitřní závit		G 1	G 1	G 1
		Boční vzdálenost	mm			506
						737
d34	Zdroj tepla vrat.tok	Vnitřní závit		G 1	G 1	G 1
d35	Zdroj tepla vstup.strana vol.	Vnitřní závit		G 1	G 1	
d36	Zdroj tepla vrat.tok vol.	Vnitřní závit		G 1	G 1	
i13	Zavešení na zed	Výška	mm	780	1015	
i13	Zavešení na zed	Vzdálenost	mm			750
						950

Zavešení na zed**L****15.2 Schéma elektrického zapojení****M**

- 1 Připojovací svorka
- 2 Bezpečnostní omezovač teploty
- 3 Regulátor teploty
- 4 Kontrolka ukazatele provozního režimu
- 5 Topná tělesa
- 6 Elektrický odpor 560 ohmů
- 7 Anoda
- 8 Nádoba

15.3 Hydraulické schéma

OVK D

N

LOVK D

O

- 1 Uzavírací ventil ústředního topení
- 2 Čerpadlo
- 3 Kotel ústředního topení
- 4 Tlakový redukční ventil
- 5 Uzavírací ventil vodovodního potrubí
- 6 Manometr
- 7 Bezpečnostní zpětný ventil
- 8 Vypouštěcí ventil
- 9 Odběrné místo

Cirkulace:

- 10 Uzavírací ventil
- 11 Ochrana proti zpětnému toku
- 12 Filtr
- 13 Čerpadlo

15.4 Podmínky v případě poruchy

V případě poruchy může dojít k teplotám až 95 °C při tlaku 0,6 MPa.

15.5 Tabulka údajů

		OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
		232807	232808	232809	232810
Údaje o hydraulickém systému					
Jmenovitý objem	l	120	150	120	150
Množství smíšené vody 40 °C (15 °C/65 °C)	l	226	270	226	270
Ztráta tlaku ve výměníku tepla při průtoku 720 l/hod	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Ztráta tlaku ve výměníku tepla při průtoku 900 l/hod	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Elektrotechnické údaje					
Příkon ~ 230 V	kW	2	2	2	2
Jmenovité napětí	V	220-240	220-240	230	230
Fáze		1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Frekvence	Hz	50/60	50/60	50/-	50/-
Jednookruhový provozní režim		X	X	X	X
Doba ohřevu z 15 °C na 65 °C	h	3,55	4,45	3,55	4,45
Meze použitelnosti					
Rozsah nastavení teplot	°C	5-80	5-80	5-80	5-80
Max. dovolený tlak	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Max. přípustný tlak ve výměníku tepla	MPa	0,4	0,4	0,4	0,4
Zkušební tlak	MPa	0,2	0,2	0,2	0,2
Maximální dovolená teplota	°C	95	95	95	95
Max. průtok	l/min	23,5	23,5	23,5	23,5
Min. tlak vody na vstupu	MPa	0,1	0,1	0,1	0,1
Max. tlak vody na vstupu	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Energetické údaje					
Tepelná ztráta/24 h při 65 °C	kWh	1,4	1,64	1,63	1,78
Teplelný výkon					
Teplelný výkon při teplotním rozdílu 70 K a průtoku 720 l/hod	kW	6,8	7,5	6,8	7,5
Teplelný výkon při teplotním rozdílu 70 K a průtoku 900 l/hod	kW	7,0	7,8	7,0	7,8
Provedení					
Barva		bílá	bílá	bílá	bílá
Elektrické krytí (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25
Tlakové provedení		X	X	X	X
Elektrický přívodní kabel		X	X	X	X
Délka elektrického přívodního kabelu cca	mm	950	950	950	950
Rozměry					
Výška	mm	1143	1373		
Sírka				1143	1373
Hloubka	mm	530	530	548	548
Prumer	mm	520	520	520	520
Hmotnosti					
Vlastní hmotnost	kg	59,3	66,4	62,5	69,6
Hmotnost při naplnění	kg	179,3	216,4	182,5	219,6

Při dodržení pokynů obsažených v této příručce a při odborné montáži, údržbě a řádném užívání zaručujeme, že si nás výrobek po celou záruční dobu zachová předepsané vlastnosti v závislosti na technických podmínkách. Pokud by přesto během záruční doby nastala porucha nezaviněná uživatelem či výšší moci (např. po přírodní katastrofě), výrobek bezplatně opravíme. Pro výměnu nebo odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení civilního občanského zákoníku.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené v důsledku neodborné instalace, obsluhy, údržby a neodborného připojení přístroje.

Platnost záruky

Záruční doba výrobku počíná dnem prodeje (respektive dnem prvního uvedení do provozu) konečnému zákazníkovi a trvá:

- 5 let pro smaltované nádrže
- 24 měsíců pro jiné díly a příslušenství

Záruční doba se v případě záručních oprav prodlužuje o dobu potřebnou na tyto opravy.

Podmínky pro poskytování záruky

- Pro uznání pětileté záruky správně vyplněný záruční list s údaji o dni prodeje, s podpisem a razitkem prodejního místa, respektive s údajem o datu instalace, s podpisem a razitkem specializované firmy prokazující uvedení přístroje do provozu (příslušné náklady jsou na účet zákazníka).
- Faktura, dodací list nebo jiný doklad o prodeji.

 Výrobce neposkytuje záruku na problémy vzniklé v důsledku tvrdé vody nebo nízké kvality vody.

Záruka se nevztahuje na odstraňování usazenin vodního kamene.

Postup při reklamaci

Pokud by při provozu přístroje došlo k poruše, obraťte se na jedno z uvedených zákaznických center a popište poruchu. Přitom uveďte také typ přístroje, sériové číslo a datum nákupu.

 **V případě poruchy proto přístroj nedemontujte.**

K posouzení poruchy přístroje je nezbytné, aby měl servisní technik možnost pracovat s přístrojem za stejných podmínek, ve kterých byl přístroj instalován a uveden do provozu.

Servisní technik odstraní poruchu nebo učiní jiná opatření za účelem vyřízení reklamace. Po záruční opravě zapíše servisní technik do záručního listu datum, opatří záruční list svým podpisem a razitkem.

Zánik záruky

- chybějící záruční list nebo doklad o nabytí věci
- v případě poruchy jednoznačně způsobené neodbornou montáží nebo neodborným připojením přístroje
- pokud nebyl přístroj používán v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu
- v případě, že opravu provedla firma, která nemá k opravám našich výrobků oprávnění
- pokud na přístroji byly provedeny neodborným způsobem změny nebo zásahy do jeho konstrukce
- chybějící nebo poškozený typový štítek

 **Na škody přístroje způsobené přirozeným opotřebením, usazeninami vodního kamene, chemickými nebo elektrochemickýmivlivy záruku neposkytujieme.**

Vyhrazujeme si právo na provádění změn na přístroji, které nemají vliv na funkci a užívání přístroje.

 **Likvidace starých přístrojů**

Přístroje označené tímto symbolem nepatří do směsného odpadu. Třídí se a likvidují podle zvláštních předpisů. Likvidace se řídí příslušnými zákony a předpisy.

PRODEJ	ZÁRUČNÍ SERVIS		
Typ	Výrobek byl v záruční opravě: 1. v době od - do: _____		
Výrobní číslo	Razítko servisní firmy a podpis: 2. v době od - do: _____		
Datum prodeje	Razítko prodejny a podpis 3. v době od - do: _____		
MONTÁŽ	Zrušení záruky z důvodu:		
Datum uvedení do provozu	Razítko montážní firmy a podpis	Datum zrušení záruky	Razítko servisní firmy a podpis

ŠPECIÁLNE POKYNY**OBSLUHA**

1	VŠEOBECNÉ POKYNY	41
1.1	Bezpečnostné pokyny	41
1.2	Iné označenia v tejto dokumentácii	41
1.3	Rozmerové jednotky	41
2	BEZPEČNOSŤ	42
2.1	Použitie v súlade s určením	42
2.2	Všeobecné bezpečnostné pokyny	42
2.3	Označenie CE	42
2.4	Kontrolné značky	42
3	POPIS PRÍSTROJA	43
4	NASTAVENIA	43
4.1	Dovolenka a neprítomnosť	43
5	ČISTENIE, OŠETROVANIE A ÚDRŽBA	44
6	ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	44

INŠTALÁCIA

7	BEZPEČNOSŤ	45
7.1	Všeobecné bezpečnostné pokyny	45
7.2	Preddisy, normy a ustanovenia	45
8	POPIS PRÍSTROJA	45
8.1	Rozsah dodávky	45
9	PRÍPRAVY	45
9.1	Miesto montáže	45
9.2	Montáž zavesenia na stenu	45
10	MONTÁŽ	46
10.1	Vodovodné pripojenie	46
10.2	Elektrické pripojenie	47
10.3	Výmenník tepla	47
10.4	Inštalačia indikátora teploty	47
11	UVEDENIE DO PREVÁDZKY	48
11.1	Prvé uvedenie do prevádzky	48
11.2	Opäťovné uvedenie do prevádzky	48
12	VYRADENIE Z PREVÁDZKY	48
13	ODSTRAŇOVANIE PORÚCH	48
14	ÚDRŽBA	49
14.1	Kontrola poistného ventilu	49
14.2	Vypustenie zariadenia	49
14.3	Kontrola / výmena ochranej anódy	49
14.4	Odvápnenie	49
14.5	Odpor antikoróznej ochrany	50
14.6	Výmena elektrického pripojného vedenia	50
14.7	Vymeňte kombináciu termostatu a obmedzovača	50
15	TECHNICKÉ ÚDAJE	50
15.1	Rozmery a prípojky	50
15.2	Elektrická schéma zapojenia	51
15.3	Schéma hydrauliky	51
15.4	Poruchové podmienky	51
15.5	Tabuľka s údajmi	52

ZÁRUKA**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A RECYKLÁCIA**

- Deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými či mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami môžu prístroj používať pod dozorom, prípadne ak boli o bezpečnom používaní prístroja poučené a porozumeli z toho vyplývajúcim nebezpečenstvám. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pripojenie k elektrickej sieti je dovolené len v podobe trvalej prípojky. Zariadenie sa musí dať odpojiť od siete všetkými pólmí s minimálnou odpojovacou vzdialenosťou 3 mm.
- Elektrický napájací kábel smie pri poškodení alebo výmene nahradzať iba odborný remeselník oprávnený výrobcom, a to za originálny náhradný diel.
- Upevnite prístroj tak, ako je popísané v kapitole Inštalácia / prípravy.
- Dbajte na minimálny a maximálny vstupný tlak vody (pozri kapitolu Technické údaje / Tabuľka s údajmi).
- Zariadenie je pod tlakom. Počas ohrevu z poistného ventilu kvapalná expanzná voda.
- Pravidelne otáčajte hlavičkou poistného ventila, aby ste predišli zadreniu, zapríčinenému napr. vápenatými usadeninami.
- Vypustite prístroj tak, ako je popísané v kapitole Inštalácia / Údržba / Vypustenie zariadenia.
- Nainštalujte poistný ventil, ktorý má testovaný konštrukčný vzor, do prívodného vedenia studenej vody. Dbajte pri tom, že v závislosti od statického tlaku príp. potrebujete dodatočný redukčný ventil.
- Dimenzujte odtokové potrubie tak, aby pri úplne otvorenom poistnom ventile mohla voda odtekáť bez prekážky.
- Namontujte vypúšťacie potrubie poistného ventila s trvalým sklonom nadol v nezamírzajúcej miestnosti.
- Vypúšťací otvor poistného ventila musí zostať otvorený do atmosféry.

1 VŠEOBECNÉ POKYNY

Kapitoly Obsluha a Špeciálne pokyny sú zamerané na používateľa zariadenia a odborného remeselníka. Kapitola Inštalácia je určená odbornému remeselníkovi.

Upozornenie

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho.
Tento návod prípadne odovzdajte nasledujúcemu používateľovi.

1.1 Bezpečnostné pokyny

1.1.1 Štruktúra bezpečnostných pokynov



SIGNALNÉ SLOVO Druh nebezpečenstva

Tu sú uvedené možné následky pri nerešpektovaní bezpečnostných pokynov.

» Tu sú uvedené opatrenia na odvratenie nebezpečenstva.

1.1.2 Symboly, druh nebezpečenstva

Symbol	Druh nebezpečenstva
	Poranenie
	Zásah elektrickým prúdom
	Popálenie (popálenie, obarenie)

1.1.3 Signálne slová

SIGNALNÉ SLOVO	Význam
NEBEZPEČENSTVO	Pokyny, ktorých nerešpektovanie má za následok ľahké poranenia alebo smrť.
VÝSTRAHA	Pokyny, ktorých nerešpektovanie môže mať za následok ľahké poranenia alebo smrť.
POZOR	Pokyny, ktorých nerešpektovanie môže mať za následok stredne ľahké alebo ľahké poranenia.

1.2 Iné označenia v tejto dokumentácii

Upozornenie

Všeobecné pokyny sú označené symbolom nachádzajúcim sa vedľa.
» Pozorne si prečítajte texty upozornení.

Symbol	
	Materiálne škody (škody na prístroji, následné škody, škody na životnom prostredí)
	Likvidácia prístroja

» Tento symbol vám signalizuje, že musíte niečo urobiť. Potrebné postupy sú popísané krok za krokom.

A

Toto označenie odkazuje na obrázok A.

1.3 Rozmerové jednotky

Upozornenie

Ak nie je uvedené inak, všetky rozmery sú v milimetroch.

2 BEZPEČNOSŤ

2.1 Použitie v súlade s určením

Zariadenie slúži na ohrev pitnej vody a môže zásobovať jedno alebo viacero odberných miest.

Zariadenie je určené na používanie v domácom prostredí. Bezpečne ho môžu používať aj osoby, ktoré neboli o používaní poučené. Prístroj sa môže používať aj v inom ako domácom prostredí, napr. v malých prevádzkach, ak sa používa rovnakým spôsobom.

Iné použitie alebo použitie nad určený rámec sa pokladá za použitie v rozpore s určením. Za použitie v rozpore s určeným použitím sa považuje použitie prístroja na ohrev iných kvapalín, ako je voda alebo vody obsahujúcej chemikálie, ako napr. soľanka.

K použitiu v súlade s určením patrí aj dodržiavanie tohto návodu, ako aj návodov pre použité príslušenstvo.

2.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA Popálenie

Armatúra a poistný ventil môžu počas prevádzky nadobudnúť teplotu nad 60 °C.
Pri výtokových teplotách vyšších ako 43 °C vzniká nebezpečenstvo obarenia.



VÝSTRAHA Poranenie

Deti od 8 rokov ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými či mentálnymi schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami môžu zariadenie používať pod dozorom, prípadne ak boli o bezpečnom používaní zariadenia poučené a porozumeli z toho vyplývajúcim nebezpečenstvám. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.



Materiálne škody

Vodovodné potrubia a poistný ventil musí používateľ chrániť pred mrazom.



Upozornenie

Zariadenie je pod tlakom. Počas ohrevu z poistného ventilu kvapká expanzná voda.
» Ak voda kvapká po ukončení ohrevu, informujte odborného remeselníka.

2.3 Označenie CE

Označenie CE potvrzuje, že prístroj spĺňa všetky základné požiadavky:

- smernice o elektromagnetickej kompatibilite,
- smernice o nízkom napäti.

2.4 Kontrolné značky

Pozri typový štítok na prístroji.

3 POPIS PRÍSTROJA

Uzavreté (tlakové) zariadenie zohrieva pitnú vodu elektricky alebo prostredníctvom dvojplášťového výmenníka tepla.

Teplotu elektrického ohrevu môžete nastavovať otočným regulátorom teploty. V závislosti od napájania el. prúdom sa uskutočňuje automatický ohrev na želanú teplotu. Aktuálnu teplotu teplej vody môžete odčítať na indikátore teploty.

Ocelová vnútorná nádrž je vybavená špeciálnym priamym smaltovaním „Co Pro“ a ochrannou anódou. Anóda slúži na ochranu vnútornej nádrže pred koróziou.

Protimrazová ochrana

Prístroj je chránený pred mrazom aj pri nastavení teploty **, ak je zabezpečené napájanie el. prúdom. Zariadenie sa v správny čas zapína a zohrieva vodu. Prístroj nechráni pred mrazom vodovodné potrubia ani poistný ventil.

4 NASTAVENIA

Teplota elektrického ohrevu je plynule nastaviteľná.

Pri ohreve vody pomocou výmenníka tepla nastavíte požadovanú teplotu na regulácii externého zdroja tepla alebo na čerpadle.

OVK D

A

LOVK D

B

1 Signálne svetlo pre indikátor prevádzkového stavu

2 Otočný regulátor teploty

* Protimrazová ochrana

E odporúčaná poloha pre úsporu energie, nízka tvorba vápnika, 60 °C

max maximálne nastavenie teploty, 80 °C

V závislosti od systému sa teploty môžu odchyľovať od požadovanej hodnoty.

Signálne svetlo pre indikátor prevádzkového stavu

Signálne svetlo pre indikátor prevádzkového stavu počas zohrievania vody svieti.

Indikátor teploty

C

1 Poloha ukazovateľa pri cca 30 °C

2 Poloha ukazovateľa pri cca 50 °C

3 Poloha ukazovateľa pri cca 80 °C

Aktuálna teplota sa meria na pozícii indikátora teploty vnútri nádrže (pozri kapitolu Technické údaje / Rozmery a prípojky).

4.1 Dovolenka a neprítomnosť

- » Pri viacdňovom nepoužívaní nastavte otočný regulátor teploty na pozíciu medzi polohou protimrazovej ochrany a úspory energie.
- » Keď zariadenie dlhší čas nepoužívate, nastavte ho z dôvodu úspory energie na protimrazovú ochranu. Keď nie je prítomné žiadne nebezpečenstvo mrazu, môžete prístroj aj odpojiť od elektrickej siete.
- » Pred prvým použitím ohrejte obsah nádrže z hygienických dôvodov jednorázovo na viac ako 60 °C.

5 ČISTENIE, OŠETROVANIE A ÚDRŽBA

- » Pravidelne nechajte odbornému remeselníkovi skontrolovať bezpečnosť zariadenia a funkciu poistného ventilu.
- » Nechajte odbornému remeselníkovi skontrolovať ochrannú anódu prvýkrát po roku. Odborný remeselník sa následne rozhodne, v akých intervaloch sa musí vykonávať opäťovná kontrola.
- » Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom abrazívnych látok alebo rozpúšťadiel. Na ošetrovanie a čistenie zariadenia vám postačí vlhká utierka.

Zavápenenie

- » Takmer každá voda pri vysokých teplotách odlučuje vápnik. Tento sa usadzuje v prístroji a ovplyvňuje funkciu a životnosť prístroja. Ohrievacie telesá sa preto z času na čas musia odvápiť. Odborný remeselník, ktorý pozná kvalitu miestnej vody, vám určí čas pre ďalšiu údržbu.
- » Pravidelne kontrolujte armatúry. Vápnik na výтокu armatúr môžete odstrániť pomocou bežných odvápňovacích prostriedkov.
- » Pravidelne otáčajte hlavičkou poistného ventila, aby ste predišli zadreniu, zapríčinenému napr. vápenatými usadeninami.

6 ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Odstránenie
Voda sa nezohrieva a signálne svetlo nesvetí.	Nie je prítomné žiadne napätie.	Skontrolujte poistky domovej inštalačie.
Voda sa nezohrieva dostatočne a signálne svetlo svieti.	Je nastavená príliš nízka teplota. Zariadenie dohrieva, napr. po veľkom odbere vody.	Nastavte vyššiu teplotu. Cakajte, kým signálne svetlo pre prevádzkový stav nezhasne.
Výtokové množstvo je veľmi malé.	Prúdový regulátor v armatúre alebo sprchovacia hlávica sú zavápenené, resp. znečistené.	Vyčistite, resp. odvápnite prúdový regulátor alebo sprchovaciu hláviciu.

Ak neviete príčinu odstrániť, zavolajte odborného remeselníka. Kvôli lepšej a rýchlejšej pomoci mu uvedťte čísla z typového štítku (0000000 a 0000-0000000):



7 BEZPEČNOSŤ

Inštaláciu, uvedenie do prevádzky, ako aj údržbu a opravu zariadenia smie vykonávať iba odborný remeselník.

7.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Bezchybnú funkciu a prevádzkovú bezpečnosť zaručujeme len vtedy, ak sa používa originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, ktoré sú pre prístroj určené.

7.2 Predpisy, normy a ustanovenia



Upozornenie

Dbajte na všetky vnútrostátné a regionálne predpisy a ustanovenia.

8 POPIS PRÍSTROJA

8.1 Rozsah dodávky

S prístrojom sa dodáva:

- Poistný ventil
- Indikátor teploty

OVK D

- po 2 skrutky, podložky, hmoždinky
- Zátky (2 x G 1, 1 x G 3/4)

LOVK D

- 2 nástenné držiaky
- po 4 skrutky, podložky, hmoždinky
- Zátku (1 x G 3/4)

9 PRÍPRAVY

9.1 Miesto montáže

Prístroj je určený na trvalú montáž na stenu na uzavretej ploche. Dbajte pri tom na to, aby mala stena dostatočnú nosnosť.

Na odvádzanie expanznej vody by sa v blízkosti zariadenia mal nachádzať vhodný odtok.

Zariadenie montujte vždy zvislo, LOVK vždy horizontálne, v miestnosti bez rizika mrazu a v blízkosti odberného miesta.

OVK D

Prístroj sa nesmie montovať v rohu, pretože skrutky na upevnenie na stene musia byť prístupné z bočnej strany.

LOVK D

Prípojky „Studená voda prívod“ a „Teplá voda výtok“ na ľavej strane prístroja musia byť prístupné.

9.2 Montáž zavesenia na stenu



Upozornenie

Dbajte na to, aby otočný regulátor teploty bol spredu prístupný.

Záves pripevnený na zariadení je vybavený pozdĺžnymi otvormi pre háky, ktoré vo väčšine prípadov umožňujú montáž na už jestvujúce závesné háky po predchádzajúcim zariadení.

» V opačnom prípade preneste na stenu rozmery pre vývrty (pozri kapitolu Technické údaje / Rozmery a prípojky).

OVK D

- » Vyvŕtajte otvory a upevnite zavesenie na stenu pomocou skrutiek a hmoždiniek. Upevňovací materiál zvoľte podľa pevnosti steny.
- » Zaveste zariadenie závesmi na stenu na skrutky alebo čapy. Dbajte pri tom na hmotnosť prázdnego zariadenia (pozri kapitolu Technické údaje / Tabuľka s údajmi) a pracujte prípadne s dvomi osobami.
- » Vyrovnajte zariadenie vo vodorovnej polohe.

LOVK D

- » Vyvŕtajte otvory pre nástenné držiaky a zaskrutkujte skrutky.
- » Prístroj zaveste vo vodorovnej polohe. Dbajte pri tom na hmotnosť prázdnego zariadenia (pozri kapitolu Technické údaje / Tabuľka s údajmi) a pracujte prípadne s dvomi osobami.

10 MONTÁŽ**10.1 Vodovodné pripojenie**

! Materiálne škody
Všetky práce na vodovodnom pripojení a inštalačné práce vykonávajte podľa predpisov.

Riadte sa informáciami v kapitole Technické údaje / Schéma hydrauliky.

Zariadenie musí byť prevádzkovane s tlakovými armatúrami!

10.1.1 Prípustné materiály

! Materiálne škody
Pri použíti plastových rozvodových systémov dbajte na údaje výrobcu a kapitolu Technické údaje / Poruchové podmienky.

Potrubie studenej vody

Ako materiály sú prípustné ocel' pozinkovaná ponorom, ušľachtilá ocel', med' a plast.

Teplovodné potrubie

Ako materiály sú prípustné ušľachtilá ocel', med' a plastové potrubné systémy.

10.1.2 Montáž poistného ventilu

 **Upozornenie**
Ak je tlak vody vyšší ako 0,6 MPa, musí sa do prívodu studenej vody zabudovať redukčný ventil.

Maximálne prípustný tlak sa nesmie prekračovať (pozri kapitolu Technické údaje / Tabuľka s údajmi).

- » Nainštalujte poistný ventil, ktorý má testovaný konštrukčný vzor, do prívodného vedenia studenej vody. Dbajte pri tom, že v závislosti od statického tlaku prípadne potrebujete dodatočný redukčný ventil.
- » Dimenzujte odtokové potrubie tak, aby pri úplne otvorenom poistnom ventile mohla voda odtekať bez prekážky.
- » Namontujte vypúšťacie potrubie poistného ventilu s trvalým sklonom nadol v nezamírajúcej miestnosti.
- » Vypúšťací otvor poistného ventilu musí zostať otvorený do atmosféry.

10.2 Elektrické pripojenie



VÝSTRAHA Zásah elektrickým prúdom

Všetky práce na elektrickom pripojení a elektrické inštalačné práce vykonávajte podľa predpisov.

Pri všetkých prácach odpojte všetky póly zariadenia od sieťového pripojenia.



VÝSTRAHA Zásah elektrickým prúdom

Pripojenie k elektrickej sieti je dovolené len v podobe trvalej prípojky. Zariadenie sa musí dať odpojiť od siete všetkými pólmi s minimálnou odpojovacou vzdialenosťou 3 mm.



VÝSTRAHA Zásah elektrickým prúdom

Dbajte na to, aby prístroj bol pripojený na ochranný vodič.



Materiálne škody

Dbajte na typový štítok. Uvedené napätie sa musí zhodovať so sieťovým napäťím.

10.3 Výmenník tepla



Materiálne škody

Pri prevádzke s výmenníkom tepla nemá prístroj žiadny bezpečnostný obmedzovač teploty. Bezpečnostnú funkciu musí zabezpečovať externý výmenník tepla.

» Obmedzte maximálnu teplotu externého výmenníka tepla na maximálnu povolenú teplotu prístroja.

- » Namontujte prívod a spätný tok výmenníka tepla (pozri kapitolu Technické údaje / Rozmery a prípojky).

Elektrické pripojné vedenie



NEBEZPEČENSTVO Zásah elektrickým prúdom

Elektrický napájací kábel smie pri poškodení alebo výmene nahradzať iba odborný remeselník oprávnený výrobcom, a to za originálny náhradný diel.

Zariadenie sa expeduje s pružným prefabrikovaným pripojným vedením s koncovými objímkami kábla bez zástrčky.

- » Ak dĺžka vedenia nestačí, odpojte pripojné vedenie od zariadenia. Použite vhodný napájací kábel.
- » Pri pokladaní nového kábla elektrickej pripojky dbajte na to, aby sa cez prítomnú kálovú priechodku viedol vodotesne a aby bol odborne pripojený vo vnútri zariadenia.

10.4 Inštalačia indikátora teploty

- » Zatlačte indikátor teploty do otvoru, kým nezaklapne.

11 UVEDENIE DO PREVÁDZKY

11.1 Prvé uvedenie do prevádzky



Upozornenie

Naplňte prístroj pred elektrickým pripojením vodou. Keď zapíname prázdný prístroj, vypína sa bezpečnostný obmedzovač teploty.

OVK D

» Nevyužité prípojky výmenníkov tepla uzavrite priloženými plastovými zátkami.

Všetky typy prístrojov

» Dôkladne vypláchnite prívod studenej vody pred pripojením zariadenia, aby sa do nádrže alebo poistného ventili nedostali žiadne cudzie telesá.



- » Do voľného puzdra snímača na prírube vložte snímač teploty regulácie výrobníka tepla napojeného na výmenník tepla. Na tento účel otvorte „Priechodka elektr. vedenia I“ v konštrukčnom mieste zlomu. Snímač teploty vložte cez „Priechodka elektr. vedenia I“ do puzdra snímača až na doraz.
- » Otvorte uzatvárací ventil v prívodnom vedení studenej vody.
- » Otvorte ventil pre teplú vodu na armatúre, až kým zariadenie nebude plné a v potrubnej sieti sa nebudé nachádzať vzduch.
- » Odvzdušnite výmenník tepla.
- » Nastavte prietokové množstvo. Dbajte na maximálne povolené prietokové množstvo pri úplne otvorenjej armatúre (pozri kapitolu Technické údaje / Tabuľka s údajmi).
- » Prípadne redukujte prietokové množstvo na škrtení poistného ventiliu.
- » Nastavte otočný regulátor teploty na maximálnu teplotu.
- » Zapnite sieťové napájanie.
- » Skontrolujte spôsob činnosti zariadenia. Dbajte pri tom na vypnutie regulátora teploty.
- » Skontrolujte funkciu poistného ventiliu.

11.1.1 Odovzdanie zariadenia

» Vysvetlite používateľovi funkciu prístroja a poistného ventiliu a oboznámte ho s používaním.
» Poučte ho o možných nebezpečenstvách, osobitne o nebezpečenstve obarenia.
» Odovzdajte tento návod.

11.2 Opäťovné uvedenie do prevádzky

Pozri kapitolu Prvé uvedenie do prevádzky.

12 VYRADENIE Z PREVÁDZKY

» Pomocou poistky domovej inštalácie zariadenie odpojte od sieťového napäťa.
» Zariadenie vyprázdnite. Pozri kapitolu Údržba / Vypustenie prístroja.

13 ODSTRAŇOVANIE PORÚCH



Upozornenie

Pri teplotách pod -15 °C sa môže spustiť bezpečnostný obmedzovač teploty. Týmto teplotám môže byť prístroj vystavený už pri skladovaní alebo preprave.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Voda sa nezohrieva a signálne svetlo nesveti.	Bezpečnostný obmedzovač teploty zareagoval, lebo je chybný regulátor.	Pričinu chyby odstráňte. Vymeňte regulátor.
	Bezpečnostný obmedzovač teploty zareagoval, lebo teplota poklesla pod -15 °C.	Stlačte resetovacie tlačidlo (pozri obrázok).
Voda sa nezohrieva a signálne svetlo svieti.	Ohrievacie teleso je defektné.	Vymeňte ohrievacie teleso.
Voda sa nezohrieva dostatočne a signálne svetlo svieti.	Regulátor teploty je nefunkčný.	Vymeňte regulátor teploty.
Doba ohrevu je veľmi dlhá a signálne svetlo svieti.	Ohrievacie teleso je zavápnene.	Odvápnite ohrievacie teleso.
Poistný ventil kvapká pri vypnutom kúrení.	Ventilové sedlo je znečistené.	Očistite ventilové sedlo.
	Tlak vody je príliš vysoký.	Nainštalujte redukčný ventil.

Resetovacie tlačidlo bezpečnostného obmedzovača teploty



14 ÚDRŽBA



VÝSTRAHA Zásah elektrickým prúdom

Všetky práce na elektrickom pripojení a elektrické inštalačné práce vykonávajte podľa predpisov.

Pred všetkými prácam odpojte všetky póly zariadenia od sieťového napäťia!

Ak musíte zariadenie vyprázdníť, dbajte na kapitolu Vypustenie zariadenia.

14.1 Kontrola poistného ventilu

» Poistný ventil pravidelne kontrolujte.

14.2 Vypustenie zariadenia



VÝSTRAHA Popálenie

Pri vypúštaní môže vytekať horúca voda.

Ak sa zásobník musí vyprázdníť kvôli údržbovým prácam alebo pri nebezpečenstve mrazu kvôli ochrane celej inštalačie, postupujte nasledovne:

- » Zatvorte uzatvárací ventil prívodného vedenia studenej vody.
- » Otvorte teplovodné ventily všetkých odberných miest dovtedy, kým prístroj nie je vypustený.
- » Vypustite zvyškovú vodu na poistnom ventile.

14.3 Kontrola / výmena ochrannej anódy

- » Skontrolujte ochrannú anódu po roku prevádzky a prípadne ju vymeňte.
- » Následne rozhodnite, v akých časových intervaloch sa majú vykonávať ďalšie kontroly.

14.4 Odvápenenie

- » Odstráňte voľné vápenaté usadeniny z nádrže.
- » Ak je to potrebné, odvápnite vnútornú nádrž pomocou bežných odvápňovacích prostriedkov.
- » Prírubu odvápňujte iba po demontáži a neošetrujte povrch nádrže ani ochrannej anódy odvápňovacími prostriedkami.

14.5 Odpor antikoróznej ochrany

Zabezpečte, aby sa pri údržbe nepoškodil ani neodstránil odpor antikoróznej ochrany (560 Ω). Odpor protikoróznej ochrany po výmene opäťovne riadne namontujte.

OVK D



LOVK D



14.6 Výmena elektrického prípojného vedenia



NEBEZPEČENSTVO Zásah elektrickým prúdom

Elektrický napájací kábel smie pri poškodení alebo výmene nahradzať iba odborný remeselník oprávnený výrobcom, a to za originálny náhradný diel.

14.7 Vymeňte kombináciu termostatu a obmedzovača



OVK D

1 Snímač termostatu

2 Snímač bezpečnostného obmedzovača teploty

LOVK D

1 Snímač bezpečnostného obmedzovača teploty

2 Snímač termostatu

» Zasuňte snímač regulátora a snímač obmedzovača až na doraz do puzdra snímača.

15 TECHNICKÉ ÚDAJE

15.1 Rozmery a prípojky

OVK D



LOVK D



			OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
a10	Priestoj	Výška	mm	1143	1373	
a20	Priestoj	Sírka	mm			1143
b02	Priechodka elektr. vedenia I					1373
b03	Priechodka elektr. vedenia II	Priechodka	PG 16	PG 16	PG 16	PG 16
c01	Studená voda prívod	Vonkajší závit	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c06	Teplá voda výtok	Vonkajší závit	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c10	Cirkulácia	Vonkajší závit	G 3/4 A	G 3/4 A	G 3/4 A	G 3/4 A
		Výška	mm	836	1046	
d33	Externý zdroj tepla prívod	Vnútorný závit	G 1	G 1	G 1	G 1
		Vzdialenosť zboku	mm			506
						737
d34	Externý zdroj tepla spätný tok	Vnútorný závit	G 1	G 1	G 1	G 1
d35	Externý zdroj tepla prívod volit.	Vnútorný závit	G 1	G 1		
d36	Externý zdroj tepla spätný tok volit.	Vnútorný závit	G 1	G 1		
i13	Zavesenie na stenu	Výška	mm	780	1015	
i13	Zavesenie na stenu	Vzdialenosť	mm			750
						950

Zavesenie na stenu

L

15.2 Elektrická schéma zapojenia

M

- 1 Pripojovacia svorka
- 2 Bezpečnostný obmedzovač teploty
- 3 Termostat
- 4 Signálne svetlo pre indikátor prevádzkového stavu
- 5 Ohrievacie teleso
- 6 Elektrický odpor 560 ohmov
- 7 Anóda
- 8 Nádrž

15.3 Schéma hydrauliky

OVK D

N

LOVK D

O

- 1 Uzavírací ventil centrálneho kúrenia
- 2 Čerpadlo
- 3 Kotol centrálneho kúrenia
- 4 Redukčný ventil
- 5 Vodovodný uzavírací ventil
- 6 Manometer
- 7 Bezpečnostný spätný ventil
- 8 Vypúšťacia zátka
- 9 Odberné miesto

Cirkulácia:

- 10 Uzavírací ventil
- 11 Spätný ventil
- 12 Filter
- 13 Čerpadlo

15.4 Poruchové podmienky

V prípade poruchy môžu teploty vystúpiť nad 95 °C pri 0,6 MPa.

15.5 Tabuľka s údajmi

		OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
		232807	232808	232809	232810
Hydraulické údaje					
Menovitý objem nádrže	l	120	150	120	150
Množstvo zmiešanej vody s teplotou 40 °C (15 °C/65 °C)	l	226	270	226	270
Strata tlaku vo výmenníku tepla (720 l)	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Strata tlaku vo výmenníku tepla (900 l)	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Elektrické údaje					
Inštalovaný príkon ~ 230 V	kW	2	2	2	2
Menovité napätie	V	220-240	220-240	230	230
Fázy		1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Frekvencia	Hz	50/60	50/60	50/-	50/-
Prevádzkový režim jednookruhový		X	X	X	X
Doba ohrevu z 15 °C na 65 °C	h	3,55	4,45	3,55	4,45
Obmedzenie použitia					
Rozsah nastavenia teploty	°C	5-80	5-80	5-80	5-80
Max. dovolený tlak	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Max. dovolený tlak vo výmenníku tepla	MPa	0,4	0,4	0,4	0,4
Kontrolný tlak	MPa	0,2	0,2	0,2	0,2
Max. dovolená teplota	°C	95	95	95	95
Max. priedokové množstvo	l/min	23,5	23,5	23,5	23,5
Min. vstupný tlak vody	MPa	0,1	0,1	0,1	0,1
Max. vstupný tlak vody	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Energetické údaje					
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C	kWh	1,4	1,64	1,63	1,78
Vykurovacie výkony					
Vykurovací výkon výmenníka tepla prietok 720 l/h (prívodná teplota 10 °C / teplota vykurovania 80 °C)	kW	6,8	7,5	6,8	7,5
Vykurovací výkon výmenníka tepla prietok 900 l/h (prívodná teplota 10 °C / teplota vykurovania 80 °C)	kW	7,0	7,8	7,0	7,8
Vyhorenia					
Farba		biela	biela	biela	biela
Druh krycia (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25
Typ konštrukcie zatvorený		X	X	X	X
Kábel elektrického pripojenia		X	X	X	X
Dĺžka kábla elektrického pripojenia cca	mm	950	950	950	950
Rozmery					
Výška	mm	1143	1373		
Sírka				1143	1373
Hlbka	mm	530	530	548	548
Priemer	mm	520	520	520	520
Hmotnosti					
Hmotnosť v prázdnom stave	kg	59,3	66,4	62,5	69,6
Hmotnosť v plnom stave	kg	179,3	216,4	182,5	219,6

Pri dodržaní pokynov uvedených v tejto príručke a pri odbornej montáži, používaní a údržbe zaručujeme, že si nás produkt počas celej záručnej lehoty zachová technickým podmienkam zodpovedajúce predpisom vlastnosti. Pokiaľ by sa však počas záručnej doby vyskytol nedostatok, ktorý nespôsobil používateľ alebo vyššia moc (napríklad prirodňa katastrofa), produkt je bezplatne opravíme. Pre výmenu alebo odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka.

Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté neodbornou inštaláciou, pripojením, obsluhou a údržbou prístroja.

Platnosť záruky

Záručná doba pre produkt začína plynúť dňom predaja (prípadne dňom prvého uvedenia do prevádzky) koncovému používateľovi a trvá:

- 5 rokov pre smaltované nádrže
- 24 mesiacov pre iné diely a príslušenstvo

Záručná doba sa pri vyplývajúcich záručných opravách predĺžuje o dobu potrebnú na ich realizáciu.

Podmienky pre zabezpečenie záruky

- Správne vyplňený záručný list, s údajmi o dni predaja, podpisom a pečiatkou predajne, prípadne údajom o dátume inštalácie, podpisom a pečiatkou odborného podniku o uvedení prístroja do prevádzky (vyplývajúce náklady idú na tárgu zákazníka).
- Účet, dodací list alebo iný doklad o kúpe.

 Výrobca nepreberá žiadnu záruku za problémy, ktoré vznikli vplyvom tvrdej vody a nízkej kvality vody.
Odstránenie vápenatých usadenín nie je súčasťou záruky.

Reklamačný proces

Ak by pri prevádzke prístroja došlo k poruche, spojte sa s jedným z uvedených centier zákazníckej služby a tomuto oznámite príznaky poruchy. Pritom uveďte aj typ prístroja, sériové číslo a dátum kúpy uvedený na záručnom liste.

 **V prípade poruchy prístroj nedemontujte.**

Pre posúdenie nedostatku na prístroji je potrebné, aby mohol servisný technik na prístroji pracovať v tých istých podmienkach, v ktorých bol nainštalovaný a uvedený do prevádzky.

Servisný technik poruchu odstráni alebo vykoná ďalšie opatrenia na vybavenie vašej reklamácie. Servisný technik po vykonaní záručnej opravy zapíše do záručného listu dátum, podpiše a opäčiatkuje ho.

Zánik záruky

- chýbajúci záručný list,
- v prípade nedostatku jednoznačne zapríčineného neodbornou montážou a pripojením prístroja,
- ak neboli prístroj používaný v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode,
- ak opravu vykonala firma, ktorá nedisponeje oprávnením na opravu našich produktov,
- ak boli na prístroji vykonané neodborné zmeny alebo zásahy do jeho konštrukcie,
- chýbajúci alebo poškodený typový štítok.

 Za škody vzniknuté na prístroji vplyvom prirodzeného opotrebovania, zavápnenia, chemických alebo elektrochemických vplyvov nepreberáme žiadnu záruku.

Vyhradzujeme si právo na zmeny vyhotovenia prístroja, ktoré neovplyvňujú funkčné a úžitkové vlastnosti prístroja.

 Likvidácia starých prístrojov

Prístroje označené vedľa uvedeným symbolom nepatria do komunálneho odpadu. Zbierajú sa a likvidujú oddelene. Likvidácia podlieha príslušným zákonom a predpisom.

PREDAJ	ZÁRUČNÝ SERVIS		
Typ	Výrobok bol v záručnej oprave: 1. v dobe od - do: _____		
Výrobné číslo	Pečiatka servisnej firmy a podpis: 2. v dobe od - do: _____ Pečiatka servisnej firmy a podpis: 3. v dobe od - do: _____ Pečiatka servisnej firmy a podpis:		
Dátum predaja	Pečiatka predajne a podpis		
MONTÁŽ	Zrušenie záruky z dôvodu:		
Dátum uvedenia do prevádzky	Pečiatka montážnej firmy a podpis	Dátum zrušenia záruky	Pečiatka servisnej firmy a podpis

WSKAZÓWKI SPECJALNE**OBSŁUGA**

1	WSKAZÓWKI OGÓLNE	58
1.1	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	58
1.2	Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji	58
1.3	Jednostki miar	58
2	BEZPIECZEŃSTWO	59
2.1	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	59
2.2	Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	59
2.3	Oznaczenie CE	59
2.4	Znak kontroli	59
3	OPIS URZĄDZENIA	60
4	NASTAWY	60
4.1	Urlop i nieobecność	60
5	CZYSZCZENIE, PIELĘGNACJA I KONSERWACJA	61
6	USUWANIE PROBLEMÓW	61

INSTALACJA

7	BEZPIECZEŃSTWO	62
7.1	Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	62
7.2	Przepisy, normy i regulacje prawne	62
8	OPIS URZĄDZENIA	62
8.1	Zakres dostawy	62
9	MONTAŻ	62
9.1	Miejsce montażu	62
9.2	Montaż mocowaniaściennego	62
10	MONTAŻ	63
10.1	Przyłącze wody	63
10.2	Podłączenie elektryczne	64
10.3	Wymiennik ciepła	64
10.4	Instalacja wskaźnika temperatury	64
11	URUCHOMIENIE	65
11.1	Pierwsze uruchomienie	65
11.2	Ponowne uruchomienie	65
12	WYŁĄCZENIE Z EKSPOLOATACJI	65
13	USUWANIE USTEREK	65
14	KONSERWACJA	66
14.1	Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa	66
14.2	Opróżnianie urządzenia	66
14.3	Kontrola / Wymiana anody ochronnej	66
14.4	Odwapnianie	66
14.5	Opornik ochrony antykorozyjnej	67
14.6	Wymiana elektrycznego przewodu przyłączeniowego	67
14.7	Wymiana kombinacji regulator - ogranicznik	67
15	DANE TECHNICZNE	67
15.1	Wymiary i przyłącza	67
15.2	Schemat połączeń elektrycznych	68
15.3	Schemat hydrauliczny	68
15.4	Warunki awaryjne	68
15.5	Tabela danych	69

GWARANCJA**OCHRONA ŚRODOWISKA I RECYCLING**

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 lat, a także osoby z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, sensorycznymi lub z ograniczoną poczytalnością albo przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli obsługa odbywać się będzie pod nadzorem lub jeśli użytkownicy zostali pouczeni odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zapoznali się z ewentualnymi grożącymi niebezpieczeństwstwami. Urządzenie nie może być używane przez dzieci do zabawy. Czyszczenia oraz konserwacji ze strony użytkownika nie wolno powierzać dzieciom bez nadzoru.
- Podłączenie do sieci dopuszczalne jest wyłącznie w formie przyłącza stałego. Urządzenie musi być oddzielone od sieci elektrycznej za pomocą wielobiegowego wyłącznika z rozwarciem styków wynoszącym min. 3 mm.
- Czynności związane z koniecznością wymiany uszkodzonego elektrycznego przewodu przyłączeniowego mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę posiadającego uprawnienia wydane przez producenta, przy użyciu oryginalnej części zamiennej.
- Zamocować urządzenie w sposób opisany w rozdziale „Instalacja / Przygotowania”.
- Należy przestrzegać minimalnego i maksymalnego ciśnienia wlotu wody (patrz rozdział „Dane techniczne/Tabela danych”).
- Urządzenie pracuje pod ciśnieniem. Podczas ogrzewania z zaworu bezpieczeństwa kapię woda.
- Regularnie należy uruchamiać zawór bezpieczeństwa, aby zapobiec jego zablokowaniu np. przez osadzający się kamień.
- Opróżnić urządzenie w sposób opisany w rozdziale „Instalacja/ Konserwacja/Opróżnianie urządzenia”.
- Zainstalować posiadający świadectwo badania typu zawór bezpieczeństwa w przewodzie doprowadzający wody zimnej. Należy przy tym pamiętać, że w zależności od ciśnienia spoczynkowego może być dodatkowo konieczny zawór redukcyjny ciśnienia.
- Należy zastosować przewód odpływowy o średnicy, która pozwoli na swobodny odpływ wody przy całkowicie otwartym zaworze bezpieczeństwa.

- Zamontować przewód odpływowy grupy zabezpieczającej przy zachowaniu stałego nachylenia w pomieszczeniu wolnym od mrozu.
- Otwór wylotu zaworu bezpieczeństwa musi być zawsze otwarty na zewnątrz do atmosfery.

1 WSKAZÓWKI OGÓLNE

Rozdziały „Obsługa” i „Wskazówki specjalne” są przeznaczone do użytkowników końcowych urządzenia i specjalistów. Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla specjalisty.

Wskazówka

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

W przypadku przekazania produktu osobom trzecim niniejszą instrukcję należy również dołączyć.

1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1.1 Struktura wskazówek dotyczących bezpieczeństwa



HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożenia

W tym miejscu są określone potencjalne skutki nieprzestrzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeństwa.

» W tym miejscu są określone środki zapobiegające zagrożeniu.

1.1.2 Symbole i rodzaje zagrożenia

Symbol	Rodzaj zagrożenia
	Obrażenia ciała
	Porażenie prądem elektrycznym
	Poparzenie (Poparzenie)

1.1.3 Hasła ostrzegawcze

Hasło ostrzegawcze	Znaczenie
ZAGROZENIE	Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE	Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROZNIE	Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała.

1.2 Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji



Wskazówka

Ogólne wskazówki są oznaczone symbolem umieszczonym obok.

» Należy dokładnie zapoznać się z treścią wskazówek.

Symbol	
	Szkody materialne (uszkodzenie urządzenia, szkody następcke, szkody ekologiczne)
	Utylizacja urządzenia

» Ten symbol informuje o konieczności wykonania jakieś czynności. Wymagane czynności opisane są krok po kroku.

A

To oznaczenie stanowi odnośnik do rysunku A.

1.3 Jednostki miar



Wskazówka

Jeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wymiary podane są w milimetrach.

2 BEZPIECZEŃSTWO

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do ogrzewania wody użytkowej i może służyć do zasilania jednego lub kilku punktów poboru wody.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nieprzeszkolone osoby mogą bezpiecznie z niego korzystać. Urządzenie można stosować również poza domem, np. w małych przedsiębiorstwach, pod warunkiem takiego samego użytkowania.

Inne lub wykraczające poza obowiązujące ustalenia zastosowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem. Jako użycie niezgodne z przeznaczeniem uważa się również użycie urządzenia do ogrzewania innych cieczy niż woda lub wody, do której dodano chemikaliów, np. solanki.

Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji obsługi użytego wyposażenia dodatkowego.

2.2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE poparzenie

Podczas pracy armatury i zawór bezpieczeństwa mogą osiągnąć temperaturę przekraczającą 60 °C.

W przypadku temperatur na wylocie wyższych niż 43 °C istnieje ryzyko poparzenia.



OSTRZEŻENIE obrażenia ciała

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 lat, a także osoby z ograniczonymi zdolnościami ruchowymi, sensorycznymi lub z ograniczoną poczytalnością albo przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli obsługa odbywać się będzie pod nadzorem lub jeśli użytkownicy zostali pouczeni odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zapoznali się z ewentualnymi grozącymi niebezpieczeństwami. Urządzenie nie może być używane przez dzieci do zabawy. Czyszczenia oraz konserwacji ze strony użytkownika nie wolno powierzać dzieciom bez nadzoru.



Szkody materialne

Obowiązkiem użytkownika jest zabezpieczenie przewodów wodociągowych i zaworu bezpieczeństwa przed mrozem.



Wskazówka

Urządzenie pracuje pod ciśnieniem. Podczas ogrzewania z zaworu bezpieczeństwa kapie woda.

» Jeżeli woda będzie kapać również po zakończeniu ogrzewania, należy poinformować specjalistę.

2.3 Oznaczenie CE

Oznaczenie CE zapewnia, że urządzenie spełnia wszystkie podstawowe wymagania:

- dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej,
- dyrektywy niskonapięciowej,

2.4 Znak kontroli

Patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu.

3 OPIS URZĄDZENIA

Urządzenie ciśnieniowe ogrzewa wodę użytkową elektrycznie lub za pośrednictwem wymiennika ciepła z podwójnym płaszczyznam.

Temperaturę ogrzewania elektrycznego można ustalić za pomocą pokrętła regulacji temperatury. W zależności od napięcia zasilania ogrzewanie do wartości temperatury zadanej odbywa się automatyczne. Aktualną temperaturę ciepłej wody można odczytać na wskaźniku temperatury.

Stalowy zbiornik wewnętrzny pokryty jest specjalną emalią „Co Pro” i wyposażony w anodę ochronną. Anoda zabezpiecza zbiornik wewnętrzny przed korozją.

Ochrona przed zamarzaniem

Urządzenie jest chronione przed mrozem także przy nastawieniu temperatury „*”, jeżeli zagwarantowane jest zasilanie elektryczne. Urządzenie włącza się w odpowiedniej chwili i ogrzewa wodę. Urządzenie nie chroni przewodów wodociągowych oraz zaworu bezpieczeństwa przed zamarznięciem.

4 NASTAWY

Temperaturę elektrycznego ogrzewania można nastawiać bezstopniowo.

W celu ogrzania wody za pomocą wymiennika ciepła żądaną temperaturę należy ustawić na regulatorze wytwornicy ciepła lub na pompie.

OVK D

A

LOVK D

B

1 Lampka sygnalizacyjna wskaźnika pracy

2 Pokrętło regulacji temperatury

* Ochrona przed zamarzaniem

E zalecana nastawa energooszczędną niewielkie tworzenie się kamienia, 60 °C

Maks maksymalna nastawa temperatury, 80 °C

W zależności od instalacji temperatury mogą różnić się od wartości zadanej.

Lampka sygnalizacyjna wskaźnika pracy

Podczas ogrzewania wody świeci się lampka sygnalizacyjna pracy.

Wskaźnik temperatury

C

1 Pozycja wskazówki ok. 30 °C

2 Pozycja wskazówki ok. 50 °C

3 Pozycja wskazówki ok. 80 °C

Aktualna temperatura mierzona jest w pozycji wskaźnika temperatury wewnętrz zbiornika (patrz rozdział „Dane techniczne/Wymiary i przyłącza”).

4.1 Urlop i nieobecność

- » W przypadku kilkudniowego nieużywania pokrętło nastawy temperatury należy nastawić na pozycję pomiędzy ochroną przed zamarzaniem i trybem energooszczędnym.
- » Jeśli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy czas, z uwagi na oszczędność energii należy włączyć funkcję ochrony przed mrozem. Jeżeli nie występuje zagrożenie zamarznięcia, urządzenie można także odłączyć od sieci elektrycznej.
- » Ze względów higienicznych przed pierwszym użyciem urządzenia zawartość zbiornika należy nagrzać jednokrotnie do temperatury powyżej 60°C.

5 CZYSZCZENIE, PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- » W regularnych odstępach czasu zlecać specjalistie kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia oraz działania zaworu bezpieczeństwa.
- » Wykonanie pierwszej kontroli anody ochronnej należy zlecić specjalistie po upływie jednego roku. Po jej przeprowadzeniu specjalista zdecyduje, w jakich odstępach czasu będą przeprowadzane kolejne kontrole.
- » Nie wolno używać środków czyszczących o właściwościach ściernych lub zawierających rozpuszczalnik. Do konserwacji i czyszczenia urządzenia wystarczy wilgotna szmatka.

Gromadzenie się osadów kamienia

- » Prawie każdy rodzaj wody w wysokiej temperaturze powoduje powstanie osadów wapiennych. Mają one wpływ na działanie oraz żywotność urządzenia. Grzałki należy co jakiś czas odwapniać. Specjalista znający jakość wody w miejscu montażu urządzenia poinformuje o kolejnym terminie konserwacji.
- » Regularnie należy sprawdzać stan armatury. Kamień z wylotu armatury należy usuwać przy użyciu standardowych środków do usuwania osadów wapiennych.
- » Regularnie należy uruchamiać zawór bezpieczeństwa, aby zapobiec jego zablokowaniu np. przez osadzający się kamień.

6 USUWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiążanie
Woda nie ogrzewa się, lampka sygnalizacyjna nie świeci się.	Brak napięcia.	Sprawdzić bezpieczniki w instalacji domowej.
Woda nie ogrzewa się w wystarczającym stopniu, lampka sygnalizacyjna świeci się.	Nastawiona jest za niska temperatura.	Nastawić wyższą temperaturę.
	Urządzenie dogrzewa wodę na przykład po pobraniu dużej ilości ciepłej wody.	Począć, aż zgaśnie lampka sygnalizacyjna wskaźnika pracy.
Ilość wypływającej wody jest niewielka.	Regulator strumienia w armaturze lub głowica natryskowa jest pokryta kamieniem lub zanieczyszczona.	Oczyścić i/lub odwapnić regulator strumienia lub głowicę natryskową.

Jeśli nie można usunąć przyczyny usterki, należy wezwać specjalistę. W celu usprawnienia i przyspieszenia pomocy należy podać numery z tabliczki znamionowej (000000 i 0000-000000):



7 BEZPIECZEŃSTWO

Instalacja, uruchomienie, jak również konserwacja i naprawa urządzenia mogą być wykonane wyłącznie przez specjalistę.

7.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Producent zapewnia prawidłowe działanie i bezpieczeństwo eksploatacji tylko w przypadku stosowania oryginalnego wyposażenia dodatkowego przeznaczonego do tego urządzenia oraz oryginalnych części zamiennych.

7.2 Przepisy, normy i regulacje prawne



Wskazówka

Należy przestrzegać wszystkich krajowych i miejscowych przepisów oraz regulacji prawnych.

8 OPIS URZĄDZENIA

8.1 Zakres dostawy

Do urządzenia dołączone są następujące elementy:

- Zawór bezpieczeństwa
- Wskaźnik temperatury

OVK D

- po 2 śruby, podkładki, kołki
- Korki (2 x G 1, 1 x G 3/4)

LOVK D

- 2 uchwyty ścienne
- po 4 śruby, podkładki, kołki
- Korek (1 x G 3/4)

9 MONTAŻ

9.1 Miejsce montażu

Urządzenie jest przeznaczone do zamontowania na stałe na ścianie na zamkniętej powierzchni. Należy zwrócić uwagę na to, aby ściana miała wystarczającą nośność. W celu odprowadzania nadmiaru wody w pobliżu urządzenia musi znajdować się odpowiedni odpływ. Urządzenie montować zawsze w pozycji pionowej w pomieszczeniu zabezpieczonym przed zamarzaniem i w pobliżu punktu poboru.

OVK D

Urządzenia nie można montować w narożniku, ponieważ śruby do zamocowania na ścianie muszą być dostępne z boku.

LOVK D

Przyłącza „Dopływ zimnej wody” i „Wyłot ciepłej wody” po lewej stronie urządzenia muszą być dostępne.

9.2 Montaż mocowaniaściennego



Wskazówka

Zwrócić uwagę, aby pokrętło nastawy temperatury było dostępne od przodu.

Na zamocowanym do urządzenia mocowaniuściennym znajdują się otwory podłużne do haków, w większości przypadków umożliwiające montaż na istniejących już kołkach do zawieszenia wcześniejszych urządzeń.

- » W przeciwnym razie należy zaznaczyć otwory na ścianie (patrz rozdział „Dane techniczne / Wymiary i przyłącza”).

OVK D

- » Nawiercić otwory i przymocować uchwyt ścienny za pomocą śrub i kołków rozporowych. Materiał mocujący należy dobrać w zależności od nośności ściany.
- » Zawiesić urządzenie uchwytami ściennymi na śrubach lub kołkach. Zwrócić przy tym uwagę na masę własną urządzenia (patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”) i w razie potrzeby skorzystać z pomocy drugiej osoby.
- » Wypoziomować urządzenie.

LOVK D

- » Wywiercić otwory dla uchwytu ściennego i wkręcić śruby.
- » Zawiesić urządzenie poziomo. Zwrócić przy tym uwagę na masę własną urządzenia (patrz rozdział „Dane techniczne / Tabela danych”) i w razie potrzeby skorzystać z pomocy drugiej osoby.

10 MONTAŻ**10.1 Przyłącze wody**

Szkody materialne
Wszystkie prace instalacyjne w zakresie podłączania wody należy wykonywać zgodnie z przepisami.

Wziąć pod uwagę rozdział „Dane techniczne/Schemat układu hydraulicznego”.

Urządzenie musi zostać podłączone do armatur ciśnieniowych.

10.1.1 Dopuszczone materiały

Szkody materialne
W przypadku zastosowania systemów rur z tworzywa sztucznego należy przestrzegać danych producenta i informacji podanych w rozdziale „Dane techniczne/Warunki awaryjne”.

Przewód zimnej wody

Dopuszczalnymi materiałami może być stal ocynkowana ogniwowo, stal nierdzewna, miedź i tworzywo sztuczne.

Przewód ciepłej wody

Dopuszczalnymi materiałami jest stal nierdzewna, miedź oraz systemy rur z tworzywa sztucznego.

10.1.2 Montaż zaworu bezpieczeństwa**Wskaźówka**

Jeśli ciśnienie wody jest wyższe niż 0,6 MPa, na dopływie zimnej wody należy zamontować zawór redukcyjny ciśnienia.

Nie można przekraczać maksymalnie dopuszczalnego ciśnienia (patrz rozdział „Dane techniczne/Tabela danych”).

- » Zainstalować posiadający świadectwo badania typu zawór bezpieczeństwa w przewodzie doprowadzający wody zimnej. Należy przy tym pamiętać, że w zależności od ciśnienia spoczynkowego może być dodatkowo konieczny zawór redukcyjny ciśnienia.
- » Należy zastosować przewód odpływowy o średnicy, która pozwoli na swobodny odpływ wody przy całkowicie otwartym zaworze bezpieczeństwa.
- » Zamontować przewód odpływowy grupy zabezpieczającej przy zachowaniu stałego nachylenia w pomieszczeniu wolnym od mrozu.
- » Otwór wylotu zaworu bezpieczeństwa musi być zawsze otwarty na zewnątrz do atmosfery.

10.2 Podłączenie elektryczne



OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym

Wszystkie elektryczne prace przyłączeniowe i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z przepisami.

Przed przystąpieniem do wszelkich prac należy odłączyć wszystkie żyły zasilania urządzenia od przyłącza sieciowego.



OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym

Podłączenie do sieci dopuszczalne jest wyłącznie w formie przyłącza stałego. Urządzenie musi być oddzielone od sieci elektrycznej za pomocą wielobiegunkowego wyłącznika z rozwarciem styków wynoszącym min. 3 mm.



OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym

Urządzenie należy koniecznie podłączyć do przewodu ochronnego.



Szkody materialne

Zwrócić uwagę na treść tabliczki znamionowej. Podane napięcie musi być zgodne z napięciem sieciowym.

10.3 Wymiennik ciepła



Szkody materialne

W trybie pracy wymiennika ciepła urządzenie nie posiada żadnego ogranicznika temperatury bezpieczeństwa. Funkcja bezpieczeństwa musi być zapewniona przez zewnętrzną wytwornicę ciepła.

» Maksymalną temperaturę zewnętrznej wytwornicy ciepła należy ograniczyć do maksymalnej, dopuszczalnej temperatury urządzenia.

- » Zamontować zasilanie i powrót wymiennika ciepła (patrz rozdział „Dane techniczne/Wymiary i przyłącza”).

Elektryczny przewód przyłączeniowy



ZAGROŻENIE porażeniem prądem elektrycznym

Czynności związane z koniecznością wymiany uszkodzonego elektrycznego przewodu przyłączeniowego mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę posiadającego uprawnienia wydane przez producenta, przy użyciu oryginalnej części zamiennej.

Urządzenie dostarczane jest z elastycznym, przewodem z tulejkami kablownymi bez wtyczki.

- » Jeżeli długość przewodu jest zbyt mała, należy odłączyć przewód przyłączeniowy od urządzenia. Użyć odpowiedniego przewodu instalacyjnego.
- » Nowy elektryczny przewód przyłączeniowy należy przeciągnąć przez istniejący przepust kablowy, zabezpieczając go przed przeniknięciem wody, i odpowiednio podłączyć w urządzeniu.

10.4 Instalacja wskaźnika temperatury

- » Wskaźnik temperatury wcisnąć w otwór, aż się zatrzaśnie.

11 URUCHOMIENIE

11.1 Pierwsze uruchomienie



Wskazówka

Przed podłączeniem elektrycznym urządzenie należy napełnić wodą. Jeżeli włączone zostanie puste urządzenie, to ogranicznik temperatury bezpieczeństwa wyłączy je.

OVK D

- » Przyłącza, które nie są używane, należy zamknąć dostarczonymi korkami z tworzywa sztucznego.

Wszystkie typy urządzenia

- » Przed podłączeniem urządzenia przewód wody zimnej należy dokładnie przepłukać, aby do zbiornika lub zaworu bezpieczeństwa nie przedostały się ciała obce.



- » Czujnik regulacji temperatury wytwornicy ciepła, która jest podłączona do wymiennika ciepła, włożyć w wolną tuleję czujnika na kolnierzu. W tym celu należy w miejscu do wyłamania otworzyć „Przepust na przewody elektryczne I”. Czujnik temperatury wsunąć w tuleję czujnika do oporu przez „Przepust na przewody elektryczne I”.
- » Otworzyć zawór odcinający w przewodzie doprowadzającym wody zimnej.
- » Otworzyć punkt poboru wody i poczekać, aż urządzenie zostanie napełnione i w przewodach nie będzie powietrza.
- » Odpowietrzyć wymiennik ciepła.
- » Nastawić wielkość przepływu. Zwrócić przy tym uwagę na maksymalny, dopuszczalny przepływ przy całkowicie otwartej armaturze (patrz rozdział „Dane techniczne/Tabela danych”).
- » W razie potrzeby zredukować przepływ za pomocą dławika zaworu bezpieczeństwa.
- » Obrócić pokrętło regulacji temperatury w położenie temperatury maksymalnej.
- » Włączyć napięcie sieciowe.
- » Sprawdzić sposób pracy urządzenia. Zwrócić przy tym uwagę na wyłączenie regulatora temperatury.
- » Sprawdzić działanie zaworu bezpieczeństwa.

11.1.1 Przekazanie urządzenia

- » Należy wyjaśnić użytkownikowi działanie urządzenia i zaworów bezpieczeństwa i zapoznać go ze sposobem użytkowania.
- » Poinformować użytkownika o potencjalnych zagrożeniach, zwłaszcza o ryzyku poparzenia.
- » Przekazać niniejszą instrukcję.

11.2 Ponowne uruchomienie

Patrz rozdział „Pierwsze uruchomienie”.

12 WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI

- » Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego za pomocą bezpiecznika w instalacji domowej.
- » Opróżnić urządzenie. Patrz rozdział „Konserwacja - opróżnianie urządzenia”.

13 USUWANIE USTEREK



Wskazówka

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa może zadziałać w temperaturze poniżej -15°C . Na takie temperatury urządzenie może być wystawione już podczas przechowywania lub transportu.

Usterka	Przyczyna	Rozwiążanie
Woda nie ogrzewa się, lampka sygnalizacyjna nie świeci się.	Zadziałał ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, ponieważ regulator jest uszkodzony.	Usunąć przyczynę usterki. Wymienić regulator.
	Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa zadziałał, ponieważ wartość temperatury jest niższa od -15 °C.	Nacisnąć przycisk resetowania (patrz rysunek).
Woda nie ogrzewa się i lampka sygnalizacyjna świeci się.	Grzałka jest uszkodzona.	Wymienić grzałkę.
Woda nie ogrzewa się w wystarczającym stopniu, lampka sygnalizacyjna świeci się.	Regulator temperatury jest uszkodzony.	Wymienić regulator temperatury.
Czas ogrzewania jest bardzo długi, lampka sygnalizacyjna świeci się.	Grzałka jest pokryta kamieniem.	Odwapnić grzałkę.
Przy wyłączonym ogrzewaniu kapie woda z zaworu bezpieczeństwa.	Gniazdo zaworu jest zabrudzone.	Oczyścić gniazdo zaworu.
	Ciśnienie wody jest za wysokie.	Zainstalować zawór redukcyjny.

Przycisk resetowania ogranicznika temperatury bezpieczeństwa

F

14 KONSERWACJA



OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznym

Wszystkie elektryczne prace przyłączeniowe i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z przepisami.

Przed przystąpieniem do wszelkich prac odłączyć wszystkie żyły zasilania urządzenia od sieci.

Przy opróżnianiu urządzenia należy przestrzegać zasad podanych w rozdziale „Opróżnianie urządzenia”.

14.1 Sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa

» Regularnie sprawdzać zawór bezpieczeństwa.

14.2 Opróżnianie urządzenia



OSTRZEŻENIE poparzenie

Podczas opróżniania urządzenia może wypływać gorąca woda.

Jeśli konieczne jest opróżnienie zasobnika przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub w razie wystąpienia ryzyka zamarznięcia całej instalacji, należy postępować w następujący sposób:

- » Zamknąć zawór odcinający w przewodzie doprowadzającym wody zimnej.
- » Otworzyć zawory ciepłej wody we wszystkich punktach poboru, aż urządzenie zostanie opróżnione.
- » Pozostałą wodę spuścić za pomocą zaworu bezpieczeństwa.

14.3 Kontrola / Wymiana anody ochronnej

- » Anodę ochronną należy skontrolować po raz pierwszy po upływie roku i w razie konieczności wymienić.
- » Następnie należy zdecydować, w jakich odstępach czasu będą miały miejsce kolejne kontrole.

14.4 Odwapnianie

- » Usunąć luźne osady z kamienia ze zbiornika.
- » W razie potrzeby usunąć kamień ze zbiornika wewnętrznego przy użyciu standardowych środków do usuwania kamienia.
- » Kołnierz odwapniać wyłącznie po demontażu i nie czyścić powierzchni zbiornika oraz anody ochronnej środkami odkamieniającymi.

14.5 Opornik ochrony antykorozyjnej

Upewnić się, że podczas konserwacji opornik ochrony przed korozją (560 Ω) nie zostanie uszkodzony bądź usunięty. Opornik ochrony antykorozyjnej należy z powrotem prawidłowo zamontować po wymianie.

OVK D



LOVK D



14.6 Wymiana elektrycznego przewodu przyłączeniowego



ZAGROŻENIE porażeniem prądem elektrycznym

Czynności związane z koniecznością wymiany uszkodzonego elektrycznego przewodu przyłączeniowego mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę posiadającego uprawnienia wydane przez producenta, przy użyciu oryginalnej części zamiennej.

14.7 Wymiana kombinacji regulator - ogranicznik



OVK D

- 1 Czujnik regulatora
- 2 Czujnik ogranicznika

LOVK D

- 1 Czujnik ogranicznika
- 2 Czujnik regulatora

» Wsunąć czujnik regulatora i czujnik ogranicznika do oporu w tulejce czujnika.

15 DANE TECHNICZNE

15.1 Wymiary i przyłącza

OVK D



LOVK D



			OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
a10	Urządzenie	Wysokość	mm	1143	1373	
a20	Urządzenie	Szerokość	mm		1143	1373
b02	Przepust na przewody elektr. I					
b03	Przepust na przewody elektr. II	Połączenie śrubowe		PG 16	PG 16	PG 16
c01	Dopływ zimnej wody	Gwint zewnętrzny		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c06	Wylot ciepłej wody	Gwint zewnętrzny		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c10	Obieg	Gwint zewnętrzny		G 3/4 A	G 3/4 A	G 3/4 A
		Wysokość	mm	836	1046	
d33	Zasilanie WC	Gwint wewnętrzny		G 1	G 1	G 1
		Odstęp boczny	mm		506	737
d34	Powrót WC	Gwint wewnętrzny		G 1	G 1	G 1
d35	Zasilanie WC opcj.	Gwint wewnętrzny		G 1	G 1	
d36	Powrót WC opcj.	Gwint wewnętrzny		G 1	G 1	
i13	Zawieszenie na ścianie	Wysokość	mm	780	1015	
i13	Zawieszenie na ścianie	Rozstaw	mm		750	950

Zawieszenie na ścianie**L****15.2 Schemat połączeń elektrycznych****M**

- 1 Zacisk przyłączeniowy
- 2 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa
- 3 Regulator temperatury
- 4 Lampka sygnalizacyjna wskaźnika pracy
- 5 Grzałka
- 6 Opornik elektryczny 560 om
- 7 Anoda
- 8 Zbiornik

15.3 Schemat hydrauliczny

OVK D

N

LOVK D

O

- 1 Zawór odcinający centralnego nagrzewania
- 2 Pompa
- 3 Kocioł centralnego ogrzewania
- 4 Zawór redukcyjny ciśnienia
- 5 Zawór odcinający w przewodzie wody
- 6 Manometr
- 7 Zawór bezpieczeństwa - zwrotny
- 8 Zatyczka spustowa
- 9 Punkt poboru wody

Obieg:

- 10 Zawór odcinający
- 11 Zawór zwrotny
- 12 Filtr
- 13 Pompa

15.4 Warunki awaryjne

W przypadku awarii może wystąpić temperatura do 95 °C przy ciśnieniu 0,6 MPa.

15.5 Tabela danych

		OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
		232807	232808	232809	232810
Parametry hydrauliczne					
Pojemność znamionowa	l	120	150	120	150
Objętość wody zmieszanej 40 °C (15 °C/65 °C)	l	226	270	226	270
Strata ciśnienia w wymienniku ciepła (720l)	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Strata ciśnienia w wymienniku ciepła (900l)	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Dane elektryczne					
Moc przyłączeniowa ~ 230 V	kW	2	2	2	2
Napięcie znamionowe	V	220-240	220-240	230	230
Fazy		1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Częstotliwość	Hz	50/60	50/60	50/-	50/-
Tryb pracy jednotaryfowy		X	X	X	X
Czas nagrzewania od 15 °C do 65 °C	h	3,55	4,45	3,55	4,45
Zakres stosowania					
Zakres nastaw temperatury	°C	5-80	5-80	5-80	5-80
Maks. dopuszczalne ciśnienie	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Maks. dopuszczalne ciśnienie w wymienniku ciepła	MPa	0,4	0,4	0,4	0,4
Ciśnienie próbne	MPa	0,2	0,2	0,2	0,2
Maksymalna temperatura	°C	95	95	95	95
Maks. strumień przepływu	l./min	23,5	23,5	23,5	23,5
Min. ciśnienia wlotu wody	MPa	0,1	0,1	0,1	0,1
Maks. ciśnienia wlotu wody	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Parametry elektryczne					
Zużycie energii na podtrzymywanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	kWh	1,4	1,64	1,63	1,78
Moce cieplne					
Moc cieplna wymiennika ciepła (720 l) (temperatura wlotu 10 °C/temperatura nagrzewania 80 °C)	kW	6,8	7,5	6,8	7,5
Moc cieplna wymiennika ciepła (900l) (temperatura wlotu 10 °C/temperatura nagrzewania 80 °C)	kW	7,0	7,8	7,0	7,8
Wykonania					
Kolor		biały	biały	biały	biały
Stopień ochrony (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25
Konstrukcja zamknięta		X	X	X	X
Elektryczny przewód przyłączeniowy		X	X	X	X
Długość elektrycznego przewodu przyłączeniowego ok.	mm	950	950	950	950
Wymiary					
Wysokość	mm	1143	1373		
Szerokość				1143	1373
Głębokość	mm	530	530	548	548
Srednica	mm	520	520	520	520
Masy					
Masa własna	kg	59,3	66,4	62,5	69,6
Masa w stanie napełnionym	kg	179,3	216,4	182,5	219,6

W przypadku zachowania zawartych w tym podręczniku wskazówek i przy prawidłowym montażu, użyciu i konserwacji gwarantujemy, że nasz produkt zachowa w całym okresie gwarancji wymagane własności odpowiadające nakazanym warunkom technicznym. Jeżeli jednak w trakcie gwarancji powstaną usterki nie spowodowane przez użytkownika lub siły wyższa (np. katastrofą naturalną), to produkt zostanie przez nas bezpłatnie naprawiony. W przypadku wymiany lub odstąpienia od umowy obowiązują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Producent nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowej instalacji, podłączenia, obsługi i konserwacji urządzenia.

Okres ważności gwarancji

Czas gwarancji produktu rozpoczyna się z dniem sprzedaży do końcowemu klientowi lub od dnia pierwszego uruchomienia i trwa:

- 5 lat dla zbiorników emaliowanych
- 24 miesiące dla innych części i wyposażenia

Czas gwarancji przedłuża się w przypadku powstałych napraw gwarancyjnych o ten okres konieczny do naprawy.

Warunki dotyczące zapewnienia gwarancji

- Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna z danymi odnośnie dnia sprzedaży, podpisem i pieczęcią miejsca sprzedaży i ewentualnym podaniem daty instalacji, podpisem i pieczęcią fachowego zakładu o uruchomieniu urządzenia (powstałymi kosztami obciążony zostaje klient).
- Rachunek, dowód dostawy lub inny dowód kupna.

 **Producent nie przejmuje gwarancji w przypadku powstania problemów z powodu zbyt dużej twardości i złej jakości wody.**
Usuwanie osadów wapiennych nie jest częścią składową gwarancji.

Proces reklamacji

Jeżeli podczas eksploatacji urządzenia dojdzie do zakłócenia, należy skontaktować się z jednym z przedstawionych centrów obsługi klientów i przedstawić szczegóły dotyczące usterki. Proszę podać przy tym również wymieniony na karcie gwarancyjnej typ urządzenia, numer seryjny i datę zakupu.

 **W przypadku zakłócenia proszę nie demontać urządzenia.**
W celu oceny wady urządzenia, wymagane jest, aby technik serwisowy mógł ocenić urządzenie w takich samych warunkach, w jakich zostało ono zainstalowane i włączone do eksploatacji.

Technik serwisowy usuwa usterkę lub podejmuje inne środki dotyczące realizacji reklamacji. Po naprawie gwarancyjnej technik serwisowy wpisuje datę, swój podpis w karcie gwarancyjnej i stempluje ją.

Wygaśnięcie gwarancji

- brakująca karta gwarancyjna
- w przypadku usterek spowodowanych jednoznacznie przez nieprawidłowe zamontowanie i podłączenie urządzenia
- jeżeli urządzenie zostało użyte niezgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w instrukcji obsługi
- jeżeli naprawę przeprowadziła firma, która nie posiada uprawnienia odnośnie naprawy naszych wyrobów
- jeżeli w urządzeniu zostały przeprowadzone niefachowe zmiany lub miała miejsce ingerencja w konstrukcję
- w przypadku braku lub uszkodzenia tabliczki znamionowej

 **Nie przejmujemy gwarancji za szkody powstałe w urządzeniu z powodu naturalnego zużycia, osadzenia się kamienia, chemicznych i elektrochemicznych wpływów.**

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian własności funkcjonalnych i użytkowych, które nie mają wpływu na wykonanie urządzenia.

 **Utylizacja starych urządzeń**
Urządzeń oznaczonych znajdującym się obok symbolem nie można wyrzucać do pojemników na śmieci, należy je zbierać oddzielnie i utylizować. Utylizacja podlega odpowiednim ustawom i przepisom.

YPATINGI NURODYMAI**VALDYMAS**

1	BENDROSIOS NUORODOS	73
1.1	Saugos nuorodos	73
1.2	Kiti šiuose dokumentuose naudojami ženklai	73
1.3	Matavimo vienetai	73
2	SAUGA	74
2.1	Naudojimas pagal paskirtį	74
2.2	Bendrosios saugos nuorodos	74
2.3	CE ženklinimas	74
2.4	Sertifikatai	74
3	 RENGINIO APRAŠYMAS	75
4	NUSTATYMAI	75
4.1	Per atostogas ir išvykus	75
5	VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	76
6	PROBLEMU ŠALINIMAS	76

MONTAVIMAS

7	SAUGA	77
7.1	Bendrosios saugos nuorodos	77
7.2	Nuostatai, standartai ir taisyklės	77
8	 RENGINIO APRAŠYMAS	77
8.1	Komplektacija	77
9	PASIRUOŠIMAS	77
9.1	Montavimo vieta	77
9.2	Sieninio laikiklio montavimas	77
10	MONTAVIMAS	78
10.1	Vandens prijungimas	78
10.2	Prijungimas prie elektros tinklo	79
10.3	Šilumnešis	79
10.4	Temperatūros indikatoriaus montavimas	79
11	PIRMASIS ĮJUNGIMAS	80
11.1	Pirmasis įjungimas	80
11.2	Pakartotinis paleidimas	80
12	 RANGOS IŠJUNGIMAS	80
13	TRIKČIŲ ŠALINIMAS	80
14	TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	81
14.1	Apsauginio vožtovo tikrinimas	81
14.2	renginio ištūstinimas	81
14.3	Apsauginio anodo tikrinimas / pakeitimas	81
14.4	Nukalkinimas	81
14.5	Atsparumo korozijai elementas	82
14.6	Elektros jungiamujų laidų keitimasis	82
14.7	Regulatoriaus-ribotuvo derinio keitimasis	82
15	TECHNINIAI DUOMENYS	82
15.1	Matmenys ir jungtys	82
15.2	Elektros instalacijos schema	83
15.3	Hidraulikos schema	83
15.4	Gedimo atvejo sąlygos	83
15.5	Duomenų lentelė	84

GARANTIJA**APLINKOSAUGA IR PERDIRBIMAS**

- Jėanga gali naudotis vaikai nuo 8 metų, taip pat asmenys su fizine, sensorine ar protine negalia arba asmenys, turintys mažiau patirties ar žinių, jei yra prižiūrimi, arba jei buvo išmokyti jėangą saugiai naudoti ir suprato naudojimo metu galinčius kilti pavoju. Neleiskite vaikams žaisti su jėanga. Jėangos valymo ir priežiūros darbų neleidžiama atlkti vaikams be suaugusiuų priežiūros.
- Prijungti prie tinklo leidžiama tik stacionariai. Prietaisą būtina atjungti nuo elektros tinklo, tarp polių paliekant ne mažesnį nei 3 mm skiriamajį tarpą.
- Norint pakeisti ar sugadinus elektros jungiamuosius laidus leidžiama naudoti tik originalias atsargines dalis, o darbus gali atlkti tik gamintojo patvirtinti kvalifikuoti specialistai.
- Pritvirtinkite prietaisą, kaip aprašyta skyriuje „Montavimas / Pasi- rengimo darbai“.
- Atsižvelkite į minimalų ir maksimalų įleidžiamo vandens slėgį (žr. skyrių „Techniniai duomenys / Duomenų lentelė“).
- Jėrenginyje yra slėgis. Kaitinant per apsauginį vožtuvą laša išsiplėtęs vanduo.
- Reguliariai pajudinkite apsauginį vožtuvą, kad jis neprikibtu, pa- vyzdžiui, dėl kalkių nuosėdų.
- Ištuštinkite jėrenginį, kaip aprašyta skyriuje „Montavimas / Techninė priežiūra / Jėrenginio ištuštinimas“.
- Iš salto vandens tiekimo sistemą įtaisykite patvirtinto tipo apsauginį vožtuvą. Atsižvelkite į tai, kad, priklausomai nuo statinio slėgio, gali prireiki papildomo slėgio mažinimo vožtuvo.
- Apskaičiuokite nutekamąjį vamzdyną taip, kad esant atidarytam apsauginiam vožtuvui vanduo galėtų netrukdomai nutekėti.
- Oro išleidimo vamzdjį iš apsauginio vožtovo sumontuokite su tolygiu nuolydžiu apsaugotoje nuo užšalimo patalpoje.
- Apsauginio vožtovo anga vandeniu išleisti turi likti atidaryta į orą.

1 BENDROSIOS NUORODOS

Skyriai „Valdymas“ ir „Ypatingi nurodymai“ skirti ir prietaiso naudotojams, ir kvalifikuotiem specialistams.

Skyrius „Montavimas“ skirtas tik kvalifikuotiem specialistams.



Nuoroda

Prieš ekspluoatuodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir ją išsaugokite.

Prireikus instrukciją perduokite paskesniams naudotojui.

1.1 Saugos nuorodos

1.1.1 Saugos nuorodų struktūra



SIGNALINIS ŽODIS Kylanti grėsmė

Čia nurodoma, kokie gali būti padariniai nesilaikant šios saugos nuorodos.

» Čia pateikiamos priemonės, kurių būtina imtis norint išvengti pavojaus.

1.1.2 Simboliai, keliama grėsmė

Simbolis	Keliama grėsmė
	Sužeidimas
	Elektros smūgis
	Nudegimas (nudegimas, nusiplikymas)

1.1.3 Signaliniai žodžiai

SIGNALINIS ŽODIS	Reikšmė
PAVOJUS	Nuorodos, kurių nesilaikant kyla didelis pavojus sveikatai arba gyvybei.
ISPĖJIMAS	Nuorodos, kurių nesilaikant gali kilti didelis pavojus sveikatai arba gyvybei.
ATSARGIAI	Nuorodos, kurių nesilaikant galima vidutiniškai arba lengvai susižeisti.

1.2 Kiti šiuose dokumentuose naudojami ženklai



Nuoroda

Bendrosios nuorodos žymimos šalia parodytu simboliu.

» Išémiai perskaitykite nuorodų turinį.

Simbolis	
	Turtinė žala (žala įrangai, aplinkai ir netiesioginė žala)
	Įrangos utilizavimas

» Šis simbolis rodo, kad turite imtis tam tikrų veiksmyų. Reikalingi veiksmai aprašyti išsamiai.



Ši žyma yra nuoroda į A paveikslą.

1.3 Matavimo vienetai



Nuoroda

Jeigu nenurodyta kitaip, visi matmenys pateikiami milimetrais.

2 SAUGA

2.1 Naudojimas pagal paskirtį

Įrenginys skirtas geriamajam vandeniu šildyti ir gali aprūpinti vieną ar kelias vandens išleidimo vietas.

Įranga skirta naudoti buityje. Specialiai nemokyti asmenys ją gali saugiai valdyti. Įranga gali būti naudojama ir ne buityje, pavyzdžiu, smulkioje jmoneje, jei ji naudojama tokiu pat būdu.

Kitoks arba platesnis naudojimas reiškia naudojimą ne pagal paskirtį. Naudojimu ne pagal paskirtį laikomas toks įrenginio panaudojimas, kai šildomas ne vanduo, o kiti skysčiai arba vanduo, kurio sudėtyje yra cheminių medžiagų, pvz., tirpalas.

Norint naudoti pagal paskirtį, taip pat būtina laikytis šios ir pritaikytų priedų instrukcijų.

2.2 Bendrosios saugos nuorodos



ISPĖJIMAS Nudegimo pavojus

Sujungimai ir apsauginis vožtuvas darbinio režimo metu gali įkaisti virš 60 °C.

Jei ištekančio vandens temperatūra aukštesnė nei 43 °C, kyla pavojus nusiplikyti.



ISPĖJIMAS Sužeidimo pavojus

Įranga gali naudotis vaikai nuo 8 metų, taip pat asmenys su fizine, sensorine ar protine negalia arba asmenys, turintys mažiau patirties ar žinių, jei yra prižiūrimi, arba jei buvo išmokyti įrangą saugiai naudoti ir suprato naudojimo metu galinčius kilti pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su įranga. Įrangos valymo ir priežiūros darbų neleidžiama atlikti vaikams be suaugusiuų priežiūros.



Turtinė žala

Savininkas vandens vamzdžius ir apsauginį vožtuvą turi apsaugoti nuo šalčio.



Nuoroda

Įrenginyje yra slėgis. Kaitinant per apsauginį vožtuvą laša išsiplėtęs vanduo.

» Jei pasibaigus šildymui laša vanduo, informuokite apie tai specialistą.

2.3 CE ženklinimas

CE ženklas reiškia, kad prietaisas atitinka visus esminius šių teisės aktų reikalavimus:

- Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
- Žemos įtampos direktyva

2.4 Sertifikatai

Žr. parametru lentelę ant įrenginio.

3 IRENGINIO APRAŠYMAS

Uždaras (atsparus slėgiui) įrenginys įkaista elektriniu būdu arba per geriamojo vandens šilumokaitį su dviguba sienele.

Pašildymo elektriniu būdu temperatūrą galite nustatyti temperatūros nustatymo mygtuku. Priklausomai nuo energijos tiekimo vyksta automatinis pašildymas iki pageidaujamos temperatūros. Temperatūros indikatorius rodo esamą karšto vandens temperatūrą.

Vidinis plieno rezervuaras padengtas specialia „Co Pro“ emale ir turi apsauginį anodą. Anodas yra skirtas apsaugoti vidinį rezervuarą nuo korozijos.

Apsauga nuo užšalimo (FROST PROTECT)

Įrenginys taip pat apsaugomas nuo užšalimo nustačius temperatūrą ties „*“, jei tik užtikrinamas elektros tiekimas. Įrenginys išjungia reikiama laiku ir pašildo vandenį. Įrenginys neapsaugo nuo užšalimo vandens vamzdžių ir apsauginio vožtuvu.

4 NUSTATYMAI

Pašildymo elektriniu būdu temperatūrą galite nustatyti be pakopų.

Vandens pašildymui per šilumokaitį nustatykite norimą temperatūrą šilumos įrenginio valdiklyje arba siurblyje.

OVK D

A

LOVK D

B

- 1 Darbo režimo signalinė lemputė
- 2 Temperatūros nustatymo mygtukas
- * Apsauga nuo užšalimo (FROST PROTECT)
- E rekomenduojama energiją taupanti padėtis, susidaro mažai kalkių, 60 °C maks. maksimalus temperatūros nustatymas, 80 °C

Dėl sistemos ypatumų temperatūra gali skirtis nuo nustatybosios reikšmės.

Darbo režimo signalinė lemputė

Kol vanduo šildomas, šviečia darbo režimo signalinė lemputė.

Temperatūros indikatorius

C

- 1 Rodyklės padėtis maždaug ties 30 °C
- 2 Rodyklės padėtis maždaug ties 50 °C
- 3 Rodyklės padėtis maždaug ties 80 °C

Esama temperatūra matuojama rezervuaro viduje, temperatūros indikatoriaus pozicijoje (žr. skyrių „Techniniai duomenys“ / „Matmenys ir jungtys“).

4.1 Per atostogas ir išvykus

- » Jei įrenginys nebūs naudojamas keletą dienų, nustatykite temperatūros nustatymo mygtuką padėtyje tarp apsaugos nuo užšalimo ir energijos taupymo.
- » Jei įrenginio nenaudosite ilgesnį laiką, nustatykite mygtuką ties apsauga nuo užšalimo, kad būtu taupoma energija. Jei užšalimo pavojaus nėra, įrenginį galite atjungti nuo elektros tinklo.
- » Higienos sumetimais prieš naudodami įrenginį pirmą kartą įkaitinkite talpyklos turinį virš 60 °C.

5 VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- » Kvalifikuotas specialistas turi reguliarai tikrinti šio įrenginio elektros saugą ir apsauginio vožtuvu veikimą.
- » Apsauginjį anodą pirmą kartą kvalifikuotas specialistas turi patikrinti po vienerių metų. Remdamasis šia patikra, specialistas nuspręs, kokiais intervalais reikės tikrinti įrenginjį ateityje.
- » Nenaudokite abrazyvių arba tirpinančių valymo priemonių. Įrenginjų užtenka nuvalyti drėgna šluoste.

Kalkės

- » Beveik visais atvejais vanduo, jkaitintas iki aukštos temperatūros, išskiria kalkes. Ant įrenginio esančios kalkių apnašos veikia jo funkcijas ir eksplloatavimo laiką. Todėl retkarčiais nuo kaitinimo elementų reikia pašalinti kalkes. Specialistas, žinantis vietos vandens kokybę, paskirs kitos techninės apžiūros laiką.
- » Reguliariai tikrinkite vamzdynų sujungimus. Ties vamzdynų sujungimais esančias kalkes galite pašalinti komercinėmis kalkių šalinimo priemonėmis.
- » Reguliariai pajudinkite apsauginį vožtuvą, kad jis neprikibtu, pavyzdžiu, dėl kalkių nuosėdų.

6 PROBLEMU ŠALINIMAS

Problema	Priežastis	Pašalinimas
Vanduo nešyla, bet signalinė lemputė nešviečia.	Néra įtampos.	Patikrinkite namo elektros instaliacijos saugiklius.
Vanduo sušyla nepakankamai, nors signalinė lemputė šviečia.	Nustatyta per žema temperatūra.	Nustatykite aukštésnę temperatūrą.
	Įrenginys šildo vandenį, pavyzdžiu, išleidus didelį kiekį karšto vandens.	Palaukitė, kol užges darbo režimo signalinė lemputė.
Išteka per mažai vandens.	Užkalkėjo arba užsiteršė srauto regulatorius vamzdyje arba dušo galvutė.	Išvalykite ir (arba) nukalinkite srauto regulatorių arba dušo galvutę.

Jeigu negalite pašalinti trikties, kvieskite specialistą. Kad specialistas greičiau galėtų suteikti kvalifikuotą pagalbą, nurodykite jam techninių duomenų lentelėje išrašytus numerius (000000 ir 0000-000000):



7 SAUGA

Įrenginio montavimo, pirmojo paleidimo, techninės priežiūros ir remonto darbus gali atlikti tik specialistai.

7.1 Bendrosios saugos nuorodos

Garantuojame, kad įrenginys veiks sklandžiai ir saugiai, tik jei naudosite jam pritaikytus originalius priedus ir originalias atsargines dalis.

7.2 Nuostatai, standartai ir taisyklės



Nuoroda

Laikykite šalyje ir regione galiojančių nuostatų ir taisyklių.

8 IRENGINIO APRAŠYMAS

8.1 Komplektacija

Su įrenginiu kartu pristatomomi:

- Apsauginis vožtuvas
- Temperatūros indikatorius

OVK D

- po 2 varžtus, poveržles, inkarais
- Kamšteliai (2 x G 1, 1 x G 3/4)

LOVK D

- 2 sieniniai laikikliai
- po 4 varžtus, poveržles, inkarais
- Kamštelius (1 x G 3/4)

9 PASIRUOŠIMAS

9.1 Montavimo vieta

Įrenginys yra numatytas montuoti stacionariai prie sienos uždaramame plote. Atsižvelkite į tai, kad siena turi būti pakankamai tvirta.

Plėtimosi vandens išleidimui šalia įrenginio turėtų būti tinkamas nutekamasis vamzdis.

Įrenginj y visada montuokite vertikalai, apsaugotoje nuo šalčio patalpoje ir netoli nuo vandens išleidimo vietas.

OVK D

Įrenginio negalima montuoti kampe, nes tvirtinimo prie sienos varžtai turi būti pasiekiami iš šono.

LOVK D

Kairėje įrenginio pusėje esančios jungtys „šaldo vandens išleidimas“ ir „šaldo vandens išleidimas“ turi būti pasiekiamos.

9.2 Sieninio laikiklio montavimas



Nuoroda

Atsižvelkite į tai, kad turi būti galimybė pasiekti temperatūros reguliatorių iš priekio.

Prie įrenginio pritvirtintame sieniniamo laikiklyje yra pailgos angos, kurios daugeliu atveju gali būti panau-dotos užkabinimui ant ankstesnio įrenginio pakabinimo elementų.

» Kitu atveju pasižymėkite angų parametrus ant sienos (žr. skyrių „Techniniai duomenys / Matmenys ir jungtys“).

OVK D

- » Išgręžkite skyles ir pritvirtinkite sieninių laikiklį varžtais ir inkarais. Pasirinkite tvirtinimo medžiagas pagal sienos stiprumą.
- » Užkabinkite įrenginį su sieniniu laikikliu ant varžtų ar kaiščių. Atsižvelkite į savają įrenginio masę (žr. skyrių „Techniniai duomenys / Duomenų lentelė“) ir, jei reikia, dirbkite dviese.
- » Išlyginkite įrenginį vertikalai.

LOVK D

- » Išgręžkite angas sieniniams laikikliams ir įsukite varžtus.
- » Pakabinkite įrenginį vertikalai. Atsižvelkite į savają įrenginio masę (žr. skyrių „Techniniai duomenys / Duomenų lentelė“) ir, jei reikia, dirbkite dviese.

10 MONTAVIMAS**10.1 Vandens prijungimas**

! **Turtinė žala**
Vandens prijungimo ir įrengimo darbus atlikite laikydamiesi instrukciją.

Laikykitės skyriaus „Techniniai duomenys / hidraulikos schema“ nurodymų.

Prietaisą galima naudoti tik su sléginiu vamzdynu sujungimais.

10.1.1 Leistinos medžiagos:

! **Turtinė žala**
Naudojant plastikinius vamzdžius reikia atsižvelgti į gamintojo pateiktus duomenis ir skyrių „Techniniai duomenys / Gedimo atvejo sąlygos“.

Šalto vandens vamzdynas

Leistinos medžiagos: cinkuotas plienas, nerūdijantis plienas, varis arba plastikas.

Karšto vandens vamzdynas

Leistinos medžiagos: nerūdijančio plieno, variniais arba plastikiniais vamzdžiais.

10.1.2 Apsauginio vožtuvo montavimas

Nuoroda
Jei vandens slėgis didesnis nei 0,6 MPa, į „Šalto vandens įleidimą“ turi būti įmontuotas slėgio mažinimo vožtuvas.

Maksimalaus slėgio viršytį negalima (žr. skyriuje „Techniniai duomenys / Duomenų lentelė“).

- » Į šalto vandens tiekimo sistemą įtaisykite patvirtinto tipo apsauginį vožtuvą. Atsižvelkite į tai, kad, priklausomai nuo statinio slėgio, gali prieikti papildomo slėgio mažinimo vožtuvu.
- » Apskaičiuokite nutekamąjį vamzdyną taip, kad esant atidarytam apsauginiam vožtuvui vanduo galėtų netrukdomai nutekėti.
- » Oro išleidimo vamzdžių iš apsauginio vožtuvo sumontuokite su tolygiu nuolydžiu apsaugotoje nuo užšalimo patalpoje.
- » Apsauginio vožtuvo anga vandeniu išleisti turi likti atidaryta į orą.

10.2 Prijungimas prie elektros tinklo



ISPĖJIMAS Elektros smūgio pavojus

Elektros prijungimo ir įrengimo darbus atlikite laikydamiesi instrukcijų.

Atlikdami bet kokius darbus atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo visais poliais.



ISPĖJIMAS Elektros smūgio pavojus

Prijungti prie tinklo leidžiama tik stacionariai. Prietaisą būtina atjungti nuo elektros tinklo, tarp polių paliekant ne mažesnį nei 3 mm skiriamajį tarpą.



ISPĖJIMAS Elektros smūgio pavojus

Užtikrinkite, kad įrenginys būtų prijungtas prie apsauginio laidininko.



Turtinė žala

Atsižvelkite į įrenginio lentelėje pateikiamus duomenis. Nurodyta įtampa turi atitikti tinklo įtampą.

10.3 Šilumnešis



Turtinė žala

Veikiant šilumokaičio režimui įrenginys neturi apsauginio temperatūros ribotuvo. Apsauginę funkciją turi užtikrinti išorinis šilumos įrenginys.

» Apribokite didžiausią išorinio šilumos įrenginio temperatūrą iki leistinos įrenginio temperatūros.

- » Sumontuokite šilumokaičio tiekiamą ir atgalinį srautą (žr. skyrių „Techniniai duomenys“ / „Matmenys ir jungtys“).

Elektros jungiamieji laidai



PAVOJUS Elektros smūgis!

Norint pakeisti ar sugadinus elektros jungiamuosius laidus leidžiama naudoti tik originalias atsargines dalis, o darbus gali atlikti tik gamintojo patvirtinti kvalifikuoti specialistai.

Įrenginys pristatomas su lanksčiu paruoštu jungiamuoju laidu su galine gyslos žvore be kištuko.

- » Jei nepakanka laido ilgio, atjunkite laidą įrenginyje. Naudokite tinkamą elektros instaliacijos kabelį.
- » Pritaisydami naują elektros laidą atkreipkite dėmesį į tai, kad pro įrengtą kabelio kanalą jis būtų pravedtas izoliuojant nuo vandens ir tinkamai prijungiant įrenginio viduje.

10.4 Temperatūros indikatoriaus montavimas

- » Ikiškite temperatūros indikatorių į angą taip, kad šis užsifiksotų.

11 PIRMASIS IJUNGIMAS

11.1 Pirmasis ijjungimas



Nuoroda

Prieš jungdami į elektros tinklą, įrenginį užpildykite vandeniu. Jei ijjungsite tuščią įrenginį, apsauginis temperatūros ribotuvas įrenginį išjungs.

OVK D

- » Nepanaudotas šilumokaičio jungtis uždarykite naudodami pridėtus plastikinius kamštelius.

Visi įrenginio tipai

- » Prieš prijungdami įrenginį, gerai išskalaukite šalto vandens tiekimo vamzdį, kad į rezervuarą ar į apsauginį vožtuvą nepakiliųtų svetimkūnį.



- » Ikiškite šilumos įrenginio valdiklio temperatūros jutiklį, kuris yra prijungtas prie šilumokaičio, į laisvą jutiklio ivorę ant jungės. Tam numatytoje prakirtimo vietoje atidarykite „Angą elektros laidams pravesti I“. Kiškite temperatūros jutiklį pro „angą elektros laidams pravesti I“ ir iki pat galo į jutiklio ivorę.
- » Atidarykite uždarymo vožtuvą šalto vandens tiekimo sistemoje.
- » Laikykite išsiurbimo tašką atidarytą, kol įrenginys prisipildys ir oras bus pašalintas iš vamzdyno.
- » Išleiskite orą iš šilumokaičio.
- » Nustatykite srauto kiekį. Atnkreipkite dėmesį į didžiausią leistiną srauto kiekį, kai vamzdyno sujungimai visiškai atviri (žr. „Techniniai duomenys / Duomenų lentelė“).
- » Jei reikia, apsauginio vožtuvo sparniniu vožtuvo sumažinkite srauto kiekį.
- » Pasukite temperatūros nustatymo mygtuką ties maksimalia temperatūra.
- » Ijunkite tinklo įtampą.
- » Patikrinkite įrenginio veikimą. Tuo pačiu atkreipkite dėmesį į temperatūros regulatoriaus išjungimą.
- » Patikrinkite apsauginio vožtovo veikimą.

11.1.1 Įrenginio perdavimas

- » Įrenginio savininkui paaiškinkite įrenginio ir apsauginio vožtovo veikimo principą ir supažindinkite su eksplatacija.
- » Ispėkite naudotoją apie galimus pavojus, ypač apie nuplikymo pavojų.
- » Perduokite šią instrukciją.

11.2 Pakartotinis paleidimas

Žr. skyrių „Pirmasis ijjungimas“.

12 IRANGOS IŠJUNGIMAS

- » Atjunkite prietaisą su saugikliais nuo namo elektros tinklo.
- » Ištušinkite įrenginį. Žr. skyrių „Techninė priežiūra / Įrenginio ištuštinimas“.

13 TRIKČIŲ ŠALINIMAS



Nuoroda

Temperatūrai nukritus žemiau -15°C gali išsijungti apsauginis temperatūros ribotuvas. Su tokia temperatūra įrenginys gali susidurti dar sandėliuojamas ar transportuojamas.

Triktis	Priežastis	Pašalinimas
Vanduo nešyla, bet signalinė lemputė nešviečia.	Apsauginis temperatūros ribotuvas suveikė sugedus reguliatoriui.	Pašalinkite gedimo priežastį. Pakeiskite reguliatorių nauju.
	Apsauginis temperatūros ribotuvas suveikė temperatūrai nukritus žemiau -15 °C.	Paspauskite atstatos mygtuką (žr. pav.).
Vanduo nešyla, nors signalinė lemputė šviečia.	Sugedo kaitinimo elementas.	Pakeiskite kaitinimo elementą.
Vanduo sušyla nepakankamai, nors signalinė lemputė šviečia.	Sugedo temperatūros reguliatorius.	Pakeiskite temperatūros reguliatorių.
Kaitinimo trukmė yra labai ilga, nors signalinė lemputė šviečia.	Užkalkėjo kaitinimo elementas.	Pašalinkite nuo kaitinimo elemento kalkes.
Esant išjungtam šildymui, per apsauginį vožtuvą laša.	Užsiteršė vožtuvo lizdas.	Išvalykite vožtuvo lizdą.
	Vandens slėgis yra per didelis.	Įmontuokite slėgio mažinimo vožtuvą.

Apsauginio temperatūros ribotuvo grąžinimo į pradinę padėtį mygtukas

F

14 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



ISPĖJIMAS Elektros smūgio pavojuς

Elektros prijungimo ir įrengimo darbus atlikite laikydamiesi instrukcijų.

Prieš atlikdami bet kokius darbus atjunkite įrenginį visais poliais nuo elektros tinklo.

Jeigu prietaisą reikia ištūsti, laikykiteis nurodymų, pateikiamų skyriuje „Įrenginio ištūstinimas“.

14.1 Apsauginio vožtuvo tikrinimas

» Reguliariai tikrinkite apsauginį vožtuvą.

14.2 Įrenginio ištūstinimas



ISPĖJIMAS Nudegimo pavojuς

Iš tūrinio vandens šildytuvo išeidžiamas vanduo gali būti karštas.

Jei iš talpyklos bako reikia išleisti skystį dėl techninės priežiūros darbų arba dėl iškilusio užšalimo pavojaus, ir turi būti ištūstinta visa sistema, atlikite šiuos veiksmus:

- » Uždarykite uždarymo vožtuvą šalto vandens tiekimo sistemoje.
- » Atsukite karšto vandens vožtuvus visose vandens išeidimo vietose, kol įrenginys liks tuščias.
- » Likus vandenį išleiskite per apsauginį vožtuvą.

14.3 Apsauginio anodo tikrinimas / pakeitimas

- » Pirmą kartą patikrinkite apsauginį anodą po vienerių metų ir, jei reikia, jį pakeiskite.
- » Tada atitinkamai nuspręskite, kokiais laiko intervalais reikės tikrinti vėliau.

14.4 Nukalkinimas

- » Iš rezervuaro pašalinkite neprikibusias kalkinių nuosėdas.
- » Jei reikia, pašalinkite kalkes iš vidinio rezervuaro naudodami parduotuvėse įprastai parduodamas nukalkinimo priemones.
- » Nukalkinkite jungę tik išmontavę, o ant rezervuaro paviršiaus ir apsauginio anodo nukalkinimo prie-monių nenaudokite.

14.5 Atsparumo korozijai elementas

Įsitinkinkite, kad atliekant techninę priežiūrą atsparumo korozijai elementas (560 Ω) nebuvo sugadintas ar pašalintas. Atsparumo korozijai elementą vėl tinkamai įtaisykite į vietą.

OVK D



LOVK D



14.6 Elektros jungiamųjų laidų keitimas



PAVOJUS Elektros smūgis!

Norint pakeisti ar sugadinus elektros jungiamuosius laidus leidžiama naudoti tik originalias atsargines dalis, o darbus gali atlikti tik gamintojo patvirtinti kvalifikuoti specialistai.

14.7 Regulatoriaus-ribotuvo derinio keitimas



OVK D

- 1 Regulatorius-jutiklis
- 2 Ribotuvas-jutiklis

LOVK D

- 1 Ribotuvas-jutiklis
- 2 Regulatorius-jutiklis

» Jkiškite regulatorių-jutiklį ir ribotuvą-jutiklį iki pat galio į jutiklio įvorę.

15 TECHNINIAI DUOMENYS

15.1 Matmenys ir jungtys

OVK D



LOVK D



			OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
a10	Irenginys	Aukštis	mm	1143	1373	
a20	Irenginys	Plotis	mm			1143 1373
b02	Elektr. laidų įvadas I					
b03	Elektr. laidų įvadas II	Sujungimas		PG 16	PG 16	PG 16
c01	Salto vandens išleidimas	Išorinis sriegis	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c06	Karšto vandens išleidimas	Išorinis sriegis	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c10	Cirkuliacija	Išorinis sriegis	G 3/4 A	G 3/4 A	G 3/4 A	G 3/4 A
		Aukštis	mm	836	1046	
d33	Šilumos generatoriaus tiekiamas srautas	Vidinis sriegis		G 1	G 1	G 1
		Atstumas iš šono	mm			506 737
d34	Šilumos generatoriaus grižtantis srautas	Vidinis sriegis		G 1	G 1	G 1
d35	Šilumos gener. tiek. srautas pasir.	Vidinis sriegis		G 1	G 1	
d36	Šilumos gener. gržt. srautas pasir.	Vidinis sriegis		G 1	G 1	
i13	Sieninė pakaba	Aukštis	mm	780	1015	
i13	Sieninė pakaba	Atstumas	mm			750 950

Sieninė pakaba

L**15.2 Elektros instaliacijos schema****M**

- 1 Kontaktų gnybtas
- 2 Apsauginis temperatūros ribotuvas
- 3 Temperatūros reguliatorius
- 4 Darbo režimo signalinė lemputė
- 5 Kaitinimo elementas
- 6 560 omų elektrinė varža
- 7 Anodas
- 8 Rezervuaras

15.3 Hidraulikos schema

OVK D

N

LOVK D

O

- 1 Centrinio šildymo uždarymo vožtuvas
- 2 Siurblys
- 3 Centrinio šildymo katilas
- 4 Slėgio reduktorius vožtuvas
- 5 Vandentiekio uždarymo vožtuvas
- 6 Manometras
- 7 Apsauginis atbulinis vožtuvas
- 8 Vandens išleidimo kamštis
- 9 Vandens išleidimo vieta

Cirkuliacija:

- 10 Uždarymo vožtuvas
- 11 Atgalinio srauto stabdiklis
- 12 Filtras
- 13 Siurblys

15.4 Gedimo atvejo sąlygos

Gedimo atveju temperatūra esant 0,6 MPa gali pakilti iki 95 °C.

15.5 Duomenų lentelė

		OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
		232807	232808	232809	232810
Hidraulikos duomenys					
Vardinė talpa	l	120	150	120	150
Sumaišyto vandens kiekis 40 °C (15 °C / 65 °C)	l	226	270	226	270
Slėgio nuostoliai šilumokaityje (720 l)	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Slėgio nuostoliai šilumokaityje (900 l)	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Elektros duomenys					
Prijungimo galia ~ 230 V	kW	2	2	2	2
Vardinė įtampa	V	220-240	220-240	230	230
Fazės		1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Dažnis	Hz	50/60	50/60	50/-	50/-
Vieno kontūro darbo režimas		X	X	X	X
Pašildymo trukmė nuo 15 °C iki 65 °C	h	3,55	4,45	3,55	4,45
Sąlygos					
Temperatūros nustatymo skalė	°C	5-80	5-80	5-80	5-80
Didžiausias leistinas slėgis	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Šilumokaičio maks. leistinas slėgis	MPa	0,4	0,4	0,4	0,4
Bandymo slėgis	MPa	0,2	0,2	0,2	0,2
Maks. leistina temperatūra	°C	95	95	95	95
Maksimalus srautras	l/min.	23,5	23,5	23,5	23,5
Min. įleidžiamuoji vandens slėgis	MPa	0,1	0,1	0,1	0,1
Maks. įleidžiamuoji vandens slėgis	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Energijos duomenys					
Energijos sąnaudos budėjimo režimu per 24 val. 65 °C temp.	kWh	1,4	1,64	1,63	1,78
Šiluminė galia					
Šilumokaičio šildymo galia (720 l) (įleidimo temperatūra 10 °C / šildymo temperatūra 80 °C)	kW	6,8	7,5	6,8	7,5
Šilumokaičio šildymo galia (900 l) (įleidimo temperatūra 10 °C / šildymo temperatūra 80 °C)	kW	7,0	7,8	7,0	7,8
Modeliai					
Spalva		baltas	baltas	baltas	baltas
Apsaugos tipas (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25
Uždara konstrukcija		X	X	X	X
Elektros prijungimo laidas		X	X	X	X
Elektros prijungimo laidų ilgis maždaug	mm	950	950	950	950
Matmenys					
Aukštis	mm	1143	1373		
Plotis				1143	1373
Gylis	mm	530	530	548	548
Skersmuo	mm	520	520	520	520
Svorai					
Tuščios sistemos svoris	kg	59,3	66,4	62,5	69,6
Užpildytos sistemos svoris	kg	179,3	216,4	182,5	219,6

Laikantis šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų ir gaminį tinkamai montuojant, naudojant ir techniškai prižiūrint, techninėse salygose aprašytos atitinkamos savybės išliks visą nurodytą garantinį laikotarpi. Tačiau jei per garantinį laikotarpį atsiras defektas, kurio priežastis būtų ne naudotojo kaltė ar nenugalima jėga (pavyzdžiu, gaminė katastrofa), gaminį sutaisysime nemokamai. Gaminio pakeitimui arba vienašališkam sutarties nutraukimui galioja civilinio kodekso nuostatos.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės dėl žalos, kilusios dėl netinkamo įrenginio sumontavimo, prijungimo, naudojimo ar techninės priežiūros.

Garantijos galiojimo trukmė

Produkto garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pardavimo galutiniam klientui dienos (arba nuo pirmojo paleidimo dienos) ir trunka:

- 5 metus emaliuotoms talpykloms
- 24 mėnesius kitoms dalims ir priedams

Kai atliekamas garantinis remontas, garantinis laikotarpis pailgėja tokiu laikotarpiu, kiek užtrunka remontas.

Garantijos užtikrinimo sąlygos

- Teisingai užpildyta garantijos lapas, kuriame turi būti nurodyta pardavimo diena, pasirašytas ir užantspauduotas pardavimo vietoje, arba kuriame turi būti nurodyta montavimo data su kvalifikuotų specialistų parašais ir spaudais, patvirtinančiais įrenginio ekspluatacijos pradžią (susijusias išlaidas turi padengti klientas).
- Sąskaita, važtarštis arba kias pirkimo dokumentas.

 **Gamintojas neprisiima garantijos už problemas, kilusias dėl kieto vandens ir prastos vandens kokybės.**
Garantija neapima kalkių nuosėdų šalinimo.

Skundų pateikimo tvarka

Jei įrenginio naudojimo metu įvyktų gedimas, susisiekitė su nurodytais klientų aptarnavimo centrais ir praneškite gedimo ypatumus. Tuo pačiu nurodykite ir garantiniame lape nurodytą įrenginio tipą, serijos Nr. ir pirkimo datą.

 **Gedimo atveju įrenginio neišmontuokite.**
Norint nustatyti įrenginio triktį, būtina, kad serviso technikas su įrenginiu dirbtų tokiomis pats sąlygomis, kokiomis jis buvo sumontuotas ir pradėtas eksplatuoti.

Serviso technikas pašalina gedimą arba imasi kitų priemonių, kad būtų išspręsta Jūsų pretenzija. Po garantinio remonto serviso technikas į garantinį lapą įrašo datą, pasirašo ir uždėda spaudą.

Garantijos galiojimo pabaiga

- trūkstamas garantinis lapas
- jei trūkumas atsirado dėl akivaizdžiai netinkamo įrenginio montavimo ir prijungimo;
- jei įrenginys naudojamas nesilaikant šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų;
- jei remontą atliko įmonė, kuri neturi įgaliojimų remontuoti mūsų gaminius;
- jei buvo atlikti nekvalifikuoti įrenginio pakeitimai ar buvo pakeista jo konstrukcija;
- jei trūksta duomenų lentelės arba jyra pažeista.

 **Garantija neapima žalos, kilusios dėl natūralaus įrenginio nusidėvėjimo, užkalkėjimo, cheminio ar elektrocheminio poveikio.**

Pasiliekame teisę atlikti įrenginio pakeitimus, nedarančius įtakos įrenginio funkcinėms ir naudojimo savybėms.

 **Senų įrenginių utilizavimas**
Šalia esančiu simboliu pažymėti įrenginiai negali būti išmesti į buitinių atliekų konteinerį, jie surenkami ir utilizuojami atskirai. Utilizavimui taikomi vietiniai įstatymai ir nuostatos.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI

APKALPOŠANA

1	VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI	88
1.1	Drošības norādes	88
1.2	Pārējie apzīmējumi šajā dokumentā	88
1.3	Mērvienības	88
2	DROŠĪBA	89
2.1	Mērkim atbilstoša izmantošana	89
2.2	Vispārīgas drošības norādes	89
2.3	CE markējums	89
2.4	Atzīme par pārbaudi	89
3	IEKĀRTAS APRAKSTS	90
4	IESTATĪJUMI	90
4.1	Atvaijnājums un prombūtne	90
5	TĪRĀŠANA, KOPŠANA UN APKOPE	91
6	PROBLĒMU NOVĒRŠANA	91

INSTALEŠANA

7	DROŠĪBA	92
7.1	Vispārīgas drošības norādes	92
7.2	Priekšraksti, standarti un noteikumi	92
8	IEKĀRTAS APRAKSTS	92
8.1	Piegādes komplekts	92
9	SAGATAVOŠANĀS DARBI	92
9.1	Montāžas vieta	92
9.2	Sienas stiprinājuma montāža	92
10	MONTĀŽA	93
10.1	Pievienošana ūdensvadam	93
10.2	Pievienošana elektrotīklam	94
10.3	Siltummainis	94
10.4	Temperatūras indikatora instalācija	94
11	PIENEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ	95
11.1	Pirmreizējā ekspluatācijas uzsākšana	95
11.2	Atkārtota ekspluatācijas uzsākšana	95
12	EKSPLUATĀCIJAS PABEIGŠANA	95
13	TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA	95
14	APKOPE	96
14.1	Drošības vārsta pārbaude	96
14.2	Iekārtas iztukšošana	96
14.3	Aizsarganoda kontrole / nomaiņa	96
14.4	Atkalķošana	96
14.5	Pretkorozijas aizsardzības pretestība	97
14.6	Tīkla pieslēguma kabeļa nomaiņa	97
14.7	Regulatora/ierobežotāja mezgla nomaiņa	97
15	TEHNISKIE DATI	97
15.1	Izmēri un savienojumi	97
15.2	Elektriskā shēma	98
15.3	Hidraulikas shēma	98
15.4	Avārijas apstākli	98
15.5	Datu tabula	99

GARANTIJA

VIDE UN UTILIZĀCIJA

- Ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja to darbība tiek uzraudzīta vai tās ir saņēmušas norādījumus par drošu ierīces lietošanu un ir sapratušas, kādi apdraudējumi no tās izriet. Neļaujiet bērniem rotātāties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt tīrišanu un apkopi lietotāja līmenī, ja viņu darbība netiek uzraudzīta.
- Savienojums ar strāvas tīklu ir atļauts tikai kā pastāvīgs savienojums. Iekārtai jābūt atdalītai no tīkla pieslēguma visiem poliem ar vismaz 3 mm izolācijas atstarpi.
- Bojātu vai nepiemērotu tīkla pieslēguma kabeli drīkst nomainīt tikai ar oriģinālo rezerves detaļu, un to drīkst darīt vienīgi ražotāja pilnvarots speciālists.
- Nostipriniet iekārtu, kā aprakstīts nodaļā „Instalēšana / Sagatavošanās darbi”.
- Nemiet vērā minimālo un maksimālo ūdens ieplūdes spiedienu (skat. nodaļu „Tehniskie dati / Datu tabula”).
- Iekārtā ir spiediens. Sildīšanas laikā no drošības vārstā pil liekais ūdens, ko rada izplešanās.
- Regulāri izkustiniet drošības vārstu, lai novērstu iekīlēšanos, piem., kaļķu nogulsnējumu dēļ.
- Iztukšojiet iekārtu, kā aprakstīts nodaļā „Instalēšana / Apkope / Iekārtas iztukšošana”.
- Uzstādiet aukstā ūdens pievadā pārbaudīta tehniska modeļa drošības vārstu. Nemiet vērā arī, ka atkarībā no statiskā spiediena var būt vajadzīgs papildu redukcijas vārststs.
- Izvēlieties tāda izmēra drenāžas cauruli, lai tad, kad drošības vārsts ir pilnībā atvērts, ūdens varētu iztečēt brīvi.
- Drošības vārsta notecei cauruli montējiet vienmērīgā uz leju vērstā slīpumā telpā, kas pasargāta no sala.
- Drošības vārsta notecei atverei vienmēr ir jāpaliek nenoslēgtai attiecībā pret gaisu.

1 VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

Nodaļas „Apkalpošana” un „Ipaši norādījumi” ir paredzētas iekārtas lietotājam un speciālistam.

Nodaļa „Instalēšana” ir paredzēta speciālistam.



Norāde

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukciju un saglabājiet to.

Nododiet instrukciju nākamajam lietotājam, ja rodas tāda situācija.

1.1 Drošības norādes

1.1.1 Drošības norāžu uzbūve



SIGNALVĀRDS Bīstamība

Šeit minētas iespējamās sekas, ja netiek ievērotas drošības norādes.

» Šeit minēti pasākumi, kā izsargāties no bīstamības riska.

1.1.2 Simboli, bīstamība

Simbols	Bīstamība
	Trauma
	Strāvas trieciens
	Apdegumi (apdegumi, applaucēšanās)

1.1.3 Signālvārdi

SIGNALVĀRDS	Nozīme
BĪSTAMI	Neievērojot šīs norādes, tiek gūtas smagas traumas vai zaudēta dzīvība.
BRĪDINAJUMS	Neievērojot šīs norādes, var gūt smagas traumas vai zaudēt dzīvību.
UZMANĪBU	Neievērojot šīs norādes, var gūt vidēji smagas vai vieglas traumas.

1.2 Pārējie apzīmējumi šajā dokumentā



Norāde

Vispārīgās norādes raksturo līdzās attēlotais simbols.

» Uzmanīgi izlasiet norāžu tekstu.

Simbols	
	Kaitējums ipašumam (Kaitējums iekārtai, izrietošs kaitējums, kaitējums apkārtējai videi)
	Iekārtas utilizācija

» Šis simbols norāda uz darbību, kas jums ir jāveic. Veicamās darbības ir aprakstītas soli pa solim.



Šis markējums ir atsauce uz attēlu A.

1.3 Mērvienības



Norāde

Ja nav norādīts citādi, visi izmēri ir milimetros.

2 DROŠĪBA

2.1 Mērķim atbilstoša izmantošana

Iekārtā ir paredzēta ūdensvada ūdens sildīšanai, un tā var apgādāt vienu vai vairākas ūdens patēriņa vietas. Ierīci ir paredzēts lietot mājas apstākļos. Personas, kas nav apmācītas, nevar to lietot droši. Ierīci drīkst lietot arī citā vidē, kas nav mājsaimniecība, piem., mazā uzņēmumā, ja vien lietošanas veids ir līdzīgs.

Citāda vai plašāka izmantošana vairs neatbilst paredzētajam mērķim. Par noteikumiem neatbilstošu uzskata arī iekārtas izmantošanu tādu šķidrumu, kas nav ūdens, sildīšanai, kā arī tāda ūdens sildīšanai, kas satur citas ķīmiskas vielas, piemēram, sālsūdens.

Paredzētajam mērķim atbilstoša izmantošana nozīmē arī instrukcijas ievērošanu un izmantoto piederumu instrukciju ievērošanu.

2.2 Vispārīgas drošības norādes



BRĪDINĀJUMS Apdegumi

Ekspluatācijas laikā armatūras un drošības vārsta temperatūra var pārsniegt 60 °C.
Kad izejas temperatūra ir augstāka par 43 °C, pastāv risks applaucēties.



BRĪDINĀJUMS Traumas

Ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, senosriskām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja to darbība tiek uzraudzīta vai tās ir saņēmušas norādījumus par drošu ierīces lietošanu un sapratušas, kādi apdraudējumi no tās izriet. Neļaujiet bērniem rotātāties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi lietotāja līmenī, ja viņu darbība netiek uzraudzīta.



Kaitējums īpašumam

Lietotājam ir jāpasargā ūdens caurules un drošības vārsti no sasalšanas.



Norāde

Iekārtā ir spiediens. Sildīšanas laikā no drošības vārsta pil liekais ūdens, ko rada izplešanās.

» Ja ūdens turpina pilēt arī pēc uzsildīšanas, informējiet par to savu speciālistu.

2.3 CE marķējums

CE marķējums nozīmē, ka iekārtā atbilst visām galvenajām prasībām:

- Direktīva par elektromagnētisko saderību
- Zemsprieguma direktīva

2.4 Atzīme par pārbaudi

Skat. tipa plāksnīti uz iekārtas.

3 IEKĀRTAS APRAKSTS

Noslēgtā (spiedienizturīgā) iekārtā silda dzeramo ūdeni ar elektrību vai dubultsienu siltummaini.

Elektriskās sildīšanas temperatūru jūs varat noteikt ar temperatūras iestatīšanas pogu. Atkarībā no tīkla strāvas notiek automātiska uzkarsēšana līdz izvēlētajai temperatūrai. Faktisko siltā ūdens temperatūru jūs varat nolasīt temperatūras indikatorā.

No tērauda izgatavotajai iekšējai tvertnei ir speciāls emaljas „Co Pro” pārklājums un aizsarganods. Anods aizsargā iekšējo tvertni pret koroziju.

Aizsardzība pret sasalšanu

Pie tam iekārtu pret sasalšanu pasargā temperatūras iestatījums „*”, ja ir garantēta elektriskās strāvas padeve. Iekārtā vajadzīgajā laikā ieslēdzas un uzkarsē ūdeni. Iekārtā neaizsargā ūdens caurules un drošības vārstu pret sasalšanu.

4 IESTATĪJUMI

Elektriskās sildīšanas temperatūru var iestatīt vienmērīgi.

Lai sildītu ūdeni ar siltummaini, iestatiet vajadzīgo temperatūru ar siltuma ģeneratora regulatoru vai pie sūkņa.

OVK D

A

LOVK D

B

- 1 Darbības indikācijas signāllampiņa
- 2 Temperatūras iestatīšanas poga
- * Aizsardzība pret sasalšanu
- E ieteicamā enerģijas ekonomijas pozīcija, minimāla kalķu nosēdumu veidošanās, 60 °C maks. maksimālais temperatūras iestatījums, 80 °C

Atkarībā no sistēmas darbības temperatūra var novirzīties no nominālās vērtības.

Darbības indikācijas signāllampiņa

Kad tiek sildīts ūdens, deg darbības indikācijas signāllampiņa.

Temperatūras indikators

C

- 1 Rādītāja stāvoklis pie apm. 30 °C
- 2 Rādītāja stāvoklis pie apm. 50 °C
- 3 Rādītāja stāvoklis pie apm. 80 °C

Faktiskā temperatūra tiek mērīta temperatūras sensora pozīcijā tvertnes iekšienē (skat. nodalū „Tehniskie dati / Izmēri un savienojumi”).

4.1 Atvaiļinājums un prombūtne

- » Ja paredzams, ka iekārtu nedarbināsīt vairākas dienas, iestatiet temperatūras regulēšanas pogu pozīcijā stāpē pret sasalšanas aizsardzības un enerģijas ekonomijas pozīciju.
- » Ja iekārtu neizmantosit ilgāku laiku, enerģijas taupības nolūkā iestatiet to pret sasalšanas aizsardzības pozīcijā. Ja nedraud sasalšana, tad iekārtu varat arī atvienot no strāvas tīkla.
- » Higiēnisku apsvērumu dēļ pirms pirmās lietošanas uzsildiet tvertnes saturu vienu reizi virs 60 °C.

5 TĪRŠANA, KOPŠANA UN APKOPE

- » Lieciet speciālistam regulāri pārbaudīt iekārtas elektrisko drošumu un drošības vārstā funkcijas.
- » Pēc viena gada lieciet speciālistam pirmo reizi pārbaudīt aizsarganodu. Pēc tam viņš izlems, kādos intervālos būs jāveic atkārtota kontrole.
- » Nelietojiet abrazīvus vai šķēdinošus tīrīšanas līdzekļus. Iekārtas kopšanai un tīrīšanai pietiek ar mitru drānu.

Apkalpošanās

- » Augstā temperatūrā kaļķu nogulsnējumi veidojas praktiski no jebkādas kvalitātes ūdens. Tie paliek iekārtā un ietekmē tās darbību un darbmūža ilgumu. Tāpēc sildķermenī ir ik palaikam jāatkaļko. Speciālists, kas zina vietējā ūdens īpašības, pratis ieteikt jums nākamās apkopes reizes termiņu.
- » Regulāri pārbaudiet armatūras. Kaļķu nogulsnējumus armatūru izejās jūs varat notīrīt ar tirdzniecībā pieejamiem atkalķošanas līdzekļiem.
- » Regulāri izkustiniet drošības vārstu, lai novērstu ieķilēšanos, piem., kaļķu nogulsnējumu dēļ.

6 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Cēlonis	Novēršana
Ūdens nesilst, signāllampiņa nedeg.	Nav sprieguma.	Pārbaudiet drošinātājus ēkas instalāciju.
Ūdens nav pietiekami silts, signāllampiņa deg.	Ir iestatīta pārāk zema temperatūra. Iespējams, ka pēc lielāka ūdens patēriņa iekārtā notiek sildīšanas process.	Iestatiet augstāku temperatūru. Pagaidiet, kamēr nodziest darbības indikācijas signāllampiņa.
Izplūstošais daudzums ir neliels.	Aizkalķojies vai aizsērējis plūsmas regulators, kas atrodas armatūrā, vai dušas uzgaļa sietiņš.	Notīrīet un / vai atkalķojet plūsmas regulatoru vai dušas uzgaļa sietiņu.

Ja nevarat novērst cēloni, izsauciet speciālistu. Lai viņš varētu labāk un ātrāk palīdzēt, nosauciet tipa plāksnītes numurus (000000 un 0000-000000):



7 DROŠĪBA

Instalēt iekārtu, uzsākt ekspluatāciju, veikt apkopi un remontu drīkst tikai speciālists.

7.1 Vispārīgas drošības norādes

Mēs garantējam nevainojamu darbību un darba drošumu tikai tad, ja tiek izmantoti iekārtas oriģinālie piederumi un oriģinālās rezerves daļas.

7.2 Priekšraksti, standarti un noteikumi

 **Norāde**
Ievērojiet visus nacionālos un reģionālos priekšrakstus un noteikumus.

8 IEKĀRTAS APRAKSTS

8.1 Piegādes komplekts

Ar iekārtu piegādā:

- Drošības vārsts
- Temperatūras indikators

OVK D

- pa 2 skrūvēm, paplāksnēm, dībeljiem
- Aizbāžņi (2 x G 1, 1 x G 3/4)

LOVK D

- 2 sienas balsti
- pa 4 skrūvēm, paplāksnēm, dībeljiem
- Aizbāžņi (1 x G 3/4)

9 SAGATAVOŠANĀS DARBI

9.1 Montāžas vieta

Iekārtai ir paredzēta stabilai piemontēšanai pie sienas uz noslēgtas virsmas. Raugieties, lai sienai būtu pietiekama nestspēja.

Liekā izplešanās ūdens novadišanai ir jāparedz piemērota noteika iekārtas tuvumā.

Iekārtu obligāti nostipriniet vertikālā pozīcijā telpā, kas pasargāta no sala un atrodas ūdens patēriņa vietas tuvumā.

OVK D

Iekārtu nedrīkst novietot kaktā, jo skrūvēm, kas paredzētas tās piestiprināšanai pie sienas, jābūt pieejamām no sāniem.

LOVK D

Savienojuma vietām „aukstā ūdens pievads” un „siltā ūdens izvads” iekārtas kreisajā pusē jābūt pieejamām.

9.2 Sienas stiprinājuma montāža

 **Norāde**
Raugieties, lai temperatūras iestatīšanas poga būtu pieejama no priekšpuses.

Pie iekārtas piemontētajā sienas stiprinājumā ir garenas atveres uzāķešanai, kas lielākajā daļā gadījumu sniedz iespēju uzkarināt iekārtu uz tapām, kas palikušas pēc iepriekšējās iekārtas.

- » Pārējos gadījumos atzīmējiet uz sienas, kur jābūt caurumiem (skat. nodalū „Tehniskie dati / Izmēri un savienojumi”).

OVK D

- » Izurbiet caurumus un piestipriniet iekārtas sienas stiprinājumu ar skrūvēm un iedzītniem. Stiprinājuma materiāli jāizvēlas atkarībā no sienas stipribas.
- » Uzkariniet iekārtu ar tās sienas stiprinājumu uz skrūvēm vai tapām. Turklāt nemiet vērā tukšas iekārtas svaru (skat. nodaļu „Tehniskie dati / datu tabula”) un, ja nepieciešams, veiciet šo darbu kopā ar vēl diviem cilvēkiem.
- » Izlīdziniet iekārtas novietojumu horizontālā pozīcijā.

LOVK D

- » Izurbiet caurumus sienas balstiem un ieskrūvējet skrūves.
- » Piekariniet iekārtu horizontālā pozīciju. Turklāt nemiet vērā tukšas iekārtas svaru (skat. nodaļu „Tehniskie dati / datu tabula”) un, ja nepieciešams, veiciet šo darbu kopā ar vēl diviem cilvēkiem.

10 MONTĀŽA**10.1 Pievienošana ūdensvadam**

- !** Kaitējums īpašumam
Visus ūdensvada pievienošanas un instalēšanas darbus veiciet atbilstoši priekšrakstiem.

Ievērojiet norādījumus nodaļā „Tehniskie dati / Hidraulikas shēma”.

Iekārtā ir jāekspluatā kopā ar spiedienizturīgām armatūrām.

10.1.1 Pieļaujamie materiāli

- !** Kaitējums īpašumam
Izmantojot plastmasas cauruļu sistēmas, ievērojiet ražotāja norādītos parametrus un informāciju nodaļā „Tehniskie dati / Avārijas apstākļi”.

Aukstā ūdens cauruļvads

Ir atļauts lietot šādus materiālus: karsti cinkots tērauds, augstas kvalitātes tērauds, varš un plastmasa.

Siltā ūdens cauruļvads

Ir atļautas augstas kvalitātes tērauda, vara, kā arī plastmasas cauruļu sistēmas.

10.1.2 Drošības vārsta montāža**Norāde**

Ja ūdens spiediens pārsniedz 0,6 MPa, aukstā ūdens pievadā ir jāiebūvē redukcijas vārsti.

Nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo spiedienu (skat. nodaļu „Tehniskie dati / Datu tabula”).

- » Uzstādiet aukstā ūdens pievadā pārbaudīta tehniska modeļa drošības vārstu. Ievērojiet arī, ka atkarībā no statistiskā spiediena var papildus būt vajadzīgs redukcijas vārsts.
- » Izvēlieties tāda izmēra drenāžas cauruli, lai tad, kad drošības vārsts ir pilnībā atvērts, ūdens varētu iztečēt brīvi.
- » Drošības vārsta noteces cauruli montējiet vienmērīgā uz leju vērstā slīpumā telpā, kas pasargāta no sala.
- » Drošības vārsta noteces atverei vienmēr ir jāpaliek nenoslēgtai attiecībā pret gaisu.

10.2 Pievienošana elektrotīklam



BRĪDINĀJUMS Strāvas trieciens

Visus elektrotīkla pievienošanas un elektroinstalēšanas darbus veiciet atbilstoši priekšrakstiem.

Pirms jebkādiem darbiem vienmēr atvienojiet iekārtu no tīkla pieslēguma, atvienojot visus polus.



BRĪDINĀJUMS Strāvas trieciens

Savienojums ar strāvas tīklu ir atļauts tikai kā pastāvīgs savienojums. Iekārtai jābūt atdalītai no tīkla pieslēguma visiem poliem ar vismaz 3 mm izolācijas atstarpi.



BRĪDINĀJUMS Strāvas trieciens

Raugieties, lai iekārtā būtu pievienota pie zemējuma vada!



Kaitējums īpašumam

Apskatiet tipa plāksnīti. Norādītajam spriegumam ir jābūt vienādam ar tīkla spriegumu.

10.3 Siltummainis



Kaitējums īpašumam

Iekārtai siltummainīga mezglā nav temperatūras drošības releja. Drošības funkcijai ir jābūt nodrošinātai ārējā siltuma ģeneratorā.

» Ierobežojiet ārējā siltuma ģeneratora maksimālo temperatūru, lai tā nepārsniegtu maksimālo pieļaujamo šīs iekārtas temperatūru.

- » Samontējiet siltummaiņa turplūsmas un atpakaļplūsmas vadus (skat. nodaļu „Tehniskie dati / Izmēri un savienojumi”).

Tīkla pieslēguma kabelis



BĪSTAMI Strāvas trieciens

Bojātu vai nepiemērotu tīkla pieslēguma kabeli drīkst nomainīt tikai ar oriģinālo rezerves daļu, un to drīkst darīt vienīgi ražotāja pilnvarots speciālists.

Iekārtā tiek piegādāta ar lokanu sagatavotu tīkla kabeli, kam ir dzīslu uzgaļi, bet nav spraudņa.

- » Ja kabeļa garums nav pietiekams, atvienojiet tīkla kabeli no iekārtas. Izmantojiet piemērotu instalācijas kabeli.
- » Uzstādot jaunu tīkla pieslēguma kabeli, pievērsiet uzmanību tam, lai tas tiktu ūdensnecaurlaidīgi ievadīts esošajā kabeļa ieejā un pareizi pievienots iekārtas iekšpusē.

10.4 Temperatūras indikatora instalēšana

- » Iestumiet temperatūras indikatoru paredzētajā atverē, līdz tas ar klikšķinofiksējas vietā.

11 PIENEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

11.1 Pirmreizējā ekspluatācijas uzsākšana



Norāde

Pirms iekārtas pievienošanas pie strāvas tīkla tā ir jāpiepilda ar ūdeni. Ja ieslēgsit tukšu iekārtu, tad temperatūras drošības relejs to izslēgs.

OVK D

- » Neizmantotās siltummaiņa pieslēguma vietas noslēdziet ar komplektā ietvertajiem plastmasas aizbāžņiem.

Visi iekārtu tipi

- » Pirms iekārtas pievienošanas kārtīgi izskalojet aukstā ūdens cauruļvadu, lai tvertnē vai drošības vārstā neiekļūtu nekādi svešķermenī.

E

- » Ievietojiet pie siltummaiņa pievienotā siltuma ģeneratora temperatūras regulēšanas sensoru brīvajā sensora čaulā, kas atrodas pie atloka. Atveriet arī „caurvaldu elektriskajiem vadīem I” iepriekšsagatovotajā pārrāvuma vietā. Ievietojiet temperatūras sensoru pa „caurvaldu elektriskajiem vadīem I” sensora čaulā, līdz tas atturis.
- » Atveriet noslēgvārstu aukstā ūdens pievadā.
- » Turiet atvērtu ūdens ņemšanas krānu tik ilgi, kamēr iekārta ir uzpildīta un cauruļvadu tīklā vairs nav gaisa.
- » Atgaisojiet siltummaini.
- » Noregulējiet caurplūdes daudzumu. Ņemiet vērā arī maksimālo pielaujamo caurplūdes daudzumu, kad armatūra ir atvērta līdz galam (skat. nodalā „Tehniskie dati / Datu tabula”).
- » Ja vajadzīgs, samaziniet caurplūdes daudzumu pie drošības vārsta droseles.
- » Pagrieziet temperatūras iestatīšanas pogu uz maksimālo temperatūru.
- » Ieslēdziet tīkla spriegumu.
- » Pārbaudiet iekārtas darbību. Raugieties arī, vai neizslēdzas temperatūras regulators.
- » Pārbaudiet drošības vārsta darbību.

11.1.1 Iekārtas nodošana citam lietotājam

- » Izskaidrojet lietotājam iekārtas un drošības vārsta darbību un iepazīstiniet viņu ar tās lietošanu.
- » Norādīet lietotājam iespējamos riskus, jo īpaši applucešanās risku.
- » Atdodiet šo instrukciju.

11.2 Atkārtota ekspluatācijas uzsākšana

Skat. nodalū „Pirmreizējā ekspluatācijas uzsāksana”.

12 EKSPLUATĀCIJAS PABEIGŠANA

- » Ar ēkas instalācijas drošinātāju atvienojiet iekārtu no tīkla sprieguma.
- » Iztukšojiet iekārtu. Skat. nodalū „Apkope / iekārtas iztukšošana”.

13 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA



Norāde

Temperatūrā, kas zemāka par -15 °C, var nostrādāt temperatūras drošības relejs. Šādai temperatūrai iekārtu var tikt pakļauta jau uzglabāšanas vai transportēšanas laikā.

Traucējums	Cēlonis	Novēršana
Ūdens nesilst, signāllampiņa nedeg.	Temperatūras drošības relejs ir nos-trādājis tāpēc, ka ir bojāts regulators.	Novērsiet cēloni. Nomainiet regula-toru.
	Temperatūras drošības relejs ir nos-trādājis tāpēc, ka temperatūra ir pazeminājusies zem -15 °C.	Nospiediet atiestatīšanas taustiņu (skat. attēlu).
Ūdens nesilst, signāllampiņa deg.	Sildķermenis ir bojāts.	Nomainiet sildķermenī.
Ūdens nav pietiekami silts, signāllam-piņa deg.	Temperatūras regulators ir bojāts.	Nomainiet temperatūras regulatoru.
Sildīšanas laiks ir ļoti ilgs, signāllam-piņa deg.	Sildķermenis ir apkaļkojies.	Atkaļkojiet sildķermenī.
Kad ir izslēgta sildīšana, no drošības vārsta pil ūdens.	Vārsta ligzda ir aizsērējusi.	Iztīriet vārsta ligzdu.
	Pārāk augsts ūdens spiediens.	Instalējiet redukcijas vārstu.

Temperatūras drošības releja atiestatīšanas taustiņš

F

14 APKOPE



BRĪDINĀJUMS Strāvas trieciens

Visus elektrotikla pievienošanas un elektroinstalēšanas darbus veiciet atbilstoši priekš-rakstiem.

Pirms jebkādiem darbiem vienmēr atvienojiet iekārtu no tīkla, atvienojot visus polus.

Ja iekārta ir jāiztukšo, ievērojiet nodauļu „lekārtas iztukšošana”.

14.1 Drošības vārsta pārbaude

» Regulāri pārbaudiet drošības vārstu.

14.2 Lekārtas iztukšošana



BRĪDINĀJUMS Apdegumi

Iztukšojot var izplūst karsts ūdens.

Ja tvertne ir jāiztukšo, lai veiktu apkopi vai pasargātu visu instalāciju no sasalšanas, ir jārīkojas šādi:

- » Aizveriet noslēgvārstu aukstā ūdens pievadā.
- » Atveriet siltā ūdens krānus visās patēriņa vietās, līdz iekārta iztukšojas.
- » Izteciniet atlikušo ūdeni no drošības vārsta.

14.3 Aizsarganoda kontrole / nomaiņa

- » Pirmo reizi pārbaudiet aizsarganodu pēc viena gada; ja nepieciešams, nomainiet.
- » Pēc tam izlemiet, pēc kādiem starplaikiem ir jāveic nākamās pārbaudes.

14.4 Atkaļkošana

- » Izņemiet no tvertnes atslānojušos kalķu nogulsnējumus.
- » Ja nepieciešams, atkaļkojiet iekšējo tvertni, izmantojot tirdzniecībā pieejamos atkaļkošanas līdzekļus.
- » Sildķermenī atkaļkojiet tikai pēc demontāžas un neapstrādājiet ar atkaļkošanas līdzekli tvertnes virsmu un aizsarganodu.

14.5 Pretkorozijas aizsardzības pretestība

Pārliecieties, vai apkopes laikā nav sabojāta vai izņemta pretkorozijas aizsardzības pretestība (560 Ω). Pēc nomaiņas rūpīgi iemontējet atpakaļ pretkorozijas aizsardzības pretestību.

OVK D



LOVK D



14.6 Tīkla pieslēguma kabeļa nomaiņa



BĪSTAMI Strāvas trieciens

Bojātu vai nepiemērotu tīkla pieslēguma kabeli drīkst nomainīt tikai ar oriģinālo rezerves daļu, un to drīkst darīt vienīgi ražotāja pilnvarots speciālists.

14.7 Regulatora/ierobežotāja mezgla nomaiņa



OVK D

- 1 Regulētājsensors
- 2 Ierobežotājsensors

LOVK D

- 1 Ierobežotājsensors
- 2 Regulētājsensors

» Levietojiet regulētājsensoru un ierobežotājsensoru sensora čaulā, līdz tas atduras.

15 TEHNISKIE DATI

15.1 Izmēri un savienojumi

OVK D



LOVK D



			OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
a10	Iekārta	Augstums	mm	1143	1373	
a20	Iekārta	Platums	mm			1143
b02	Caurvads elektriskajiem vadiem I					1373
b03	Caurvads elektriskajiem vadiem II	Skrūvsavienojums	PG 16	PG 16	PG 16	PG 16
c01	Aukstā ūdens pievads	Arējā vītne	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c06	Siltā ūdens izvads	Arējā vītne	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c10	Cirkulācija	Arējā vītne	G 3/4 A	G 3/4 A	G 3/4 A	G 3/4 A
		Augstums	mm	836	1046	
d33	Siltuma ģeneratora turplūsma	Iekšējā vītne	G 1	G 1	G 1	G 1
		Attālums sānu	mm			506
						737
d34	Siltuma ģeneratora atpakaļplūsma	Iekšējā vītne	G 1	G 1	G 1	G 1
d35	Siltuma ģeneratora turplūsma, izv.	Iekšējā vītne	G 1	G 1		
d36	Siltuma ģeneratora atpakaļplūsma, izv.	Iekšējā vītne	G 1	G 1		
i13	Montāža pie sienas	Augstums	mm	780	1015	
i13	Montāža pie sienas	Attālums	mm			750
						950

Montāža pie sienas**L****15.2 Elektriskā shēma****M**

- 1 Pieslēguma spaile
- 2 Temperatūras drošības relejs
- 3 Temperatūras regulators
- 4 Darbības indikācijas signāllampiņa
- 5 Sildķermenis
- 6 elektriskā pretestība 560 omi
- 7 Anods
- 8 Tvertne

15.3 Hidraulikas shēma

OVK D

N

LOVK D

O

- 1 Centrālapkures noslēgvārsts
- 2 Sūknis
- 3 Centrālapkures katls
- 4 Redukcijas vārsts
- 5 Ūdens caurules noslēgvārsts
- 6 Manometrs
- 7 Drošības prevārsts
- 8 Noteces aizbāznis
- 9 Ūdens patēriņa vieta

Cirkulācija:

- 10 Noslēgvārsts
- 11 Atpakalplūsmas novērsējs
- 12 Filtrs
- 13 Sūknis

15.4 Avārijas apstākļi

Avārijas gadījumā temperatūra var sasniegt 95 °C, kad spiediens ir 0,6 MPa.

15.5 Datu tabula

		OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
		232807	232808	232809	232810
Hidrauliskie dati					
Nominālais tilpums	l	120	150	120	150
Samaisītā ūdens daudzums 40 °C (15 °C/65 °C)	l	226	270	226	270
Spiediena zudums siltummainī (720 l)	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Spiediena zudums siltummainī (900 l)	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Elektriskie raksturlielumi					
Pieslēguma jauda ~ 230 V	kW	2	2	2	2
Nominālais spriegums	V	220-240	220-240	230	230
Fāzes		1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Frekvence	Hz	50/60	50/60	50/-	50/-
Darībības režīms vienā ciklā		X	X	X	X
Uzsildišanas laiks no 15 °C līdz 65 °C	h	3,55	4,45	3,55	4,45
Lietošanas ierobežojumi					
Temperatūras iestātījumu robežas	°C	5-80	5-80	5-80	5-80
Maks. pielaujamais spiediens	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Maks. pielaujamais spiediens siltummainī	MPa	0,4	0,4	0,4	0,4
Pārbaudes spiediens	MPa	0,2	0,2	0,2	0,2
Maks. pielaujamā temperatūra	°C	95	95	95	95
Maks. caurplūde	l/min.	23,5	23,5	23,5	23,5
Min. ūdens spiediens ieplūdē	MPa	0,1	0,1	0,1	0,1
Maks. ūdens spiediens ieplūdē	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Enerģijas patēriņš					
Strāvas patēriņš gatavības režīmā/24 h pie 65 °C	kWh	1,4	1,64	1,63	1,78
Siltumjauda					
Siltummaina siltumjauda (720 l) (pievades temperatūra 10 °C/ sildītāja temperatūra 80 °C)	kW	6,8	7,5	6,8	7,5
Siltummaina siltumjauda (900 l) (pievades temperatūra 10 °C/ sildītāja temperatūra 80 °C)	kW	7,0	7,8	7,0	7,8
Versijas					
Krāsa		balta	balta	balta	balta
Aizsardzības klase (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25
Slēgtais tips		X	X	X	X
Tīkla pieslēguma kabelis		X	X	X	X
Tīkla pieslēguma kabeļa garums, apm.	mm	950	950	950	950
Izmēri					
Augstums	mm	1143	1373		
Platums				1143	1373
Biezums	mm	530	530	548	548
Diametrs	mm	520	520	520	520
Svars					
Svars (tukša iekārtā)	kg	59,3	66,4	62,5	69,6
Svars (pilna iekārtā)	kg	179,3	216,4	182,5	219,6

Ja tiek ievērotas šajā rokasgrāmatā ietvertās norādes, kā arī montāža, lietošana un apkope tiek veikta pareizi, mēs garantējam, ka mūsu izstrādājums visā garantijas perioda laikā atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajam ipašībām. Ja tomēr garantijas terminā laikā tiek konstatēts kāds defekts, ko nav izraisījis lietotājs vai nepārvarama vara (piemēram, dabas katastrofa), tad mēs saremontēsim šo izstrādājumu bez maksas. Uz līguma nomaiņu un laušanu attiecas atbilstošās Civillikuma prasības.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumu, ko izraisījusi nepareiza iekārtas instalēšana, pievienošana, apkalpošana un apkope.

Garantijas spēkā esamība

Izstrādājuma garantijas laiks sākas dienā, kad tas pārdots galaklientam (vai attiecīgi – pirmreizējās ekspluatācijas uzsākšanas dienā), un tā ilgums ir:

- 5 gadi emaljētājam tvertnēm,
- 24 mēneši citām daļām un piederumiem.

Ja tiek veikts garantijas remonts, garantijas laiku pagarina par remontam vajadzīgā perioda ilgumu.

Garantijas spēkā esamības priekšnosacījumi

- Pareizi aizpildīta garantijas karte, kurā ietverts iegādes datums un tirdzniecības uzņēmuma pārstāvja paraksts un zīmogs, vai, respektīvi, instalēšanas datums, specializētā uzņēmuma pārstāvja paraksts un zīmogs, kas apliecinā iekārtas ekspluatācijas sākšanu (par papildu izmaksām ir atbildīgs klients).
- Rēķins, pavadīme vai cits iegādes dokuments.

 Ražotājs nesniedz nekādu garantu saistībā ar problēmām, ko izraisījusi ūdens cietība un sliktā ūdens kvalitāte.
Kāļķu nogulsnējumu iztīrišana garantijā neietilpst.

Reklamācijas procedūra

Ja iekārtas darbībā parādās traucējumi, sazinieties ar kādu no norādītajiem klientu apkalpošanas centriem un informējet to par pamanītājam traucējumu pazīmēm. Pie tam jums ir jānorāda arī garantijas kartē ietvertie dati: iekārtas tips, sērijas numurs un iegādes datums.

 Traucējumu gadījumā lūdzam iekārtu nedemontēt!
Lai būtu iespējams izvērtēt iespējamos trūkumus iekārtas darbībā, ir būtiski, lai servisa tehnikis varētu strādāt ar iekārtu tādos pašos apstākļos, kādos iekārtā ir tikusi uzstādīta un nodota ekspluatācijā.

Servisa tehnikis novērsīs traucējumus vai veiks turpmākus pasākumus, lai jūsu reklamācija tiktu izskatīta. Pēc garantijas remonta servisa tehnikis garantijas kartē ieraksta datumu, parakstās un apzīmogo to.

Garantijas tiesības tiek zaudētas šādos gadījumos:

- nav garantijas kartes;
- trūkums, kuru izraisījusi acīmredzami nepareiza iekārtas samontēšana un pievienošana;
- iekārtu lietošta, pārkāpot šajā instrukcijā sniegtos norādījumus;
- remontu ir veikusi firma, kas nav saņēmusi pilnvarojumu labot mūsu izstrādājumus;
- iekārtai ir neprofesionāli veikti pārveidojumi vai veiktas izmaiņas tās konstrukcijā;
- nav tipa plāksnītes, vai tā ir bojāta.

 Mēs neuzņemamies garantiju par iekārtas bojājumiem, ko izraisījusi dabīga nolietošanās, kāļķu nogulsnējumu veidošanās un ķīmiska vai elektroķīmiska ietekme.

Mēs paturam tiesības mainīt iekārtas veikspēju tādos aspektos, kas neietekmē tās funkcionālos un ekspluatācijas parametrus.

Nolietoto ieriču utilizācija

Ar blakus attēloto simbolu apzīmētas iekārtas nav piemērotas nodošanai sadzīves atkritumos; tās tiek savāktas un utilizētas atsevišķi. Uz utilizāciju attiecas spēkā esošie likumi un noteikumi.

ERIJUHISED**KASUTAMINE**

1	ÜLDISED JUHISED	103
1.1	Ohutusjuhised	103
1.2	Muud sümboleid käesolevas dokumentatsioonis	103
1.3	Mõõtühikud	103
2	OHUTUS	104
2.1	Sihipärane kasutamine	104
2.2	Üldised ohutusjuhised	104
2.3	CE-vastavusmärgis	104
2.4	Kontrollmärk	104
3	SEADME KIRJELDUS	105
4	SEADISTUSED	105
4.1	Puhkus ja eemalolek	105
5	PUHASTAMINE, KORRASHOID JA HOOLDUS	106
6	PROBLEEMIDE KÖRVALDAMINE	106

INSTALLATSIOON

7	OHUTUS	107
7.1	Üldised ohutusjuhised	107
7.2	Eeskirjad, standardid ja nõuded	107
8	SEADME KIRJELDUS	107
8.1	Tarnekomplekt	107
9	ETTEVALMISTUSED	107
9.1	Paigalduskoht	107
9.2	Seinakanduri paigaldamine	107
10	MONTAAŽ	108
10.1	Veetorustikuga ühendamine	108
10.2	Elektriühendus	109
10.3	Soojusvaheti	109
10.4	Temperatuurinäidiku installeerimine	109
11	KASUTUSELEVÕTMINE	110
11.1	Esmakordne kasutuselevõtmine	110
11.2	Taaskasutuselevõtmine	110
12	KASUTUSELT KÖRVALDAMINE	110
13	RIKETE KÖRVALDAMINE	110
14	HOOLDUS	111
14.1	Kaitseventili kontrollimine	111
14.2	Seadme tühjendamine	111
14.3	Kaitseanoodi kontrollimine / vahetamine	111
14.4	Katlakivi eemaldamine	111
14.5	Korrosionitorjetakisti	112
14.6	Elektritoitejuhtme vahetamine	112
14.7	Regulaatori-piiriku-mooduli vahetamine	112
15	TEHNILISED ANDMED	112
15.1	Mõõtmed ja liitmikud	112
15.2	Elektriskeem	113
15.3	Hüdraulikaskemeem	113
15.4	Tingimused töötete korral	113
15.5	Andmetabel	114

GARANTII**ÜMBRITSEV KESKKOND JA MATERJALIDE RINGLUSSEVÖTT**

- Seadet tohivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning vähenenud füüsилiste, tunnetuslike või vaimsete võimeteega või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud, kui nad on sealjuures järelevalve all või kui neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad on kasutamisega kaasnevatest ohtudest aru saanud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ega kasutaja teostatavat hooldust ei tohi lapsed ilma järelevalveta läbi viia.
- Ühendus vooluvõrguga on lubatud ainult püsühendusena. Seade peab olema võrguühenduse kõigist faasidest lahtiühendatav vähemalt 3 mm kontaktivahega lülitil abil.
- Elektritoitejuhter tohib kahjustuste või vahetuse korral originaalvaraosa vastu välja vahetada ainult tootja poolt volitatud tehnik.
- Kinnitage seade nii, nagu on kirjeldatud peatükis „Installatsioon / Ettevalmistused”.
- Järgige vee minimaalset ja maksimaalset sisendrõhku (vaata peatükk „Tehnilised andmed / Andmetabel”).
- Seade on surve all. Soojenemise ajal tilgub kaitseventiili paisumisvett.
- Käitage kaitseventiili regulaarselt, et vältida selle kinnikillumist, nt katlakivi sadestistest tulenevalt.
- Tühjendage seade nii, nagu on kirjeldatud peatükis „Installatsioon / Hooldus / Seadme tühjendamine”.
- Paigaldage külma vee pealevoorutorusse tüübihindamise läbinud kaitseventiil. Pidage sealjuures silmas, et olenevalt püsirõhust võib täiendavalt vaja olla reduktsioonventiili.
- Dimensioonige äravoolutoru nii, et täiesti avatud kaitseventiili korral saaks vesi takistamatult ära voolata.
- Paigaldage kaitseventiili väljapuhketorustik külmumisohuta ruumi ja püsiva kaldega allapoole.
- Kaitseventiili väljapuhkeava peab jäma atmosfääri avatuks.

1 ÜLDISED JUHISED

Peatükid „Kasutamine” ja „Erijuhised” on mõeldud nii seadme kasutajale kui ka tehnikule.

Peatükk „Installatsioon” on mõeldud tehnikule.



Juhis

Lugege käesolev juhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke alles.
Vajadusel andke juhend järgmisele omanikule edasi.

1.1 Ohutusjuhised

1.1.1 Ohutusjuhiste ülesehitus



TUNNUSSÕNA Ohu liik

Siin on kirjeldatud ohutusjuhise eiramise võimalikke tagajärgi.

» Siin on toodud ohu vältimise meetmed.

1.1.2 Sümbolid, ohu liik

Sümbol	Ohu liik
	Vigastusoht
	Elektrilöögioht
	Põletusoht (Põletusoht, sh kuuma vedelikuga)

1.1.3 Tunnussõnad

TUNNUSSÕNA	Tähendus
OHT	Juhised, mille eiramise tagajäreleks on rasked vigastused või surm.
HOIATUS	Juhised, mille eiramine võib kaasa tuua raskeid vigastusi või surma.
ETTEVAATUST	Juhised, mille eiramine võib põhjustada keskmisi või kergeid vigastusi.

1.2 Muud sümbolid käesolevas dokumentatsioonis



Juhis

Üldised juhised on tähistatud körvaloleva sümboliga.

» Lugege juhiste tekstdid hoolikalt läbi.

Sümbol	
	Varaline kahju (seadme- ja keskkonnakahjustused, kaudsed kahjud)
	Seadme utiliseerimine

» See sümbol näitab, et Te peate midagi tegema. Nõutavaid toiminguid kirjeldatakse samm-sammult.



See tähis on viide joonisele A.

1.3 Mõõtühikud



Juhis

Kõik mõõtmned on millimeetrites, kui ei ole märgitud teisiti.

2 OHUTUS

2.1 Sihipärate kasutamine

Seade on mõeldud puhta kraanivee soojendamiseks ja selle abil saab varustada ühte või mitut tarbimiskoha.

Seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises. See on ohutult kasutatav ka instrueerimata isikute poolt. Seadet võib kasutada ka kodusest majapidamisest väljaspool, nt väikeettevõottes, tingimusel et kasutamine toimub samal viisil.

Mis tahes muud või eespool nimetatust erinevat kasutamist loetakse mittesihipäraseks. Mottesihipäraseks kasutamiseks loetakse ka seadme kasutamine veest erinevate vedelike ning kemikaale sisaldavate vedelike, nt soolvee soojendamiseks.

Sihipärase kasutamise juurde kuulub ka käesoleva juhendi ja kasutatavate tarvikute juhendite järgimine.

2.2 Üldised ohutusjuhised



HOIATUS põletusoht

Segisti ja kaitseventiil võivad seadme käituse ajal saavutada temperatuuri üle 60 °C.
Kui väljundtemperatuur on kõrgem kui 43 °C, tekib põletusoht.



HOIATUS vigastusoht

Seadet tohivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning vähenenud füüsилiste, tunnetuslike või vaimsete võimeteega või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud, kui nad on sealjuures järelevalve all või kui neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad on kasutamisega kaasnevatest ohtudest aru saanud. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ega kasutaja teostatavat hooldust ei tohi lapsed ilma järelevalveta läbi viia.



Varaline kahju

Kasutaja peab veetorustikke ja kaitseventili külmumise eest kaitsma.



Juhis

Seade on surve all. Soojenemise ajal tilgub kaitseventiili paisumisvett.
» Kui vett tilgub ka pärast soojenemisfaasi lõppu, teatage sellest tehnikule.

2.3 CE-vastavusmärgis

CE-vastavusmärgis töendab, et seade vastab kõigile olulistele nõuetele:

- elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- madalpingedirektiiv

2.4 Kontrollmärk

Vaata seadmel olevat andmesilti.

3 SEADME KIRJELDUS

Suletud (surve-) seade soojendab puhest kraanivett elektriliselt või manteltoru-soojusvaheti abil.

Elektrisoojenduse temperatuuri saab kindlaks määrata temperatuuriseadenupuga. Elektritoitest sõltuvalt toimub automaatne soojendamine soovitud temperatuurini. Tegeliku soojaveetemperatuuri saate lugeda temperatuurinäidikult.

Terasest siseanum on varustatud spetsiaalse ühekihilise emailiga „Co Pro” ja kaitseanoodiga. Anood kaitseb siseanumat korrosiooni eest.

KÜLMUMISKAITSE

Elektritoite olemasolu korral on seade külmumise eest kaitstud ka temperatuuriseadistuse „*” korral. Seade lülitub õigeaegselt sisse ja soojendab vett. Seade ei kaitse veetorustikke ja kaitseventili külmumise eest.

4 SEADISTUSED

Elektrisoojenduse temperatuuri saate sujuvalt reguleerida.

Vee soojendamiseks soojusvahetiga reguleerige soovitud temperatuur soojusgeneratori juhtsüsteemis või pumbal.

OVK D

A

LOVK D

B

- | | |
|-----|---|
| 1 | käituse märgulamp |
| 2 | temperatuuri seadenupp |
| * | Külmumiskaitse |
| E | soovitatav energiasäästusasend, moodustub vähe katlakivi, 60 °C |
| max | maksimaalne temperatuuriseadistus, 80 °C |

Süsteemist tulenevalt võib temperatuur seadeväärtusest erineda.

Käituse märgulamp

Vee soojendamise ajal põleb käituse märgulamp.

Temperatuurinäidik

C

- 1 Osuti asend umbes 30 °C
- 2 Osuti asend umbes 50 °C
- 3 Osuti asend umbes 80 °C

Tegelikku temperatuuri mõõdetakse temperatuurinäidiku kohal anuma sees (vaata peatükk „Tehnilised andmed / Mõõtmned ja ühendused“).

4.1 Puhkus ja eemalolek

- » Mitmepäevalise mittekasutamise korral viige temperatuuriseadenupp külmumiskaitse- ja energiasäästusendi vahelisse asendisse.
- » Kui te ei kasuta seadet pikemal ajavahemikul, siis seadistage see energia säästmiseks külmumiskaitsele. Kui külmumisohtu ei ole, võite seadme ka vooluvõrgust lahti ühendada.
- » Hügieenist tulenevatel põhjustel kuumutage mahuti sisu esmakordsel kasutamisel üks kord temperatuurile üle 60 °C.

5 PUHASTAMINE, KORRASHOID JA HOOLDUS

- » Laske tehnikul regulaarselt kontrollida seadme elektriohutust ja kaitseventili talitlust.
- » Laske tehnikul kaitseanoodi esimest korda kontrollida peale esimese aasta möödumist. Tehnik ot-sustab seejärel, milliste ajavahemike järel tuleb järgnev kontrollimine läbi viia.
- » Ärge kasutage abrasiivseid või lahus tipöhiseid puastusvahendeid. Seadme korrahoiiks ja puhas-tamiseks piisab niiskest lapiст.

Katlakivi teke

- » Kõrgel temperatuuril eraldub veest peaэegu alati katlakivi. See sadestub seadmesse ja mõjutab seadme talitlust ja kasutusiga. Seepärast tuleb küttekehadealt aegajalt katlakivi eemaldada. Kohalikku veekvaliteeti tundev tehnik teatab teile järgmise hoolduse aja.
- » Kontrollige segisteid regulaarselt. Segistite väljavooludelt saate katlakivi eemaldada tavaliste katlaki-vieemaldite abil.
- » Käitage kaitseventili regulaarselt, et vältida selle kinnikiilumist, nt katlakivi sadestistest tulenevalt.

6 PROBLEEMIDE KÖRVALDAMINE

Probleem	Põhjus	Kõrvaldamine
Vesi ei soojene ja märgulamp ei põle.	Puudub toitepinge.	Kontrollige hoone elektripaigaldise kaitsmeid.
Vesi ei soojene piisavalt ja märgulamp põleb.	Seadistatud on liiga madal tempe-ratuur.	Seadistage kõrgem temperatuur.
	Seadmes toimub järelsoojendus, näiteks pärast suure soojaveekoguse väljalaskmist.	Oodake, kuni seadme käituse märgu-lamp kustub.
Väljavoolukogus on väike.	Segistisöel või dušipihusti on katlaki-viga ummistunud või määrdunud.	Puhastage sõel või dušipihusti ja / või eemaldage katlakivi.

Kui te ei suuda törke põhjust kõrvaldada, siis kutsuge tehnik. Parema ja kiirema abi saamiseks teatage talle andmesildil olevad numbrid (00000 ja 0000-000000):

D

7 OHUTUS

Seadet võib installeerida, kasutusele võtta ning hooldada ja remontida ainult vastava väljaõppega tehnik.

7.1 Üldised ohutusjuhised

Me tagame seadme läitmatu talitluse ja töökindluse üksnes juhul, kui kasutatakse seadme jaoks mõeldud originaal-lisavarustust ja -varuosi.

7.2 Eeskirjad, standardid ja nõuded



Juhis

Järgige köiki riiklikke ja kohalikke eeskirju ja nõudeid.

8 SEADME KIRJELDUS

8.1 Tarnekomplekt

Koos seadmega tannitakse:

- kaitseklaapp
- Temperatuurinäidik

OVK D

- 2 polti, seibid, tüüblid
- Korkidega (2 x G 1, 1 x G 3/4)

LOVK D

- 2 seinakinnitust
- 4 polti, seibid, tüüblid
- Korki (1 x G 3/4)

9 ETTEVALMISTUSED

9.1 Paigalduskoht

Seade on ette nähtud siseruumis püsivalt seinale paigaldamiseks. Jälgige, et sein oleks piisava kandevõimiga.

Paisumisvee ärajuhtimiseks peaks seadme läheduses olema sobiv äravool.

Paigaldage seade alati külmumisohuta ruumi tarbimiskoha lähedusse vertikaalasendisse.

OVK D

Seadet ei saa paigaldada nurka, sest seinale kinnitamiseks kasutatavad poldid peavad olema küljelt juurdepääsetavad.

LOVK D

Ühendused „külmavee pealevool” ja „soojavee väljavool” seadme vasakul küljel peavad olema juurdepääsetavad.

9.2 Seinakanduri paigaldamine



Juhis

Jälgige, et temperatuuriseadenupp oleks eestpoolt ligipääsetav.

Seadmele kinnitatud seinakandur on varustatud haakidele mõeldud pikiavadega, mis enamikul juhtudel võimaldavad paigaldada seadme juba varasema seadme ajast olemasolevatele kinnituspolttidele.

- » Vastasel juhul märkige puurimise jaoks avade asukohad seinale (vaata peatükki „Tehnilised andmed / Mõõtmned ja ühendused”).

OVK D

- » Puurige avad ning kinnitage seinakandur poltide ja tüüblitega. Valige kinnitusvahendid vastavalt seina kõvadusele.
- » Kinnitage seade seinakandurite abil kruvide või poltide külge. Pidage sealjuures silmas seadme tühikaalu (vaata peatükk „Tehnilised andmed / Andmetabel“) ja vajadusel töötage kahekesi.
- » Joondage seade horisontaalselt.

LOVK D

- » Puurige seinakinnituste jaoks avad ja keerake poldid sisse.
- » Kinnitage seade horisontaalasendisse. Pidage sealjuures silmas seadme tühikaalu (vaata peatükk „Tehnilised andmed / Andmetabel“) ja vajadusel töötage kahekesi.

10 MONTAAŽ**10.1 Veetorustikuga ühendamine**

Varaline kahju
Teostage kõik veetorustiku ühendus- ja installatsioonitööd vastavalt eeskirjadele.

Järgige peatükki „Tehnilised andmed / Hüdraulikaskeem“.

Seadet tuleb käitada koos survesegistitega.

10.1.1 Kooskõlastatud materjalid

Varaline kahju
Plasttorusüsteemide kasutamise korral järgige tootja andmeid ja peatükki „Tehnilised andmed / Tingimused tõrgete korral“.

Külmaveetorustik

Materjalina on lubatud kuumtsingitud teras, roostevaba teras, vask ja plastmaterjal.

Soojaveetorustik

Materjalina on lubatud roostevaba teras, vask ja plastmaterjalist torustikusüsteemid.

10.1.2 Kaitseventili monteerimine

Juhis
Kui veesurve on suurem kui 0,6 MPa, tuleb külma vee pealevoolutorusse paigaldada reduktsioonventiili.

Maksimaalset lubatud rõhku ei tohi ületada (vaata peatükk „Tehnilised andmed / Andmetabel“).

- » Paigaldage külma vee pealevoorutorusse tüübihindamise läbinud kaitseventili. Pidage sealjuures silmas, et olenevalt püsirõhust võib täiendavalt vaja olla reduktsioonventilli.
- » Dimensioonige äravoolutoru nii, et täiesti avatud kaitseventili korral saaks vesi takistamatult ära voolata.
- » Paigaldage kaitseventili väljapuhketorustik külmumisohuta ruumi ja püsiva kaldega allapoole.
- » Kaitseventili väljapuhkeava peab jäädma atmosfääri avatuks.

10.2 Elektriühendus



HOIATUS elektrilöögiohut

Teostage kõik elektrilised ühendus- ja installatsioonitööd vastavalt eeskirjadele. Igasuguste tööde teostamisel katkestage seadme võrguühenduse kõik faasid.



HOIATUS elektrilöögiohut

Ühendus vooluvõrguga on lubatud ainult püsühendusena. Seade peab olema võrguühenduse kõigist faasidest lahtiühendatav vähemalt 3 mm kontaktivahega lülitili abil.



HOIATUS elektrilöögiohut

Jälgige, et seade oleks ühendatud kaitsejuhiga.



Varaline kahju

Järgige andmesilti. Sellel nimetatud pinge peab vastama võrgupingele.

10.3 Soojusvaheti



Varaline kahju

Soojusvahetiga töötamise korral puudub seadmel termopiirik. Kaitsefunktsiooni peab täitma väligne soojusgeneraator.

» Piirake välisse soojusgeneraatori maksimumtemperatuur seadme maksimaalse lubatud temperatuurini.

» Ühendage soojusvahetiga peale- ja tagasivool (vaata peatükk „Tehnilised andmed / Möötmed ja ühendused“).

Elektritoitejuhe



OHT elektrilöök

Elektritoitejuhter tohib kahjustuste või vahetuse korral originaalvaruosa vastu välja vahetada ainult tootja poolt volitatud tehnik.

Seade tarnitakse koos paigaldatud painduva toitejuhtmega, millel ei ole pistikut, vaid otsmuuhv.

- » Kui juhtme pikkusest ei piisa, ühendage see seadmelt lahti. Kasutage sobivat installatsioonikaablit.
- » Uue elektritoitejuhtme paigaldamisel pidage silmas, et selle läbiviimine olemasolevast kaabililäbivigust tuleb teostada veekindlalt, ning ühendage juhe seadmes nõuetekohaselt.

10.4 Temperatuurinäidiku installeerimine

- » Vajutage temperatuurinäidik avasse, kuni see flikseerub.

11 KASUTUSELEVÕTMINE

11.1 Esmakordne kasutuselevõtmine



Juhis

Enne elektritoitega ühendamist täitke seade veega. Kui lülitate sisse tühja seadme, siis lülitab termopiirk seadme välja.

OVK D

- » Sulgege soojusvahetite kasutamata ühendused kaasasolevate plastkorkidega.

Kökik seadmetüübidi

- » Võörkehade paaki ja kaitseklappi sattumise välimiseks peske torustik enne seadme veetorustikuga ühendamist korralikult läbi



- » Asetage soojusgeneratori juhtsüsteemi jaoks möeldud ja soojusvahetiga ühendatud temperatuuriandur ääriku vabasse andurihülssi. Avage selleks ettenähtud murdekoht „elektrijuhtme läbiviik I“. Asetage temperatuuriandur kuni tökseni läbi „elektrijuhtme läbiviig I“ andurihülssi.
- » Avage külma vee pealevoolu sulgeventiil.
- » Avage ühe tarbimiskoha vee kraan nii kauaks, kuni seade on täitunud ja õhk on torustikust väljunud.
- » Õhutustage soojusvaheti.
- » Seadistage läbivoooluhulk. Järgige sealjuures maksimaalset lubatud läbivoooluhulka täielikult avatud segisti korral (vaata peatükki „Tehnilised andmed / Andmetabel“).
- » Vajadusel vähendage läbivoooluhulka kaitseventilli drosseliga.
- » Keerake temperatuuri seadenupp maksimaalsele temperatuurile.
- » Lülitage elektritoide sisse.
- » Kontrollige seadme talitusviisi. Pidage sealjuures silmas temperatuuri regulaatori väljalülitumist.
- » Kontrollige kaitseventilli talitlust.

11.1.1 Seadme üleandmine

- » Selgitage kasutajale seadme ja kaitseventilli talitlust ning tutvustage kasutamist.
- » Hoiatage kasutajat võimalike ohtude, eelkõige põletusohu eest.
- » Andke üle käesolev juhend.

11.2 Taaskasutuselevõtmine

Vaata peatükki „Esmakordne kasutuselevõtmine“.

12 KASUTUSELT KÖRVALDAMINE

- » Ühendage seade hoone elektripaigaldise kaitse abil vooluvõrgust lahti.
- » Tühjendage seade. Vaata peatükki „Tehnilised andmed / Seadme tühjendamine“.

13 RIKETE KÖRVALDAMINE



Juhis

Temperatuuril alla -15 °C võib rakenduda termopiirk. Sellised temperatuurid võivad seadmele mõjuda juba ladustamisel või transpordimisel.

Rike	Põhjus	Kõrvaldamine
Vesi ei soojene ja märgulamp ei põle.	Termopiirik on rakendunud, sest regulaator on rikkis.	Kõrvaldage rikke põhjus. Vahetage regulaator välja.
	Termopiirik on rakendunud, sest temperatuur langes alla -15 °C.	Vajutage lähtestusnuppu (vaata joonist).
Vesi ei soojene ja märgulamp põleb.	Küttekeha on defektne.	Vahetage küttekeha välja.
Vesi ei soojene piisavalt ja märgulamp põleb.	Temperatuuriregulaator on defektne.	Vahetage temperatuuriregulaator välja.
Soojenemisaeg on väga pikk ja märgulamp põleb.	Küttekeha on kattunud katlakiviga.	Eemaldage küttekehali katlakivi.
Väljalülitatud soojenduse korral tilgub kaitseventilist vett.	Klapipesa on määrdunud.	Puhastage klapipesa.
	Veesurve on liiga suur.	Paigaldage reduktsioonventiil.

Termopiiri lähtestusnupp

F

14 HOOLDUS



HOIATUS elektrilöögiohut

Teostage kõik elektrilised ühendus- ja installatsioonitööd vastavalt eeskirjadele. Katkestage enne igauguste tööde teostamist seadme võrguühenduse kõik faasid.

Kui peate seadme tühjendama, siis järgige peatükki „Seadme tühjendamine”.

14.1 Kaitseventili kontrollimine

» Kontrollige kaitseventili regulaarselt.

14.2 Seadme tühjendamine



HOIATUS põletusoht

Tühjendamisel võib seadmest eralduda kuuma vett.

Kui hooldustöödeks on vajalik boileri või külmumisohu töttu kogu installeeritud seadeldise tühjendamise, siis toimige järgnevalt:

- » Keerake külma vee pealevoolu sulgeventiil kinni.
- » Avage kõikide tarbimiskohade soojaveekraanid, kuni seade on tühjenenud.
- » Jääkvesi laske välja kaitseventilist.

14.3 Kaitseanoodi kontrollimine / vahetamine

- » Kontrollige kaitseanoodi esmakordsetel pärast esimese kasutusaasta möödumist; vajadusel see vahetage.
- » Seejärel otsustage, milliste ajavahemike järel tuleb järgnevad kontrollimised teostada.

14.4 Katlakivi eemaldamine

- » Võtke katlakivi lahtised ladestised paagist välja.
- » Vajadusel eemaldage siseanumast katlakivi tavaliste katlakivieemaldite abil.
- » Eemaldage äärikult katlakivi ainult peale selle demontaaži ning ärge töödelge paagi pealispinda ja kaitseanoodi katlakivieemalditega.

14.5 Korrosioonitörjetakisti

Tagage, et hooldustööde käigus ei kahjustata ega eemaldata korrosioonitörjetakistit (560Ω). Pärast vahetamist paigaldage korrosioonitörjetakisti jälle nõuetekohaselt.

OVK D



LOVK D



14.6 Elektritoitejuhtme vahetamine



OHT elektrilöök
Elektritoitejuhter tohib kahjustuste või vahetuse korral originaalvaruosa vastu välja vahetada ainult tootja poolt volitatud tehnik.

14.7 Regulaatori-piiriku-mooduli vahetamine



OVK D

- 1 Regulaatoriandur
- 2 Piirikuandur

LOVK D

- 1 Piirikuandur
- 2 Regulaatoriandur

» Lükake regulaatoriandur ja piirikuandur kuni tõkiseni andurihülssi.

15 TEHNILISED ANDMED

15.1 Mõõtmned ja liitmikud

OVK D



LOVK D



			OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
a10	Seade	Kõrgus	mm	1143	1373	
a20	Seade	Laius	mm			1143
b02	Elektrijuhtme läbiviik I					1373
b03	Elektrijuhtme läbiviik II	Poltliide		PG 16	PG 16	PG 16
c01	Külmavee pealevool	Välimiskeere		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c06	Kuumavee väljavool	Välimiskeere		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c10	Ringlus	Välimiskeere		G 3/4 A	G 3/4 A	G 3/4 A
		Kõrgus	mm	836	1046	
d33	Soojusgeneraator, pealevool	Sisekeere		G 1	G 1	G 1
		Kaugus külje poole	mm			506
						737
d34	Soojusgeneraator, tagasivool	Sisekeere		G 1	G 1	G 1
d35	Soojusgeneraator, pealevool,	Sisekeere		G 1	G 1	
	lisavar.					
d36	Soojusgeneraator, tagasivool,	Sisekeere		G 1	G 1	
	lisavar.					
i13	Seinakinnitus	Kõrgus	mm	780	1015	
i13	Seinakinnitus	Vahekaugus	mm			750
						950

Seinakinnitus**L****15.2 Elektriskeem****M**

- 1 Ühendusklemm
- 2 Termopiirik
- 3 Temperatuuriregulaator
- 4 käituse märgulamp
- 5 Küttekeha
- 6 Elektritakisti, 560 oomi
- 7 Anood
- 8 Paak

15.3 Hüdraulikaskeem

OVK D

N

LOVK D

O

- 1 Keskkütte sulgeventiil
- 2 Pump
- 3 Keskküttekatel
- 4 Reduktsioonventiil
- 5 Veetorustiku sulgeventiil
- 6 Manomeeter
- 7 Tagasilöögiklapp
- 8 Väljalaskekork
- 9 Tarbimiskoha kraan

Ringlus:

- 10 Sulgeventiil
- 11 Tagasivoolutõkesti
- 12 Filter
- 13 Pump

15.4 Tingimused tõrgete korral

Tõrgete korral võib röhul 0,6 MPa temperatuur tõusta kuni 95 °C.

15.5 Andmetabel

		OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
		232807	232808	232809	232810
Hüdraulikaandmed					
Nimimaht	l	120	150	120	150
Seguvee kogus 40 °C (15 °C / 65 °C)	l	226	270	226	270
Rõhukadu soojusvahetis (720 l)	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Rõhukadu soojusvahetis (900 l)	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Elektriandmed					
Sisendvõimsus ~ 230 V	kW	2	2	2	2
Nimipinge	V	220-240	220-240	230	230
Faasid		1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Sagedus	Hz	50/60	50/60	50/-	50/-
Töörežiim: ühekontuuriline		X	X	X	X
Soojenemisaeg 15 °C kuni 65 °C	h	3,55	4,45	3,55	4,45
Käituspiirid					
Temperatuuri seadevahemik	°C	5-80	5-80	5-80	5-80
Maks. lubatud röhk	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Maks. lubatud röhk soojusvahetis	MPa	0,4	0,4	0,4	0,4
Katseröhk	MPa	0,2	0,2	0,2	0,2
Maks. lubatud temperatuur	°C	95	95	95	95
Maks. läbiwooluhulk	l/min	23,5	23,5	23,5	23,5
Vee min. sisendröhk	MPa	0,1	0,1	0,1	0,1
Vee maks. sisendröhk	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Energiaandmed					
Energiatarve otterežiimil / 24 h temp. 65 °C	kWh	1,4	1,64	1,63	1,78
Soojusvõimsused					
Soojusvaheti (720 l) soojusvõimsus (pealevoolu-temperatuur 10 °C / soojendustemperatuur 80 °C)	kW	6,8	7,5	6,8	7,5
Soojusvaheti (900 l) soojusvõimsus (pealevoolu-temperatuur 10 °C / soojendustemperatuur 80 °C)	kW	7,0	7,8	7,0	7,8
Mudelid					
Värvus		valge	valge	valge	valge
Kaitseklass (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25
Konstruktsioon: suletud		X	X	X	X
Elektritoitejuhe		X	X	X	X
Elektritoitejuhtme pikkus umbes	mm	950	950	950	950
Mõõtmed					
Kõrgus	mm	1143	1373		
Laius				1143	1373
Sügavus	mm	530	530	548	548
Läbimõõt	mm	520	520	520	520
Kaalud					
Kaal tühjalt	kg	59,3	66,4	62,5	69,6
Kaal täidetult	kg	179,3	216,4	182,5	219,6

Käesoleva käsitearatu juhistest kinnipidamise ning nõuetekohase montaaži, kasutamise ja hoolduse korral garanteerime, et meie toode säilib kogu garantiaaja jooksul tehnilistele tingimustele vastavad ettenähtud omadused. Kui garantiaaja kestel tekib siiski defekt, mida ei ole põhjustanud kasutaja ega vääratamu joud (nt loodusõnnetus), siis parandame toote tasuta. Ümbervahetamise või lepingust taganemise kohta kehtivad tsivilseadustiku asjakohased sätted.

Tootja ei võta üle mingit vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud seadme asjatundmatust installatsioonist, ühendamisest, kasutamisest ja hooldusest.

Garantii kehtivus

Toote garantiaieg algab lõppklientile müümise kuupäevast (või esmase kasutuselevõtmise kuupäevast) ja selle kestvus on:

- emailitud anumate puhul 5 aastat
- muude osade ja tarvikute puhul 24 kuud

Garantiiremontide korral pikeneb garantiaieg remontide kestuse vörra.

Garantiitimatingimused

- Õigesti täidetud garantialong, kus on kirjas müügikuupäev, jaemüüja allkiri ja pitser või vastavalt installatsiooni kuupäev ning spetsialiseeritud ettevõtte allkiri ja pitser seadme kasutuselevõtmise kohta (sellega seoses tekkivad kulud kannab klient).
- Arve, saateleht või muu ostu töendav dokument.

 Tootja garantii ei kehti kareda vee või madala veekvaliteedi tõttu tekkinud probleemide korral.

Katlakivi sadestiste eemaldamine ei kuulu garantiiötööde hulka.

Nõuete esitamine

Kui seadme kasutamisel tekib rike, võtke palun ühendust mõnega loetletud klienditeeninduskeskustest ja edastage rikke tunnused. Esitage sealjuures ka garantialongil nimetatud seadmetüüp, seeria number ja ostukuupäev.

 **Rikke korral ärge demonteerige seadet.**

Seadme defekti hindamise võimaldamiseks on nõutav, et hooldustehnik saab seadmega töötada samades tingimustes, kus seade oli installeeritud ja käitusse võetud.

Hooldustehnik körvaldab rikke või võtab tarvitusele täiendavad meetmed teie nõude rahuldamiseks. Pärast garantiiremonti kannab hooldustehnik garantiallongile kuupäeva, oma allkirja ja pitseri.

Garantii kehtivuse kaotus

- garantialongi puudumine
- defekti korral, mis on üheselt põhjustatud seadme asjatundmatust paigaldamisest ja ühendamisest
- kui seadet ei ole kasutatud käesoleva juhendi juhiste kohaselt
- kui remonti on teinud ettevõte, kellega ei ole volitust meie toodete remontimiseks
- kui seadmel on tehtud asjatundmatuid muudatusi või selle konstruktsiooni on omavaliliselt muudetud
- andmesilt puudub või on kahjustatud

 **Meie garantii ei kehti loomulikust kulumisest, katlakivist, keemilistest või elektrokeemilistest toimetest tingitud seadmekahjustuste korral.**

Jätame endale õiguse teha seadme mudelil muudatusi, mis ei mõjuta seadme töö- ega kasutusomadusi.

 **Vanade seadmete jäätmekäitlus**

Körvaloleva sümboliga tähistatud seadmed ei kuulu olmeprügi hulka; need kogutakse ja jäätmekäideldakse eraldi. Jäätmekäitluse kohta kehtivad asjakohased seadused ja eeskirjad.

СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ**ОБСЛУЖВАНЕ**

1	ОБЩИ УКАЗАНИЯ	118
1.1	Указания за безопасност	118
1.2	Други маркировки в настоящата документация	118
1.3	Мерни единици	118
2	БЕЗОПАСНОСТ	119
2.1	Използване съгласно предписанията	119
2.2	Общи указания за безопасност	119
2.3	Знак CE	119
2.4	Знак за качество	119
3	ОПИСАНИЕ НА УРЕДА	120
4	НАСТРОЙКИ	120
4.1	Отпуск и отсъствие	120
5	ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ	121
6	ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	121

ИНСТАЛИРАНЕ

7	БЕЗОПАСНОСТ	122
7.1	Общи указания за безопасност	122
7.2	Разпоредби, стандарти и предписания	122
8	ОПИСАНИЕ НА УРЕДА	122
8.1	Обем на доставката	122
9	ПОДГОТОВКА	122
9.1	Място за монтаж	122
9.2	Монтиране на планката за окачване на стена	122
10	МОНТАЖ	123
10.1	Свързване към водопроводната инсталация	123
10.2	Електрическо свързване	124
10.3	Топлообменник	124
10.4	Инсталиране на температурния индикатор	124
11	ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	125
11.1	Първоначално пускане в експлоатация	125
11.2	Повторно пускане в експлоатация	125
12	СПИРАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ	125
13	ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	125
14	ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ	126
14.1	Проверка на предпазния клапан	126
14.2	Извършване на уреда	126
14.3	Проверка / смяна на защитния анод	126
14.4	Отстраняване на котления камък	126
14.5	Съпротивление за защита от корозия	127
14.6	Смяна на захранващия кабел	127
14.7	Смяна на комбинацията регулатор-ограничител	127
15	ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	127
15.1	Размери и изводи за свързване	127
15.2	Електрическа схема	128
15.3	Хидравлична схема	128
15.4	Условия на аварии	128
15.5	Таблица с данни	129

ГАРАНЦИЯ**ОКОЛНА СРЕДА И РЕЦИКЛИРАНЕ**

- Уредът може да се използва от деца над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни и умствени способности или с недостатъчен опит и знания, ако бъдат наблюдавани или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от това опасности. Деца не бива да играят с уреда. Почистването и потребителското техническо обслужване не бива да се извършват от деца без наблюдение.
- Разрешава се само неподвижно свързване към електрическата мрежа. Уредът трябва да може да се отделя от мрежата за всички полюси с разделителен участък от най-малко 3 mm.
- Електрическият захранващ проводник при повреда или смяна може да се смени само от упълномощен от производителя специалист с оригинален резервен проводник.
- Закрепете уреда, както е показано в Глава „Инсталиране/Подготовка“.
- Спазвайте минималното и максималното налягане на входящата вода (виж Глава „Технически данни / Таблица с данните“).
- Уредът е под налягане. По време на нагряването разширената вода капе от предпазния клапан.
- Задвижвайте редовно предпазния клапан, за да предотвратите засяддане, например поради отлагане на котлен камък.
- Изпразнете уреда, както е описано в Глава „Инсталиране / Техническо обслужване / Изпразване на уреда“.
- Инсталрайте изпитан като образец предпазен клапан в тръбопровода за студена вода. При това обърнете внимание, че в зависимост от статичното налягане може да Ви е необходим допълнителен редукционен клапан.
- Оразмерете изпускателния водопровод така, че при напълно отворен предпазен клапан водата да изтича безпрепятствено.
- Монтирайте изпускателния тръбопровод на предпазния клапан под постоянен наклон надолу в защитено от замръзване помещение.
- Изпускателният отвор на предпазния клапан трябва да остане отворен към атмосферата.

1 ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Главите „Обслужване“ и „Специални указания“ са предназначени за потребителя и специалиста.

Главата „Инсталиране“ е предназначена за специалиста.



Указание

Преди да започнете да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство и го запазете.

Предайте ръководството на евентуален следващ потребител.

1.1 Указания за безопасност

1.1.1 Структура на указанията за безопасност



СИГНАЛНА ДУМА Вид на опасността

Тук са посочени евентуалните последици от неспазването на указанията за безопасност.
» Тук са посочени мерките за избягване на опасността.

1.1.2 Символи, вид на опасността

Символ	Вид на опасността
	Нараняване
	Токов удар
	Изгаряне (Изгаряне, попарване)

1.1.3 Сигнални думи

СИГНАЛНА ДУМА	Значение
ОПАСНОСТ	Указания, чието неспазване води до тежки наранявания или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указания, чието неспазване може да доведе до тежки наранявания или смърт.
ВНИМАНИЕ	Указания, чието неспазване може да доведе до средно тежки или леки наранявания.

1.2 Други маркировки в настоящата документация



Указание

Общите указания са обозначени с намиращия се в непосредствена близост символ.

» Прочетете внимателно текста на указанията.

Символ	
	Материални щети (щети по уреда, косвени щети, увреждане на околната среда)
	Рециклиране на уредите

» Този символ Ви показва, че е необходимо да направите нещо. Необходимите действия се описват стъпка по стъпка.



Това маркиране е указание за фигура А.

1.3 Мерни единици



Указание

Ако не е указано друго, всички размери са в милиметри.

2 БЕЗОПАСНОСТ

2.1 Използване съгласно предписанията

Уредът служи за нагряване на питейна вода и може да обслужва един или няколко крана.

Уредът е предназначен за употреба в домашна обстановка. Той може да бъде обслужван сигурно от лица, които не са инструктирани за работа с него. Уредът също така може да бъде използван и в недомашна обстановка, например в малки предприятия, стига да бъде използван по същия начин.

Счита се, че друго или излизашо извън тези рамки използване не съответства на предписанията. Като не по предназначение се счита използването на уреда за затопляне на други, различни от вода течности или замърсена с химикали вода, като например солен разтвор.

Към употребата по предназначение спада също и спазването на това ръководство, както и ръководствата за използванието принадлежности.

2.2 Общи указания за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ изгаряне

По време на работния режим арматурата и предпазният клапан могат да достигнат температура над 60 °C.
При температура на изхода над 43 °C съществува опасност от попарване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ нараняване

Уредът може да се използва от деца над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни и умствени способности или с недостатъчен опит и знания, ако бъдат наблюдавани или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от това опасности. Деца не бива да играят с уреда. Почистването и потребителското техническо обслужване не бива да се извършват от деца без наблюдение.



Материални щети

Потребителят трябва да предпазва водопроводните тръби и предпазния клапан от замръзване.



Указание

Уредът е под налягане. По време на нагряването разширена вода капе от предпазния клапан.

» Ако капе вода след приключване на загряването, информирайте Вашия специалист.

2.3 Знак CE

Знакът CE доказва, че уредът отговаря на всички основни изисквания:

- Директива за електромагнитната съвместимост
- Директива за електрическо оборудване, предназначено за използване в определени граници на напрежението

2.4 Знак за качество

Виж фирменията табелка на уреда.

3 ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

Затвореният (херметизиран) уред затопля питейна вода електрически или чрез топлообменник с двоен кожух.

Температурата за електрическото затопляне можете да определите чрез регулиращото копче за температура. В зависимост от електрическото захранване се извършва автоматично загряване до желаната температура. Можете да отчетете температурата на топлата вода от температурния индикатор.

Вътрешният стоманен резервоар е покрит със специален директен емайл „Co Pro“ и е оборудван със защитен анод. Анодът предпазва вътрешния резервоар от корозия.

Защита от замръзване

Уредът е защитен и от замръзване при температурна настройка „*“, ако е осигурено захранването с електрически ток. Уредът се включва своевременно и загрява водата. Водопроводите и предпазният клапан не са защитени чрез уреда от замръзване.

4 НАСТРОЙКИ

Можете плавно да регулирате температурата за електрическото нагряване.

За затоплянето на водата с топлообменника настройте желаната температура на регулатора на нагревателя или на помпата.

OVK D

A

LOVK D

B

1 Сигнална лампа за индикация на работния режим

2 Копче за регулиране на температурата

* Защита от замръзване

E Препоръчана енергоспестяваща настройка, по-слабо образуване на варовик, 60 °C макс. Максимална настройка на температурата, 80 °C

В зависимост от системата, температурите могат да се различават от зададените стойности.

Сигнална лампа за индикация на работния режим

Сигналната лампа за индикация на работния режим свети, докато водата се загрява.

Температурен индикатор

C

1 Положение на стрелката на около 30 °C

2 Положение на стрелката на около 50 °C

3 Положение на стрелката на около 80 °C

Акутналната температура се измерва на мястото на температурния индикатор във вътрешността на резервоара (вж Глава „Технически данни / размери и изводи за свързване“).

4.1 Отпускане и отсъствие

- » Когато не използвате няколко дни, настройте копчето за регулиране на температурата на позиция между защита от замръзване и икономичен режим.
- » Ако няма да използвате уреда по-дълго време, настройте го на защита от замръзване за икономия на енергия. Ако няма опасност от замръзване, можете да разедините уреда от захранващата мрежа.
- » Преди първата употреба, нагрейте съдържанието на резервоара до над 60 °C по хигиенни съображения.

5 ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

- » Осигурявайте редовна проверка на електрическата безопасност на уреда и на функционирането на предпазния клапан от специалист.
- » Осигурете проверка на защитния анод от специалист първоначално след една година. След това специалистът решава през какви интервали от време трябва да се извършва следващият контрол.
- » Не използвайте абразивни или разтварящи почистващи средства. За поддържане и почистване на уреда е достатъчна влажна кърпа.

Образуване на варовик

- » Почти всяка вода при високи температури отделя варовик. Той се отлага по уреда и влияе на функцията и продължителността на живот на уреда. Поради това нагревателите трябва да бъдат почиствани от котления камък. Специалистът, който познава качеството на местната вода, ще Ви посочи времето за следващото техническо обслужване.
- » Проверявайте редовно арматурите. Котления камък по изходите на арматурите можете да отстрани с обикновени средства за премахване на котлен камък.
- » Задействайте редовно предпазния клапан, за да предотвратите засядане, напр. поради отлагане на котлен камък.

6 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Причина	Отстраняване
Водата не се затопля и сигналната лампа не свети.	Няма подадено напрежение.	Проверете предпазителите в сградната инсталация.
Водата не се затопля достатъчно, а сигналната лампа свети.	Температурата е настроена на много ниска стойност. Уредът нагрява водата, например след голяма консумация на топла вода.	Настройте температурата на по-висока стойност. Изчакайте, докато сигналната лампа за индикация на работния режим угасне.
Изтичащото количество вода е малко.	Регулаторът на струята в арматурата или главата на душа са покрити с котлен камък или са замърсени.	Почистете и / или отстранете котлния камък от регулатора на струята или от главата на душа.

Ако не можете да отстраните причината, повикайте специалист. За по-добра и по-бърза помощ му съобщете номерата от фирмения табелка (000000 и 0000-000000):

D

7 БЕЗОПАСНОСТ

Инсталирането, пускането в експлоатация, както и техническото обслужване и ремонтът на уреда, трябва да се извършват само от специалист.

7.1 Общи указания за безопасност

Ние гарантираме правилно функциониране и експлоатационна безопасност, само ако се използват предназначените за уреда оригинални принадлежности и оригинални резервни части.

7.2 Разпоредби, стандарти и предписания



Указание

Съблюдавайте всички национални и регионални разпоредби и предписания.

8 ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

8.1 Обем на доставката

С уреда се доставят:

- Предпазен клапан
- Температурен индикатор

OVKD

- по 2 винта, шайби; дюбела
- Тапи (2 x G 1, 1 x G 3/4)

LOVKD

- 2 стени държача
- по 4 винта, шайби; дюбела
- Тапа (1 x G 3/4)

9 ПОДГОТОВКА

9.1 Място за монтаж

Уредът е предназначен за стенен монтаж на закрита повърхност. Внимавайте стената да има достатъчна товароносимост.

За отвеждане на разширяващата се при нагряването вода в близост до уреда трябва да има подходящ канал.

Монтирайте уреда винаги вертикално, в незамръзващо помещение и в близост до мястото на източване.

OVKD

Уредът не може да се монтира в ъгъл, тъй като винтовете за закрепване на стена трябва да бъдат достъпни отстрани.

LOVKD

Изводите за свързване „Вход студена вода“ и „Изход топла вода“ на лявата страна на уреда трябва да са достъпни.

9.2 Монтиране на планката за окачване на стена



Указание

Внимавайте да има достъп отпред до копчето за регулиране на температурата.

Закрепената към уреда планка за окачване има продълговати отвори за куки и в повечето случаи позволява монтаж към вече съществуващите болтове за окачване на старите уреди.

» В противен случай, пренесете размерите за отворите на стената (виж глава „Технически данни / Размери и изводи за свързване“).

OVK D

- » Пробийте отворите и закрепете планката за окачване с винтове и дюбели. Изберете крепежния материал според здравината на стената.
- » Окачете уреда с планките за окачване на винтовете или болтовете. При това съблюдавайте теглото на уреда в празно състояние (виж глава „Технически данни / Таблица с данните“) и при необходимост работете с двама помощници.
- » Позиционирайте уреда хоризонтално.

LOVK D

- » Пробийте отворите за стенното закрепване и затегнете винтовете.
- » Окачете уреда хоризонтално. При това съблюдавайте теглото на уреда в празно състояние (виж глава „Технически данни / Таблица с данни“) и при необходимост работете с двама помощници.

10 МОНТАЖ**10.1 Свързване към водопроводната инсталация****Материални щети**

Извършете всички работи по свързването към водопроводната инсталация и монтажа съгласно предписанията.

Съблюдавайте Глава „Технически данни / Хидравлична схема“.

Уредът трябва да работи с арматура под налягане.

10.1.1 Допустими материали**Материални щети**

При използване на пластмасови тръбни системи съблюдавайте данните от производителя и глава „Технически данни / Условия за аварии“.

Тръбопровод за студена вода

Като материали са допустими горещо поцинкована стомана, неръждавейка, мед и пластмаса.

Тръбопровод за топла вода

Като материал се допуска използването на неръждаеми, медни или пластмасови тръбопроводни системи.

10.1.2 Монтиране на предпазния клапан**Указание**

Ако налягането на водата е по-високо от 0,6 MPa, във водопровода за захранване със студена вода трябва да се монтира редукционен клапан.

Максимално допустимото налягане не трябва да бъде превишавано (виж Глава „Технически данни / Таблица на данните“).

- » Инсталирайте изпитан като образец предпазен клапан в тръбопровода за студена вода. Обърнете внимание, че в зависимост от статичното налягане може да Ви е необходим допълнителен редукционен клапан.
- » Оразмерете изпускателния водопровод така, че при напълно отворен предпазен клапан водата да изтича безпрепятствено.
- » Монтирайте изпускателния тръбопровод на предпазния клапан под постоянен наклон надолу в защитено от замръзване помещение.
- » Изпускателният отвор на предпазния клапан трябва да остане отворен към атмосферата.

10.2 Електрическо свързване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ токов удар

Извършете всички работи по електрическото свързване и инсталациите съгласно предписанията.

При всички работи изключвайте всички полюси на уреда от захранващата мрежа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ токов удар

Разрешава се само неподвижно свързване към електрическата мрежа. Уредът трябва да може да се отделя от мрежата за всички полюси с разделителен участък от най-малко 3 mm.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ токов удар

Внимавайте уредът да е свързан към защитния проводник.



Материални щети

Съблюдавайте фирменията табелка. Посоченото напрежение трябва да съответства на мрежовото напрежение.

10.3 Топлообменник



Материални щети

В режим на пренос на топлината уредът няма защитен ограничител на температурата. Защитната функция трябва да бъде гарантирана от външния нагревател.

» Ограничавайте максималната температура на външния нагревател до максимално допустимата температура на уреда.

- » Монтирайте към топлообменника захранващ и възвратен водопровод (виж Глава „Технически данни / Размери и изводи за свързване“).

Електрически захранващ кабел



ОПАСНОСТ - токов удар

Електрическият захранващ проводник при повреда или смяна може да се смени само от уполномощен от производителя специалист с оригинален резервен проводник.

Уредът се доставя с гъвкав, предварително окомплектован свързващ кабел с кабелни клеми без щекер.

- » Ако дължината на проводника е недостатъчна, освободете от клемите свързващия проводник в уреда. Използвайте подходящ инсталационен кабел.
- » При полагането на новия електрически свързващ кабел внимавайте за водонепроницаемото му прокарване през наличния кабелен проход и правилното му свързване в уреда.

10.4 Инсталациране на температурния индикатор

- » Притиснете температурния индикатор отвора, докато се фиксира.

11 ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

11.1 Първоначално пускане в експлоатация



Указание

Преди електрическото свързване напълнете уреда с вода. Ако включите празен уред, предпазният температурен ограничител изключва уреда.

OVK D

- » Затворете неизползваните изводи за свързване на топлообменника с приложените пластмасови тапи.

Всички видове уреди

- » Преди свързването на уреда промийте основно тръбопровода за студена вода, за да не попаднат чужди тела в резервоара или предпазния клапан.

E

- » Поставете температурен датчик на управлението на нагревателя, който е свързан към топлообменника, в свободната втулка за датчик на фланеца. За целта отворете „Проход на електрически проводници I“ на зададеното място за отвор. Пъхнете температурния датчик през „Проход на електрически проводници I“ до упор във втулката за датчик.
- » Отворете спирателния вентил в тръбопровода за студена вода.
- » Отворете кран за източване, докато уредът се напълни и тръбопроводната мрежа се освободи от съдържащия се в нея въздух.
- » Обезвъздушете топлообменника.
- » Настройте дебита. При това съблудавайте максимално допустимия дебит при напълно отворени кранове (виж глава „Технически данни / Таблица с данни“).
- » При нужда намалете дебита на дросела на предпазния клапан.
- » Завъртете копчето за регулиране на температурата на максимална температура.
- » Включете мрежовото захранване.
- » Проверете начина на работа на уреда. При това следете за изключването на температурния регулатор.
- » Проверете функционирането на предпазния клапан.

11.1.1 Предаване на уреда

- » Обяснете на потребителя функционирането на уреда и на предпазния клапан и го запознайте с употребата.
- » Обърнете внимание на потребителя за възможните опасности, особено за опасността от попаряване.
- » Предайте настоящото ръководство.

11.2 Повторно пускане в експлоатация

Виж глава „Първоначално пускане в експлоатация“.

12 СПИРАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- » Изключете уреда от мрежата чрез предпазителя в сградната инсталация.
- » Изпразнете уреда. Виж глава „Техническо обслужване / Изпразване на уреда“.

13 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ



Указание

При температури под -15 °C предпазният температурен ограничител може да сработи. На тези температури уредът може да е изложен още при съхраняването или транспортирането.

Повреда	Причина	Отстраняване
Водата не се затопля и сигналната лампа не свети.	Предпазният температурен ограничител се е задействал, защото регулаторът е дефектен.	Отстранете причината за грешката. Сменете регулатора.
	Предпазният температурен ограничител се е задействал, защото температурата е паднала под -15 °C.	Натиснете бутона за връщане в изходно положение (виж фигуранта).
Водата не се затопля и сигналната лампа свети.	Нагревателят е повреден.	Сменете нагревателя.
Водата не се затопля достатъчно, а сигналната лампа свети.	Температурният регулатор е повреден.	Сменете температурния нагревател.
Времето за нагряване е много дълго, а сигналната лампа свети.	Нагревателят е покрит с котлен камък.	Отстранете котления камък от нагревателя.
Предпазният клапан капе при изключено нагряване.	Гнездото на клапана е замърсено.	Почистете гнездото на клапана.
	Налягането на водата е много високо.	Монтирайте редукционен клапан.

Бутона за връщане на предпазния ограничител на температурата в изходно положение**14 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ токов удар**

Извършете всички работи по електрическото свързване и инсталациите съгласно предписанията.

Преди всякакви работи изключвате напълно уреда от захранващото напрежение.

Ако трябва да изпразните уреда, съблюдавайте глава „Изпразване на уреда“.

14.1 Проверка на предпазния клапан

» Проверявайте редовно предпазния клапан.

14.2 Изпразване на уреда**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ изгаряне**

При изпразването може да изтече гореща вода.

Ако бойлерът трябва да бъде изпразнен за работи по техническото обслужване или при опасност от замръзване, трябва да се извърши следното:

- » Затворете спирателния кран в тръбопровода за студена вода.
- » Отворете крановете за топла вода на всички места за точене на вода, докато уредът се изпразни.
- » Изпуснете остатъчната вода през предпазния клапан.

14.3 Проверка / смяна на защитния анод

- » Проверете защитния анод първоначално след една година и при необходимост го сменете.
- » След това решете през какви интервали от време трябва да се извършат следващите проверки.

14.4 Отстраняване на котления камък

- » Отстранете свободните отлагания на котлен камък от резервоара.
- » Ако е необходимо, отстранете отлаганията на котлен камък от водосъдържателя с обикновени декалцификатори.
- » Отстранявайте котления камък от фланеца само след демонтаж и не третирайте повърхността на резервоара и защитния анод с декалцификатори.

14.5 Съпротивление за защита от корозия

Уверете се, че при техническото обслужване няма да бъде повредено или отстранено съпротивлението за защита от корозия ($560\ \Omega$). След смяната монтирайте отново съпротивлението за защита от корозия.

OVKD

G

LOVKD

H

14.6 Смяна на захранващия кабел



ОПАСНОСТ - токов удар

Електрическият захранващ проводник при повреда или смяна може да се смени само от упълномощен от производителя специалист с оригинален резервен проводник.

14.7 Смяна на комбинацията регулатор-ограничител

I

OVKD

- 1 Регулатор-датчик
- 2 Ограничител-датчик

LOVKD

- 1 Ограничител-датчик
- 2 Регулатор-датчик

» Поставете регулатора-датчик и ограничителя-датчик да упор във втулката за датчик.

15 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

15.1 Размери и изводи за свързване

OVKD

J

LOVKD

K

			OVKD 120 D	OVKD 150 D	LOVKD 120 D	LOVKD 150 D
a10 Уред	Височина	mm	1143	1373		
a20 Уред	Широчина	mm			1143	1373
b02 Проход на електрически проводници I						
b03 Проход на електрически проводници II	Нипел		PG 16	PG 16	PG 16	PG 16
c01 Вход студена вода	Външна резба		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c06 Изход топла вода	Външна резба		G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
c10 Циркулация	Външна резба		G 3/4 A	G 3/4 A	G 3/4 A	G 3/4 A
	Височина	mm	836	1046		
d33 Нагревател захранващ тръбопровод	Вътрешна резба		G 1	G 1	G 1	G 1
	Разстояние от- страни	mm			506	737
d34 Нагревател възвратен тръбопровод	Вътрешна резба		G 1	G 1	G 1	G 1
d35 Нагревател захранващ тръбопровод опция	Вътрешна резба		G 1	G 1		
d36 Нагревател възвратен тръбопровод опция	Вътрешна резба		G 1	G 1		
i13 Окачване на стената	Височина	mm	780	1015		
i13 Окачване на стената	Разстояние	mm			750	950

Окачване на стената**L****15.2 Електрическа схема****M**

- 1 Свързваща клема
- 2 Предпазен температурен ограничител
- 3 Температурен регулатор
- 4 Сигнална лампа за индикация на работния режим
- 5 Нагревател
- 6 Електрическо съпротивление 560 ома
- 7 Анод
- 8 Резервоар

15.3 Хидравлична схема

OVKD

N

LOVKD

O

- 1 Спирателен кран на централното отопление
- 2 Помпа
- 3 Котел на централното отопление
- 4 Редукционен клапан
- 5 Спирателен кран на водопровода
- 6 Манометър
- 7 Предпазен възвратен клапан
- 8 Изпускателна пробка
- 9 Кран

Циркулация:

- 10 Спирателен вентил
- 11 Клапан за обратния поток
- 12 Филтър
- 13 Помпа

15.4 Условия на аварии

В случай на авария температурите могат да достигнат до 95 °C при 0,6 MPa.

15.5 Таблица с данни

		OVK 120 D	OVK 150 D	LOVK 120 D	LOVK 150 D
		232807	232808	232809	232810
Хидравлични данни					
Номинален обем	l	120	150	120	150
Количество на смесената вода 40 °C (15 °C/65 °C)	l	226	270	226	270
Загуба на налягане в топлообменника (720 l)	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Загуба на налягане в топлообменника (900 l)	MPa	0,003	0,003	0,003	0,003
Електрически данни					
Захранваща мощност ~ 230 V	kW	2	2	2	2
Номинално напрежение	V	220-240	220-240	230	230
Фази		1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Честота	Hz	50/60	50/60	50/-	50/-
Режим на един кръг		X	X	X	X
Време за загряване от 15 °C на 65 °C	h	3,55	4,45	3,55	4,45
Граници на работния диапазон					
Обхват на настройка на температурата	°C	5-80	5-80	5-80	5-80
Макс. допустимо налягане	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Максимално допустимо налягане в топлообменника	MPa	0,4	0,4	0,4	0,4
Тестово налягане	MPa	0,2	0,2	0,2	0,2
Макс. допустима температура	°C	95	95	95	95
Макс. дебит	l/min	23,5	23,5	23,5	23,5
Минимално налягане на подаваната вода	MPa	0,1	0,1	0,1	0,1
Максимално налягане на подаваната вода	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6
Енергийни данни					
Разход на енергия в режим готовност /24 ч. при 65 °C	kWh	1,4	1,64	1,63	1,78
Топлинна мощност					
Топлинна мощност на топлообменника (720 l) (температура на захранващата вода 10 °C / температура на отоплението 80 °C)	kW	6,8	7,5	6,8	7,5
Топлинна мощност на топлообменника (900l) (температура на захранващата вода 10 °C / температура на отоплението 80 °C)	kW	7,0	7,8	7,0	7,8
Изпълнения					
Цвят		бял	бял	бял	бял
Степен на защита (IP)		IP25	IP25	IP25	IP25
Конструкция затворена		X	X	X	X
Електрически захранващ кабел		X	X	X	X
Електрически захранващ кабел дължина около	mm	950	950	950	950
Размери					
Височина	mm	1143	1373		
Широчина				1143	1373
Дълбочина	mm	530	530	548	548
Диаметър	mm	520	520	520	520
Тегла					
Собствено тегло	kg	59,3	66,4	62,5	69,6
Тегло при пълен резервоар	kg	179,3	216,4	182,5	219,6

При спазване на съдържащите се в това ръководство указания и при правилен монтаж, употреба и техническо обслужване ние гарантираме, че нашето изделие ще запази съответствищите на техническите условия зададени качества през целия гаранционен срок. Ако по време на гаранционния срок възникнат дефекти, които не са причинени от потребителя или при форсмажорни обстоятелства (например природно бедствие), изделието ще бъде ремонтирано от нас безплатно. За смяна или оттегляне от договора са в сила съответните разпоредби на Гражданския кодекс.

Производителят не поема отговорност за възникнали дефекти поради неправилен монтаж, свързване, обслужване и поддръжка на уреда.

Валидност на гаранцията

Гаранционният срок за изделието започва да тече в деня на продажбата (или от деня на първото пускане в експлоатация) на краен клиент и продължава:

- 5 години за емайлиран резервоар
- 24 месеца за други части и принадлежности

Гаранционният срок се удължава при наличие на гаранционни ремонти с необходимия за извършването им срок.

Условия за предоставяне на гаранцията

- Правилно попълнена гаранционна карта с данните за датата на покупката, подпис и печат от мястото на продажба, или данни за датата на монтажа, подпис и печат на специализирания сервис за въвеждане на уреда в експлоатация (възникналите разходи са за сметка на клиента).
- Фактура, доставна разписка или друг документ за покупка.

 **Производителят не поема гаранция за възникнали проблеми в следствие на твърда вода или ниско качество на водата.**

Отстраняването на котлен камък не е част от гаранцията.

Рекламации

Ако по време на работа на уреда възникне повреда, свържете се с един от посочените сервиси и съобщете за повредата. Съобщете посочения в гаранционната карта тип на уреда, серийния номер и датата на покупката.

 **Не демонтирайте уреда при повреда.**

За да може да се оцени повреда по уреда, е необходимо сервисният техник да може да работи при същите условия, при които е инсталiran и е работил уреда.

Сервисният техник отстранява повредата или предприема други мерки за уреждане на Вашата рекламация. След гаранционния ремонт сервисният техник вписва датата в гаранционната карта, подписва я и поставя печат.

Прекратяване на гаранцията

- липсваща гаранционна карта
- при дефект, предизвикан от явно неправилно поставяне и свързване на уреда
- в случай че уредът не е бил използван съгласно посочените в това упътване указания
- в случай че ремонтът е извършен от фирма, която не е упълномощена да ремонтира наши изделия
- в случай че по уреда са извършени промени или намеси в конструкцията му
- липсваща или повредена типова таблица

 **Ние не поемаме гаранция за повреди по уреда, възникнали от естествено износване, натрупване на котлен камък, химически или електрохимически въздействия.**

Ние си запазваме правото за извършване на промени по изпълнението на уреда, които не влияят на функционалните и потребителски качества на уреда.

 **Третиране на старите уреди като отпадък**

Обозначените с този знак уреди не могат да се изхвърлят в контейнера за смет, те се събират и изхвърлят отделно. Третирането като отпадък се извършва съгласно съответните закони и регламенти.

Kontakt

Adresa

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.

Hlavná 1
058 01 Poprad
Slovakia

Predaj Slovensko

Tel. 052 7127-151
Fax 052 7127-148
sales@tatramat.sk

Servis

Tel. 052 7127-153
Fax 052 7127-190
servis@tatramat.sk
www.tatramat.sk

Zastúpenie v Európe

Česká Republika

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel. 251116-180
Fax 251116-153
info@tatramat.cz
www.tatramat.cz

Polško

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2
02-234 Warszawa

Tel. 022 60920-30
Fax 022 60920-29
stiebel@stiebel-eltron.pl



4 017213 125815

Omyly a technické zmeny sú vyhradené!
Omyly a technické změny jsou vyhrazeny!

1320