CZ

# STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

GT 286

## OVLÁDACÍ PANEL

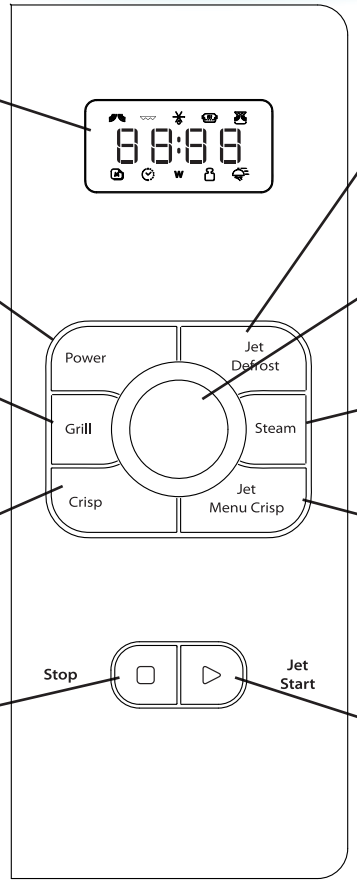


**Digitální displej**
Tento displej obsahuje 24hodinový čas a symboly indikátorů.

**Tlačítko výkonu**
Slouží k nastavení požadovaného mikrovlnného výkonu.

**Tlačítko Grill**
Slouží k výběru funkce Grill.

**Tlačítko Crisp**
Slouží k výběru funkce Crisp.

**Tlačítko Stop**
Stisknutím zastavíte nebo resetujete veškeré funkce trouby.

**Tlačítko Jet Defrost**
Zvolte funkci Jet Defrost a vyberte druh jídla, který budete rozmrazovat.

**Otočný knoflík**
Použijte pro nastavení času přípravy či hmotnosti.

**Tlačíko Steam**
Slouží k výběru funkce Steam a k výběru třídy potravin.

**Tlačíko Jet Menu Crisp**
Použijte pro zvolení funkce Jet Menu Crisp a zvolte druh potravin.

**Tlačítko Jet Start**
slouží k zahájení vaření nebo k zobrazení funkce Jet Start.

## PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ

**Přerušení vaření:**
**Pokud chcete jídlo zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit,** otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.
**Chcete-li v tepelné úpravě pokračovat:**
**Zavřete dvířka** a JEDNOU stiskněte tlačítko Jet Start. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.
**Stisknutím tlačítka Start**DVAKRÁT se doba prodlouží o 30 vteřin.

W 1 0 5 0 9 3 8

**Jestliže už nechcete pokračovat:**
**Vyjměte jídlo z trouby,** zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.
**Poznámka:** Po skončení vaření osvětlení trouby stále svítí, dokud nestisknete tlačítko STOP. To je normální.
**Zvukový signál** bude po ukončení tepelné úpravy znít jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.
**Poznámka:** Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.

## DĚTSKÝ ZÁMEK

**Tato automatická bezpečnostní funkce je aktivní 1 minutu po** uvedení trouby do pohotovostního režimu. V tomto režimu budou dvířka zamčená.

**Bezpečnostní pojistku uvolníte** otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "door".

## Jet START

**Tato funkce se používá** k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.

1. **Stiskněte Jet Start tlačítko.**

**Stisknutím tohoto tlačítka se trouba automaticky zapne** na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. *Každým dalším stisknutím* se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. Po spuštění této funkce můžete rovněž změnit čas otáčením ovladače pro prodloužení nebo zkrácení času.

## HODINY

**Pokud je zařízení poprvé připojeno do sítě** či po výpadku napájení, automaticky zobrazí nastavení času.

1. **Otočte ovladačem** pro nastavení hodin za blikání levého čísla (hodiny).
2. **Stisknutím tlačítka Start** uložíte nastavené hodiny.
3. **Otočte ovladačem** pro nastavení minut při blikání dvou čísel vpravo (minuty).
4. **Stisknutím tlačítka Start** uložíte nastavené minuty.

**Hodiny jsou nastavené** a jsou v provozu.
**Pokud během nastavení** stisknete tlačítko Stop, nastavení ukončíte a spustíte pohotovostní režim s jedinou zobrazenou dvojtečkou.
**Poznámka:** Pokud nynější nastavení času není dokončeno do vypršení režimu nastavení času (1 minuta), spustí se pohotovostní režim s jedinou zobrazenou dvojtečkou.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| **Napětí v síti** | 230 V/50 Hz |
| **Jmenovitý příkon** | 1900 W |
| **Pojistka** | 10 A |
| **Mikrovlnný výkon** | 700 W |
| **Gril** | 900 W |
| **Vnější rozměry (V x Š x H)** | 299 x 521 x 391 |
| **Vnitřní rozměry (V x Š x H)** | 200 x 326 x 320 |

## VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI

**Tuto funkci použijte** k běžnému vaření a ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

1. **Stiskněte tlačítko Výkon** k nastavení výkonu.
2. **Otočte nastavovacím ovladačem** k nastavení požadovaného času vaření.
3. **Stiskněte tlačítko Jet Start.**

**Po spuštění vaření:**
Čas lze snadno prodlužovat ve 30 vteřinových krocích tisknutím tlačítka Start. *Každým stisknutím* se doba prodlouží o 30 vteřin. Pro úpravu času můžete rovněž použít otočný ovladač pro zvýšení nebo snížení času.

| POUZE MIKROVLNY | |
|---|---|
| Power | Navrhované použití: |
| **JET (700 W)** | **Ohřívání nápojů,** vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon. |
| **500 W** | **Šetrnější příprava** např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel. |
| **350 W** | **Dušení masa,** rozpouštění másla. |
| **160 W** | **Rozmrazování.** Změknutí másla, sýrů. |
| **90 W** | **Změknutí** zmrzliny. |

## GRILL

**Tuto funkci používejte k** rychlému zhnědnutí jídla.

1. **Stiskněte tlačítko Grilu.**
2. **Otočte ovladačem** k nastavení požadovaného času vaření.
3. **Stiskněte tlačítko Jet Start.**

**V průběhu vaření lze** upravit dobu vaření otočným ovladačem.

*Před použitím nádobí si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby.*

*Při grilování nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.*

CZ

# STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

GT 286

## JET DEFROST

**Funkci Jet Defrost použijte** k rozmrazování masa, drůbeže a ryb, zeleniny a pečiva. Funkci JET Defrost používejte pouze pro čistou váhu 100 g - 2,5 kg.

**Jídlo vždy pokládejte** na skleněný otočný talíř.

1. **Stiskněte tlačítko JET Defrost** opakovaně, ke zvolení druhu potravin.
2. **Otočným ovladačem** nastavte hmotnost potravin.
3. **Stiskněte tlačítko Jet Start.**

**Uprostřed rozmrazování** se trouba zastaví a vyzve vás k obrácení jídla *TURN FOOD*.

- Otevřete dvířka.
- Obraťte jídlo.
- Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

turn Food

ZMRAZENÉ POTRAVINY:

**Je-li váha nižší nebo vyšší než doporučená váha:** Postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.

**Má-li jídlo vyšší teplotu,** než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

**Má-li jídlo nižší teplotu,** než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.

| DRUH POTRAVIN | | MNOŽSTVÍ | RADY |
|---|---|---|---|
| 1 | **Maso** | **100g - 2Kg** | Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně. |
| 2 | **Drůbež** | **100g - 2,5Kg** | Kuře, kuřecí kousky nebo řízky. |
| 3 | **Ryby** | **100g - 1,5Kg** | Ryby (řízky nebo filety). |
| 4 | **Zelenina** | **100g - 1,5Kg** | Míchaná zelenina, hrášek, brokolice atd. |
| 5 | **Pečivo** | **100g - 1Kg** | Bochník chleba, housky či rohlíky. |

**Pro jídlo neuvedené v této tabulce** či pokud je jeho hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená váha, následujte postup „Vaření a ohřívání s mikrovlnnými troubami" a zvolte 160 W při rozmrazování.

**Poznámka:** Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

## VAŘENÍ V PÁŘE

Tuto funkci používejte k přípravě zeleniny, ryb, rýže a těstovin.

S touto funkcí vždy použijte dodávaný pařák.

1. **Stiskněte opakovaně tlačítko Vaření v páře Steam** k volbě kategorie potravin (viz tabulku).
2. **Otočte nastavovacím ovladačem** k nastavení váhy jídla.
3. **Stiskněte tlačítko Start.**

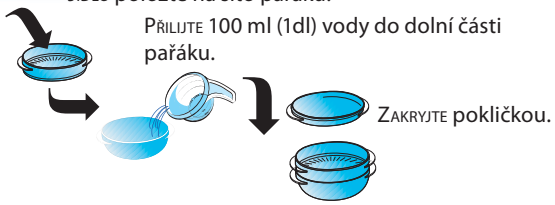


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Brambory / kořenová zelenina** | **150 g - 500 g** | **Vařte stejné kousky.** Zeleninu pokrájejte na stejně velké kousky. Po vaření nechte ještě 1-2 minut dojít. |
| 2 | **Zelenina** (Květák a brokolice) | **150 g - 500 g** | |
| 3 | **Mražená zelenina** | **150 g - 500 g** | **Po vaření nechte** ještě 1-2 minuty dojít. |
| 4 | **Rybí filety** | **150 g - 500 g** | **Filety rovnoměrně** rozložte na síto pařáku. Slabé části proložte. Po vaření nechte ještě 1-2 minut dojít. |
| 5 | **Kuřecí řízky** | **150 g - 500 g** | **Řízky stejné velikosti rovnoměrně** rozložte na síto pařáku. Použijete-li mražené řízky, musíte je před přípravou v páře dobře rozmrazit. Po vaření nechte ještě 3-5 minut dojít. |
| 6 | **Ovoce** | **150 g - 500 g** | **Ovoce rozkrájejte na stejně velké kousky.** Pokud je ovoce velmi zralé, nastavte menší váhu, než je skutečná, aby se nepřevařilo. Po vaření nechte ještě 2-3 minuty dojít. |

***Pařák je** určený pouze k používání s mikrovlnami.*
***Nikdy ho** nepoužívejte s jinou funkcí.*
***Použití pařáku** s jinou funkcí by pařák poškodilo.*
***Před zapnutím trouby se** vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.*
***Pařák vždy položte** na skleněný otočný talíř.*

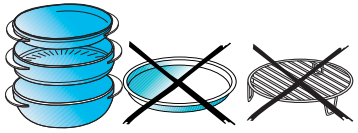

## CRISP

**Tuto funkci používejte k** ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Též je vhodná pro smažení slaniny a vajec, párků, hamburgerů atd.

1. **Stiskněte tlačítko Crisp.**
2. **Otočte ovladačem** k nastavení požadovaného času vaření.
3. **Stiskněte tlačítko Start.**

**Při použití funkce Crisp není možné měnit** nebo zapínat a vypínat stupeň výkonu nebo gril.

**Trouba automaticky** reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř Crisp. Talíř Crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.

***Ověřte si,** zda je talíř Crisp správně umístěný uprostřed skleněného otočného talíře.*

***Trouba a talíř Crisp** se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.*

***Horký talíř Crisp nepokládejte** na plochu, která nesnáší vysoké teploty.*

***Buďte opatrní a nedotýkejte se** stěny pod topným tělesem grilu.*

***Při vyjímání horkého talíře Crisp vždy používejte kuchyňské chňapky** nebo přiložený **speciální držák Crisp**.*



**Používejte jen** talíř Crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře Crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.





## JET MENU CRISP

**Tuto funkci použijte k** úpravě různých typů mražených jídel.

**Trouba** automaticky zvolí vhodnou metodu, čas a výkon úpravy.

1. **Stiskněte tlačítko Jet Menu Crisp** opakovaně ke zvolení druhu potravin. (viz. tabulka)
2. **Otočným ovladačem** nastavte hmotnost potravin.
3. **Stiskněte tlačítko Start.**

**Některé druhy jídla vyžadují** přidání přísady, otočení či míchání během úpravy (rozmanitost mezi modely). V těchto případech se trouba vypne a požádá vás o potřebnou akci.

- Otevřete dvířka.
- Přidejte, zamíchejte či otočte jídlo.
- Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

**Poznámka:** Pokud dvířka ve stavu "přidejte jídlo" nejsou otevřeny v tomto čase (během 2 minut), trouba se vypne a uvede do pohotovostního režimu. Ve stavu "otočte jídlo"/"promíchejte jídlo" trouba bude pokračovat v úpravě jídla i pokud dvířka během 2 minut nebudou otevřena.



| DRUH POTRAVIN | | DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ | PŘÍSLUŠENSTVÍ | BĚHEM VAŘENÍ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Rýže** | **300g - 650g** | **Vložte prázdný Crisp talíř. Přidejte jídlo ve chvíli, kdy se zobrazí nápis „přidejte jídlo"** | **Míchané jídlo** |
| 2 | **Těstoviny** | **250g - 550g** | **Vložte prázdný Crisp talíř. Přidejte jídlo ve chvíli, kdy se zobrazí nápis „přidejte jídlo"** | **Míchané jídlo** |
| 3 | **Buffalo wings / Kuřecí nugety** | **250g - 500g** | **Použijte Crisp talíř** | **Otočte jídlo** |
| 4 | **Francouzské hranolky** | **250g - 500g** | **Použijte Crisp talíř** | **Míchané jídlo** |
| 5 | **Pizza** | **250g - 750g** | **Použijte Crisp talíř** | |
| 6 | **Kiš** | **250g - 600g** | **Použijte Crisp talíř** | |
| 7 | **Obalovaná ryba / Rybí kousky** | **250g - 500g** | **Vložte prázdný Crisp talíř. Přidejte jídlo ve chvíli, kdy se zobrazí nápis „přidejte jídlo"** | **Otočte jídlo** |
| 8 | **Cordon Bleu/ Kuřecí kotlety** | **1 - 4 ks (100-125g na ks)** | **Vložte prázdný Crisp talíř. Přidejte jídlo ve chvíli, kdy se zobrazí nápis „přidejte jídlo"** | **Otočte jídlo** |

**Pro jídlo neuvedené v této tabulce** či pokud je jeho hmotnost nižší nebo vyšší než doporučená váha, následujte postup „Vaření a ohřívání s mikrovlnnými troubami" a zvolte 160 W při rozmrazování.

**Poznámka:**
Během předehřívání můžete na Crisp talíř umístit malé množství oleje či másla.