GODDESS

FSC 0126 TW8

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUCTION MANUAL

Mraznička CZ

Mraznička SK

Freezer ENG

OBSAH

Pro uživatele **3**

Důležité bezpečnostní pokyny **3**

Popis spotřebiče **5**

Používání spotřebiče **6**

Před použitím **6**
Ovladač termostatu 6
Spuštění spotřebiče 7

Mrazící oddíl **7**
Zmrazování čerstvých potravin 7
Uchovávání mražených potravin 8

Rady a tipy **9**

Běžné provozní zvuky 9
Uchovávání potravin 9
Rady pro úsporu energie 9
Pokud nastane výpadek proudu 10

Údržba a čištění **10**

Čištění vnitřku 10
Čištění vnějšku 10

Odmrazování mrazničky 11
Pokud spotřebič nepoužíváte 11

Co se stane, pokud dojde k problému **11**

Pro osobu provádějící instalaci **12**

Změna strany otevírání dveří 12

Požadavky na instalaci 12
Požadavky na větrání 12
Vyrovnání 12

☞ Před použitím si tento návod pozorně přečtěte a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ NAŠÍ MRAZNIČKY

Abyste mohli tento spotřebič účinně a bezpečně používat, přečtěte si prosím nejdříve pozorně tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM NÁVODU

V textu se vyskytují následující symboly, které vás budou provázet návodem.

⚠ Bezpečnostní pokyny

ℹ Rady a tipy

☞ Pokyny krok za krokem pro provoz

Informace o životním prostředí

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚠ Tato upozornění jsou uváděna v zájmu vaší bezpečnosti. Před instalací a používáním spotřebiče se ujistěte, že jim rozumíte. Vaše bezpečnost má největší důležitost. Pokud si nejste jistí významem některého z těchto upozornění, kontaktuje oddělení péče o zákazníka.

INSTALACE

- Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování je třeba dbát opatrnosti.
- Je nebezpečné jakýmkoliv způsobem měnit specifikace nebo se pokoušet výrobek upravovat.
- Ujistěte se, že spotřebič nestojí na elektrickém napájecím kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozen, je třeba jej vyměnit za zvláštní kabel, který je k dostání u vašeho servisního střediska.
- Veškeré elektroinstalační práce nutné pro instalaci tohoto spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Součásti, které se zahřívají, by neměly být přístupné. Pokud je to možné, zadní strana spotřebiče by měla být blízko stěny, avšak s ponecháním nutného prostoru pro odvětrávání dle návodu k instalaci.
- Spotřebič po měl být po instalaci a před zapnutím ponechán stát po dobu 2 hodin, aby se chladivo mohlo usadit.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová, nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

BEZPEČNOST DĚTÍ

- Děti by měli být vždy pod dohledem, aby se zamezilo jejich hraní s tímto přístrojem.

BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, a to konkrétně pouze pro uskladnění poživatelných potravin.
- Zmrazené potraviny by neměly být po rozmrazení znovu zmrazovány.
- Nevkládejte do mrazničky sycené a bublinkové nápoje, ani potraviny bez obalu
- Ledové bonbóny mohou způsobit popáleniny mrazem, pokud jsou konzumovány přímo z mrazničky.
- Pokud máte mokré nebo vlhké ruce, nevytahujte věci z mrazničky, protože by mohlo dojít k poškození pokožky a popáleninám mrazem.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním a údržbou spotřebič vypněte a vytáhněte ze zásuvky.
- K odstraňování námrazy a ledu nepoužívejte ostré předměty (viz pokyny k rozmrazování).

SERVIS

- Servis tohoto výrobku by měl provádět autorizovaný technik a měly by se používat pouze originální náhradní díly.
- Za žádných okolností se nepokoušejte spotřebič opravovat sami. Opravy prováděné nezkušenou osobou mohou vést ke zranění nebo vážné poruše. Kontaktujte své místní servisní středisko.

NA KONCI ŽIVOTNOSTI SPOTŘEBIČE

- Při likvidaci spotřebiče využijte autorizovaná sběrná místa.
- Odstraňte zástrčku a ujistěte se, že jsou odstraněny všechny zámky a západky, aby nedošlo k uvěznění malých dětí uvnitř spotřebiče.

POPIS SPOTŘEBIČE

1) skříň
2) šuplík
3) kompresor /ze zadní strany/
4) nastavitelné nožky
5) horní deska
6) termostat
7) dveřní těsnění
8) dveře

* Uspořádání zásuvek – viz obrázek – odpovídá energeticky nejúspornější variantě použití spotřebiče.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

⚠ Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti, a to konkrétně pouze pro uskladnění poživatelných potravin. Tento spotřebič je určen pro provoz při okolní teplotě (teplotě okolního vzduchu) mezi 16°C (50°F) a 38°C.

Pokud jsou tyto teploty překročeny, tj. jsou nižší nebo vyšší, nebude spotřebič správně fungovat. Pokud by docházelo k dlouhodobému překračování teploty okolí, zvýší se teplota v mrazícím oddíle nad -18°C a může dojít ke zkažení potravin.

PŘED POUŽITÍM

- Odstraňte všechny zabezpečovací lepící pásky.
- Omyjte vnitřek spotřebiče vlažnou vodou s malým přídavkem jedlé sody (5 ml na 0,5 litu vody). Nepoužívejte mýdlo ani saponáty, protože mohou zanechávat pachy.
- Spotřebič důkladně vytřete.

OVLADAČ TERMOSTATU

Ovladač termostatu na kontrolním panelu reguluje teplotu mrazícího oddílu.

Poloha „MIN“:	– nastavení pro mírné chlazení (při relativně nízké okolní teplotě)
Poloha cca uprostřed mezi MIN a MAX:	– běžně je termostat nastaven v této poloze
Poloha „MAX“:	– rychlé zmrazení potravin při trvalém provozu kompresoru

TEPLOTU OVLIVŇUJE:

- Teplota místnosti
- Jak často se otvírají dveře
- Kolik potravin se skladuje
- Umístění spotřebiče

Při určování správného nastavení teploty je třeba zvážit všechny tyto faktory a může být nutné zjistit ji experimentálně.

⚠ Nedovolte dětem, aby manipulovaly s ovládacími prvky nebo si s výrobkem hrály.

⚠ Nepoužívejte saponáty, brusné prášky, vysoce aromatická čistidla, vosková leštidla ani prostředky obsahující líh.

SPUŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

1) Po instalaci nechte spotřebič 2 hodiny stát.
2) Zapojte spotřebič do zásuvky a zapněte hlavní vypínač.
3) Nastavte termostat na požadovanou hodnotu.
   Pro normální provoz je obvykle dostačující nastavení uprostřed.
4) Než dovnitř vložíte potraviny, ponechte spotřebič pracovat přibližně 4 hodiny, aby byla dosažena příslušná teplota.

MRAZÍCÍ ODDÍL

Symbol ✱*** znamená, že mraznička uchovává mražené potraviny při teplotě -18°C (-0,4°F) nebo nižší, což umožňuje dlouhodobé uskladnění mražených potravin a zmrazování čerstvých potravin. Teplota mrazničky je kontrolována automaticky termostatem umístěným na kontrolním panelu.

Kvůli různým podmínkám instalace, způsobům využití a počasí může být nutná úprava nastavení teploty.

i Podmínky se nejlépe zjišťují z hodnot teploty na teploměru umístěného mezi zmrazenými potravinami. Hodnotu je třeba odečíst rychle, protože po vyjmutí teploměru teplota rychle roste.

ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

Maximální množství potravin, které můžete zmrazit v průběhu 24 hodin, je 7 kg. Položte čerstvé potraviny do košů mrazničky. Je možné, že potraviny bude nutné vhodně přeskládat.
Během zmrazovacího procesu se teplota zmrazovaných potravin prudce sníží tak, aby byly krystalky ledu co nejmenší a nedošlo tak
k poškození struktury potravin. Pokud probíhá zmrazení pomalu, tvoří se velké ledové krystaly, které mají vliv na kvalitu potravin po jejich rozmrazení.

Balíčky, které se mají zmrazit, je třeba vkládat do košů tak, že jsou s nimi v kontaktu, ale vzájemně jsou odděleny tak, aby mezi nimi mohl cirkulovat chladný vzduch. Měly by se minimálně dotýkat již vložených balíčků.

Pokud rychlé zmrazování zapomenete po 24 hodinách vypnout, nedojde k žádné újmě, avšak z důvodů úspory energie nezapomeňte rychlé zmrazování po jeho dokončení vypnout.

Výjimečně velké kusy lze vkládat po vyjmutí horního koše.

Zmrazené potraviny by neměly být po rozmrazení znovu zmrazovány. Pokud máte mokré nebo vlhké ruce, nevytahujte věci z mrazničky, protože by mohlo dojít k poškození pokožky a popáleninám mrazem.

Z bezpečnostních důvodů jsou koše mrazničky vybaveny zarážkami, ale lze je snadno vytáhnout tak, že je vysunete až po zarážku, poté zvednete přední část a vytáhnete je ven. Zpět je vložíte opačným postupem.

UCHOVÁVÁNÍ MRAŽENÝCH POTRAVIN

Spotřebič má čistou skladovací kapacitu 144 litrů. Jde o standardní měření a skutečná kapacita závisí na hustotě a velikosti potravin. Výše uvedený údaj vychází z průměrné hustoty 0,32 kg na jeden litr. Balené komerčně zmrazované potravin by se měly uchovávat podle pokynů výrobce pro čtyřhvězdičkové mrazící oddíly a měly by být do mrazničky vloženy co nejdříve po nákupu. Tato mraznička umožňuje dlouhodobé skladování, což obecně znamená do 3 měsíců, avšak délka této doby se může lišit a je důležité řídit se doporučenou dobou na balení komerčně zmrazovaných potravin.

Nevkládejte do mrazničky uzavřené nádoby ani sycené tekutiny, např. bublinkové nápoje, protože se v nich vytváří tlak, což může vést k jejich protržení a poškození mrazničky. Ledové kostky a ledové bonbóny by neměly být konzumovány ihned po vyjmutí z mrazničky, protože mohou způsobit oděrky kůže v důsledku nízké teploty. Je třeba dodržovat dobu uskladnění určenou výrobcem.

Rady a tipy

Všechna otevřená balení mrazených potravin by měla být přebalena do vzduchotěsných materiálů, aby nedošlo k povrchovému vypařování, které způsobuje jejich vysoušení nebo tzv. spálení mrazem.

Mražené potraviny, které se nedopatřením rozmrazí, by měly být buď ihned použity nebo vyhozeny. Další možností je tyto potraviny, pokud nebyly kuchyňsky zpracovány a nejsou zcela rozmraženy, kuchyňsky zpracovat a poté znovu zmrazit.

Kontrolujte data na baleních a pravidelně potraviny obměňujte. I když delší skladování než doporučené není škodlivé, dochází ke změnám vůní a struktur potravin.

RADY A TIPY

BĚŽNÉ PROVOZNÍ ZVUKY (NEJSOU DŮVODEM K REKLAMACI)

- Při přečerpávání chladiva přes cívky a potrubí na zadní straně do chladícíhopanelu a výparníku můžete slyšet slabé klokotavé a bublavé zvuky.
- Pokud je kompresor zapnutý, čerpá se chladivo v okruhu a z kompresoru je slyšet bzučivý zvuk nebo pulsující hluk.
- Termostat ovládá kompresor a při jeho zapínání a vypínání je slyšet slabé cvaknutí.

UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN

- Nejlepších výsledků u spotřebiče dosáhnete, pokud do něj nebudete ukládat teplé potraviny ani tekutiny, které se mohou vypařovat.
- Nekupujte mražené potraviny, pokud je nemůžete ihned uskladnit. Doporučuje se používání tepelně izolované nádoby. Jakmile přijdete domů, uložte mražené potraviny ihned do mrazničky.
- Dbejte, aby čas mezi zakoupením mrazených potravin a jejich uložením do mrazničky byl co nejkratší.
- Neukládejte potraviny příliš k sobě, snažte se mezi nimi umožnit cirkulaci vzduchu.
- Neuchovávejte potraviny neuzavřené či nezabalené.
- Ujistěte se, že potraviny uložené v mrazničce jsou datovány a označeny a že je spotřebujete včas, aby byly konzumovány v nejlepším stavu.
- Podezřelé potraviny z mrazničky odstraňte a mrazničku od nich očistěte – viz čištění a údržba.

RADY PRO ÚSPORU ENERGIE

- Neinstalujte spotřebič blízko zdrojů tepla, například sporáků, myček na nádobí nebo radiátoru.
- Umístěte mrazničku v chladné, dobře větrané místnosti a ujistěte se, že nejsou blokovány větrací otvory ve skříni mrazničky.
- Zabraňte zbytečné námraze v mrazničce tím, že všechny potraviny zabalíte před jejich uložením do mrazničky do vzduchotěsných obalů.
- Teplé potraviny nechte před vložením do mrazničky vychladnout na pokojovou teplotu.
- Potraviny, které se mají zmrazit (když jsou studené) by měly být před vložením do mrazničky uloženy v chladničce.
- Rozmrazuje zmražené potraviny v chladničce. Zajistíte tak bezpečnější rozmrazení a ulehčíte provoz chladící jednotky.
- Snažte se nenechávat dveře delší dobu otevřené ani je neotvírejte příliš často, protože se tím dostává dovnitř teplý vzduch a kompresor se zapíná zbytečně často.
- Zajistěte, aby řádnému zavření dveří nebránily žádné překážky.
- Doporučuje se pravidelně čistit chladící systém na zadní straně spotřebiče prachovkou nebo vysavačem.

POKUD NASTANE VÝPADEK PROUDU

Pokud během skladování mražených potravin dojde k výpadku proudu, nechte dveře mrazničky zavřené. Pokud teplota uvnitř mrazničky stoupne, nerozmrazujte potraviny bez kontroly jejich stavu. Jako pomůcku uvádíme následující pravidla:

Zmrzlina:	Jakmile roztaje, měla by se vyhodit.
Ovoce a zelenina:	Pokud je měkká, měla by se kuchyňsky upravit a spotřebovat.
Chléb a pečivo:	Lze je bez nebezpečí znovu zmrazit.
Korýši:	Měli by se dát do chladničky a rychle spotřebovat.
Kuchyňsky upravené potraviny, tj. vařené, by se měly dát do chladničky a spotřebovat.	
Velké kusy masa:	Lze je znovu zmrazit, pokud v nich zůstaly ledové krystalky.
Malé kusy masa:	Měly by se tepelně upravit a poté znovu zmrazit jako kuchyňsky upravené potraviny.
Kuřata:	Měly by být kuchyňsky upraveny a znovu zmraženy jako čerstvá potravina.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

⚠ Před každou údržbou nebo čištěním spotřebič ODPOJTE od přívodu ELEKTŘINY.

ČIŠTĚNÍ VNITŘKU

Vnitřek spotřebiče čistěte teplou vodou a jedlou sodou (5 ml sody na 0,5 litru vody). Důkladně opláchněte a vysušte.

⚠ Nepoužívejte saponáty, brusné prášky, vysoce aromatická čistidla, vosková leštidla ani prostředky obsahující líh.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠKU

Vnější skříň omyjte teplou mýdlovou vodou.

⚠ Nepoužívejte prostředky s brusným práškem.Na spodní straně spotřebiče jsou ostré hrany, proto dbejte při čištění opatrnosti.

Jednou nebo dvakrát do roka zbavte prachu kompresor na zadní straně spotřebiče pomocí kartáče nebo vysavače, protože nahromaděný prach má vliv na výkon spotřebiče a způsobuje zvýšenou spotřebu elektřiny.

ODMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY

1) Zabalte všechny potraviny do několika vrstev novin nebo látky.
2) Vypněte spotřebič a vytáhněte jej ze zásuvky.
3) Otevřete dveře mrazničky.
4) Použijte vhodnou nádobu k zachycování rozmražené vody.
5) Po odmrazení vymyjte a vysušte vnitřek mrazničky.
6) Mrazničku zapněte a vraťte do ní všechny zmrazené potraviny.

i

- Odmrazování lze urychlit vložením mísy s horkou vodou (nikoliv vařící) do mrazničky a odstraněním námrazy vhodnou plastovou škrabkou.
- Pokud během odmrazování necháte stoupnout teplotu mražených potravin, může se tím zkrátit jejich trvanlivost.

POKUD SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVÁTE

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od přívodu elektřiny, vyjměte všechny potraviny a spotřebič vymyjte. Dveře nechte pootevřené, aby se netvořily nepříjemné pachy.

CO SE STANE, POKUD DOJDE K PROBLÉMU

Před kontaktováním svého místního servisního střediska si projděte následující body:

Do spotřebiče nejde proud.	- Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen do zásuvky. - Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku proudu tak, že zkusíte, zda svítí světla v domácnosti. - Zkontrolujte, zda není spálená pojistka.
Teplota v mrazícím oddíle je příliš vysoká.	- Zkontrolujte, zda je okolní teplota v rozmezí provozní teploty spotřebiče, tj. 16°C až 38°C. - Pokud je to nutné, spotřebič přemístěte. - Zkontrolujte, zda je termostat správně nastaven dle okolních podmínek.
Nejdou otevřít dveře mrazničky.	- Byly dveře právě otevřeny? - Pokud ano, vyčkejte několik minut, aby se mohl vyrovnat tlak vzduchu.
Kompresor nepřetržitě běží.	- Nastavte termostat na vhodnou teplotu. - Zkontrolujte, zda jsou dovřené dveře. - Do mrazničky bylo nedávno vloženo velké množství potravin nebo často otevíráte dveře. - Zkontrolujte, zda není blokována ventilace vzduchu.
Vytváří se nadměrné množství námrazy a ledu.	- Ujistěte se, že nezůstávají otevřené dveře. - Zkontrolujte, zda něco nebrání dveřím v dovření. - Zkontrolujte, zda je těsnění dveří nepoškozené a čisté. - Doporučuje se provádět pravidelné odmrazování.
Hluk	- Viz běžné provozní zvuky.

- Pokud i po provedení výše popsaných kontrol problém trvá, obraťte se na místní servisní středisko.
- Zákazníci s platnou zárukou by se měli ujistit, že byly provedeny výše popsané kontroly, protože technik si naúčtuje poplatek, pokud není problém způsoben mechanickou nebo elektrickou poruchou.
- Nezapomeňte, že pro servis v rámci záruky je nutný doklad o koupi.

PRO OSOBU PROVÁDĚJÍCÍ INSTALACI

ZMĚNA STRANY OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Tato mraznička má možnost změny strany otevírání dveří .
Pokud tento úkon provádí servisní organizace – není součástí záruky, servisní úkon hradí zákazník.

POŽADAVKY NA INSTALACI

Aby byl zajištěn správný provoz, musí být spotřebič umístěn tam, kde teploty neklesají pod 16°C ani nestoupají nad 38°C.

Vyhýbejte se následujícím místům: nevětrané kuchyně, kůlna, skleník, garáž.
Pro správné fungování musí být tento spotřebič instalován:
- V suchém prostředí.
- Z dosahu přímého slunečního svitu.
- Mimo vliv extrémních teplot (nikoliv v blízkosti sporáku nebo jiných zdrojů tepla).
- Spotřebič bude po naplnění potravinami těžký, proto musí stát na silné pevné podlaze.

POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ

- Mírně na mrazničku tlačte, dokud nebude v požadované vzdálenosti od stěny. Po postavení na místo by měl být nad spotřebičem prostor 50 mm.

- Pokud je prostor nad spotřebičem nedostatečný, je třeba zachovat mezeru 25 mm po obou stranách.

⚠ Ujistěte se, že spotřebič nestojí na elektrickém napájecím kabelu.
Součásti, které se zahřívají, by neměly být přístupné. Pokud je to možné, zadní strana spotřebiče by měla být blízko stěny, avšak s ponecháním nutného prostoru pro odvětrávání.

VYROVNÁNÍ

- Spotřebič by měl být vyrovnán, aby se nemohl kývat.
- Ujistěte se, že spotřebič stojí rovně a že obě nožky jsou v pevném kontaktu s podlahou tak, že je mraznička vyrovnaná.
- Vyrovnání upravíte šroubováním nastavitelných nožek (použijte prsty nebo vhodný klíč).

⚠ Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování je třeba dbát opatrnosti.

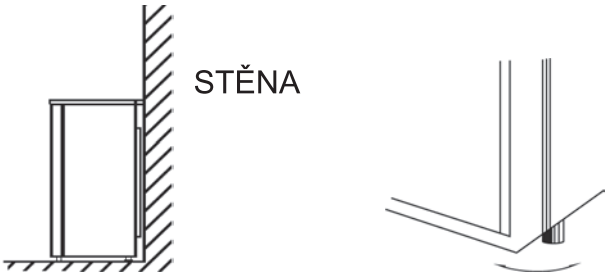

• Podrobné technické specifikace viz typový štítek na zadní straně mrazničky. Technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

INFORMAČNÍ LIST:

Obchodní značka	**GODDESS**
Model	**FSC0126TW8**
Typ spotřebiče 3)	8
Třída energetické účinnosti (A - nízká spotřeba el. energie, G - vysoká spotřeba el. energie)	A+
Spotřeba energie za 365 dní 1)	215 kWh
Užitný objem celkem	144
z toho : objem chladící části	-
z toho : objem mrazící části	144
Označení mrazícího prostoru	*(***)
Doba skladování při poruše, doba náběhu teploty	12
Mrazící výkonnost (kg/24hod)	7 kg/24h
Třída klimatu 2)	N, ST
Hlučnost	42

1)

Spotřeba energie v kWh/rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

2)
SN : okolní teplota od + 10°C do + 32°C
N : okolní teplota od + 16°C do + 32°C
ST : okolní teplota od + 16°C do + 38°C
T : okolní teplota od + 16°C do + 43°C

3)
3 = chladnička s prostory o nízké teplotě
4 = chladnička s prostory o nízké teplotě (*)
5 = chladnička s prostory o nízké teplotě (**)
7 = chladnička s prostory o nízké teplotě *(***)
8 = skříňová mraznička

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

Případné další dotazy zasílejte na **info@goddess.cz**

VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.elektrowin.cz. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.

Importér je registrovan u kolektivního systému Elektrowin a.s.(pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Výrobce: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky, Zlín

OBSAH

Pre užívateľa **16**

Dôležité bezpečnostné pokyny **16**

Popis spotrebiča **18**

Používanie spotrebiča **19**

Pred použitím **19**
Ovládač termostatu 19
Spustenie spotrebiča 20

Mraziaci oddiel **20**
Zmrazovanie čerstvých potravín 20
Uchovávaní mrazených potravín 21

Rady a tipy **22**

Bežné prevádzkové zvuky 22
Uchovávanie potravín 22
Rady pre úsporu energie 22
Pokiaľ nastane výpadok prúdu 23

Údržba a čistenie **23**

Čistenie vnútra 23
Čistenie vonku 23

Odmrazovanie mrazničky 24
Pokiaľ spotrebič nepoužívate 24

Čo sa stane, pokiaľ dôjde k problému **24**

Pre osobu prevádzajúcu inštaláciu **25**

Zmena strany otvárania dverí 25

Požiadavky na inštaláciu 25
Požiadavky na vetranie 25
Vyrovnanie 25

☞ Pred použitím si tento návod pozorne prečtete a uschovejte jej k pozdejšímu nahlédnutí.

ĎAKUJEME VÁM ZA ZAKÚPENIE NAŠEJ MRAZNIČKY

Aby ste mohli tento spotrebič účinne a bezpečne používať, prečítajte si prosím najskôr pozorne tento návod a uschovajte ho k neskoršiemu nahliadnutiu.

SPRIEVODCA POUŽÍVANÍM NÁVODU

V textu sa vyskytujú nasľadujúce symboly, ktoré vás budú prevádzať návodom.

⚠ Bezpečnostné pokyny

ℹ Rady a tipy

☞ Pokyny krok za krokom pre prevádzku

Informácie o životnom prostredí

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

⚠ Tieto upozornenia sú uvádzané v záujme vašej bezpečnosti. Pred inštaláciou a používaním spotrebiča sa uistite, že im rozumiete. Vaša bezpečnosť má najväčšiu dôležitosť. Pokiaľ si nie ste istí významom niektorého z týchto upozornení, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníka.

INŠTALÁCIA

- Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní je treba dbať opatrnosti.
- Je nebezpečné akýmkoľvek spôsobom meniť špecifikácia alebo sa pokúšať výrobok upravovať.
- Uistite sa, že spotrebič nestojí na elektrickom napájacom káble. Pokiaľ je napájací kábel poškodený, je treba ho vymeniť za zvláštny kábel, ktorý je k dostaniu u vášho servisného strediska.
- Všetky elektroinštalačné práce nutné pre inštaláciu tohto spotrebiča by mal prevádzať kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba.
- Súčasti, ktoré sa zahrievajú, by nemali byť prístupné. Pokiaľ je to možné, zadná strana spotrebiča by mala byť blízko steny, avšak s ponechaním nutného priestoru pre vetranie podľa návodu k inštalácii.
- Spotrebič by mal byť po inštalácii a pred zapnutím ponechaný stáť po dobu 2 hodín, aby sa chladivo mohlo usadiť.
- Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), čím fyzická, zmyslová, nebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiče, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaný ohľadne použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

BEZPEČNOSŤ DETÍ

- Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že si nebudú so spotrebičom hrať.

V PRIEBEHU POUŽÍVANIA

- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti, a to konkrétne len pre uskladnenie požívateľných potravín.
- Zmrazené potraviny by nemali byť po rozmrazenie znovu zmrazované.
- Nevkladajte do mrazničky sýtené a bublinkové nápoje, ani potraviny bez obalu.
- Ľadové bonbóny môžu spôsobiť popáleniny mrazom, pokiaľ sú konzumované priamo z mrazničky.
- Pokiaľ máte mokré alebo vlhké ruke, nevyťahujte veci z mrazničky, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu pokožky a popáleninám mrazom.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Pred čistenie a údržbou spotrebič vypnete a vytáhnete ze zásuvky.
- K odstraňovaní námrazy a ľadu nepoužívajte ostré predmety (viď pokyny k rozmrazovaní).

SERVIS

Servis tohoto výrobku by mel provádet autorizovaný technik a mely by sa používat len originální náhradní díly.

- Za žádných okolností sa nepokoušejte spotrebič opravovat sami. Opravy provádené nezkušenou osobou môžu vést ke zranení alebo vážné poruše. Kontaktujte své místní servisní středisko.

NA KONCI ŽIVOTNOSTI SPOTREBIČA

- Pri likvidaci spotrebiče využite autorizovaná zberná mesta.
- Odstraňte zástrčku a uiistete sa, že sú odstraneny všetky zámky a západky, aby nedošlo k uveznení malých detí uvnitr spotrebiče

POPIS SPOTREBIČA

1) skriňa
2) šuplík
3) kompresor /zo zadnej strany/
4) nastavitelné nožky
5) horná doska
6) termostat
7) dverné těsnění
8) dvere

* Usporiadanie zásuviek – viz obrázok – odpovedá energeticky najúspornejšej variante použitia spotrebiča.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

⚠ Tento spotrebič je určený len pre použitie vdomácnosti, a to konkrétne len pre uskladnenie požívateľných potravín. Tento spotrebič je určený pre prevádzku pri teplote okolia (teplote vzduchu okolia) medzi 16°C (50°F) a 38°C.

Pokiaľ sú tieto teploty prekročené, t. j. sú nižšie alebo vyššie, nebude spotrebič správne fungovať. Pokiaľ by dochádzalo k dlhodobému prekračovaniu teploty okolia, zvýši sa teplota v mraziacom oddiele nad -18°C a môže dôjsť ku skazeniu potravín.

PRED POUŽITÍM

- Odstráňte všetky zabezpečovacie lepiace pásky.
- Umyte vnútro spotrebiča vlažnou vodou s malým prídavkom jedlej sódy (5 ml na 0,5 litra vody). Nepoužívajte mydlo ani saponáty, pretože môžu zanechávať pachy.
- Spotrebič dôkladne vytrite.

OVLÁDAČ TERMOSTATU

Ovládač termostatu na kontrolnom panely reguluje teplotu mraziaceho oddielu.

Poloha „MIN“:	– nastavenie pre mierne chladenie (za relativne nízkej okolitej teploty)
Poloha cca uprostred medzi MIN a MAX :	– bežne je termostat nastavený v tejto polohe
Poloha „MAX“:	– rýchle zmrazenie potravín pri trvalej prevádzke kompresora

TEPLOTU OVLIVŇUJE:

- Teplota miestnosti
- Ako často sa otvárajú dvere
- Koľko potravín sa skladuje
- Umiestnenie spotrebiča

Pri určovaní správneho nastavenia teploty je treba zvážiť všetky tieto faktory a môže byť nutné zistiť ji experimentálne.

⚠ Nedovoľte deťom, aby manipulovali s ovládacími prvkami alebo si s výrobkom hrali.

⚠ Nepoužívajte saponáty, brusné prášky, vysoko aromatické čistidlá, vosková leštidlá ani prostriedky obsahujúce lieh.

SPUSTENIE SPOTREBIČA

1) Po inštalácii nechajte spotrebič 2 hodiny stáť.
2) Zapojte spotrebič do zásuvky a zapnete hlavný vypínač.
3) Nastavte termostat na požadovanú hodnotu.
   Pre normálnu prevádzku je obvykle dostačujúce nastavenie uprostred.
4) Než dovnútra vložíte potraviny, ponechajte spotrebič pracovať približne 4 hodiny, aby bola dosiahnutá príslušná teplota.

MRAZIACI ODDIEL

Symbol ✱*** znamená, že mraznička uchováva mrazené potraviny pri teplote -18°C (-0,4°F) alebo nižší, čo umožňuje dlhodobé uskladnenie mrazených potravín a zmrazovanie čerstvých potravín. Teplota mrazničky je kontrolovaná automaticky termostatom umiestneným na kontrolnom panelu.

Kvôli rôznym podmienkam inštalácie, spôsobom využitia počasia môže byť nutná úprava nastavenia teploty.

i Podmienky sa najlepšie zisťujú z hodnôt teploty na teplomeru umiestneného medzi zmrazenými potravinami. Hodnotu je treba odčítať rýchlo, pretože po vybratí teplomeru teplota rýchle rastie

ZMRAZOVANIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN

Maximálne množstvo potravín, ktoré môžete zmraziť v priebehu 24 hodín, je 7 kg.
Položte čerstvé potraviny do košu mrazničky. Je možné, že potraviny bude nutné vhodne poskladať. V priebehu zmrazovacieho procesu sa teplota zmrazovaných potravín prudko zníži tak, aby boli kryštáliky ľadu čo najmenšie a nedošlo tak k poškodeniu štruktúry potravín. Pokiaľ prebieha zmrazenie pomaly, tvoria sa veľké ľadové kryštály, ktoré majú vplyv na kvalitu potravín po ich rozmrazení.

Balíčky, ktoré sa majú zmraziť, je treba vkladať do koša tak, že sú s nimi v kontaktu, ale vzájomne sú oddelené tak, aby medzi nimi mohol cirkulovať chladný vzduch. Mely by sa minimálne dotýkať už vložených balíčku.

Pokiaľ rýchle zmrazovanie zabudnete po 24 hodinách vypnúť nedôjde k žiadnej ujme, avšak z dôvodu úspory energie nezabudnite rýchle zmrazovanie po jeho dokončení vypnúť.

Výnimočne veľké kusy možno vkladať po vybratí horného koša.

Zmrazené potraviny by nemali byť po rozmrazení znovu zmrazované. Pokiaľ máte mokré alebo vlhké ruky, nevyťahujte veci z mrazničky, pretože by mohlo dôjsť k poškode niu pokožky a popáleninám mrazom.

Zbezpečnostných dôvodov sú koše mrazničky vybavené zarážkami, ale možno je ľahko vytiahnuť tak, že je vysuniete až po zarážku, potom zdvihnete prednú časť a vytiahnete ju von. Späť ich vložíte opačným postupom

UCHOVÁVANIE MRAZENÝCH POTRAVÍN

Spotrebič má čistou skladovací kapacitu 144 litru. Ide o štandardné merania a skutočná kapacita závisí na hustote a veľkosti potravín. Výše uvedený údaj vychádza z priemernej hustoty 0,32 kg na jeden liter. Balené komerčne zmrazované potravín by sa mely uchovávať podľa pokynu výrobcu pre štvorhviezdičkové mraziace oddiely a mely by byť do mrazničky vložené čo najskôr po nákupe. Táto mraznička umožňuje dlhodobé skladovanie, čo obecne znamená do 3 mesiacov, avšak dĺžka tejto doby sa môže líšiť a je dôležité riadiť sa doporučenou dobou na balení komerčne zmrazovaných potravín.

Nevkladajte do mrazničky uzavreté nádoby ani sýtené tekutiny, napr. bublinkové nápoje, pretože sa v nich vytvára tlak, čo môže viesť k ich pretrhnutiu a poškodeniu mrazničky. Ľadové kocky a ľadové bonbóny by nemali byť konzumované ihneď po vybratí z mrazničky, pretože môžu spôsobiť odretie kože v dôsľadku nízkej teploty. Je treba dodržovať dobu uskladnenia určenú výrobcom.

Rady a tipy

Všetky otvorené balenia mrazených potravín by mali byť prebalené do vzduchotesných materiálov, aby nedošlo k povrchovému vyparovaniu, ktoré spôsobuje ich vysušenie alebo tzv. spálenie mrazom.

Mrazené potraviny, ktoré sa nedopatrením rozmrazia, by mali byť buď ihneď použité alebo vyhodené. Ďalšou možnosťou je tieto potraviny, pokiaľ neboli kuchynský spracované a nie sú celkom rozmrazené, kuchynsky spracovať a potom znovu zmraziť.

Kontrolujte dátumy na baleniach a pravidelne potraviny obmeňujte. I keď dlhšiu dobu skladovanie než doporučené nie je škodlivé, dochádza ku zmenám vôní a štruktúr potravín.

RADY A TIPY

BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ ZVUKY (NIESU DOVODOM K REKLAMÁCII)

- Pri prečerpávaní chladiva cez cievky a potrubiena zadnej strane do chladiaceho panelu a výparníku môžete počuť slabé klokotavé a bublavé zvuky.
- Pokiaľ je kompresor zapnutý, čerpá sa chladivo v okruhu a z kompresoru je počuť bzučivý zvuk alebo pulzujúci hluk.
- Termostat ovláda kompresor a pri jeho zapínaní a vypínaní je počuť slabé cvaknutie.

UCHOVÁVANIE POTRAVÍN

- Najlepších výsľadkov u spotrebiča dosiahnete, pokiaľ do neho nebudete ukladať teplé potraviny ani tekutiny, ktoré sa môžu vyparovať.
- Nekupujte mrazené potraviny, pokiaľ ich nemôžete ihneď uskladniť. Do poručuje sa používanie tepelne izolovanej nádoby. Ako náhle prídete domov, uložte mrazené potraviny ihneď do mrazničky.
- Dbajte, aby čas medzi zakúpením mrazených potravín a ich uložením do mrazničky bol čo najkratší.
- Neukladajte potraviny príliš k sebe, snažte sa medzi nimi umožniť cirkuláciu vzduchu.
- Neuchovávajte potraviny neuzavreté.
- Uistite sa, že potraviny uložené v mrazničke sú datované a označené a že je spotrebujete včas, aby boli konzumované v najlepšom stave.
- Podozrelé potraviny z mrazničky odstráňte a mrazničku od nich očistite – viď čistenie a údržba.

RADY PRE ÚSPORU ENERGIE

- Neinštalujte spotrebič blízko zdroju tepla, napríklad sporáku, umývačiek riadu alebo radiátoru.
- Umiestnite mrazničku v chladnej, dobre vetranej miestnosti a uistite sa, že nie sú blokované vetracie otvory v skrini mrazničky.
- Zabráňte zbytočnej námraze v mrazničke tým, že všetky potraviny zabalíte pred ich uložením do mrazničky do vzduchotesných obalov.
- Teplé potraviny nechajte pred vložením do mrazničky vychladnúť
- Potraviny, ktoré sa majú zmraziť (keď sú studené) by mali byť pred vložením do mrazničky uložené v chladničke.
- Rozmrazuje zmrazené potraviny v chladničke. Zaistíte tak bezpečnejšie rozmrazenie a uľahčíte prevádzku chladiacej jednotky.
- Snažte sa nenechávať dvere dlhšiu dobu otvorené ani ich neotvárajte príliš často, pretože sa tím dostáva dovnútra teplý vzduch a kompresor sa zapína zbytočne často.
- Zaistite, aby riadnemu zavretiu dverí nebránili žiadne prekážky.
- Doporučuje sa pravidelne čistiť chladiaci systém na zadnej strane spotrebiča prachovkou alebo vysávačom..

POKIAĽ NASTANE VÝPADOK PRÚDU

Pokiaľ v priebehu skladovania mrazených potravín dôjde k výpadku prúdu, nechajte dvere mrazničky zavreté. Pokiaľ teplota vo vnútri mrazničky stúpne, nerozmrazujte potraviny bez kontroly ich stavu. Ako pomôcku uvádzame nasľadujúce pravidla:

Zmrzlina:	Ako náhle sa rozmrazí, mala by sa vyhodiť.
Ovocie a zelenina:	Pokiaľ je mäkká, mala by sa kuchynsky upraviť a spotrebovať.
Chlieb a pečivo:	Možno ho bez nebezpečia znova zmraziť.
Kôrovce:	Mali by sa dať do chladničky a rýchle spotrebovať.
Kuchynský upravené potraviny, t. j. varené, by sa mali dať do chladničky a spotrebovať.	
Veľké kusy masa:	Možno je znovu zmraziť, pokiaľ v nich zostali ľadové kryštáliky.
Malé kusy masa:	Mely by sa tepelne upraviť a potom znovu zmraziť ako kuchynsky upravené potraviny.
Kurčatá:	Mely by byť kuchynský upravené a znovu zmrazené ako čerstvá potravina.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

⚠ Pred každou údržbou alebo čistením spotrebič ODPOJTE od prívodu ELEKTRINY.

ČISTENIE VNÚTRA

Vnútro spotrebiča čistite teplou vodou a jedlou sódou (5 ml sódy na 0,5 litru vody). Dôkladne opláchnite a vysušte.

⚠ Nepoužívajte saponáty, brusné prášky, vysoko aromatická čistidlá, vosková leštidlá ani prostriedky obsahujúce jed.

ČISTENIE VONKAJŠKU

Vonkajšiu skriňu umyte teplou mydlovou vodou.

⚠ Nepoužívajte prostriedky s brusným práškom. Na spodnej strane spotrebiča sú ostré hrany, preto dbajte pri čistení opatrnosti.

Jedenkrát alebo dvakrát do roka zbavte prachu kompresor na zadnej strane spotrebiča pomocou kefy alebo vysávača, pretože nahromadený prach má vplyv na výkon spotrebiča a spôsobuje zvýšenú spotrebu elektriny.

☞ ODMRAZOVANIE MRAZNIČKY

1) Zabaľte všetky potraviny do niekoľkých vrstiev novín alebo látky.
2) Vypnete spotrebič a vytiahnite jej zo zásuvky.
3) Otvorte dvere mrazničky.
4) Použite vhodnú nádobu k zachycovaniu rozmrazenej vody.
5) Po odmrazení vymyte a vysušte vnútro mrazničky.
6) Mrazničku zapnite a vráťte do nej všetky zmrazené potraviny.

i

- Odmrazovanie možno urýchliť vložením misy s horúcou vodou (nie však vriacou) do mrazničky a odstránením námrazy vhodnou plastovou škrabkou.
- Pokiaľ v priebehu odmrazovania necháte stúpnuť teplotu mrazených potravín, môže sa tým skrátiť ich trvanlivosť.

POKIAĽ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE

Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od prívodu elektriny, vyjmete všetky potraviny a spotrebič vymyte. Dvere nechajte pootvorené, aby sa netvorili nepríjemné pachy.

ČO SA STANE, POKIAĽ DOJDE K PROBLÉMU

Pred kontaktovaním svojho miestneho servisného strediska si prejdite nasľadujúce body:

Do spotrebiča nejde prúd.	- Skontrolujte, či je spotrebič zapojený do zásuvky. - Skontrolujte, či nedošlo k výpadku prúdu tak, že skúsite, či svietia svetlá v domácnosti. - Skontrolujte, či nie je spálená poistka.
Teplota v mraziacom oddiele je príliš vysoká.	- Skontrolujte, či je teplota okolia v rozmedzí pre vádzkvej teploty spotrebiča, t. j. 16°C až 38°C. - Pokiaľ je to nutné, spotrebič premiestnite. - Skontrolujte, či je termostat správne nastavený podľa okolitých podmienok.
Nejdú otvoriť dvere mrazničky.	- Boli dvere práve otvorené? - Pokiaľ áno, vyčkajte niekoľko minút, aby sa mohol vyrovnať tlak vzduchu.
Kompresor nepretržite beží.	- Nastavte termostat na vhodnou teplotu. Skontrolujte, či sú dovreté dvere. - Do mrazničky bolo nedávno vložené veľké množstvo potravín alebo často otvárate dvere. - Skontrolujte, či nie je blokovaná ventilácia vzduchu.
Vytvára sa nadmerné množstvo námrazy a ľadu.	- Uistite sa, že nezostávajú otvorené dvere.a ľadu. - Skontrolujte, či niečo nebraní dverám v dovretie. - Skontrolujte, či je tesnení dverí nepoškodené a čisté. - Odporúča sa prevádzať pravidelné odmrazovanie.
Hluk	- Viď bežné prevádzkové zvuky.

- Pokud i po provedení výše popsaných kontrol problém trvá, obraťte se na místní servisní středisko.
- Zákazníci s platnou zárukou by se měli ujistit, že byly provedeny výše popsané kontroly, protože technik si naúčtuje poplatek, pokud není problém způsoben mechanickou nebo elektrickou poruchou.
- Nezapomeňte, že pro servis v rámci záruky je nutný doklad o koupi.

PRE OSOBU VYKONÁVAJÚCU INŠTALÁCIU

ZMENA STRANY OTVÁRANIA DVERÍ

Tato mraznička má možnost‘ zmeny strany otvárania dverí .
Ak tento úkon vykonáva servisná organizácia – nie je súčasťou záruky,
servisný úkon hradí zákazník

POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU

Aby bola zaistená správna prevádzka, musí byť spotrebič umiestnený tam,
kde teploty neklesajú pod 16°C ani nestúpajú nad 38°C.

Vyhýbajte sa nasľadujúcim miestam: nevetrané kuchyne, kôlňa, skleník, garáž.
Pre správne fungovanie musí byť tento spotrebič inštalovaný:
- V suchom prostredí.
- Z dosahu priameho slnečného svitu.
- Mimo vplyv extrémnych teplôt (nie v blízkosti sporáku alebo iných zdrojov tepla).
- Spotrebič bude po naplnení potravinami ťažký, preto musí stáť na silnej pevnej podlahe.

POŽIADAVKY NA VETRANIE

- Mierne na mrazničku tlačte, dokiaľ nebude v požadovanej vzdialenosti od steny. Po postavení na miesto by mal byť nad spotrebičom priestor 50 mm.

- Pokiaľ je priestor nad spotrebičom nedostatočný, je treba zachovať medzeru 25 mm po oboch stranách.

⚠ Uistite sa, že spotrebič nestojí na elektrickom napájacom káble.
Súčiastky, ktoré sa zahrievajú, by nemali byť prístupné. Pokiaľ je to možné, zadná strana spotrebiča by mala byť blízko steny, avšak s ponechaním nutného priestoru pre vetrania.

VYROVNÁNÍ

- Spotrebič by mal vyť vyrovnané, aby sa nemohol kývať.
- Uistite sa, že spotrebič stojí rovno a že obe nôžky sú v pevnom kontakte s podlahou tak, že je mraznička vyrovnaná.
- Vyrovnanie upravíte skrutkovaním nastaviteľných nôžok (použite prsty alebo vhodný kľúč).

⚠ Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní je treba dbať opatrnosti.

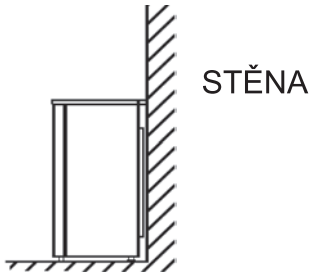

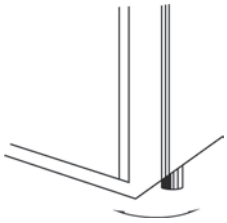

• Podrobné technické špecifikácie viď typový štítok na zadnej strane mrazničky. Technické špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

INFORMAČNÝ LIST:

Obchodná značka	**GODDESS**
Model	**FSC0126TW8**
Typ spotřebiča 3)	8
Trieda energetickej účinnosti (A - nízka spotreba el. energie, G - vysoká spotreba el. energie)	A+
Spotreba energie za 365 dní 1)	215 kWh
Užitný objem celkem	144
z toho : objem chladiacej časti	-
z toho : objem mraziacej časti	144
Označenie mraziacého priestoru	*(***)
Doba skladovania pri poruche, doba nábehu teploty	12
Mraziaca výkonnosť (kg/24hod)	7 kg/24h
Trieda klímy 2)	N, ST
Hlučnosť	42

1)

Spotreba energie v kWh/rok, založená na výsledkoch normalizovanej skúšky po dobu 24 hod. Skutečná spotreba energie závisí na spôsobe použitia a umiestnenia spotrebiča.

2)
SN : okolná teplota od + 10°C do + 32°C
N : okolná teplota od + 16°C do + 32°C
ST : okolná teplota od + 16°C do + 38°C
T : okolná teplota od + 16°C do + 43°C

3)
3 = chladnička s priestormi o nízké teplotě
4 = chladnička s priestormi o nízké teplotě (*)
5 = chladnička s priestormi o nízké teplotě (**)
7 = chladnička s priestormi o nízké teplotě *(***)
8 = skříňová mraznička

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.

Prípadné ďalšie dotazy zasielajte na **info@goddess.cz**

VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov

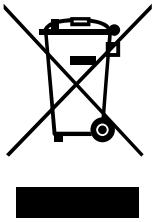

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.
Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie zadarmo odložiť, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe www.envidom.sk. Informácie o tom, kde môžete bezplatne odovzdať použité batérie alebo akumulátory, získate aj u vášho predajcu, na obecnom úrade a na webe www.sewa.sk.

Importér je registrovaný u kolektívneho systému ENVIDOM (pre recykláciu elektrozariadení) a v kolektívnom s ystéme SEWA, a. s. (pre recykláciu batérií a akumulátorov).

Výrobca: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky, Zlín
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3

TABLE OF CONTENTS

For the User **29**

Important Safety Instructions **29**

Description of the Appliance **31**

Using Your Appliance **32**

Before Use **32**
Thermostat Controls 32
To Start The Appliance 33

The Freezer Compartment **33**
Freezing Fresh Food 33
Frozen Food Storage 34

Hints and Tips **35**

Normal Operating Sounds 35
Food Storage 35
Energy Saving Advice 35
In the Event of a Power Failure 36

Maintenance and Cleaning **36**

Internal Cleaning 36
External Cleaning 36

To Defrost the Freezer 37
When the Appliance is Not in Use 37

What Happens if Something Goes Wrong **37**

For the Installer **38**

Door Reversal 38

Installation Requirements 38
Ventilation Requirements 38
Levelling 38

☞ Please read this instruction book carefully before use and retain for future reference.

THANK YOU FOR BUYING OUR REFRIGERATION PRODUCTS

To enable you to use your appliance effectively and safely, please read this instruction book carefully before using the appliance and retain for future reference.

GUIDE TO USE THE INSTRUCTION BOOK

The following Symbols will be found in the text to guide you through the instructions.

⚠ Safety Instructions

ℹ Hints and Tips

☞ Step by step instructions for an operation

Environmental Information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ These warnings are provided in the interests of your safety. Ensure that you understand all before installing or using this appliance. Your safety is of paramount importance. unsure about any of the meanings or these warnings contact the CustomerThem If you are Care Department.

INSTALLATION

- This appliance is heavy. Care should be taken
- It is dangerous to alter the specifications or attempt to modify this product in any way.
- Ensure that the appliance does not stand on the electrical supply cable. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord available from your local Service Force Centre.
- Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- Parts which heat up should not be exposed. Whenever possible, the back of the appliance should be close to a wall but leaving the required distance for ventilation as stated in the installation instructions.
- The appliance should be left for 2 hours after installation before it is turned on, in order to allow the refrigerant to settle. when moving it.
- This appliance is not intended for use by persons people (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the way of use of the appliance by a person responsible for their safety.

CHILD SAFETY

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DURING USE

- This appliance is designed for domestic use only, specifically for the storage of edible food-stuffs only.
- Frozen food should not be refrozen once it has thawed out.
- Do not place car bonated or fizzy drinks in the freezer, nor the food without packing.
- Ice lollies can cause ‚frost/freezer burns‘ if consumed straight from the freezer.
- Do not remove items from the freezer if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Switch off, and unplug the appliance before carrying out any cleaning or maintenance work.
- Do not use sharp instruments to scrape off frost or ice. (See defrosting instructions).

SERVIS

- This product should be serviced by an authorised engineer, and only genuine spare parts should be used.
- Under no circumstances should you attempt to repair the machine yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact your local Service Force Centre.

AT THE END OF THE APPLIANCE LIFE

- When disposing of your appliance, use an authorised disposal site.
- Remove the plug and ensure that any locks or catches are removed, to prevent young children being trapped inside.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

1) Cabinet
2) Drawer
3) Compresor /at the back of cabinet/
4) Adjustable Foot
5) Worktop
6) Thermostat
7) Door Gasket
8) Door Assembly

* Combination of drawers – see the pictures – corresponds to the most efficient use of the appliance.

USING THE APPLIANCE

⚠ This appliance is designed for domestic use only, specifically for the storage of edible foodstuffs. This appliance is designed to operate in ambient temperatures (surrounding air temperature) between 16°C (50 F) and 38°C

If these temperatures are exceeded i.e., colder or warmer, the appliance will not operate correctly. Should the ambient temperatures be exceeded for long periods, the temperature in the freezer section will rise above -18 C and food spoilage may occur.

BEFORE USE

- Remove all securing tapes.
- Wash the inside of the appliance with lukewarm
- Water with a little bicarbonate of soda added (5ml to 0.5 litre of water). Do not use soap or detergent as the smell may linger. Dry the appliance thoroughly.

THERMOSTAT CONTROL

The thermostat control situated in the kontrol panel regulates the temperature of the freezer compartment.

Position „MIN“:	– setting for slow freezing (in relatively low ambient temperature)
Position approx. in the middle between MIN and MAX :	– standard setting , usualy the termostat is in this position
Position „MAX“:	– To fast freeze food, the compressor works continously.

THE TEMPERATURE WILL BE AFFECTED BY:

- Room temperature
- How often the door is opened
- How much food is stored
- Position of the appliance

In determining the correct temperature kontrol setting, all these factors have to be considered and some experimentation may be necessary.

⚠ Do not allow children to tamper with the controls or play with the product.

⚠ Do not use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products, wax polishes or products containing alcohol.

TO START THE APPLIANCE

1) Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.
2) Plug in the appliance and switch on at the mains supply.
3) Turn the thermostat control to the required setting.
   A midway setting is usually suitable for normal operation.
4) Leave the appliance for approximately 4 hours for the correct temperature to be reached before placing food inside.

THE FREEZER COMPARTMENT

The symbol ✱*** means that your freezer will store frozen food at -18 C (-0.4 F) or colder allowing for long term frozen food storage and freezing of fresh food.The freezer temperature is controlled automatically by the termostat situated in the control panel.

Due to the different installations, methods of usage and weather conditions, adjustments to the temperature settings may be required.

i These are best assessed against a temperature reading on a thermometer buried in the frozen food. The reading must be taken quickly as the thermometer temperature will rise rapidly after removal.

FREEZING FRESH FOOD

The maximum quantity of food you can freeze in 24 hours is 7 kg.Place the fresh food on the freezer baskets. Food may need rearranging to achieve this. During the freezing process the temperature of fresh food should be reduced quickly so that ice crystals are kept as small as possible to prevent damaging the structure of food. If freezing takes place slowly large ice crystals form and these will affect the quality of food once it has defrosted.

Packets to be frozen should be placed in the basket in contact with the baskets surface as far as possible and spaced apart to allow cold air to Circulate between them. They should not touch existing packets.

No harm will result if you forget to turn off the fast freeze switch after 24 hours, but for reasons of Economy, try to remember to turn it off when Freezing is complete.

Exceptionally large items can be stored by removing the upper basket.

⚠ Frozen food should not be refrozen once it has thawed out. Do not remove items from the freezer if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns‘.

For safety reasons, the freezer baskets are fitted with stops but are readily removed by pulling them forward to the stop, then lifting the front and pulling all the way out. Re-fit by reversing this procedure.

FROzEN FOOD STORAgE

The appliance has the following net storage volume: 144 litres This is a standard measurement and the actual capacity depends upon the density and sizes of the food. The above figures are based on an average density of 0.32kg per Litre Pre packed commercially frozen food should be stored in accordance with the manufacturer‘s instructions for a 4 star frozen food compartment and should be put in the freezer as soon as possible after purchase. Your freezer providesfor long term storage which generally means up to 3 months but the length of the time can vary and it is important to follow the recommended times shown on packets of commercially frozen food.

⚠ Do not place sealed containers or carbonated liquids such as fizzy drinksinto the freezer as it creates pressure on the container which may cause it to explode resulting to damage to the freezer. Ice cubes and ice lollies should not be consumed immediately after removal from the freezer as it may result in low temperature skin abrasions. Manufacturers storage times should be adhered to.

hints and Tips

ℹ Any opened packets of frozen food, should be rewrapped in airtight materials to prevent surface evaporation which causes drying or ‚freezer burn‘.

Frozen food which is allowed to thaw accidentally should either be used immediately or thrown away. Alternatively if the food is uncooked and has not been completely defrosted it can be cooked and then refrozen.

Aim to check dates on packets and rotate food regularly. Although storage longer than recommended is not harmful, flavours and textures begin to change.

HINTS AND TIPS

NORMAL OPERATING SOUNDS (ARE NOT REASON FOR CLAIM)

- You may hear faint gurgling or bubbling sounds when the refrigerant is pumped through the coils or tubing at the rear, to the cooling plate/evaporator or to the fixed freezer baskets.
- When the compressor is on, the refrigerant is being pumped round, and you will hear a whirring sound or pulsating noise from the compressor.
- A thermostat controls the compressor, and you will hear a faint ‚click‘ when the thermostat cuts in and out.

FOOD STORAGE

- To obtain the best results from your appliance, neither hot foods nor liquids which may evaporate, should be placed in ther compartment.
- Avoid buying frozen food if you cannot store it straight away. The use of an insulated container is advisable. When you arrive home place the frozen food in the freezer immediately.
- Keep the time between buying chilled food and placing it in your fridge as short as possible.
- Do not push food together too much, try to allow air to circulate around each item.
- Do not store food uncovered or unpacked.
- Ensure that food placed in the freezer is dated and labelled and used in date order to ensure that food is consumed at its best.
- Remove suspect food from your refrigerator and clean, refer to cleaning and maintenance.

ENERGY SAVING ADVICE

- Do not install the appliance close to sources of heat, such as a cooker, dishwasher or radiator.
- Locate the appliance in a cool well ventilated room and make sure that the air openings of the cabinet are not obstructed.
- Avoid unnecessary frosting in the cabinet by packing all foodstuffs into airtight packages before placing them in the freezer.
- Always leave warm food to cool down to room temperature before placing in the freezer.
- Food which is to be frozen (when cool) should be placed in the fridge before being transferred to the freezer.
- Thaw frozen food in the fridge. This will ensure safer defrosting of foods and reduce the work of the refrigeration unit.
- Try to avoid keeping the door open for long periods, or opening the door too frequently as warm air will enter the cabinet, and cause the compressor to switch on unnecessarily often.
- Ensure there are no obstructions preventing the door from closing properly.
- It is advisable to periodically clean the refrigeration system at the back of the appliance with a duster or vacuum cleaner..

IN THE EVENT OF A POWER FAILURE

If there is a power failure during the storage of frozen foods, keep the door closed. If the temperature within your freezer should rise do not refreeze the food without checking it‘s condition. The following guidelines should assist you:

Ice Cream:	Once thawed should be discarded.
Fruit and Vegetables :	If soft should be cooked and used up.
Bread and Cakes:	Can be refrozen without danger.
Shellfish:	Should be refrigerated and used up quickly.
Cooked Dishes: i.e. casseroles, should be refrigerated and used up.	
Large Pieces of Meat:	Can be re-frozen providing there are ice crystals remaining within them.
Small Joints:	Should be cooked and then re-frozen as cooked dishes.
Chicken:	Should be cooked and re-frozen as a fresh dish

MAINTENANCE AND CLEANING

⚠ Before any maintenance or cleaning work is carried out DISCONNECT the appliance from the ELECTRICITY supply.

INTERNAL CLEANING

Clean the inside and accessories with warm water and bicarbonate of soda (5ml to 0.5 litre of water). Rinse and dry thoroughly.

⚠ Do not use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products, wax polishes or cleaning products containing bleach or alcohol.

EXTERNAL CLEANING

Wash the outer cabinet with warm soapy water.

⚠ Do NOT use abrasive products. There are sharp edges on the underside of the product so care should be taken when cleaning.

Once or twice a year dust the compressor at the back of the appliance, with a brush or Vacuum cleaner, as an accumulation of dust will Affect the performance of the appliance and Cause excessive electricity consumption.

☞ TO DEFROST THE FREEZER

1) Wrap any food in layers of newspaper or blankets.
2) Switch the appliance off at the wall socket and remove the plug.
3) Open the freezer door.
4) Place a suitable container to collect the
5) After defrosting, clean and dry the interior defrost water.
6) Switch the appliance on and replace any frozen food.

i

- Defrosting can be speeded up by putting bowls of hot (not boiling) water in the freezer and loosening the frost with asuitable plastic scraper.
- If the temperature of frozen food is allowed to rise during defrosting, its storage life may be shortened.

WHEN THE APPLIANCE IS NOT IN USE

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all of the food and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

WHAT HAPPENS IF SOMETHING GOES WRONG

BEFORE contacting your local service force centre, check the following points:

No power to the appliance	- Check there is power at the socket. - Check there is not a power cut by checking the household lights. - Check the fuse has not blown.
The temperature in the freezer section is too high	- Check the ambient temperature is within Appliances operating limits of 16°C to 38°C. - Relocate the appliance if necessary. - Check the thermostat is turned to the correct - Setting relative to ambient conditions.
The freezer door will not open	- Has door just been opened - If so leave for a few minutes to allow the air pressure to equalise.
The compressor runs continuously	- Adjust the thermostat to give correct temperature control. Check that the door is closed. - Large quantities of food have recently been placed in the cabinet and or door is frequently opened. - Check that air ventilation is not obstructed.
Excessive frost and ice has built up	- Ensure the door is not left open. - Check that nothing is preventing the door from closing. - Is the door gasket intact and clean. - Has advised periodic defrosting been carried out.
Noise	- Refer to normal operating sounds.

- If after the above checks there is still a fault call your local Service Force Centre.
- In-guarantee customers should ensure that the above checks have been made as the engineer will Make a charge if the fault is not a mechanical or electrical breakdown.
- Please note that proof of purchase is required for in-guarantee service calls.

FOR THE INSTALLER

DOOR REVERSAL

This freezer has the reversible door.
If the door-reversing is made by the service organization, than it is not covered by a warranty, the costs are beared by customer.

INSTALLATION REQUIREMENTS

To ensure correct operation this appliance must not be located where the temperatures will fall below 16 or rise above 38°C

Avoid the following locations: unventilated kitchen, outhouse, conservatory, garage.
For correct operation this appliance must be installed:
- In a dry atmosphere.
- Out of direct sunlight.
- Away from extreme temperature (not next to a cooker or other sources of heat).
- Your appliance will be heavy when loaded with food and must therefore be stood on a strong firm floor.

VENTILATION REQUIREMENTS

- Gently push into place until the back of the freezer keeps a required distance from wall. When in position a 50 mm (2“) clear space above the appliance should be maintained.

- If space above the appliance is not available, clearance of 25mm (1“) should be maintained on both sides.

⚠ Ensure that the appliance does not stand on the electrical supply cable. Parts which heat up should not be exposed. Whenever possible, the back of the appliance should be close to a wall but leaving the required distance for ventilation.

LEVELLING

- The appliance should be level, to eliminate Rocking.
- Ensure the appliance is upright and both adjusters are in firm contact with the floor so that the cabinet is level.
- Adjust the level by screwing out the appropriate level adjuster at the front, (use your fingers or a suitable spanner).

⚠ This appliance is heavy. In his moving to be caution.

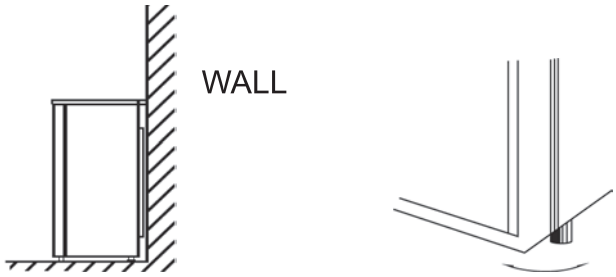

• For the detailed specifications, please refer to the nameplate at the back of the freezer. The specifications are subject to change without prior notice.

INFORMATION LETTER:

Brand	**GODDESS**
Model	**FSC0126TW8**
Type of appliance 3)	8
Energy class (A - lopw consumption, G - high consumption)	A+
Consumption for 365 days 1)	215 kWh
Net capacity total (l)	144
thereof : fridge compartment (l)	-
thereof : freezer compartment(l)	144
Designation of freezer compartment	*(***)
Time of storage in case of the power interruption (hrs)	12
Freezing capacity (kg/24 hrs)	7 kg/24h
Climatic class 2)	N, ST
Noise level	42

1)

Consumption of energy in kWh/year, based on the results of the 24hrs-standard test. Real consumption depends on the way of use and on the allocation of the appliance.

2)

SN : surrounding temperature from + 10°C do + 32°C
N : surrounding temperature from + 16°C do + 32°C
ST : surrounding temperature from + 16°C do + 38°C
T : surrounding temperature from + 16°C do + 43°C

3)

3 = fridge with low-temperature compartments
4 = fridge with low-temperature compartments (*)
5 = fridge with low-temperature compartments (**)
7 = fridge with low-temperature compartments *(***)
8 = freezer

We reserve the right to change technical specifications.

For any further information, please write to: **info@goddess.cz**

WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal

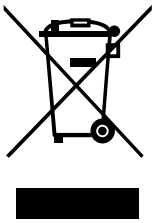

This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

Poznámky / Notes:

Poznámky / Notes:

Poznámky / Notes:

GODDESS