Návod k použití

STOJANOVÝ VENTILÁTOR

R-829

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nenechávejte ventilátor běžet bez dozoru.
- Spotřebič neumisťujte v blízkosti zdrojů tepla (elektrických, plynových vařičů, elektrických přímotopů apod.).
- Spotřebič neumisťujte v nestabilním, nadměrně prašném či v nedostatečně větraném prostředí. Spotřebič nesmí být rovněž vystaven povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.).
- Spotřebič vypojte z elektrické sítě, pokud ho nepoužíváte, plánujete jeho čištění apod.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokrýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Výměnu svěřte výhradně odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Tento spotřebič by neměl být používán v bezprostřední blízkosti vody, jako jsou vany, umyvadla, bazény apod., kde by se mohla vyskytnout pravděpodobnost ponoření spotřebiče do vody, či jeho postříkání vodou.
- Spotřebič nesmí být používán, pokud teplota v místnosti přesáhne 40 °C.
- Před zapnutím se ujistěte, že je spotřebič zcela a správně sestaven.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi. Nevkládejte žádné předměty do ventilátoru, pokud je v provozu.
- Při přesunu z jednoho místa na druhé vždy ventilátor odpojte z elektrické sítě.
- Nezakrývejte mřížku a nenechte spotřebič v provozu v těsné blízkosti záclon.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Přední mřížka
2. Matice k upevnění lopatek
3. Lopatky ventilátoru
4. Matice k upevnění zadní mřížky
5. Zadní mřížka
6. Motor
7. Ovladač oscilace
8. Napájecí kabel
9. Vnitřní trubice
10. Vnější trubice
11. Křížová základna
12. Ovládací tlačítka
13. Kryt vnější trubice

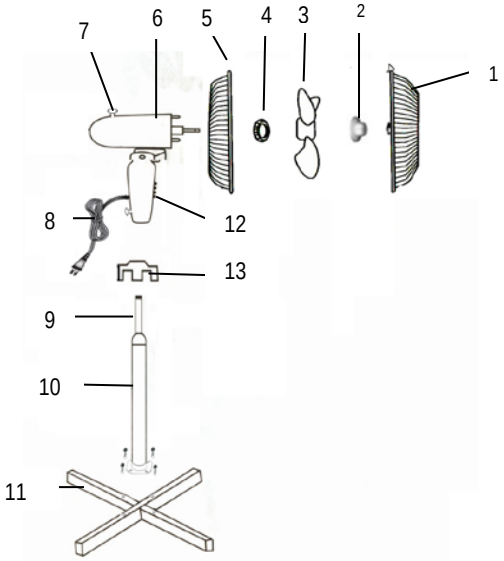

SESTAVENÍ STOJANU



- Křížovou základnu připevněte ke stojanu pomocí 4 šroubů.
- Navlékněte kryt na trubici, utáhněte.
- Nasuňte část s motorem na vnitřní trubici na „doraz“ a utáhněte zajišťovací šroub.

POKYNY PRO MONTÁŽ MOTOROVÉ ČÁSTI

- Sejměte plastový návlek na hřídeli motoru (1).
- Zajišťovací matici (1) vyšroubujte ve směru hodinových ručiček a matici rotoru (1) v opačném směru a obě součásti vyjměte.
- Zadní část ochranné mřížky (2) nastavte do správné pozice držadlem nahoru.
- Pevným utažením plastové matice (2) upevněte zadní část ochranné mřížky.
- Nasaďte lopatky ventilátoru (3) na hřídel až na unášecí čep.
- Zajišťovací matici lopatek (3) našroubujte na hřídel motoru v protisměru hodinových ručiček.
- Nasaďte přední část ochranné mřížky (4) a obě části mřížky spojte sponami.
- Obě mřížky zajistěte šroubem (5).

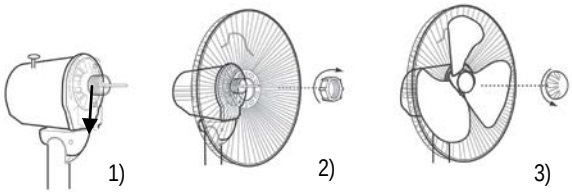

Plastový návlek

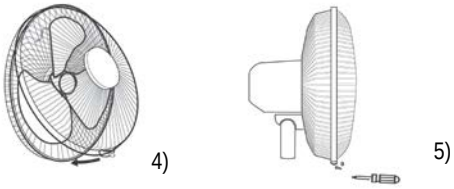

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Postavte ventilátor na rovný a suchý povrch.
- Zapojte ventilátor do zásuvky. Vyberte požadované nastavení rychlosti. K dispozici jsou 4 nastavení - 0 (vypnuto), 1 (nízká rychlost), 2 (střední rychlost) a 3 (vysoká rychlost).
- Ventilátor lze nastavit na oscilaci (režim automatického otáčení) zatlačením ovladače na horní straně krytu motoru směrem dolů. Chcete-li zastavit oscilující funkci, vytáhněte ovladač směrem nahoru.
- Chcete-li nastavit úhel sklonu hlavy ventilátoru, natočte ventilátor do požadovaného úhlu.
- **Upozornění**: Ventilátor by měl být při manipulaci vždy vypnutý.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

- Ventilátor nevyžaduje složitou údržbu. Neprovádějte sami žádné opravy. Pokud je nutná oprava, svěřte ji odbornému servisu.
- Před čištěním a montáží odpojte vidlici napájecí šňůry od síťové zásuvky.
- Zajistěte dostatečný přívod vzduchu k motoru. Ventilační otvory v zadní části krytu motoru nesmějí být zaneseny prachem apod. Při čištění těchto otvorů nerozebírejte kryt motoru.
- Povrch součástí otřete měkkou utěrkou navlhčenou v jemném mycím prostředku. Nepoužívejte silné čisticí prostředky s přídavkem brusiva, hrozí poškrábání povrchu. K čištění nepoužívejte benzin, rozpouštědla a ředidla.
- Do krytu motoru nesmí vniknout voda ani žádné jiné kapaliny.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.
- Plastové části očistěte měkkou utěrkou navlhčenou v jemném mycím prostředku. Poté povrch otřete suchou utěrkou.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	60 Hz
Jmenovitý příkon	50 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.