NÁVOD VE ZKRATCE CZ

! Pozor: Pøed prvním použitím myèky si prosím pøeètìte návod k použití.

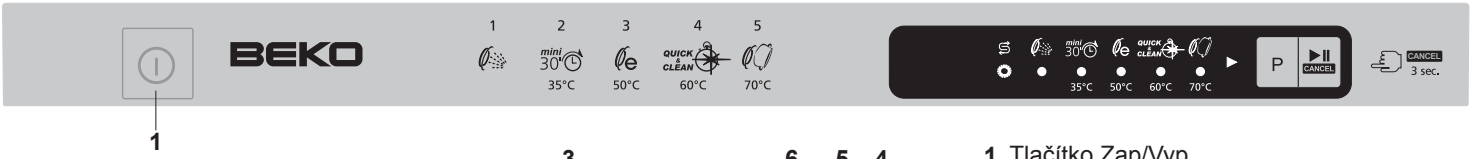

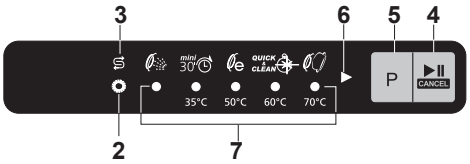

1 Tlačítko Zap/Vyp
2 Kontrolka množství leštidla
3 Kontrolka množství soli
4 Tlačítko Spusť/Přeruš
5 Tlačítko volby programu
6 Ukazatele Start/Cancel (Spusť/Přeruš)
7 Ukazatele programu

Otevřete vodovodní kohoutek.

- Zastrčte do elektrické sítě.
- Otevřete dvířka a naplňte myčku. Zkontrolujte, zda se spodní i horní rameno trysek točí volně.
- Nalijte (vložte) čistící prostředek.
- Stiskněte tlačítko on/off (zapnuto/vypnuto) a zkontrolujte, že se rozsvítí ukazatel programu.
- Zkontrolujte ukazatele množství soli a čistícího prostředku předtím, než zapnete myčku. Pokud to bude potřeba, přidejte sůl a mycí prostředek.
- Pomocí tlačítka pro volbu programu zvolte váš mycí program.
- Spusťte program tlačítkem Start/Cancel (Spusť/Přeruš):
- Zavřete dvířka, poté začne samotný program.

Upozornění
Vyvarujte se otevírání dvířek během mycího programu. To přeruší mycí proces a unikne horká pára. Když jsou dvířka zavřeny, program pokračuje.

- Zvukový signál s intervalem 10 sekund vás varuje, abyste vypnuli vaši myčku, když zvolený program skončí. Tento zvukový signál vás varuje po dobu cca 1-2 minut a poté se vypne.
- Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko on/off (zapnuto/vypnuto) poté, co je program hotov. Ukazatelová světla zhasnou.
- Zavřete vodovodní kohoutek.Vytáhněte ze zásuvky.
- Umožněte vašemu nádobí 15 minut se chladit otevřenými dvířky.Postupně vyndejte nádobí z myčky. Začněte spodním košem.

Tabulka programu

Číslo programu	1	2	3 Referenční *	4	5
Jméno programu	Předmytí	Mini 30'	Usporné	Rychlé Mytí	Intensive
Teplota mytí	-	35°C	50°C	60°C	70°C
Stupeň znečištění	Vhodné pro odstranění zbytků špinavého nádobí, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabrání vzniku nepříjemného zápachu.	Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmyté.	Nejúspornější progtram mytí pro středně znečištěné kazzdodenní nádobí, které jste nechali dlouho čekat.	Každodenní program mytí nádobí, při němž se středně znečištěné nádobí co nejryhcleji umyje.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánve.
	-	Málo	Středně	Středně	Vysoký
Čistící prostředky A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³	-	A	A+B	A+B	A+B
Sekvence programu (bez možností)	Předmytí ▼ Konec	Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Sušení ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec
Délka (min.)	15	30	140	58	115
Voda (l)	3,6	10,2	13	10,6	14,4
Energie (kWh)	-	0,76	1,01	1,17	1,32

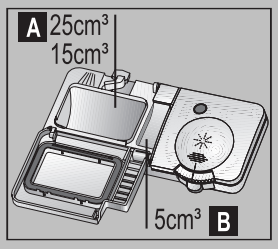

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky.
* Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovací sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu.

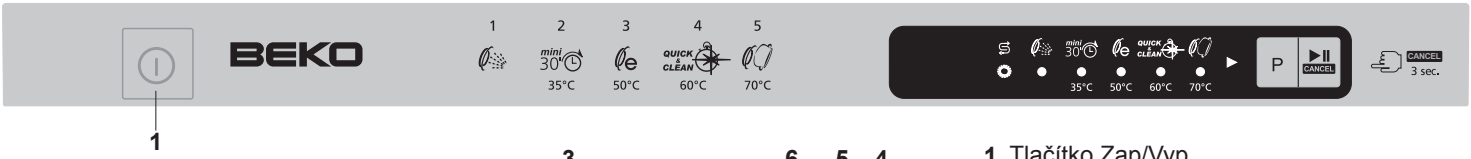

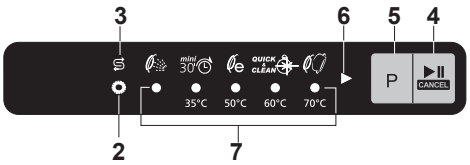

1 Tlačítko Zap/Vyp
2 Kontrolka množství leštidla
3 Kontrolka množství soli
4 Tlačítko Spusť/Přeruš
5 Tlačítko volby programu
6 Ukazatele Start/Cancel (Spusť/Přeruš)
7 Ukazatele programu

Tlačítko vypínače Zap/Vyp

S tímto tlačítkem zapnete/vypnete vaší myčku. Když ji zapínáte, rozsvítí se ukazatel posledně použitého programu.

Optický ukazatel

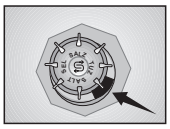

Kontrolka množství soli
Jakmile se rozsvítí tato kontrolka, je nutné doplnit speciální sůl (je-li instalován).

U myček, které nejsou vybaveny elektrickým ukazatelem soli, je možné zjistit množství soli na zásobníku soli. Jestliže je vizuální ukazatel tmavý, v zásobníku na sůl je dostatek soli.

Jestliže je barva světlá, otevřete zásobník a doplňte sůl pro myčku.

Optický ukazatel

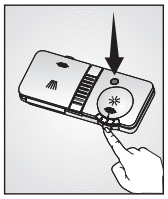

Kontrolka množství leštidla
Jestliže se rozsvítí tato kontrolka, je nutné doplnit leštidlo (je-li instalován).

Zda je nutné leštidlo doplnit, můžete také zjistit pohledem na dávkovač leštidla.
Jestliže je vizuální ukazatel tmavý, je v dávkovači dostatek leštidla.

Jestliže je barva světlá, otevřete dávkovač a doplňte leštidlo.

Tlačítka volby programu
Používejte tlačítka volby programu pro zvolení požadovaného programu. Odpovídající ukazatel se rozsvítí.

Tlačítko Start/Cancel (Spusť/Přeruš)
Toto tlačítko používáte k zapnutí zvoleného programu.

Jak přerušit mycí proces.
K přerušení mycího programu, když myčka pracuje:
Otevřete dvířka
! Při otevírání dvířek si musíte dávat pozor na unikající páru.
Stiskněte tlačítko Start/Cancel (Spusť/Přeruš) na dobu 3 sekund.
Ukazatel Start/Cancel (Spusť/Přeruš) začne blikat. Zavřete dvířka.
Voda uvnitř myčky bude odtékat přibližně 45 sekund. Program je zrušen když ukazatel Start/Cancel (Spusť/Přeruš) zhasne. Poté může zvolit a spustit jiný program.

! **Důležité upozornění:**
V závislosti na stavu programu, který jste přerušili, mohou uvnitř myčky a na nádobí zůstat zbytky čistícího prostředku. Ujistěte se, že věci v myčce nejsou použity, dokud nejsou řádně omyty.

Jak změnit mycí program
Pro změnu programu během chodu myčky otevřete dvířka.
! Při otevírání dvířek si musíte dávat pozor na unikající páru.
Stiskněte tlačítko Start/Cancel (Spusť/Přeruš) Ukazatel Start/Cancel (Spusť/Přeruš) zhasne.
Zvolte nový program. Stiskněte tlačítko Start/Cancel (Spusť/Přeruš)
Ukazatel se rozsvítí a uzavřením dvířek se spustí nový program.

! **Důležité upozornění:**
Nově zvolený program NEzačne přesně od začátku. Začne od stavu, který naposled uskutečnil minulý program.

! **Upozornenie**
- V závislosti na délce přerušeného programu saponát a mycí prostředky mohou stále být v zásobníku.
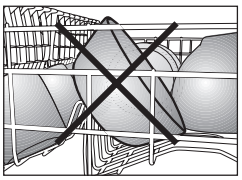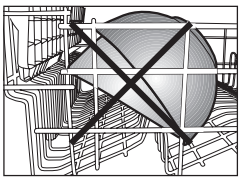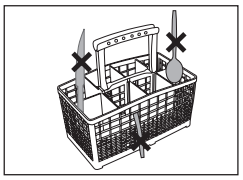
Nesprávné vložení nádobí